



VIVAX

Simply good.

WDF-1408D616BS

CZ

Návod k použití

Záruční list / Servisní místa





 **RoHS**



Varování!

- Před prvním použitím je nutné odstranit přepravní šrouby ze zadní strany!
- Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodstraněním přepravních šroubů!

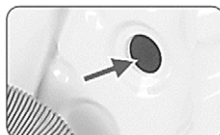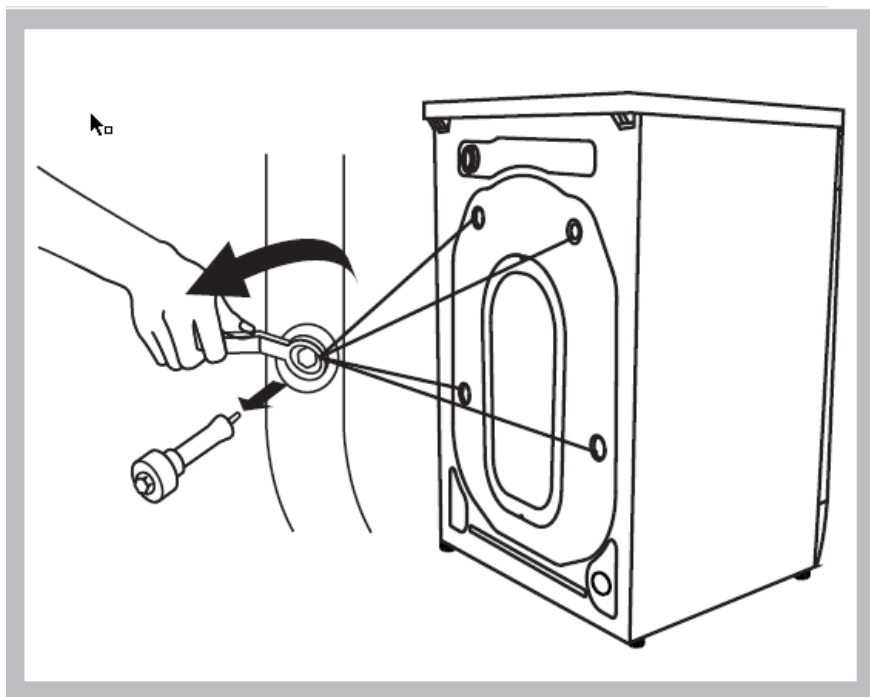

Varování!

- Před prvním použitím si pečlivě přečtěte kapitolu "Instalace" v této příručce!

Obsah

■ Bezpečnostní varování	3
■ Instalace	
Popis produktu	10
Instalace	11
■ Provoz	
Rychlé spuštění	16
Před každým mytím	17
Výdejník prášku	18
Ovládací Panel	21
Programy	22
Jiné Funkce	26
■ Čištění a péče	29
■ Řešení problémů	33
■ Technické specifikace	35
■ Likvidace, EU prohlášení o shodě	36
■ Produkt Fiche	36



VAROVÁNÍ: Než začnete zařízení používat, pozorně si přečtete návod k použití! Návod k použití si uschovejte pro pozdější potřebu.

Pokud je spotřebič prodán nebo darován, ujistěte se, že nový uživatel vždy obdrží tento návod k obsluze.



UPOZORNĚNÍ: HORKÝ POVRCH!



UPOZORNĚNÍ: RIZIKO POŽÁRU!

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

Význam bezpečnostních výstražných symbolů



Varovný
symbol

Symbole označují záležitosti, kterým je třeba věnovat pozornost, a takové chování se musí zvlášť zaznamenat. Jsou zapotřebí vhodná opatření, jinak může dojít k vážným nebo středně těžkým zraněním nebo poškození produktu.



Výstražný
symbol

Tyto symboly označují zakázané věci a jejich chování, které je zakázáno. Nedodržení pokynů může mít za následek poškození produktu, nebo ohrožení osobní bezpečnosti uživatelů.



Poznámka

Symbole označují záležitosti, které se musí dodržovat, a takové chování se musí přísně provádět v souladu s provozními požadavky. Nedodržení pokynů může mít za následek poškození produktu nebo ohrožení bezpečnosti osob používajících spotřebič.



VAROVÁNÍ!

Elektrický šok!

- V případě, že je napájecí kabel poškozen, musí ho vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Používejte pouze nové hadicové soupravy dodávané spolu se spotřebičem. Staré hadicové soupravy by se neměly opakovaně používat.
- Před jakoukoliv údržbou zařízení vytáhněte zařízení ze zásuvky.
- Po použití zařízení vždy odpojte ze sítě a vypněte přívod vody. Max. vstupní tlak vody je uváděn v pascalech. Min. vstupní tlak vody je uváděn v pascalech.
- Z bezpečnostních důvodů musí být zástrčka zapojena do uzemněné trojpólové zásuvky. Pečlivě zkontrolujte, zda je zásuvka správně a spolehlivě uzemněna.

- Zajistěte, aby voda a elektrická zařízení byly připojeny kvalifikovaným technikem a v souladu s pokyny výrobce a místními bezpečnostními předpisy.
- Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem, nebo jim nebyly poskytnuty instrukce k používání spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

Riziko pro děti!

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a výše a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jsou pod dozorem nebo jim byly poskytnuty instrukce o používání spotřebiče bezpečným způsobem a porozuměli příslušným rizikům.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Děti nesmí bez dozoru provádět čištění a údržbu.
- Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dozoru.
- Na přístroj nešplhejte ani na něj nesedejte.
- Děti mladší 3 let, pokud nemají neustálý dozor, by měly být drženy dál od daného spotřebiči.
- Zvířata a děti mohou do spotřebiče vstoupit. Před každým spuštěním spotřebiče jej zkontrolujte.
- Děti by měly být pod dozorem, aby si se spotřebičem nehrávali.
- Prosklené dvířka mohou být během provozu velmi horké. Během provozu udržujte děti a domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti.
- Neumísťujte stroj do velmi vlhkých místností ani do místností s výbušným nebo leptavým plynem.
- Před použitím spotřebiče odstraňte všechny balení a přepravní šrouby. V opačném případě může dojít k vážnému poškození.
- Po instalaci musí být zástrčka dobře přístupná.

Riziko exploze!

- Neperte ani nesušte předměty, které byly čištěny, prané, namočené nebo znečištěné hořlavými nebo výbušnými látkami (jako jsou vosk, olej, barva, benzín, odmašťovače, chemické čisticí prostředky, petrolej, atd.). Takové znečištění může způsobit požár nebo výbuch.
- Před použitím sušičky takové oblečení důkladně opláchněte čistou vodou.

POZOR!

Instalace produktu!

- Veškeré mycí a další prostředky musí být skladovány na bezpečném místě mimo dosahu dětí.
- Zařízení neinstalujte na koberec. Zamezení přístupu vzduchu do otvorů kobercem může zařízení poškodit.
- Chraňte spotřebič před zdroji tepla a přímým slunečním zářením, aby nedošlo ke korozi plastových a gumových částí.
- Spotřebič nepoužívejte ve vlhkém prostředí nebo v místnostech obsahujících výbušné nebo žíravé plyny. V případě úniku vody nebo rozstříknutí vody nechte spotřebič vyschnout na čerstvém vzduchu.
- Spotřebič nesmí být instalován za uzamykatelnými nebo posuvnými dveřmi, nebo dveřmi se závěsem na opačné straně než u pračky.
- Nepoužívejte stroj v místnostech s teplotou nižší než 5°C. Nižší teplota může způsobit poškození částí zařízení. Pokud je to nevyhnutelné, ujistěte se, že po každém použití zcela vypustíte vodu ze spotřebiče (viz „Údržba - Čištění filtru odtokového čerpadla“), aby nedošlo k poškození mrazem.
- Nikdy nepoužívejte v bezprostřední blízkosti spotřebiče hořlavé spreje nebo látky.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v interiéru.
- Spotřebič není určen k zabudování.

- Pračku s jedním vstupním ventilem lze připojit pouze k přívodu studené vody.
- Po instalaci musí být zástrčka stále přístupná.
- Napájecí kabel by měl být pevně v kontaktu se zásuvkou, jinak by mohlo dojít k požáru. Za kabel netahejte, ani jej nelamte.
- Před použitím spotřebiče odstraňte všechny kusy balení a přepravní šrouby. V opačném případě může dojít k vážnému poškození.

Provoz spotřebiče!

- Před prvním praním oděvů musí spustit jeden kompletní cyklus praní na uvnitř, aniž se v pračce nacházely jakékoli oděvy.
- Před použitím pračky musí být produkt nakalibrován.
- Nepokládejte na spotřebič příliš těžké předměty, například nádoby na vodu nebo topná zařízení.
- Se zařízením je potřeba použít nové dodávané sady hadic a staré sady hadic zlikvidovat.
- Max. tlak vody na vstupu 1 MPa. Min. tlak vody na vstupu 0,05 MPa.
- Hořlavé a výbušné nebo toxické rozpouštědla jsou zakázány.
- Benzín a alkohol atd. se nesmí používat jako čisticí prostředky.
- Používejte pouze čisticí prostředky, které jsou vhodné pro praní v pračce, zejména v bubnu.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny kapsy vyprázdněny. Ostré a pevné předměty, jako jsou mince, brože, hřebíky, šrouby nebo kamebe apod., Mohou způsobit vážné poškození zařízení.
- Před otevřením dvířek zkontrolujte, zda byla z bubnu vypuštěna voda. Pokud je na dvířkách viditelná voda, neotvírejte je.
- Při odtoku horké vody si dávejte pozor, abyste se nepopálili.

- Během mytí nikdy nedoplňujte vodu ručně.
- Po dokončení programu počkejte před otevřením dveří dvě minuty.

Jednotka musí stát ve svislé poloze a na rovné podlaze. Pro nastavení zařízení použijte dvě nastavitelné nožičky.

DŮLEŽITÉ: Zařízení musí být umístěno tak, aby všechny nohy stály pevně na zemi.

Ponechte dostatek prostoru pro zajištění lehkého otevření dveří a vyjmutí zásuvky.

Elektrické připojení

- Ujistěte se, že přívodní napájecí kabel není zachycen pod zařízením, může dojít k jeho poškození.
- Připojte výrobek k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou, která odpovídá hodnotám v tabulce „Technické specifikace“.
- Uzemnění musí provést kvalifikovaný elektrikář.
- Ujistěte se, že zařízení bylo nainstalováno v souladu s místními předpisy.
- Připojení je rozvody vody a elektřiny musí být provedeno kvalifikovaným technikem v souladu s pokyny výrobce a místními bezpečnostními předpisy.



Varování!

- Nepoužívejte více zástrček nebo prodlužovacích kabelů.
- Spotřebič nesmí mít externí spínací zařízení, jako je časovač, nebo připojen k elektrickému obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán.
- Pokud se v okolí zařízení nachází hořlavý plyn, nevytahujte zástrčku ze zásuvky.
- Nikdy nevytahujte zástrčku mokřýma rukama.
- Vždy tahejte za zástrčku, ne za kabel.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, vždy jej odpájejte ze zásuvky.

Přípojení k vodě

- Zkontrolujte připojení přírodních trubek vody, vodovodního kohoutku a výstupní hadice, zda nevykazují možné problémy v důsledku změn tlaku vody. zavřete Pokud se spoje uvolní nebo prosakují, vodovodní kohoutek a nechte je pravit. Sotřebič nepoužívejte dřívě, než jsou potrubí a hadice řádně namontovány kvalifikovanými osobami.
- Skleněné dveře mohou být během provozu velmi horké. Během provozu udržujte děti a zvířata v dostatečné vzdálenosti od zařízení.
- Vstupní a výstupní odtoková hadice musí být bezpečně nainstalována a musí zůstat nepoškozená. Jinak může dojít k úniku vody.
- Filtr vypouštěcího čerpadla neodstraňujte dokud je ve spotřebiči voda. Může dojít k vytečení velkého množství vody a hrozí nebezpečí opaření.

Provoz a údržba

- Nikdy nepoužívejte hořlavá, výbušná nebo toxická rozpouštědla. Jako čisticí prostředky nepoužívejte benzín, alkohol atd. Vybírejte pouze prací prostředky vhodné pro praní v pračce.
- Ujistěte se, že jsou všechny kapsy vyprázdněné. Ostré a tvrdé předměty, jako jsou mince, brože, hřebíky, šrouby, kameny atd., mohou způsobit vážné poškození zařízení.
- Před použitím spotřebiče odstraňte z kapes všechny předměty, jako jsou zapalovače a zápalky.
- Důkladně omyjte ručně prané předměty.
- Předměty, které byly znečištěny látkami, jako je kuchyňský olej, aceton, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn, odstraňovače vosku a vosk, je potřeba před sušením v přístroji umýt horkým prostředkem se zvýšeným množstvím čisticího prostředku.
- Předměty obsahující pěnový kaučuk (latexovou pěnu), sprchovací čepice, vodotěsné textilie, výrobky s gumovou podložkou a oděvy nebo polštáře vybavené polštářky z pěnové pryže by se neměly ve stroji sušit.

- Aviváže nebo podobné výrobky by se měly používat podle doporučení dle jejich pokynu.
- Nikdy se nepokoušejte dveře otevírat násilím. Dveře se odemknou krátce po skončení cyklu.
- Dveře nezavírejte nadměrnou silou. Pokud je obtížné dveře zavřít, zkontrolujte, zda je oblečení správně vloženo a rozloženo.
- Před čištěním a údržbou a po každém použití spotřebič vždy odpojte ze zásuvky a zavřete přívod vody.
- Nikdy na zařízení z důvodu čištění nelijte vodu. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Opravy smí provádět pouze výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, čím předejdete riziku. Výrobce nebude odpovědný za škody způsobené zásahem neautorizovaných osob.

Zamýšlené použití

Výrobek je určen pouze pro domácí použití a pro textilie v domácích množstvích vhodných pro praní a sušení v pračce. Tento spotřebič je určen pouze pro vnitřní použití a není určen pro vestavěné použití.


Používejte pouze podle těchto pokynů. Spotřebič není určen pro komerční použití.

Jakékoli jiné použití se považuje za nesprávné použití. Výrobce není odpovědný za jakékoli škody nebo zranění, která z toho mohou vyplývat.

Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako jsou:

- Kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
- Farmy;
- Klientmi v hotelech, motelech a jiných prostředích obytného typu;
- Prostředí typu ubytování se snídaní;
- Prostory pro komunální použití v panelových domech nebo na prádelnách.

POPIS PRODUKTU

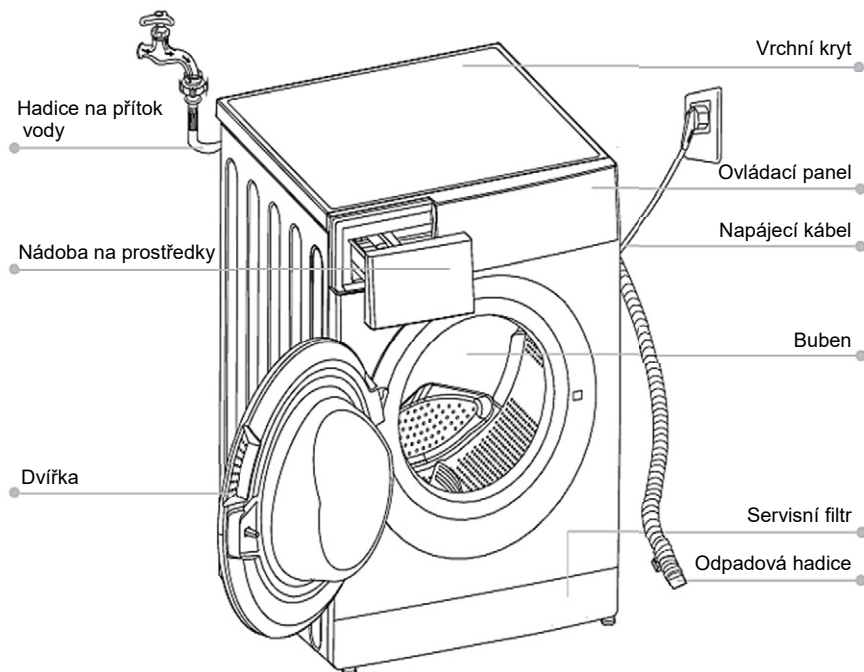

Varování


- Stabilita je důležitá, zabrání se putování produktu!
- Ujistěte se, že výrobek nestojí na napájecím kabelu



Poznámka

- Schéma produktové řady slouží pouze jako reference, za standard prosím považujte skutečný produkt

Doplňky!

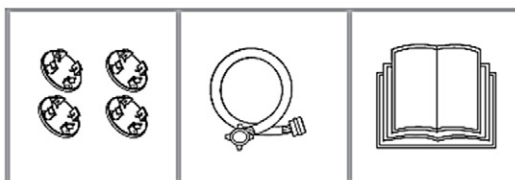

Převážní zátky s
otvory

Přívodní hadice
studené vody

Uživatelský
manuál


INSTALACE

Oblast instalace




Varování

- Stabilita je důležitá, aby se zabránilo putování produktu!
- Ujistěte se, že produkt nestojí na napájecím kabelu

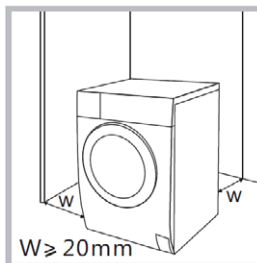

Před instalací spotřebiče se musí zvolit místo s následujícími vlastnostmi:

1. Pevný, suchý a rovný povrch
2. Vyvarujte se přímého slunečního záření
3. Dostatečné větrání
4. Teplota místnosti nad 0 °C
5. Držte se dál od zdrojů tepla, jako je uhlí nebo plyn.

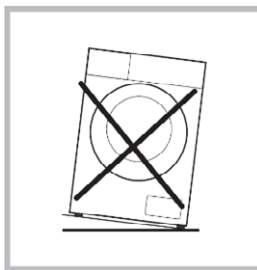


Rozbalení pračky



Varování

- Balicí materiál (např. Fólie, polystyren) může být pro děti nebezpečný.
- Hrozí riziko udušení! Uchovávejte všechny obaly mimo dosah dětí

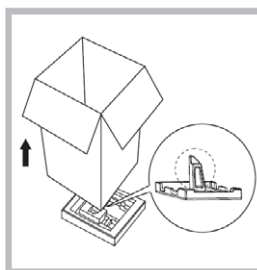


1. Odstraňte kartónovou krabici a polystyrenové obaly.
2. Vytáhněte pračku a vyberte balení spodní části. Ujistěte se, že pěna ve tvaru malého trojúhelníku je odstraněna spolu se spodní částí. Pokud to tak není, položte jednotku na boční stranu a pak ručně odstraňte malý pěnový trojúhelník ze spodní části.
3. Odstraňte pásku zabezpečující napájecí kabel a odpadní hadici.
4. Odstraňte přívodní hadici z bubnu.

Odstraňte přepravní šrouby



Varování

- Před použitím produktu musíte ze zadní strany odstranit přepravní šrouby.
- Pokud budete výrobek opět přemísťovat, transportní šrouby si uschovejte na bezpečném místě.
- Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodstraněním přepravních šroubů!

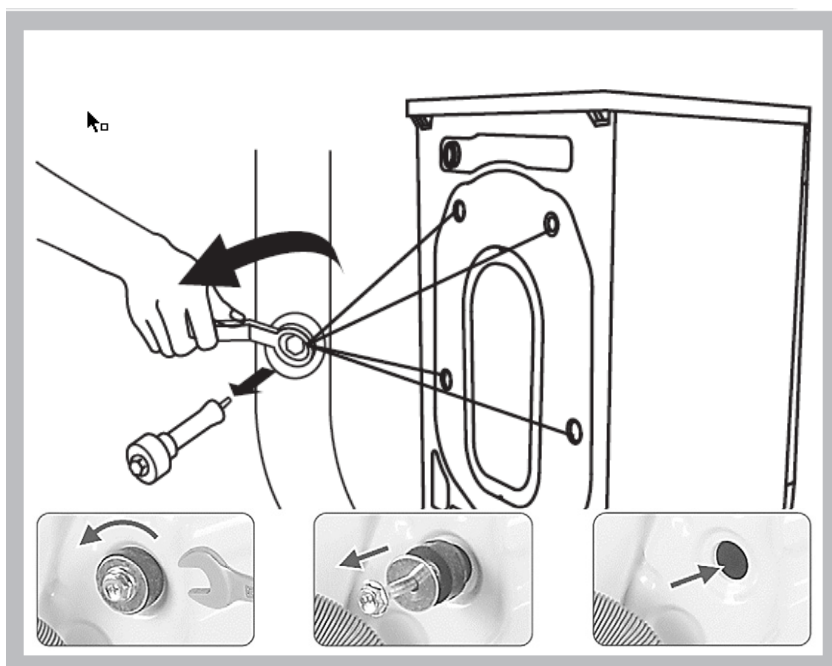

K odstranění šroubů následujte následující kroky:

1. Uvolněte 4 šrouby klíčem a potom je vyjměte.
2. Otvory uzavřete zátkami na transportní otvory.
3. Transportní šrouby si uschovejte pro budoucí použití.



Vyrovnání pračky



Varování

- Pojistné matice na všech čtyřech nožičkách musí být pevně přišroubovány k pouzdru

- Zkontrolujte, zda jsou nohy k skřínce pevně připevněny. Pokud ne, otočte je do původní polohy a matice utáhněte.
- Uvolněte pojistnou matici otáčením nohou, dokud nebudou těsně nedotýkat podlahy.
- Nastavte nohy a zajistěte jejich klíčem. Ujistěte se, že je zařízení stabilní

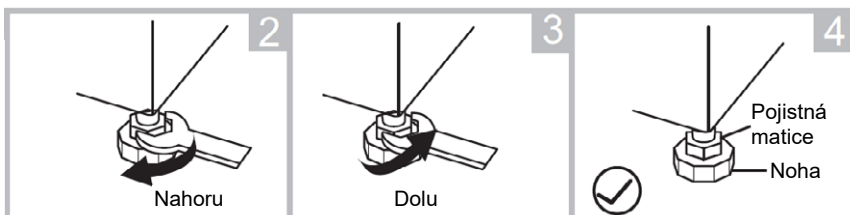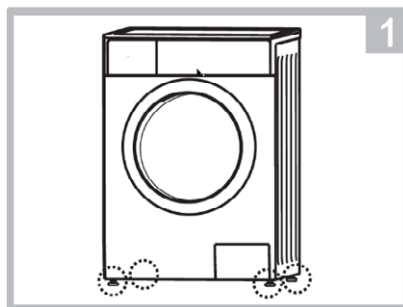

Připojte přívodní hadici vody




Varování


- Abyste zabránili vytékání nebo poškození vodou, postupujte podle těchto pokynů.
- Hadici pro přívod vody nepřezávejte, nemačkejte, neupravujte ani neoddělujte
- Pokud je model vybaven přívodem na horkou vodu, připojte jej k vodovodnímu kohoutku pomocí hadice na přívod teplé vody. Spotřeba energie se u některých programů automaticky sníží.

1. Připojení vodovodního kohoutku na přívodní hadici.

Kohoutek se závití a přívodní hadicí

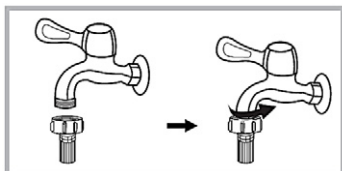

2. Druhý konec připojte vstupní hadice připojte ke vstupnímu ventilu na zadní straně produktu a trubku pevně připevněte ve směru hodinových ručiček.

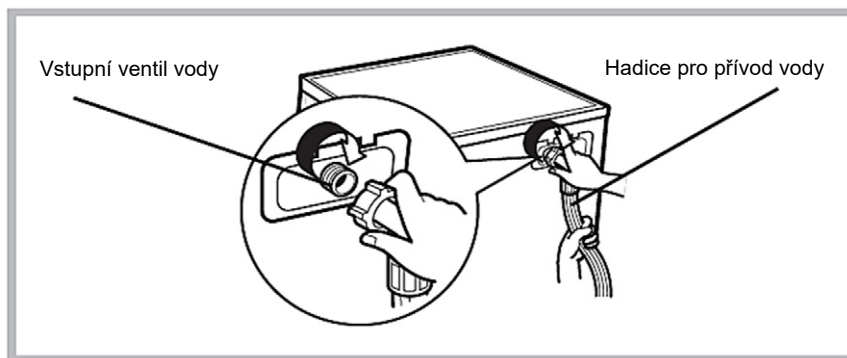

Odpadová hadice




Varování

- Odtokovou hadici nelámejte ani ji nevytahujte.
- Odtokovou hadici umístěte správně, jinak může dojít k poškození v důsledku úniku vody.


Existují dva způsoby, jak umístit konec vypouštěcí hadice:

1. Vložení do odtoku vody

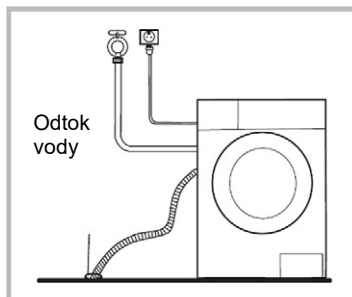



2. Připojením do sifonu.

Výška sifonu: Min 60cm
Max: 100cm

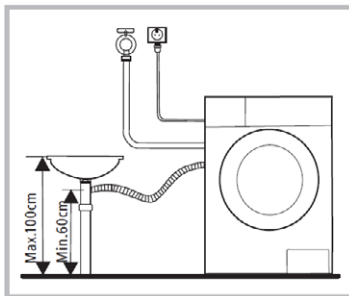

Poznámka

- Pokud je spotřebič vybaven držákem odtokové hadice, nainstalujte jej podle následujícího postupu.

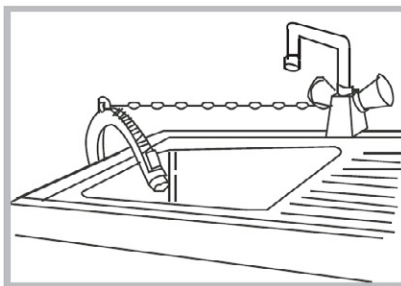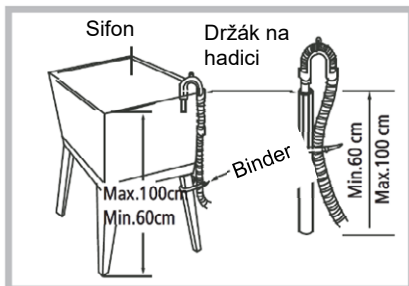

Varování

- Při instalaci odpadní hadice ji správně připevněte pomocí lanka.
- Pokud je odpadní hadice příliš dlouhá, nevtačujte ji do pračky, protože by to mohlo způsobit neobvyklé zvuky.

Gratulujeme!

Nyní je váš nový spotřebič připraven k prvnímu použití!

RÝCHLÉ SPUŠTĚNÍ



Upozornění!


- Před praním se ujistěte, že je pračka správně nainstalována.
- Před prvním praním musí pračka projít jedním cyklem celého praní, aby fungovala správně:



Kalibrace!

- Doporučuje se pračku nakalibrovat, díky čemu poskytne nejlepší výkon.
- Spotřebič je schopen detekovat množství vloženého prádla. Tato funkce optimalizuje výkon produktu minimalizací spotřeby energie a vody, což vám ušetří čas a peníze. Z tohoto důvodu se doporučuje provádět kalibraci zařízení pro nejlepší použití.
 - 1- Sejměte z bubnu veškeré příslušenství a zavřete dvířka;
 - 2- Zasuňte zástrčku napájení do síťové zásuvky;
 - 3- Pračku zapněte a současně stiskněte „Zpoždění“ a „Rychlost“ a podržte na 10 sekund, dokud se nezobrazí „t19“;
 - 4- Stiskněte [▷||] čím spotřebič zapnete a počkejte do zobrazení „ * * * * “.

1. Před praním

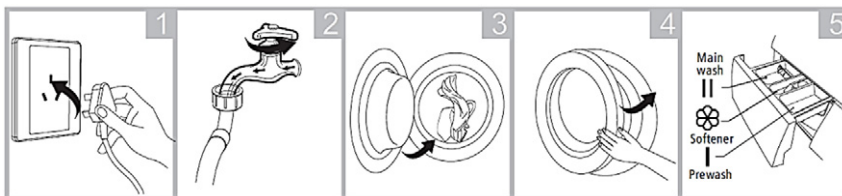

Zapněte do zásuvky

Otevřete kohoutek

Vložte oděvy

Zavřete dvěře


Přidejte prášek



Poznámka

- Čistící prostředek je potřeba přidat do "příhrádky I" (předpírka) a "příhrádky II" (hlavní praní), v případě výběru předpírky (pro spotřebiče s touto funkcí).

2. Praní

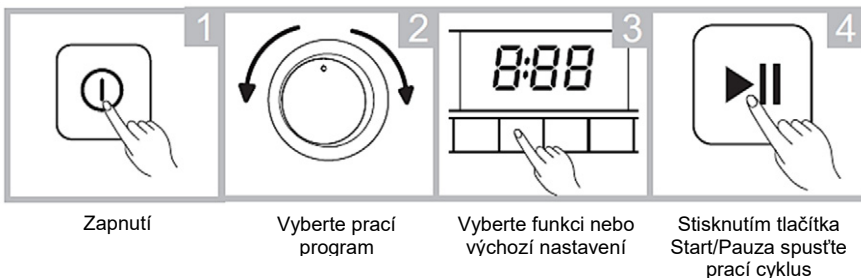

Poznámka

- Krok 3 je možné přeskočit.

3. Po Praní

Když je mycí program dokončen, uslyšíte pípnutí „**Bzučák**“ nebo se na displeji zobrazí zpráva: „**Endf**“ (**Konec**).

PŘED KAŽDÝM PRANÍM

- Pracovní stav pračky by měl být (0 - 40) ° C. Při použití pod teplotou 0 ° C může dojít k poškození vstupního ventilu a vypouštěcího systému. Pokud je spotřebič umístěn v teplotě pod 0 ° C, měl by se přemístit do okolí s normální teplotou, aby se zajistilo, že přívodní a odtoková hadice před použitím nezmrznou.
- Před praním zkontrolujte štítky a vysvětlení použití čistícího prostředku. Používejte nepěnový nebo méně pěnový čistící prostředek, který je vhodný pro správné praní v pračce.



Varování


- Při praní jednoho kusu oblečení můžete snadno způsobit velkou excentricitu a spustit alarm kvůli velké nevyváženosti. Proto se doporučuje přidat další jeden nebo dva kusy oděvů do praní, aby bylo možné hladké vypuštění.
- Nemýjte oděvy, které byly v kontaktu s petrolejem, benzínem, alkoholem a jinými hořlavými materiály.




Zkontrolujte štítek



Vyměte všechny věci z kapes

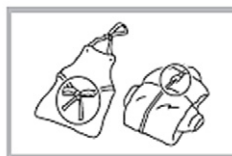

Pozapínejte zipy, knoflíky a zavažte dlouhé šňůrky

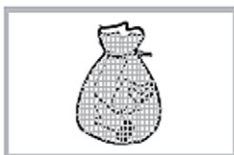

Malé kousky vložte do povlečení od polštáře




Otočte látky s jednoduchým a dlouhým vlasem naruby



Vytřídte různé druhy textilií

ZÁSUVKA NA ČISTICÍ PROSTŘEDKY

- I Prostor na prostředky pro předpírku
- II Prostor na prostředky pro hlavní praní
- ☼ Nádobka na aviváž
- ☺ Uvolňovací tlačítko pro vytažení dávkovače

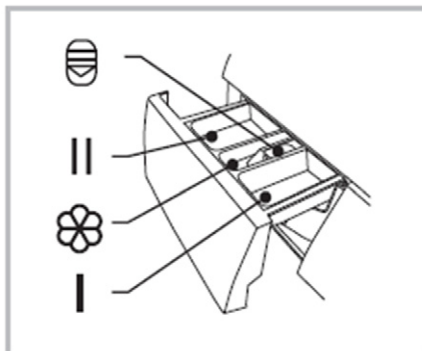

Pozor!

- Čistící prostředek je třeba přidat pouze v případě "I" po výběru předpírky pro spotřebiče s touto funkcí.

Program	I	II	
Quick 15' (Denní praní 15')	☒	☐	
20°C	☒	☐	
Sport Wear (Sportovní)	☒	☐	
Jeans (Džíny)	☒	☐	
Wool (Vlna)	☒	☐	
ECO 40-60	☒	☐	
Intensive (Intenzivní)	☒	☐	
1 Hour W/D 1 hodina praní a sušení	☒	☐	

Program	I	II	
Cotton (Bavlna)	☒	☐	
Synthetic (Syntetické)	☒	☐	
Směs (Smíšený)	☒	☐	
Wash & Dry (Praní a sušení)	☒	☐	
Dry Only (Pouze sušení)			
Rinse & Spin (Opláchnout a odstředít)			☐
Spin Only (Odstředivka)			



Naplněte zásobník s prostředkem



Náplň zásobníku prostředkem volitelná

Doporučení pro čisticí prostředek

Doporučený prací prostředek	Prací cykly	Teplota praní	Druh prádla a textilu
Silný prací prostředek s bělicími prostředky a optickými zjasňovači	Bavlna, ECO 40-60, Mix, Intenzivní	20/30 40/60	Bílé prádlo vyrobené z bavlny nebo lnu odolného proti varu
Barevný prací prostředek bez bělidla a optických zjasňovačů	Bavlna, ECO40-60, Mix, Intenzivní, 20 ° C	Studená / 20 / 30/40	Barevné prádlo vyrobené z bavlny nebo lnu
Barevný nebo jemný prací prostředek bez optických zjasňovačů	20 ° C, syntetický	Studená / 20 / 30/40	Barevné prádlo vyrobené z vláken snadné péče nebo syntetických materiálů
Jemný prací prostředek	Jemné	20/30	Jemné textilie, hedvábí, viskóza
Speciální prací prostředek na vlnu	Vlna	20/30	Vlna



Poznámka

- V případě aglomerovaného nebo ropného pracího prostředku nebo přísady, před jejich nalitím do nádoby na prací prostředky se doporučuje použít trochu vody pro zředění prostředku, čímž se zabrání zablokování a přetékání vstupu do nádoby na prací prostředky při plnění vodou.
- Vyberte si vhodný typ pracího prostředku pro různé teploty praní, čím dosáhnete nejlepšího možného pracího výkonu při nižší spotřebě vody a energie.
- Pro dosažení nejlepších výsledků čištění je důležité správné dávkování čistícího prostředku.
- Pokud není buben zcela naplněný, použijte nižší množství pracího prostředku.
- Vždy přizpůsobte množství pracího prostředku tvrdosti vody. Pokud je voda z vodovodu měkká, použijte méně pracího prostředku.
- Dávkujte podle toho, jak je vaše prádlo špinavé, méně špinavé oblečení vyžaduje méně pracího prostředku.
- Vysoce koncentrovaný (kompaktní prací prostředek) vyžaduje obzvláště přesné dávkování.


Následující příznaky jsou známkou předávkování pracím prostředkem:

- tvorba silné pěny
- špatný výsledek praní a oplachování

Následující příznaky jsou známkou nedostatečného dávkování čistícího prostředku:

- zešednuté prádlo
- usazeniny vodního kamene na bubnu, topném tělese a / nebo prádle

OVLÁDACÍ PANEL

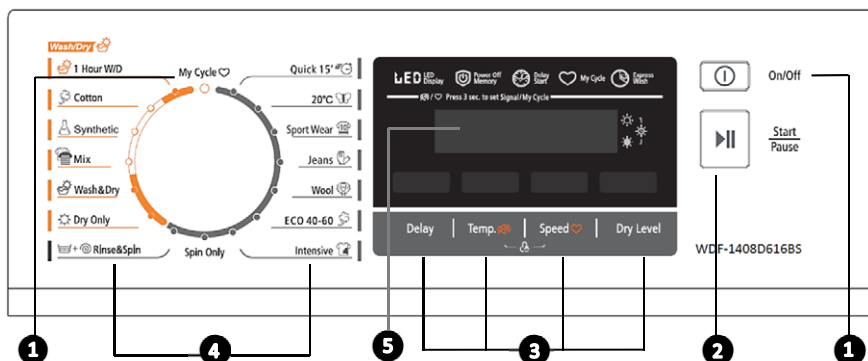

1. OFF (VYP)

Pračka je vypnutá.

2. START/ PAUSE (Start/Pauza)

Stisknutím tohoto tlačítka spustíte nebo pozastavíte program praní.

3. Tlačítko extra funkci

Umožňuje vybrat další funkci a rozsvítí se, když je funkce vybrána.


4. Programy praní

Vyberte dostupný vhodný program praní podle typu oblečení

5. Displej

Na displeji se zobrazí nastavení, odhadovaný zbývajcí čas, možnosti a zprávy o stavu vaší pračky.

Displej zůstává počas cyklu zapnutý.

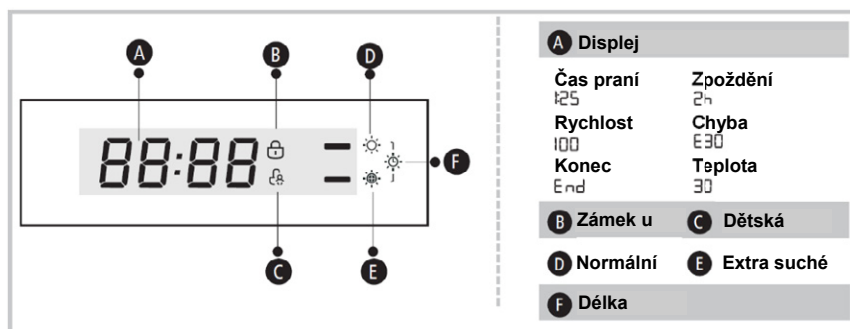

PRACÍ PROGRAMY

Program	Plnění praní / sušení (kg)	Nastavte Teplotu . (C)	Doba trvání programu (h)
Quick 15' (Denní praní 15')	2,0	Cold	0:15
20°C	4,0	20	1:01
Sport Wear (Sportovní)	4,0	20	0:45
Jeans (Džíny)	8,0	30	1:35
Wool (Vlna)	2,0	40	1:07
ECO 40-60	8,0	-	3:35
Intensive (Intenzivní)	8,0	40	3:48
1 Hour W/D (1 hodina praní a sušení)	1,0 / 1,0	Cold	0:58
Cotton (Bavlna)	8,0 / 6,0	40	3:39
Synthetic (Syntetické)	4,0 / 4,0	40	3:18
Mix (Smíšený)	8,0 / 6,0	40	1:20
Wash & Dry (Praní a sušení)	6,0 / 6,0	40	5:04
Dry Only (Pouze sušení)	- / 6,0	-	4:14
Rinse & Spin (Opláchnout a odstředit)	8,0	-	0:20
Spin Only (Odstředivka)	8,0	-	0:12



Poznámka

- Parametry v této tabulce slouží pouze pro informaci uživatele. Skutečné parametry praní se mohou od parametrů uvedených v tabulce výše lišit v závislosti na reálných podmínkách (teplota vody, hmotnost prádla a teplota prostředí).

- Výše uvedené údaje slouží pouze pro informaci a mohou se v důsledku různých skutečných podmínek použití změnit.
- Hodnoty uvedené pro jiné programy než program ECO 40-60 a Prací a sušící cyklus jsou pouze orientační.
- Pro NE EVROPSKÉ země:**
Pokud jde o nařízení (EU) č. 1061/2010, třída energetické účinnosti EU je: A
Program testování energie: Pouze intenzivní/suché, Rychlost: Nejvyšší rychlost; Teplota 60 ° C, jiné jako výchozí.
Pouze sušení: úroveň sucha: ☼ Extra suché, jiné jako výchozí.
Suchá náplň pro zařízení o nosnosti 8,0 kg: 6,0 kg
- Pro EU země:**
Pokud jde o EN 60456: 2016 / prA2019 S (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, třída energetické účinnosti EU je: E
Program testování energie: ECO 40-60. Jiné jako výchozí.
Poloviční náplň pro zařízení s nosností 8,0 kg: 4,0 kg.
Čtvrtinová náplň pro zařízení s nosností 8,0 kg: 2,0 kg.
Program testování energie: Praní a sušení, úroveň sušení: ☼ , Extra suché, Jiné jako výchozí.
Suchá náplň pro 8,0 kg zařízení: 6,0 kg.
Poloviční náplň pro 8,0 kg zařízení: 3,0 kg.

- 1) Nejvyšší prádlem dosažená teplota v pracím cyklu po dobu nejméně 5 minut.
- 2) Zbytková vlhkost po pracím cyklu v procentech obsahu vody a rychlost odstředování, při které toho bylo dosaženo.
- 3) Program ECO 40-60 je schopen vyčistit normálně zašpiněné bavlněné prádlo deklarované jako pratelné na 40 ° C nebo 60 ° C, a to ve stejném cyklu. Tento program se používá k posouzení souladu s nařízením (EU) 2019/2023.
- 4) Program Praní a sušení, nastavení úrovně sušení -  Extra sušení je schopné vyčistit normálně zašpiněné bavlněné prádlo, které je pratelné při 40°C nebo 60°C, ve stejném cyklu, a sušit ho takovým způsobem že jej lze okamžitě uložit do skříně. Tento program se používá k posouzení souladu s nařízením (EU) 2019/2023.

Nejúčinnější programy z hlediska spotřeby energie jsou obecně ty, které fungují při nižších teplotách a delší době trvání.

Plnění pračky pro domácnost na kapacitu uvedenou pro příslušné programy přispěje k úsporám energie a vody.

Hluk a zbývající vlhkost jsou ovlivněny rychlostí odstředování: čím vyšší je rychlost odstředování ve fázi odstředování, tím vyšší je hluk a nižší obsah zbytkové vlhkosti.



Caution!

- Pokud dojde během provozu zařízení k přerušení napájení, pak speciální paměť uloží vybraný program a po restartu napájení bude program pokračovat.

Programy

Můžete si vybrat různé programy praní, záleží na typu prádla, úrovni znečištění a hmotnosti prádla.

Programy	Popis
Cotton (Bavlna)	Pro zvýšení účinku praní se prodlužuje čas hlavního praní. Doporučuje se na praní oblečení dětí nebo osob s alergickou pokožkou.
Synthetic (Syntetické)	Syntetické oblečení, například: košile, kabáty, směsi. Během praní směsí textilií se množství pracího prostředku sníží v důsledku uvolnění struktury a lehké tvorby bublin.
Mix (Smíšený)	Tento postup si můžete, abyste umyli tvrdé oblečení, které si vyžaduje mnohem více času a síly. Používá se na každodenní oblečení z bavlny, jako jsou prostěradla, povlaky na polštáře a spodní prádlo.
20°C	Praní pestrébarevného oblečení může lépe chránit barvy.
ECO 40-60	Výchozí hodnota 40 °C, nelze vybrat, vhodné pro praní prádla při teplotě asi 40 °C -60 °C.
Quick 15' (Denní praní 15')	Je vhodné pro rychlé praní několika málo znečištěných oděvů
1Hour W/D (1 hodina praní a sušení)	U malých syntetických oděvů nebo košil je omezení zatížení 1 kg (přibližně 4 košile).
Wool (Vlna)	Ruční nebo v pračce pratelné textilie z vlny nebo textilie bohaté na vlnu. Program je obzvláště šetrný a zabráňuje zmenšování se, delší přestávky programu (textilie jsou namočené v pracím roztoku).
Rinse & Spin (Opláchnout a odstředit)	Extra propláchnutí a odstředění
Spin Only (Odstředivka)	Extra odstředění
Intensive (Intenzivní)	Pro zvýšení účinků praní se prodlužuje doba praní.
Dry Only (Pouze sušení)	Vyberte k sušení oblečení, teplota se liší. Doba sušení podle náplně
Wash & Dry (Praní a sušení)	Standardní energetický program.
Sportovní oblečení	Praní aktivního sportovního oblečení
Džíny (Džíny)	Speciální program pro džíny

Možnosti

Cyklus	Výchozí teplota (° C)	Výchozí rychlost odstředování v ot / min	Další funkce
Quick 15' (Denní praní 15')	Studený	800	
20°C	20	1000	
Sport Wear (Sportovní)	20	800	
Jeans (Džíny)	30	800	
Wool (Vlna)	40	600	
ECO 40-60	-	1400	
Intensive (Intenzivní)	40	800	
Spin Only (Odstředivka)	-	1000	
Rinse & Spin (Opláchnout a odstředit)	-	1000	
Dry Only (Pouze sušení)	-	1400	
Wash & Dry (Praní a sušení)	40	1400	
Mix (Smišený)	40	1000	
Synthetic (Syntetické)	40	1200	
Cotton (Bavlna)	40	1400	
1Hour W/D (1 hodina praní a sušení)	Cold	1400	



Poznámka

- Maximální rychlost odstředování, trvání programu a další podrobnosti programu ECO 40-60 najdete na stránce Product Fiche naskenováním QR kódu na poslední stránce této uživatelské příručky nebo naskenováním QR kódu na energetickém štítku nebo navštivte www.vivax.com ..
- The table shows which cycle offers which options for adjustment.

EXTRA FUNKCIE

Colitelné funkcie

Delay (Zpoždění): 

Nastavte funkciu zpoždění:

1. Vyberte program
2. Stisknutím tlačítka **Delay** (zpoždění) vyberte čas (zpoždění je 0-24h.)
3. Stisknutím **[Start / Pauza]** spustíte operáciu zpoždění



Vyberte program



Nastavte čas
zpoždění



Start

Zrušenie funkcie oneskorenia:

Stlačte tlačidlo **[Delay]**, až dokým sa na displeji nezobrazí **0H**.

Mali by ste ho stlačiť pred spustením programu.

Ak sa program už spustil, stlačením tlačidla **[On / Off]** program resetujete.



Pozor!

- Ak dôjde k prerušeniu prívodu el. energie, keď je stroj v prevádzke, špeciálna pamäť uloží vybraný program a po obnovení prívodu el. energie stlačením tlačidla **[Start/Pause]**, program bude pokračovať.

My Cycle: 

Pro zapamatování často používaného programu.

Po výbere programu a nastavení možností stiskněte **[Rychlost]** na 3s. před zahájením praní. Výchozí nastavení je bavlna

Teplota: 

Stisknutím tlačítka nastavíte teplotu vody (Studená/stred'ovania, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)

Rychlost:

Stisknutím tlačítka "**Speed**" změňte rychlost odstředování:

1400 ot. model:

0-400-600-800-1000-1200-1400

Suchý:

Podržením stisknutého tlačítka Sušení vyberte úroveň sušení: **Normálně suché (normální) / extra suché a Délka sušení**.

 **Normální suché (normální):** Oblečení je připraveno k uložení ve skříni.

 **Extra suché:** Oděvy se vysuší a mohou se přímo obléct.

 **Časování sušení:** Sušení prádla a dokončení v daném čase.

(30/60/90/120/180 minut)

▪ Rady pro sušení.


- Před sušením prádlo důkladně odstředte.
- Abyste zajistili správné vysušení, prádlo roztrďte podle typu látky a vhodné teploty pro sušení

▪ Oblečení nevhodné k sušení

- Obzvláště jemné předměty, jako jsou syntetické závěsy, vlněné a hedvábné, oděvy s kovovými vložkami, nylonové punčochy, objemné oděvy, jako jsou bundy, přehozy, přikrývky, spací pytle a peřiny, se nesusí.
- Oděvy vycpané pěnovou gumou nebo materiály podobné pěnové gumě se nesmějí sušit v pračce.
- Tkaniny obsahující zbytky tuhoucích krémů nebo laků na vlasy, rozpouštědel na nehty nebo podobných roztoků se nesmějí sušit v pračce, aby se zabránilo tvorbě škodlivých par.

Dětský zámek:

Pro ochranu před použitím dítětem:



Stiskněte [**Temp.**] a [**Speed**] na 3 sec. do pípnutí bzučáku

**Pozor!**

- Když je aktivován dětský zámek a spustí se program, rozsvítí se indikátor dětského zámku a na 0,5 s se střídavě zobrazí CL a zbývající čas na displeji. Stisknutím dalších tlačítek bude indikátor dětské pojistky blikat po dobu 3 s. po skončení programu se střídá **CL** a **END** po dobu 10 s za 0,5 s, potom kontrolky dětské pojistky po dobu 3 s blikají.
- Stiskněte dvě tlačítka [**Tepl.**] a [**Rychlost**] na 3s čím deaktivujete dětský zámek.
- Dětská pojistka uzamkne všechna tlačítka kromě tlačítka **ON/OFF** (ZAP / VYP).
- Odpojte napájení, funkce pojistky se uvolní.
- Dětská pojistka zůstane účinná při některých režimech i po obnovení napájení.
- Před výběrem nového programu deaktivujte dětský zámek!

Ztišení bzučáku:

Ztišení bzučáku:



Vybírejte program



Stiskněte tlačítko [**Temp.**] na 3 sekundy. Bzučák je ztlumen.

Funkci bzučáku zapnete opětovným stisknutím tlačítka na 3 sekundy. Nastavení bude zachováno až do následujícího resetování.

**Pozor!**

- Po vypnutí funkce bzučáku, zvuky už nebudou aktivovány.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE



Varovanie

- Pred začatím údržby odpojte zariadenie a zatvorte vodovodný kohútik.

Čištění skříně

Správná údržba pračky může prodloužit její životnost. V případě potřeby je možné povrch vyčistit zředěnými neabrazivními neutrálními čistícími prostředky.

Pokud dojde k přetečení vody, okamžitě ji otřete utěrkou.

Nepoužívejte tvrdé kartáče, ocelové drátěnky, drátěné kartáče, drsné materiály, jako jsou zubní pasty, organická rozpouštědla (např. Alkohol, aceton, banánový olej atd.), Vařící vodu, kyselé nebo zásadité předměty.

Neoplachujte vodou tak, aby byly ovlivněny elektrické izolační vlastnosti. K čištění osvětlovacích žárovek, knoflíku na regulaci teploty a elektrických komponentů používejte pouze suchý hadřík.



Poznámka

- Kyselina mravenčí a její zředěné rozpouštědla nebo ekvivalenty jsou zakázány, jako například alkohol, rozpouštědla alebo chemické

Čištění bubnu

Zbytky rzi, které by mohly zůstat uvnitř bubnu po kovových předmětech, musí okamžitě odstranit čistícími prostředky neobsahujícími chlor. Nikdy nepoužívejte ocelovou vlnu.




Poznámka

- Během čištění bubnu nikdy nevkládejte do prážkem prádlo.

Čištění těsnění dveří a skla

Po každém umytí otřete sklo těsnění aby došlo k odstranění vláken a skvrn. Pokud se vlákna shlukují, může to způsobit netěsnost.

Po každém praní odstraňte z těsnění jakékoliv mince, knoflíky a jiné předměty.

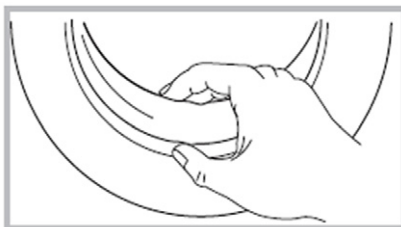

Čištění vstupního filtru na vodu




Poznámka

- Pokud se sníží průtok vstupní vody, musí se vyčistit vstupní filtr.


Čištění vstupního filtru na vodu

1. Zavřete kohoutek.
2. Odstraňte vstupní hadici z kohoutku.
3. Vyčistěte filtr.
4. Opět připojte vstupní hadici ke kohoutku.

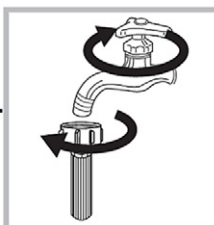

Čištění filtru v pračce:

1. Zavřete kohoutek.
2. Odšroubujte přívodní potrubí ze zadní strany spotřebiči.
3. Vytáhněte filtr pomocí dlouhých čelních kleští a po umytí jej znovu vložte.
4. Filtr vyčistěte kartáčkem
5. Znovu připojte, zapněte kohoutek a zkontrolujte, zda nedochází k úniku vody.

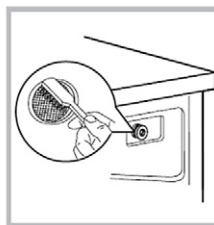


Poznámka

- Pokud kartáč není čistej, můžete jednotlivě vybrat filtr;
- Znovu připojte hadici a zapněte kohoutek.

Čištění zásuvky na prací prostředek:


1. Zatlačte na místo se šipkou na krytu aviváže uvnitř zásuvky.
2. Zvedněte sponu a vyjměte kryt aviváže a všechny drážky vymyjte vodou.
3. Vraťte kryt aviváže a zasuňte zasuněte na své místo.

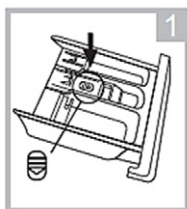


Stiskněte tlačítko pro uvolnění a zásuvku dávkovače



Vyčistěte zásuvku pod tekoucí vodou

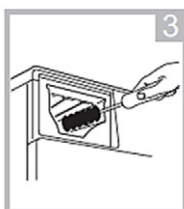

Vyčistěte zásuvku pod tekoucí vodou...

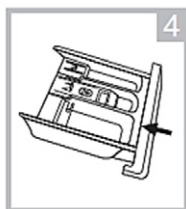


Vložte zásuvku




Poznámka

- K čištění zařízení nepoužívejte alkohol, rozpouštědla nebo chemické výrobky.

Čištění filtru vypouštěcího čerpadla:

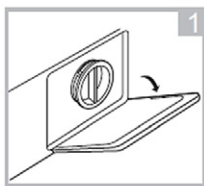


Otevřete kryt údržby

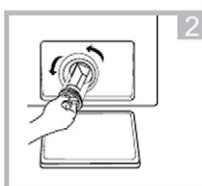

Otevřete filtr otočením proti směru hodinových ručiček



Odstraňte cizí předměty

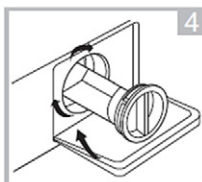

Zavřete spodní kryt



Varování

- Dávejte pozor na horkou vodu!
- Nechte vodu uvnitř stroje vychladnout.
- Před čištěním zařízení odpojte, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
- Filtr odtokového čerpadla může odfiltrovat malé cizí látky z praní, ale větší částice se mohou zachytit ve filtru a blokovat odtok vody.
- Filtr čistěte pravidelně, abyste zajistili normální provoz pračky.



Pozor!

- Po odstranění víka filtru si připravte odtokovou desku a srovnejte ji k otvoru, abyste zachytili odtokovou vodu.
- Ujistěte se, že víčko ventilu a hadice na nouzové vypouštění jsou správně nainstalovány,
- Některé spotřebiče nemají nouzovou vypouštěcí hadici, otáčejte spodním krytem přímo, aby se voda dostala do nádrže.
- Když je spotřebič v provozu a podle zvoleného programu může být v čerpadle horká voda. Neodstraňujte kryt čerpadla během cyklu praní. Vždy počkejte, dokud spotřebič nedokončí cyklus a není vyprázdněn. Při výměně krytu se ujistěte, že je bezpečně dotažen.

Přeprava

- Před přepravou:
 - Šrouby musí být znovu nainstalovány do zařízení odbornou osobou
 - Nahromaděná voda musí být ze zařízení vypuštěna
- Toto zařízení je těžké. Přepravujte opatrně. Při zvedání nikdy nedržte žádnou vyčnívající část stroje. Dveře zařízení nelze použít jako rukojeť.
- Spotřebič by měl být přepravován v původní krabici a dělicích příčkách nebo zabalený do měkké textilie.
- Nesprávné balení může způsobit poškození vnějšího povrchu spotřebiče.
- Při přepravě držte jednotku za boky nebo základnu. Za žádných okolností by se spotřebič neměl zvedat přidržením okrajů horního povrchu.
- Neotáčejte stroj horizontálně, vodorovně ani s ním nevibrujte,

POZNÁMKA:

Záruka se nevztahuje na žádnou funkční poruchu nebo poškození způsobené během nakládání, vykládání nebo přepravy po dodání produktu zákazníkovi.

Dlouhodobé vypnutí produktu

Pokud se jednotka delší dobu nepoužívá, odpojte spotřebič od elektrické sítě, vyprázdněte buben a zavřete vodovodní kohoutek.

Dveře pračky ponechte otevřené, abyste předešli vytvoření zápachu.

Neuchovávejte spotřebič v místnosti, kde teplota může být nižší než 0 ° C.

Zamrznutí vody může poškodit části spotřebiče.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ



Poznámka

- Uživatel může vyřešit následující jednoduché problémy. Pokud problémy nedokážete vyřešit, zavolejte prosím na servisní oddělení.

Popis	Důvod	Řešení
Pračka nespouští program	Dveře nejsou správně uzavřeny	Po zavření dvířek restartujte Zkontrolujte, zda není ve dveřích zaseknuté oblečení
Dveře nelze otevřít	Toto je normální. Ochranný mechanismus je aktivní. Počkejte několik minut.	Počkejte na dokončení cyklu programu. Po dokončení mycího programu se o několik minut později dveře odemknou. Odpojte napájení a spotřebič restartujte
Únik vody	Spojení mezi vstupním potrubím nebo výstupní hadicí není pevné Kryt filtru není pevně dotažen.	Zkontrolujte a přitáhněte vodovodní potrubí a uzávěr filtru odtokového čerpadla. Vyčistěte výstupní hadici a filtr vypouštěcího čerpadla.
Zbytky čisticího prostředku ve složce	Čisticí prostředek je zvlhlý nebo nasbíraný	Vyčistěte a otřete nádobku na prací prostředek
Indikátor nebo displej nesvítí	Odpojte napájecí desku PC nebo svazek, který má problém s připojením	Zkontrolujte, zda je napájení odpojeno a zda je zástrčka správně připojena
Nezvyklý hluk	•	Zkontrolujte, zda byly upevňovací prvky (šrouby) odstraněny Zkontrolujte, zda je spotřebič umístěn na pevné a vodorovné podlaze

Popis chybových kódů

V případě potíží bude svítit tlačítko.

Pro vyřešení problémů postupujte podle tabulky níže:

Displej	Důvod	Řešení
E30	Dveře nejsou správně zavřené	- Po zavření dveří restartujte - Zkontrolujte přivření oblečení
E10	Problém s přítokem vody	- Zkontrolujte, zda není tlak vody příliš nízký - Narovnejte přívodní hadici vody - Zkontrolujte, zda není ucpaný vstupní filtr na hadici
E12	Příliš mnoho vody v bubnu	- Zkontrolujte a připevněte hadici s vodou a vypouštěcí hadici - Vyčistěte vypouštěcí hadici a filtr.
E21	Příliš dlouhé vypouštění vody	- Zkontrolujte, zda není vypouštěcí hadice ucpaná. - V případě ucpaní vyčistěte filtr
EXX	Jiné	V první řadě nejprve vyzkoušejte ještě jednou. Pokud problém opakuje, následně zavolejte servisní linku.



Poznámka

- Po kontrole aktivujte spotřebič.
- Pokud problém vyskytne znovu, kontaktujte autorizovaný servis.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model:	WDL-1408D616BS
Jmennovité napětí:	220-240V, 50Hz
Jmennovitý proud	10A
Jmennovitý výkon	1900W
Standardní tlak vody	0,05-1Mpa
Kapacita	8,0 / 6,0kg
Rozměry (WxDxH)	595*475*850 mm
Čistá váha	65 kg

ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY

Náhradní díly pro váš spotřebič jsou k dispozici minimálně po dobu 10 let od uvedení poslední jednotky modelu na trh.

V případě dotazů kontaktujte náš zákaznický servis v připojené servisní síti nebo svého distributora: M SAN Grupa dd, Buzinski prilaz 10, Záhřeb, Chorvatsko, Následující náhradní díly jsou k dispozici u distributora M SAN Grupa dd nebo MR Servis:

Dveře, dveřní závěs a těsnění, jiné těsnění, sestava zajišťování dveří a plastové periferie, jako jsou dávkovače čistících prostředků.

Varování!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Nikdy se nepokoušejte opravit spotřebič, o kterém se předpokládá, že je vadný.

Mohli byste ohrozit životy aktuálních i budoucích uživatelů. Tyto opravy smí provádět pouze autorizovaní odborníci.

Nesprávná oprava vede ke ztrátě záruky a následné poškození nelze uznat!

Likvidace, EÚ vyhlášení o shodě

UTYLIZACJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO



By ochronić środowisko i poddać recyklingowi używane surowce jak najdokładniej, konsument jest proszony o zwrot sprzętu niezdatnego do użytku do punktu odbioru odpadów dla przemysłu elektrotechnicznego i elektronicznego.

Symbol przekreślenia wskazuje, że produkt musi być zwrócony do punktu zbiórki odpadów elektronicznych, by poddać go recyklingowi w najlepszy możliwy sposób.

Poprzez zabezpieczenie tego produktu możesz zapobiec możliwym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być nieprawidłowe usuwanie tego produktu. Przez recykling materiałów z tego produktu, przyczyniasz się do zachowania zdrowego środowiska i zasobów naturalnych.

EU DEKLARACJA ZGODNOŚCI

To urządzenie jest produkowane zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi i oraz zgodnie z obowiązującymi dyrektywami i rozporządzeniami.



Deklarację zgodności UE można pobrać z poniższego linku:

www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Informační list produktu (EU) 2019/2014)

Údaje z informačního listu produktového jsou zadane do databáze EPREL

Chcete-li získat další informace a informační list produktu, naskenujte QR kód nebo navštivte webové stránky společnosti Vivax: www.vivax.com



ZÁRUČNÍ LIST

VIVAX

CZ**MODEL SPOTŘEBIČE****SÉRIOVÉ ČÍSLO****DATUM PRODEJE****ČÍSLO ÚČTU PRODÁVAJÍCÍHO****PODPIS A RAZÍTKO****PRODÁVAJÍCÍHO**

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI!

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili spotřebič Vivax, a doufáme, že budete se svým výběrem spokojeni. Pokud bude v záruční lhůtě potřebná oprava výrobu, prosíme Vás, abyste se poradili s autorizovaným prodávajícím, který Vám výrobek prodal, nebo nás kontaktujte na níže uvedených tel. číslech a adrese. **PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE POKYNY PŘILOŽENÉ K VÝROBKU!**

1. Touto zárukou M SAN Grupa jako poskytovatel záruky v České republice zaručuje bezplatnou opravu výrobku v souladu s platnými předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými v tomto záručním listu.
Touto zárukou zaručujeme, že předmět této záruky bude fungovat bez závad zapříčiněných eventuální chybou při výrobě, nebo vadou materiálu. Všechny závady, které eventuálně vzniknou, budou v záruční lhůtě zdarma odstraněny v autorizovaném servisu.
2. **ZÁRUČNÍ PODMÍNKY** Záruční lhůta začíná plynout ode dne zakoupení výrobku a trvá :

60 MĚSÍCŮ (5 let)	CHLADNIČKY, VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ MRAŽÁKY
24 MĚSÍCE (2 let)	TELEVIZE, AUDIO, CHYTRÉ HODINKY SAMOSTOJNÉ VARŇY, PRAČKY A SUŠIČKY, MYČKY NA NÁDOBÍ, KUCHYŇSKÉ ODSÁVAČE PAR VESTAVĚNÉ TROUBY A VAŘIČE, KUCHYŇSKÉ ODSÁVAČE PAR, OHŘÍVAČE VODY MALÉ DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE

3. V případě vady výrobku, který je předmětem této záruky, zaručujeme, že tento výrobek opravíme v co možná nejkratší lhůtě a to nejpozději do 30 dnů. Pokud výrobek nebude možné opravit nebo nebude opraven do 30 dnů, bude vyměněn za nový. Záruka bude prodloužena o dobu trvání opravy.
4. Záruka se uznává pouze s předloženým prodejním dokladem a tímto záručním listem, který musí být řádně vyplněný a musí tedy obsahovat datum prodeje, razítko a podpis prodávajícího.

5. ZÁRUKA NEZAHRAUJE

Pravidelnou kontrolu, údržbu a výměnu součástí, které se opotřebovávají běžným používáním, úpravy nebo změny s cílem vylepšení výrobku, které nejsou popsány v technických pokynech k používání, pokud k těmto úpravám není předložen souhlas M SAN Grupa d.o.o.

Záruka se nevztahuje na následující případy:

Pokud kupující nepředloží prodejní doklad.

Pokud kupující nedodržoval pokyny k používání výrobku.

Pokud byl výrobek otevírán, upravován nebo opravován neoprávněnou osobou.

Pokud závady na výrobku vznikly působením vyšší moci, jako jsou: úder blesku, přepětí v elektrické síti, živelní pohromy a podobně. Pokud závady vznikly poškozením v důsledku používání spotřebiče v rozporu s pokyny nebo nesprávnou dopravou. Pokud závada nastala chybou v systému, ke kterému je přístroj připojen.

Práva stanovená výrobcem v této záruce nemění zákonná spotřebitelská práva platící České republice.

6. Prohlášení o shodě a kopii originálního Prohlášení o shodě (EC Declaration of Conformity) můžete převzít na naší internetové stránce www.msan.hr/dokumentaciaartikala

Název firmy poskytovatele záruky: **M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Croatia**

Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982

e-mail: info@mrservis.hr, prodaja@mrservis.hr, <http://www.vivax.com>

DATUM PŘIJETÍ SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ
DATUM OPRAVY
DATUM PŘIJETÍ SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ
DATUM OPRAVY
DATUM PŘIJETÍ SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ
DATUM OPRAVY

SEZNAM SERVISNÍCH MÍST

VIVAX

CZ

Malé domácí spotřebiče, Bílé zboží, Smartphone a tablet, TV a audio

Město	Servis	Adresa	Telefon / E-mail
Bystřice nad Pernštejnem	RMA s.r.o.	K Ochozi 761 Bystřice nad Pernštejnem	+420 603 573 561 objednavky@RMAsluzby.cz

Malé domácí spotřebiče, Bílé zboží

Město	Servis	Adresa	Telefon / E-mail
Český Brod	Repairsys CZ s.r.o.	Český Brod 1352, 282 01	+420 277 271 261 info@repairsys.eu

Obracejte se na centrální servis. Budou přijata na nejbližší místní služby ve vaší oblasti.



VIVAX

www.VIVAX.com