



VIVAX

Made for you




WDF-1408D616BS

IT
Manuale di istruzioni



Attenzione!

- Prima del primo utilizzo, rimuovere i bulloni di trasporto dal retro!
- La garanzia non copre i danni causati dalla mancata rimozione dei bulloni di trasporto!

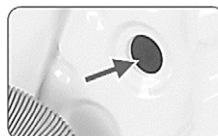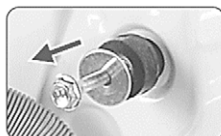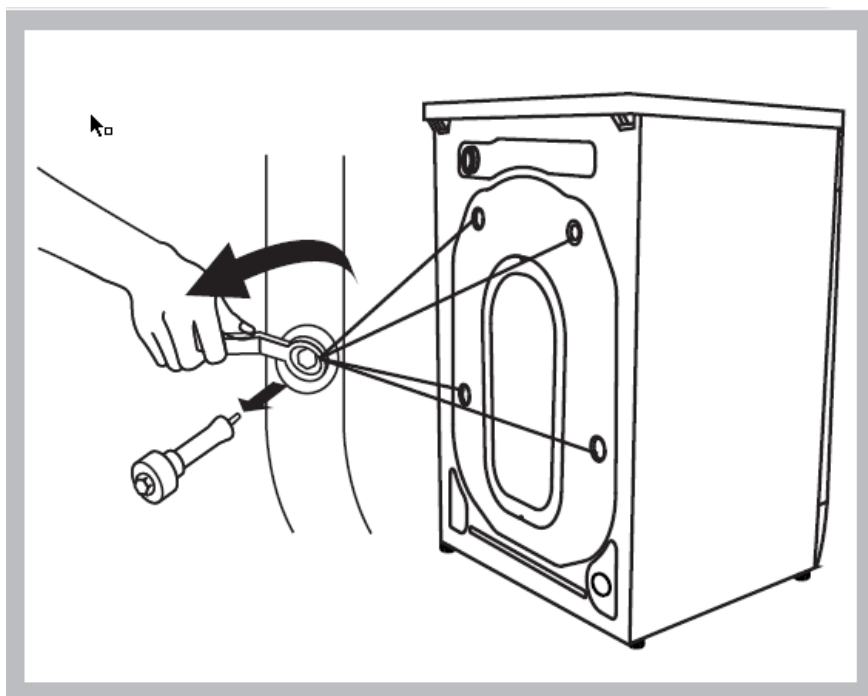

Attenzione!

- Prima del primo utilizzo, si prega di leggere attentamente "Installazione" capitolo in questo manuale!

Contenuti

■ Avvertenze di sicurezza	3
■ Installazione	
Descrizione del Prodotto	11
Installazione	12
■ Operazioni	
Avvio rapido	17
Prima di ogni lavaggio	18
Distributore di detersivo	19
Pannello di controllo	22
Programmi	23
Funzioni Extra	27
■ Pulizia e manutenzione	30
■ Risoluzione problemi	34
■ Specifiche tecniche	36
■ Smaltimento, Dichiarazione di Conformità EU	37
Product Fiche info	37



ATTENZIONE: Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di iniziare ad usare l'apparecchio! Tenere le istruzioni per l'uso a portata di mano per un uso successivo.

Se l'apparecchio viene venduto o ceduto, assicurarsi che il nuovo proprietario riceva sempre queste istruzioni per l'uso.



ATTENZIONE: SUPERFICIE CALDA!



ATTENZIONE: RISCHIO DI INCENDIO!

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Significato dei simboli di avvertenza per la sicurezza



Warning
symbol

Tali simboli indicano divieti e quali comportamenti sono proibiti. Il mancato rispetto delle istruzioni può comportare danni al prodotto o mettere in pericolo la sicurezza personale degli utenti.



Caution
symbols

Tali simboli indicano le questioni che devono essere seguite e quali comportamenti devono essere eseguiti rigorosamente in linea con i requisiti dell'operazione. Il mancato rispetto delle istruzioni può comportare danni al prodotto o mettere in pericolo la sicurezza personale degli utenti.



Note

Tali simboli indicano questioni a cui prestare attenzione e a quali comportamenti prestare particolare attenzione. Sono necessarie precauzioni dovute o saranno causate lesioni o danni minori o moderati del prodotto.



Attenzione!

Shock Elettrico!

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, dal suo agente di servizio o da persone qualificate in modo analogo per evitare pericoli.
- I nuovi set di tubi forniti con l'apparecchio devono essere impiegati al posto dei vecchi e che i vecchi set di tubi non devono essere riutilizzati.
- Prima di qualsiasi manutenzione del dispositivo, scollegare l'apparecchio dalla corrente.
- Scollegare sempre la macchina e chiudere l'allaccio dell'acqua dopo l'uso. La pressione dell'acqua massima, in pascal. La pressione dell'acqua di ingresso min. in ingresso, in pascals.

- Per garantire la sicurezza, la presa di corrente deve essere inserita in una presa a tre poli. Controllare attentamente e assicurarsi che la presa sia attaccata correttamente e che sia affidabile.
- Assicurarsi che l'acqua e i dispositivi elettrici siano collegati da un tecnico qualificato in conformità con le istruzioni del produttore e le norme di sicurezza locali.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state fornite di supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

Rischi per i bambini!

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza se sono stati dati supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se comprendono i pericoli eventuali.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere effettuati da bambini senza supervisione.
- I bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti lontani dall'apparecchio a meno che non siano continuamente sorvegliati.
- Animali e bambini potrebbero entrare nella macchina. Controllare la macchina prima di ogni operazione.
- I bambini devono essere sorvegliati. Assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- La porta di vetro può essere molto calda durante l'operazione. Tenere i bambini e gli animali domestici lontano dalla macchina durante l'operazione

- Non posizionare la macchina in stanze molto umide e in stanze con gas esplosivo o caustico.
- Rimuovere tutti i pacchetti e i bulloni di trasporto prima di utilizzare l'apparecchio. In caso contrario, potrebbero verificarsi gravi danni.
- La spina deve essere accessibile dopo l'installazione.

Rischio di Esplosione!

- Non lavare o asciugare articoli che sono stati puliti, lavati, imbevuti o tamponati con sostanze combustibili o esplosive (come cera, olio, vernice, benzina, sgrassanti, solventi per la pulizia a secco, cherosene, ecc.) Ciò può causare incendi o esplosioni.
- Prima di asciugare strizzare a mano gli oggetti lavati.



Attenzione!

Installazione del prodotto!

- Questa lavatrice è destinata al solo uso interno.
- Non è destinata ad essere incassata.
- Le aperture non devono essere ostruite da tappeti.
- La lavatrice non deve essere installata in bagno o in locali molto umidi, né in locali con gas esplosivi o caustici.
- La lavatrice con singola valvola di ingresso può essere collegata solo all'alimentazione dell'acqua fredda. Il prodotto con valvole a doppia entrata deve essere correttamente collegato all'acqua calda e all'approvvigionamento di acqua fredda.
- La spina deve essere accessibile dopo l'installazione.
- Il cavo di alimentazione deve essere saldamente a contatto con la presa altrimenti potrebbero essere causati incendi. Non tirare o piegare il cavo di alimentazione.
- Rimuovere tutti i pacchetti e i bulloni di trasporto prima di utilizzare l'apparecchio. In caso contrario, potrebbero verificarsi gravi danni.

Utilizzo dell'apparecchio!

- Prima di lavare i vestiti per la prima volta il prodotto deve essere azionato una volta per ciclo senza inserire vestiti al suo interno.
- Non impiegare solventi infiammabili ed esplosivi o tossici.
- Benzina e alcol, ecc. non devono essere utilizzati come detergenti.
- Si prega di selezionare solo i detergenti adatti per il lavaggio in lavatrice, soprattutto per salvaguardare il cestello.
- Assicurarsi che tutte le tasche siano svuotate. Oggetti taglienti e rigidi come monete, spille, chiodi, viti o pietre ecc. possono causare gravi danni alla macchina.
- Si prega di controllare che l'acqua all'interno del cestello sia stata drenata prima di aprire la porta. Si prega di non aprire la porta se dell' acqua è ancora visibile.
- Fare attenzione alle scottature quando il prodotto drena acqua di lavaggio calda.
- Non riempire mai d'acqua a mano durante il lavaggio.
- Dopo aver completato il programma, Attendere due minuti prima di aprire la porta.

L'unità deve stare in verticale e in piano con il pavimento. Utilizzare i due piedini regolabili per mettere il dispositivo in piano.

IMPORTANTE: La macchina deve essere posta in modo che tutti i piedini siano saldamente a contatto con il pavimento

Si prega di lasciare spazio a sufficienza per garantire l'apertura della porta e l'estrazione del cassetto.

Collegamento elettrico

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia intrappolato dalla macchina, potrebbe danneggiarsi.
- Collegare il prodotto a una presa con messa a terra protetta da un fusibile conforme ai valori della tabella "Specifiche tecniche".
- L'installazione della messa a terra deve essere effettuata da un elettricista qualificato.
- Assicurarsi che la macchina sia installata in conformità alle norme locali.
- I collegamenti idrici ed elettrici devono essere eseguiti da un tecnico qualificato in conformità alle istruzioni del produttore e alle norme di sicurezza locali.

**Attenzione!**

- Non usare spine multiple o prolunghe.
- L'apparecchio non deve avere un dispositivo di commutazione esterno come un timer o essere collegato a un circuito che viene regolarmente acceso e spento.
- Non estrarre la spina dalla presa di corrente in presenza di gas infiammabile.
- Non estrarre mai la spina con le mani bagnate.
- Tirare sempre la spina, non il cavo.
- Staccare sempre la spina se l'apparecchio non viene utilizzato.

Connessioni idriche

- Controllare le connessioni dei tubi di ingresso dell'acqua, il rubinetto dell'acqua e il tubo di uscita per eventuali problemi dovuti a cambiamenti di pressione dell'acqua. Se i collegamenti si allentano o perdono, chiudere il rubinetto dell'acqua e farlo riparare. Non utilizzare l'apparecchio prima che le tubazioni e i tubi siano installati correttamente da persone qualificate.
- La porta di vetro può diventare molto calda durante il funzionamento. Tenere i bambini e gli animali domestici lontano dalla macchina mentre è in funzione.
- I tubi di entrata e uscita dell'acqua devono essere installati in modo sicuro e non devono essere danneggiati. In caso contrario, possono verificarsi perdite d'acqua.
- Non rimuovere il filtro della pompa di scarico quando c'è ancora acqua nell'apparecchio. Possono fuoriuscire grandi quantità d'acqua e c'è il rischio di scottature a causa dell'acqua calda.

Funzionamento e manutenzione



Attenzione!

- Non fermare mai la lavasciuga prima della fine del ciclo di asciugatura, a meno che tutti gli oggetti non vengano rapidamente rimossi e stesi in modo che il calore possa dissiparsi.
 - La lavasciuga non deve essere usata se sono stati usati prodotti chimici industriali per la pulizia. Rischio di esplosione.
-
- Non usare mai solventi infiammabili, esplosivi o tossici. Non usare benzina, alcool ecc. come detergenti. Scegliere solo detergenti adatti al lavaggio in lavatrice.
 - Assicurarsi che tutte le tasche siano svuotate. Oggetti affilati e rigidi come monete, spille, chiodi, viti, pietre ecc. possono causare gravi danni alla macchina.
 - Rimuovere tutti gli oggetti dalle tasche, come accendini e fiammiferi, prima di usare l'apparecchio.
 - Risciacquare accuratamente gli oggetti che sono stati lavati a mano.
 - Gli oggetti che sono stati sporcati con sostanze come olio da cucina, acetone, alcool, benzina, cherosene, smacchiatori, trementina, cera e deceranti devono essere lavati a caldo con una quantità extra di detergente prima di essere asciugati nell'apparecchio.
 - Articoli contenenti gommapiuma (schiuma di lattice), cuffie per la doccia, tessuti impermeabili, articoli con supporto in gomma e vestiti o cuscini dotati di cuscinetti in gommapiuma non devono essere asciugati nella macchina.
 - Gli ammorbidenti o prodotti simili devono essere usati come raccomandato nelle loro istruzioni.
 - Non cercare mai di aprire lo sportello con forza. Lo sportello si sblocca poco dopo la fine di un ciclo.

- Si prega di non chiudere lo sportello con forza eccessiva. Se si trova difficile chiudere lo sportello, controllare se i vestiti sono inseriti e distribuiti correttamente.
- Staccare sempre la spina dell'apparecchio e chiudere il rubinetto dell'acqua prima della pulizia e della manutenzione e dopo ogni utilizzo.
- Non versare mai acqua sull'apparecchio per la pulizia. Rischio di scossa elettrica!
- Le riparazioni devono essere eseguite solo dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone analogamente qualificate, al fine di evitare un pericolo. Il produttore non è responsabile dei danni causati dall'intervento di persone non autorizzate.

Uso previsto

The Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico e ai tessuti in quantità domestica adatti al lavaggio e all'asciugatura in lavatrice. Questo apparecchio è solo per uso interno e non è destinato all'uso in casa.


Usare solo secondo queste istruzioni. L'apparecchio non è destinato all'uso commerciale.

Qualsiasi altro uso è considerato improprio. Il produttore non è responsabile di eventuali danni o lesioni che ne possono derivare.

Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili come:

- Zone cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
- Case condivise;
- Dai clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
- Ambienti di tipo bed and breakfast;
- Aree per uso comune in condomini o in lavanderie.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

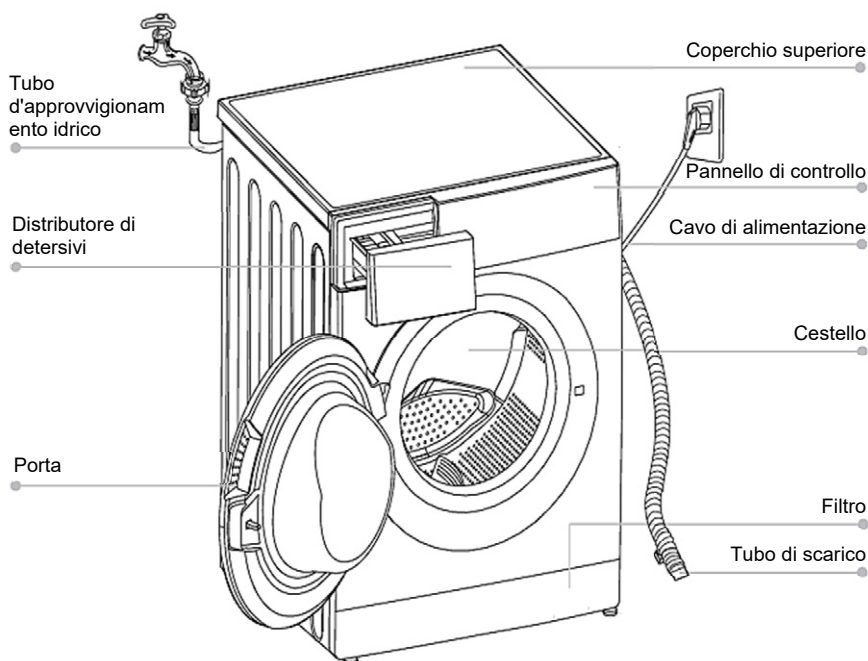

Attenzione


- La stabilità è importante per evitare che il prodotto si muova!
- Assicurarsi che il prodotto non sia appoggiato sul cavo di alimentazione



Nota

- Il grafico del prodotto è solo per riferimento, si prega di fare riferimento al prodotto reale come standard

Accessories!

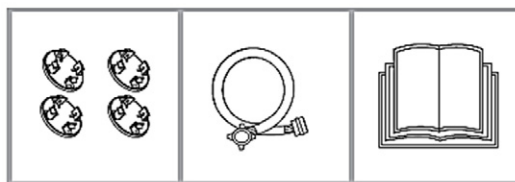

Tappi per fori di trasporto

Tubo di approvvigionamento o acqua fredda

Manuale di istruzioni


INSTALLAZIONE

Area di installazione




Attenzione

- La stabilità è importante per evitare che il prodotto si muova!
- Assicurarsi che il prodotto non sia poggiato sul cavo di alimentazione.

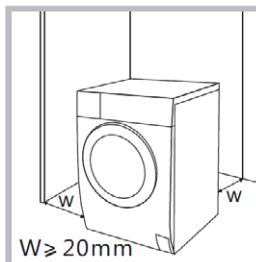

Prima di installare la macchina, deve essere selezionata la posizione caratterizzata come segue:

1. Superficie rigida, asciutta e piana
2. Evitare la luce solare diretta
3. Ventilazione sufficiente
4. Temperatura ambiente superiore a 0
5. Tenere lontano dalle fonti di calore come carbone o gas.

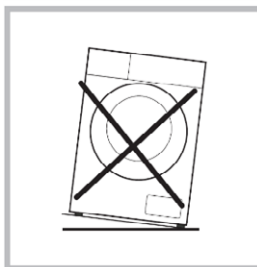


Spacchettare la Lavatrice



Attenzione

- Il materiale di imballaggio (ad es. Pellicole, polistirolo) può essere pericoloso per i bambini..
- Rischio di soffocamento! Tenere tutti gli imballaggi lontano dai bambini!

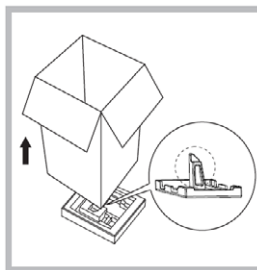


1. Rimuovere la scatola di cartone e l'imballaggio in polistirolo.
2. Sollevare la lavatrice e rimuovere l'imballaggio di base. Assicurarsi che il piccolo triangolo di schiuma venga rimosso assieme a quello anteriore. In caso contrario, posare l'unità con la superficie laterale, quindi rimuovere manualmente la schiuma dal fondo dell'unità.
3. Rimuovere il nastro che fissa il cavo di alimentazione e il tubo di scarico.
4. Rimuovere il tubo di ingresso dal cestello.

Rimuovere I bulloni di trasporto



Attenzione

- Occorre rimuovere i bulloni di trasporto dal retro prima di utilizzare il prodotto.
- Serviranno di nuovo I bulloni di trasporto se si volesse spostare il prodotto, quindi assicurarsi di conservarli in un luogo sicuro
- La garanzia non copre I danni causati dalla mancata rimozione dei bulloni di trasporto!

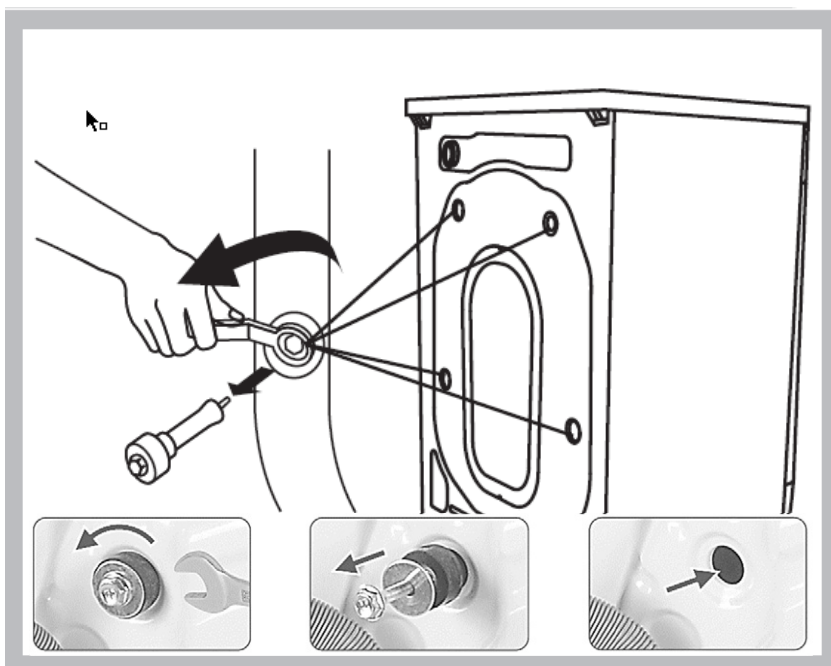

Si prega di prendere le seguenti misure per rimuovere i bulloni:

1. Allentare 4 bulloni con una chiave e quindi rimuoverli.
2. Chiudere i fori con tappi per fori di trasporto.
3. Conservare correttamente i bulloni di trasporto per un uso futuro.





Livellamento della lavatrice



Attenzione

I dadi di bloccaggio su tutti e quattro i piedi devono essere avvitati strettamente sull'alloggiamento

1. Controllare che le gambe siano saldamente attaccate all'armadio. In caso contrario, si prega di portarle alle loro posizioni originali e stringere i dadi.
2. Allentare il dado di blocco e girare i piedi fino a quando non saranno strettamente contatto con il pavimento.
3. Regolare le gambe e bloccarle con una chiave, assicurarsi che la macchina sia stabile

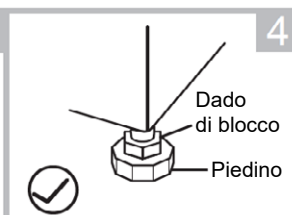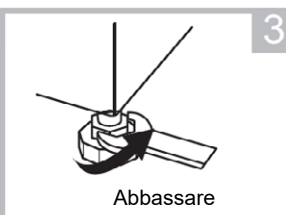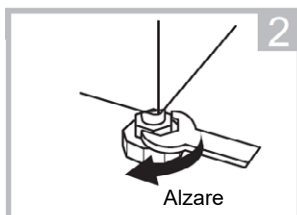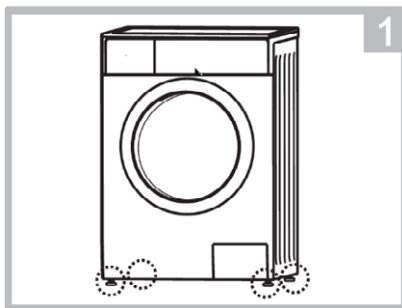

Collegare il tubo di approvvigionamento dell'acqua




Attenzione


1. Per evitare perdite o danni dovuti all'acqua, seguire le istruzioni riportate in questo capitolo
2. Non piegare, schiacciare, modificare o recidere il tubo di ingresso acqua
3. Per il modello con il tubo dell'acqua calda, collegarlo al rubinetto dell'acqua calda tramite il tubo di approvvigionamento dell'acqua calda. Il consumo di energia diminuirà automaticamente per alcuni programmi.

1. Connessione rubinetto dell'acqua al tubo d'ingresso.

Connettore con filettatura interna

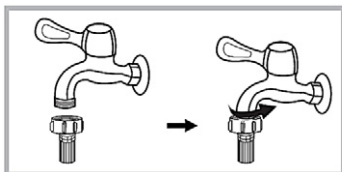

2. Collegare l'altra estremità del tubo di ingresso alla valvola di ingresso sul retro dell'apparecchio e fissare saldamente il tubo avvitando in senso orario

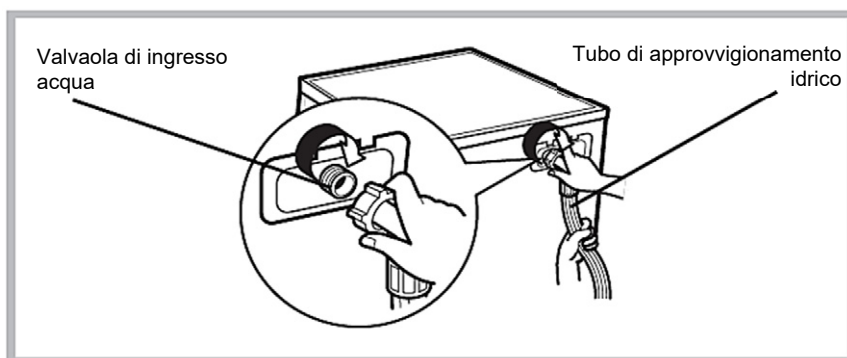

Tubo di scarico




Attenzione

- Non piegare o prolungare il tubo di scarico.
- Posizionare il tubo di scarico correttamente, altrimenti le perdite d'acqua potrebbero causare danni.


Ci sono due modi per posizionare la fine del tubo di scarico:

1. Infilarlo nell'uscita dell'acqua

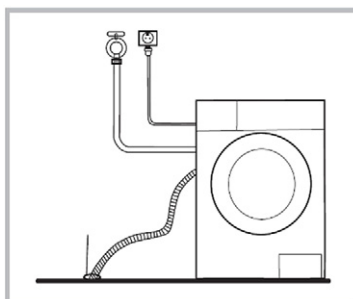



2. Collegarlo al tubo di scarico del ramo del canale d'uscita

Altezza dell'uscita: **Min 60cm**
Max: 100cm

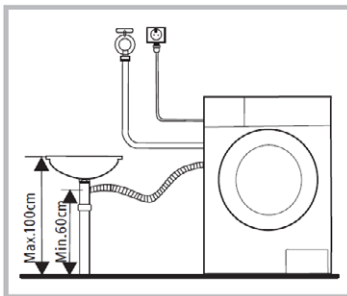

Nota

- Se la macchina dispone del supporto per il tubo di scarico, installarlo come illustrato

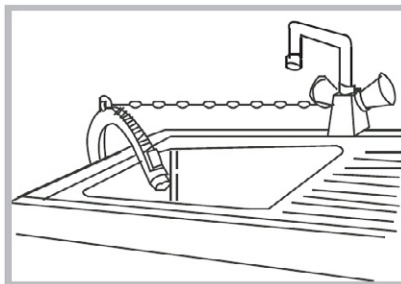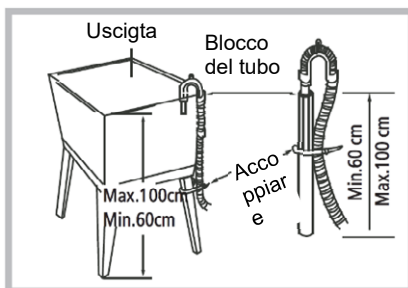

Attenzione

- Quando si installa il tubo di scarico, fissarlo correttamente con un laccio
- Se il tubo di scarico è troppo lungo, non forzarlo dentro la lavatrice in quanto provocherebbe rumori anomali.

Congratulazioni!

Ora la tua nuova lavatrice è pronta per il primo utilizzo!

AVVIO RAPIDO



Attenzione!


- Prima del lavaggio, assicurarsi che la macchina sia installata correttamente
- Prima del lavaggio, la lavatrice deve essere azionata su un ciclo per l'intera procedura senza vestiti come segue



Calibrazione!

- Si raccomanda di calibrare la lavatrice, in modo da fornire le migliori prestazioni.
- L'apparecchio è in grado di rilevare la quantità di biancheria caricata. Questa funzione ottimizza il rendimento del prodotto riducendo al minimo il consumo di energia e acqua, facendovi risparmiare tempo e denaro. Per questo motivo si raccomanda di calibrare l'apparecchio per un uso ottimale.
 - 1- Rimuovere tutti gli accessori dal tamburo e chiudere lo sportello;
 - 2- Inserire la spina nella presa;
 - 3- Accendere la lavatrice e premere contemporaneamente "Ritardo" e "Velocità" per 10 secondi fino a quando viene visualizzato "t19";
 - 4- Premere [▷||] per avviare l'apparecchio e attendere che venga visualizzato "****".

1. Prima del lavaggio

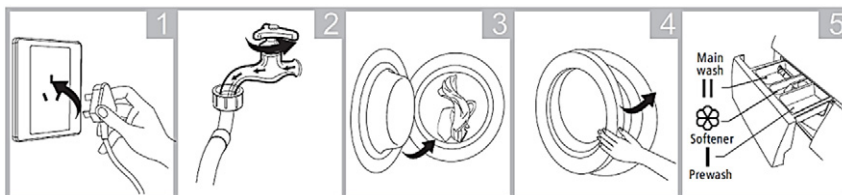

Connetter

Aprire la valvola
dell'acqua

Caricare


Chiudere la porta

Aggiungere
detersivo

Nota

- Il detersivo deve essere aggiunto tramite lo scomparto 1 (Prelavaggio) e lo scomparto 2 (Lavaggio principale), dopo aver selezionato il prelavaggio (per le lavatrici che ne dispongono).

2. Lavaggio

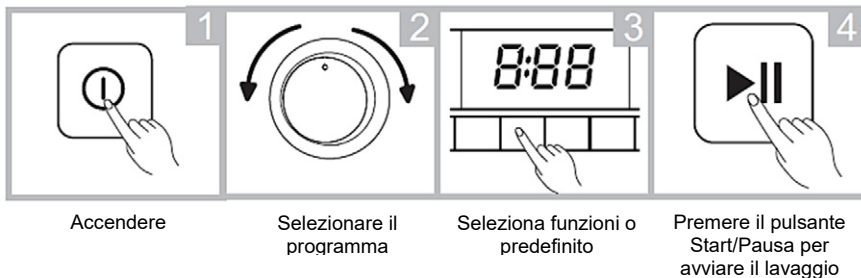

Note

- Il passaggio 3 può essere saltato.

3. Dopo il lavaggio

Una volta completato il programma di lavaggio si sentirà un segnale acustico e sul display apparirà il messaggio "Fine" ("End").

PRIMA DI OGNI LAVAGGIO

- La condizione di funzionamento della lavatrice deve essere (0-40°) . Se utilizzata al di sotto di 0 gradi centigradi, la valvola di ingresso e il sistema di drenaggio potrebbero essere danneggiati. Se la macchina è posta in condizioni di 0°C o meno, deve essere trasferita alla temperatura ambientale normale per garantire che il tubo di alimentazione dell'acqua e il tubo di scarico non siano congelati prima dell'uso.
- Si prega di controllare le etichette e le istruzioni per l'uso del detersivo prima del lavaggio. Utilizzare detersivi non schiumanti o meno schiumanti adatti per il lavaggio in lavatrice.



Attenzione

- Quando si lava un singolo vestito, può utilizzare molta eccentricità e dare allarme a causa dell'alto consumo. Pertanto, si consiglia di aggiungere uno o due vestiti da lavare insieme in modo che il drenaggio possa avvenire senza intoppi.
- Non lavare i vestiti imbevuti di cherosene, benzina, alcol e altri materiali infiammabili.



Controllare l'etichetta



Togli tutti gli oggetti dalle tasche



Lega lacci lunghi, chiudi zip o bottoni



Mettere i vestiti piccoli nel sacchetto




Girare il tessuto easy-pilling e long-pile al rovescio



Separare i vestiti con texture diverse

DISTRIBUTORE DEL DETERSIVO

- | Scomparto detersivo pre-lavaggio
- || Scomparto detersivo lavaggio principale
- 🌸 Scomparto ammorbidente
- 🔑 Pulsante di rilascio per estrarre il dispenser

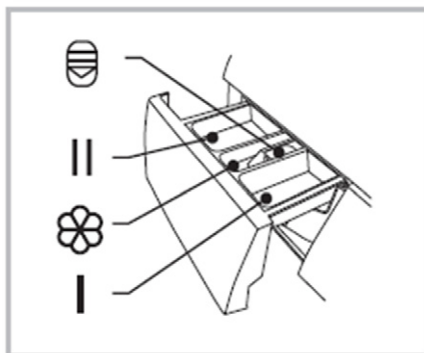

Attenzione!

- Il detersivo deve essere aggiunto nello scomparto 1 solo se si deve selezionare il pre-lavaggio nelle macchine che dispongono di tale funzione

Programma	I	II	
Quick 15' (Rapido 45)	☒	☐	
20°C	☒	☐	
Sport Wear (Abbigliamento sportivo)	☒	☐	
Jeans	☒	☐	
Wool (Lanna)	☒	☐	
ECO 40-60	☒	☐	
Intensive (Intensivo)	☒	☐	
1 Hour W/D (Lava e asciuga in 1 ora)	☒	☐	

Programma	I	II	
Cotton (Cotone)	☒	☐	
Synthetic (Sintetico)	☒	☐	
Mix	☒	☐	
Wash & Dry (Lava e asciuga)	☒	☐	
Dry Only (Solo asciugatura)			
Rinse & Spin (Risciacquare e centrifugare)			☐
Spin Only (Solo centrifuga)			

☒ Riempire lo scomparto del detersivo

☐ Riempire lo scomparto del detersivo se lo si ritiene necessario

Raccomandazioni sui detersivi

Detergente raccomandato per il lavaggio	Cicli di lavaggio	Temperatura di lavaggio.	Tipo di bucato e tessuto
Detergente pesante con agenti sbiancanti e sbiancanti ottici	Cotone ECO 40-60 Mix Intensivo	20 / 30 40 / 60	Biancheria bianca in cotone o lino a prova di bollitura
Detergente per colori senza sbiancanti e sbiancanti ottici	Cotone ECO 40-60 Mix Intensivo 20°C	Freddo / 20 / 30 / 40	Biancheria colorata in cotone o lino
Colore o detergente delicato senza sbiancanti ottici	20°C Sintetici	Freddo / 20 / 30 / 40	Biancheria colorata in fibre di facile manutenzione o materiali sintetici
Detersivo delicato	Sintetici	20 / 30	Tessuti delicati, seta, viscosa
Detergente speciale per la lana	Lana	20 / 30	Lana

**Note**

- Per quanto riguarda il detersivo o l'additivo agglomerato o ruvido, prima di essere versato nella scatola del detersivo, si suggerisce di usare un po' d'acqua per la diluizione per evitare che l'ingresso della scatola del detersivo sia bloccato e trabocchi durante il riempimento dell'acqua.
- Si prega di scegliere il tipo di detersivo adatto alle varie temperature di lavaggio per ottenere le migliori prestazioni di lavaggio con meno acqua e consumo energetico.
- Per ottenere il miglior risultato di lavaggio è importante un corretto dosaggio del detersivo.
- Usare una quantità ridotta di detersivo se il tamburo non è riempito completamente.
- Regolate sempre la quantità di detersivo in base alla durezza dell'acqua, se la vostra acqua del rubinetto è morbida, usate meno detersivo.
- Dosate in base a quanto è sporco il vostro bucato, i vestiti meno sporchi richiedono meno detersivo.
- Un detersivo altamente concentrato (detersivo compatto) richiede un dosaggio particolarmente accurato.


I seguenti sintomi sono un segno di sovradosaggio di detersivo:

- formazione di schiuma persistente
- scarso risultato di lavaggio e risciacquo

I seguenti sintomi sono un segno di dosaggio insufficiente del detersivo:

- il bucato diventa grigio
- accumulo di depositi di calcare sul tamburo, sull'elemento riscaldante e/o sulla biancheria

PANNELLO DI CONTROLLO

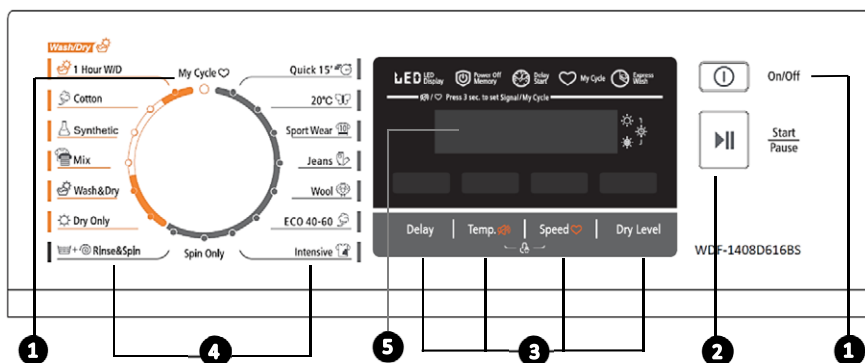

1. ON/OFF

La lavatrice è accesa / spenta.

2. Avvio/Pausa

Premere il pulsante per avviare o mettere in pausa il ciclo di lavaggio.

3. Opzione

Ciò consente di selezionare una funzione aggiuntiva e si accende quando selezionata.


4. Programmi di lavaggio

Selezionare i programmi di lavaggio disponibili in base al tipo di bucato

5. Display

Il display mostra le impostazioni, il tempo rimanente stimato, le opzioni e i messaggi di stato per la lavatrice.

Il display rimarrà acceso per tutto il ciclo

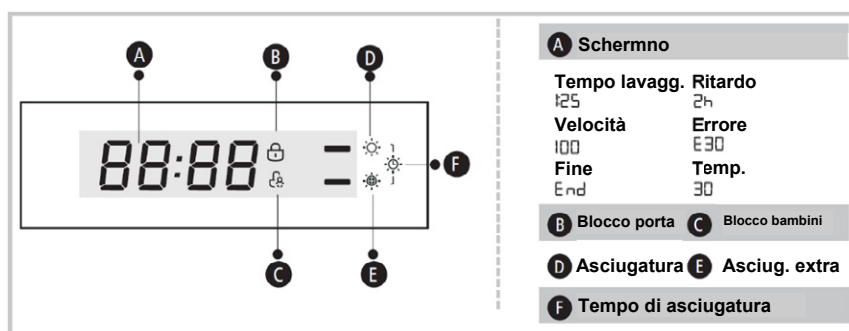

PROGRAMMA

Programa	Lavaggio/asciugatura (kg)	Temp. (C) di default	Durata progr. (h)
Quick 15' (Rapido 15')	2,0	Cold	0:15
20°C	4,0	20	1:01
Sport Wear (Abbigliamento sportivo)	4,0	20	0:45
Jeans	8,0	30	1:35
Wool (Lana)	2,0	40	1:07
ECO 40-60	8,0	-	3:35
Intensive (Intensivo)	8,0	40	3:48
1 Hour W/D (L/A 1 ora)	1,0 / 1,0	Cold	0:58
☀ Cotton (Cotone)	8,0 / 6,0	40	3:39
☀ Synthetic (Sintetico)	4,0 / 4,0	40	3:18
☀ Mix	8,0 / 6,0	40	1:20
☀ Wash & Dry (Lava e asciuga)	6,0 / 6,0	40	5:04
☀ Dry Only (Solo asciugatura)	- / 6,0	-	4:14
☀ Rinse & Spin (Risciacquare e centrifugare)	8,0	-	0:20
Spin Only (Solo centrifuga)	8,0	-	0:12

Ciclo	Capacità normale (kg)	Impostazioni della temperatura	Durata del ciclo h:min	Consumo di energia in kWh/ciclo	Consumo d'acqua L/ciclo	Temperatura massima dell'acqua °C 1	Umidità residua in % / Velocità di rotazione in rpm 2
Eco 40-60 ³	8.0	-	3:38	0.871	64,0	38	53% / 1400
	4.0	-	2:48	0.530	46,3	38	53% / 1400
	2.0	-	2:48	0.205	33,4	21	53% / 1400
20°C	4.0	20	1:01	0.183	44	20	65% / 1000
Cotton (Cotone) (60°C)	8.0	60	3:44	1.498	70	60	55% / 1400
Mix	8.0	40	1:20	0.754	71	40	65% / 1000
Quick 15' (Rapido 15')	2.0	Cold	0:15	0.030	31	Cold	75% / 800
Intensive (Intensivo)	8.0	40	3:48	1.013	71	40	70% / 800
Wash and Dry (Lava e asciuga)	6.0	40	9:30	4.400	108,4	39	3% / 1400
	3.0	-	6:40	2.400	63,5	27	3% / 1400



Nota

- I parametri in questa tabella sono solo per riferimento dell'utente. I parametri di lavaggio reali possono essere diversi da quelli della tabella di cui sopra, a seconda delle condizioni reali (temperatura dell'acqua, peso della biancheria e temperatura dell'ambiente).

- I dati di cui sopra sono solo per riferimento, e i dati possono cambiare a causa delle diverse condizioni di utilizzo effettivo.
 - Le valvole indicate per i programmi diversi dal programma ECO 40-60 e dal ciclo di lavaggio e asciugatura sono solo indicative.
 - **Per i paesi NON UE:**
Per quanto riguarda il regolamento (UE) n. 1061/2010, la classe di efficienza energetica UE è: A. Programma di test energetico: Intensivo / Solo secco, Velocità: La velocità più alta; Temperatura 60°C, Altro come predefinito.
Solo secco: livello secco: ☀ Extra dry, Other come predefinito.
Carico secco per macchina da 8.0Kg: 6.0Kg.
 - **Per i paesi dell'UE:**
Per quanto riguarda la EN 60456:2016/prA2019 con (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, la classe di efficienza energetica UE è: E
Programma di test energetico: ECO 40-60. Altro come predefinito.
Mezzo carico per la macchina 8.0Kg: 4.0Kg.
Quarto carico per macchina da 8.0Kg: 2.0Kg.
Programma di test energetico: Lavaggio e asciugatura, Livello di asciugatura: ☀ , Extra Dry , Altro come predefinito.
Carico a secco per la macchina da 8,0kg: 6,0kg.
Mezzo carico per macchina da 8,0kg: 3,0kg.
- 1) La temperatura più alta raggiunta dalla biancheria nel ciclo di lavaggio per almeno 5 minuti.
 - 2) Umidità residua dopo il ciclo di lavaggio in percentuale di contenuto d'acqua e la velocità di centrifuga a cui è stata raggiunta.
 - 3) Il programma ECO 40-60 è in grado di pulire la biancheria di cotone normalmente sporca dichiarata lavabile a 40°C o 60°C, insieme nello stesso ciclo. Questo programma è utilizzato per valutare la conformità al regolamento (UE) 2019/2023.
 - 4) Il programma Lavaggio e asciugatura, impostazione livello di asciugatura "☀" Extra Dry è in grado di pulire la biancheria di cotone normalmente sporca dichiarata lavabile a 40°C o 60°C, insieme nello stesso ciclo, e di asciugarla in modo da poterla riporre immediatamente in un armadio. Questo programma è utilizzato per valutare la conformità al regolamento (UE) 2019/2023.
- I programmi più efficienti in termini di consumo di energia sono generalmente quelli che si svolgono a temperature più basse e di maggiore durata.
- Caricare la lavatrice per uso domestico fino alla capacità indicata per i rispettivi programmi contribuirà al risparmio di energia e acqua.
- Il rumore e l'umidità residua sono influenzati dalla velocità di centrifuga: più alta è la velocità di centrifuga nella fase di centrifuga, maggiore è il rumore e minore è l'umidità residua.



Attenzione!

- Se c'è un'interruzione dell'alimentazione mentre la macchina è in funzione, una memoria speciale memorizza il programma selezionato e quando l'alimentazione viene riavviata, il programma continuerà.

Programmi

È possibile scegliere un diverso programmi di lavaggio, a seconda del tipo di bucato, livello di sporco e del peso del bucato.

Programmi	Descrizione
Cotton (Cotone)	Tessuti resistenti, tessuti resistenti al calore in cotone o lino.
Synthetic (Sintetico)	Lavare articoli sintetici, ad esempio: camicie, cappotti, miscele. Durante il lavaggio dei tessuti per maglieria, la quantità di detersivo deve essere ridotta a causa della sua costruzione a filo sciolto e della facile formazione di bolle.
Mix	Carico misto costituito da tessuti in cotone e sintetici.
20°C	Lavando vestiti dai colori vivaci, può proteggere meglio i colori.
ECO 40-60	Default 40 °C, non selezionabile, adatto per il bucato a circa 40°C -60°C
Quick 15' (Rapido 15')	Programma extra breve ca. adatto per il bucato leggermente sporco come piccole quantità di bucato.
1Hour W/D (L/A 1 ora)	Per piccoli abiti sintetici o camicie, il limite di carico è di 1 kg (circa 4 camicie). In caso di sovraccarico, grazie al meccanismo di raffreddamento della temperatura, la porta sarà bloccata per un tempo più lungo (+/-15min)
Wool (Lana)	Lana lavabile a mano o in lavatrice o tessuti in lana pregiata. Programma di lavaggio particolarmente delicato per evitare il restringimento, pause del programma più lunghe (i tessuti riposano nella soluzione di lavaggio).
Rinse & Spin (Risciacquare e centrifugare)	Risciacquo extra con centrifuga.
Spin Only (Solo centrifuga)	Spin Extra.
Intensive (intensivo)	Per aumentare gli effetti di lavaggio, il tempo di lavaggio viene aumentato
Solo asciugatura	Selezionato per asciugare i vestiti, la temperatura è diversa. Il tempo di asciugatura secondo il carico
Lavaggio e asciugatura	Il programma energetico standard.
Sport Wear (Abbigliamento sportivo)	Lavare l'abbigliamento sportivo
Jeans	Specialmente per i jeans

Opzioni

Cycle	Temperatura predefinita (°C)	Velocità di rotazione predefinita in rpm	Funzioni aggiuntive
Quick 15' (Rapido 15')	Cold	800	
20°C	20	1000	
Sport Wear (Abbigliamento sportivo)	20	800	
Jeans	30	800	
Wool (Lana)	40	600	
ECO 40-60	-	1400	
Intensive (Intensivo)	40	800	
Spin Only (Solo centrifuga)	-	1000	
Rinse & Spin (Risciacquare e centrifugare)	-	1000	
Soloa sciugatura	-	1400	   
Lavaggio e asciugatura	40	1400	   
Mix	40	1000	   
Synthetic (Sintetico)	40	1200	   
Cotton (Cotone)	40	1400	   
L/A 1 ora	Cold	1400	 



Nota

- Per la velocità massima di centrifuga, la durata del programma e altri dettagli del programma ECO 40-60, si prega di fare riferimento al contenuto della pagina della scheda prodotto scansionando il codice QR all'ultima pagina di questo manuale utente o scansionando il codice QR sull'etichetta Energy o visitare www.vivax.com.
- La tabella mostra quale ciclo offre quali opzioni di regolazione.

FUNZIONI EXTRA

Funzioni opzionali

Ritardo:

Imposta la funzione Ritardo:

1. Selezionare un programma
2. Premere il pulsante **Ritardo** per scegliere il tempo (il tempo di ritardo è 0-24 ore).
3. Premere **[Avvio / Pausa]** per avviare l'operazione di ritardo



Scegli il programma

Imposta

Inizia

Annulla la funzione Ritardo:

Premere il pulsante **[Ritardo (Delay)]** finché il display non mostra 0H.

Dovrebbe essere premuto prima di avviare il programma.

Se il programma è già avviato, premere il pulsante **[On / Off]** per ripristinare il programma.



Attenzione!

- Se c'è un'interruzione dell'alimentazione mentre la macchina è in funzione, una memoria speciale memorizza il programma selezionato e quando l'alimentazione viene riavviata, il programma continuerà.

Il mio ciclo:



Per memorizzare il programma più usato.

Dopo aver scelto il programma e impostato le opzioni, premere **[Velocità]** 3 secondi prima di iniziare il lavaggio.

Temp: Temp

Premere il pulsante per regolare la temperatura dell'acqua (fredda, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C)

Rotazione

Premere il pulsante per modificare la velocità di centrifuga.

1400 rpm modello: 0-400-600-800-1000-1200-1400

Asciugatura:

Premere continuamente il pulsante Dry per scegliere il livello di asciugatura: **Normal Dry(Normale)** / **Extra Dry** e **Time Dry**.

 **Normal Dry(Normal)**: I vestiti sono pronti per essere riposti nel guardaroba.

 **Extra Dry**: I vestiti vengono asciugati completamente per essere indossati direttamente.


 **Timed Dry**: Asciugare il bucato e finire entro il tempo stabilito.
(30/60/90/120/180 minuti)

Nota!

- **Suggerimenti per l'asciugatura.**
 - Centrifugare accuratamente il bucato prima dell'asciugatura.
 - Per garantire una corretta asciugatura, si prega di ordinare il bucato secondo il tipo di tessuto e la temperatura di asciugatura
- **Vestiti non adatti all'asciugatura**
 - Capi particolarmente delicati come tende sintetiche, lana e seta, vestiti con inserti di metallo, calze di nylon, vestiti voluminosi, come giacche a vento, copriletto, trapunte, sacchi a pelo e piumoni non devono essere asciugati.
 - I vestiti imbottiti con gommapiuma o materiali simili alla gommapiuma non devono essere asciugati in lavatrice.
 - I tessuti che contengono residui di lozioni o spray per capelli, solventi per unghie o soluzioni simili non devono essere asciugati a macchina per evitare la formazione di vapori nocivi.

Blocco bambini:

Per evitare operazioni errate da parte dei bambini:



Premere **[Temp.]** e **[Speed]** per 3 sec.
fino al segnale acustico del cicalino

Per evitare operazioni errate da parte dei bambini

**Caution!**

- Quando il blocco bambini è attivato e il programma si avvia, l'indicatore di blocco bambini si accende e il CL e il tempo rimanente vengono visualizzati alternativamente in 0,5 secondi. Premendo gli altri pulsanti, l'indicatore di sicurezza bambini lampeggerà per 3 secondi. al termine del programma, CL e END si alternano per 10 secondi in 0,5 secondi, quindi le spie di sicurezza bambini lampeggiano per 3 secondi.
- Premere i due pulsanti 3sec. anche per essere rilasciato la funzione.
- Il blocco bambini bloccherà tutti i pulsanti tranne il pulsante **ON / OFF**.
- Togliendo l'alimentazione, la funzione Lock verrà rilasciata.
- Il blocco bambini rimarrà attivo quando l'alimentazione viene ripristinata per alcune modalità.

Buzzer Mute:

Disattiva il cicalino:



Scegli il programma



Premere il pulsante **[Temp]** per 3
sec. il cicalino è mutoe

Per attivare la funzione buzzer, premere nuovamente il pulsante per 3 secondi. L'impostazione verrà mantenuta fino al successivo ripristino.

**Caution!**

- Dopo aver tacitato la funzione buzzer, i suoni non verranno più attivati.

PULIZIA E MANUTENZIONE



Warning

- Prima dell'inizio della manutenzione scollegare la macchina e chiudere la mandata dell'acqua.

Pulizia dello scafandro

Una corretta manutenzione della lavatrice può prolungare la sua vita lavorativa. La superficie può essere pulita con detergenti neutri non abrasivi ,diluiti quando necessario.

Se c'è un eccesso di acqua, utilizzare il panno asciutto per pulirlo immediatamente.

Non usare spazzole dure, palline d'acciaio pulite, spazzole di filo, prodotti abrasivi come dentifrici, solventi organici (come alcool, acetone, olio di banana, ecc.), acqua bollente, oggetti acidi o alcalini.

Non risciacquare con acqua in modo da non influenzare le proprietà dell'isolamento elettrico. Si prega di utilizzare un panno asciutto durante la pulizia di lampade di illuminazione, manopola di controllo della temperatura e componenti elettrici.



Nota

- L'acido formico e i suoi solventi diluiti o equivalenti non devono essere usati, come alcool, solventi e prodotti chimici.

Pulizia del cestello

La ruggine all'interno del tamburo da articoli metallici deve essere rimossa immediatamente con detergenti senza cloro. Non usare mai lana d'acciaio.




Nota

- Non mettere il bucato in lavatrice durante la pulizia del tamburo.

Pulizia della guarnizione della porta e del vetro

Pulire il vetro e la guarnizione dopo ogni lavaggio per rimuovere lanugine e macchie. Se la lanugine si accumula può causare perdite.

Rimuovere eventuali monete, bottoni e altri oggetti dalla guarnizione dopo ogni lavaggio.

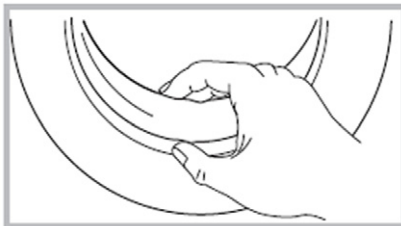

Pulizia del filtro della mandata d'ingresso





Nota

- Il filtro della mandata d'ingresso deve essere pulito se il flusso dell'acqua in ingresso risulta compromesso


Lavare il filtro del rubinetto:

1. Chiudere il rubinetto
2. Rimuovere il tubo dell'approvvigionamento dell'acqua dal rubinetto
3. Pulire il filtro
4. Riconnettere il tubo di approvvigionamento dell'acqua

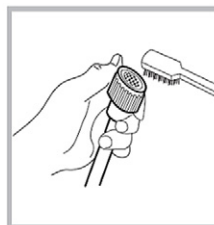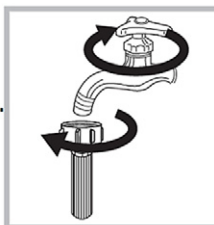

Pulire il filtro nella lavatrice:

1. Chiudere il rubinetto.
2. Svitare il tubo interno dal retro della lavatrice.
2. Estrarre il filtro con delle pinze e reinstallarlo dopo averlo lavato.
3. Usare uno spazzolino per pulire il filtro
4. Riconnettere e accendere il rubinetto controllando che non ci siano perdite.

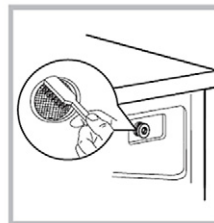


Nota

- Se lo spazzolino non è pulito, si può rimuovere il filtro lavato separatamente
- Riconnettere e attivare il rubinetto

Pulire il distributore di detersivo:

- Premere la posizione della freccia sul coperchio all'interno del cassetto.
- Sollevare la clip e togliere il coperchio e lavare tutte le scanalature con acqua.
- Rimettere il coperchio e spingere il cassetto in posizione.

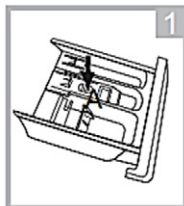


Estrarre il cassetto del distributore con la pressione della A



Pulire il cassetto del distributore sott'acqua



Pulire l'interno dell'incavo con un vecchio spazzolino

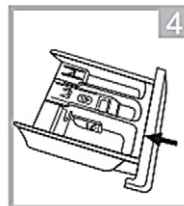


Inserire il cassetto del distributore




Nota

- Non usare alcool, solventi o prodotti chimici per pulire la macchina


Pulire il filtro della pompa di scarico:

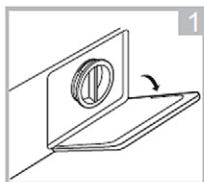


Aprire il tappo di copertura inferiore

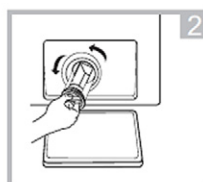

Aprire il filtro ruotando in senso antiorario

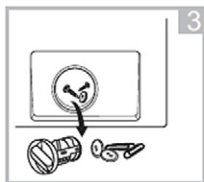

Rimuovi i corpi estranei

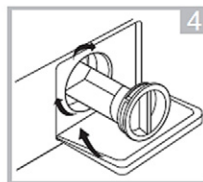

Chiudere il tappo di copertura inferiore



Attenzione

- Attenzione all'acqua calda!
- Lasciare che l'acqua all'interno della macchina raffreddi.
- Scollegare la macchina per evitare scosse elettriche prima della pulizia.
- Il filtro della pompa di scarico è in grado di filtrare i corpi estranei durante il lavaggio, ma le particelle più grandi possono restare bloccate nel filtro e bloccare lo scarico dell'acqua.
- Pulire periodicamente il filtro per garantire il normale funzionamento della lavatrice.



Attenzione!

- Si prega di inserire la piastra di scarico allineandola al foro per la raccolta dell'acqua di scarico quando si rimuove l'acqua poiché potrebbe fuoriuscire acqua dal filtro dopo la rimozione del tappo.
- Quando l'apparecchio è in uso, a seconda del programma selezionato ci può essere acqua calda nella pompa. Non rimuovere mai il coperchio della pompa durante un ciclo di lavaggio, attendere sempre che l'apparecchio abbia terminato il ciclo e che sia vuoto. Quando si sostituisce il coperchio, assicurarsi che sia stretto in modo sicuro.

Trasporto

L'apparecchio deve essere trasportato nella sua scatola originale e per partizioni o avvolto con un panno morbido.

Un imballaggio errato può causare danni alla superficie esterna dell'apparecchio. Tenere l'unità intorno ai lati o alla base quando la si sposta. In nessun caso deve essere sollevato tenendo i bordi della superficie superiore.

Non capovolgere, posizionare orizzontalmente o scuotere la macchina,

NOTA:

Eventuali malfunzionamenti o danni causati durante il caricamento, lo scarico o il trasporto dopo la consegna del prodotto al cliente non sono coperti dalla garanzia.

Spegnimento per lunghi periodi di tempo

Quando l'unità non usata per un lungo periodo di tempo, scollegarla dalla rete elettrica, svuotare il cestello, chiudere il rubinetto dell'acqua.

Tenere la porta aperta per evitare cattivi odori.

Non conservare la macchina in una stanza in cui la temperatura può essere inferiore a 0 gradi centigradi.

Il congelamento dell'acqua può danneggiare alcune parti della macchina.

The water freezing may damage parts of the machine.

RISOLUZIONE PROBLEMI



Nota

- I seguenti semplici problemi possono essere risolti dall'utente. Se i problemi non vengono risolti, chiamare il servizio clienti

Descrizione	Motivo	Soluzione
La lavatrice non si avvia	• La porta non è chiusa	• Riavvio dopo la chiusura della porta • Controllare se ci sono vestiti bloccati
La porta non si apre	• È normale • Meccanismo di sicurezza attivo. Attendere qualche minuto	• Attendere il termine del programma. Dopo alcuni minuti, la porta si sbloccherà • Disconnettere dalla corrente, riavviare la macchina
Perdite d'acqua	• La connessione con tubo di ingresso o tubi di uscita non è stretta • Il tappo del filtro non è stretto	• Controllare e stringere i tubi e il tappo del filtro della pompa di scarico • Pulire il tubo di scarico e il filtro della pompa di scarico.
Residui di detersivo nel cassetto	• Il detersivo non è stato allungato o è concentrato	• Pulire il cassetto del detersivo.
Il display non si illumina	• Scollegamento della scheda madre o problema di connessione	• Controllare che l'alimentazione sia spenta, poi controllare se la spina è collegata correttamente
Rumori anomali	•	• Verificare se i bulloni di fissaggio sono stati rimossi • Controllare che sia a livello con il pavimento e che esso sia solido

Descrizione dei codici di errore

In caso di malfunzionamento le luci dei pulsanti lampeggeranno

Per risolvere questi problemi, fare riferimento alla seguente tabella:

Display	Reason	Solution
E30	La porta non è chiusa correttamente	- Richiudere la porta - Verificare che non vi siano capi di abbigliamento bloccati tra la porta e l'alloggiamento
E10	Problema di ingresso dell'acqua	- Controllare la pressione dell'acqua - Apri il rubinetto - Controllare il tubo di alimentazione e i filtri
E12	Troppa acqua nella lavatrice	- Controllare e serrare il tubo di scarico e il coperchio del filtro della pompa di scarico. - Controllare o pulire il tubo di scarico, il filtro di scarico e il collegamento del tubo di scarico..
E21	Pompare acqua troppo a lungo	- Controllare o pulire il tubo di scarico, il filtro di scarico e il collegamento del tubo di scarico. - Pompa di scarico ostruita - Pulire il filtro della pompa di scarico
EXX	Altri	Riprova prima, chiama la linea di servizio se ci sono ancora problemi



Nota

- Dopo il controllo, avviare l'apparecchio.
- Se il problema persiste, contattare il servizio autorizzato

SPECIFICHE TECNICHE

Modello:	WDL-1408D616BS
Voltaggio:	220-240V, 50Hz
Corrente	10A
Potenza	1900W
Pressione dell'acqua	0,05-1Mpa
Capacità lavaggio	8,0 / 6,0kg
Dimeensioni (WxDxH)	595*475*850 mm
Peso	65 kg

SERVIZIO CLIENTI

I pezzi di ricambio per il vostro apparecchio sono disponibili per un periodo minimo di 10 anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultima unità del modello.

In caso di domande si prega di contattare il nostro servizio clienti presso la rete di assistenza allegata o il vostro distributore: M SAN Grupa d.d., Buzinski prilaz 10, Zagabria, Croazia,

Presso il distributore M SAN Grupa d.d. o MR Servis sono disponibili le seguenti parti di ricambio:

Porta, cerniera e guarnizioni della porta, altre guarnizioni, gruppo di bloccaggio della porta e periferiche in plastica come i contenitori di detersivo.

Attenzione!

Rischio di scossa elettrica

Non cercare mai di riparare un apparecchio difettoso o presunto tale.

Potreste mettere in pericolo la vostra vita e quella degli utenti futuri. Solo gli specialisti autorizzati possono effettuare questa riparazione.

Una riparazione impropria annulla la garanzia e i danni successivi non possono essere riconosciuti!

Smaltimento, dichiarazione di conformità UE

SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE



Per proteggere il nostro ambiente e riciclare le materie prime utilizzate nel maggior modo possibile, al consumatore viene chiesto di restituire le apparecchiature inservibili al sistema di raccolta pubblica per l'elettricità e l'elettronica.

Il simbolo della croce indica che questo prodotto deve essere restituito al punto di raccolta affinché i rifiuti elettronici lo mangino riciclando il miglior riciclo possibile delle materie prime.

Assicurando questo prodotto si evitano possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana, che potrebbero altrimenti essere causati a causa di uno smaltimento improprio di tale prodotto. Con il riciclo dei materiali di questo prodotto, si contribuirà a preservare un ambiente sano e le risorse naturali.

Per informazioni dettagliate sulla raccolta dei prodotti EE contattare rivenditore dove avete acquistato il prodotto.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'UE

Questo dispositivo è fabbricato conformemente alle norme europee applicabili e conformemente a tutte le direttive e regolamenti applicabili.

La dichiarazione di conformità dell'UE può essere scaricata dal seguente link: www.msan.hr/dokumentacijaartikala



Scheda informativa del prodotto

Dati della scheda informativa del prodotto inseriti nel database EPREL.

Per ulteriori informazioni e il foglio informativo del prodotto, eseguire la scansione del codiceQR o visitare il sito Web Vivax: www.vivax.com



Gentile Cliente,

grazie per aver acquistato un prodotto Vivax, ci auguriamo che tu rimanga soddisfatto della scelta. In caso sia necessaria la riparazione del prodotto entro il periodo di garanzia, contatta il rivenditore autorizzato dal quale hai acquistato il nostro prodotto oppure contatta il nostro centro di assistenza autorizzato tramite i contatti riportati alla fine di questo documento.

PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO, LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE DI ISTRUZIONI!

CERTIFICATO DI GARANZIA

VIVAX

IT

MODELLO

NUMERO SERIALE

DATA DI VENDITA

NUMERO FATTURA/RICEVUTA

FIRMA VENDITORE

1. M SAN Grupa d.o.o. garantisce che questo prodotto è privo di difetti derivanti dal processo di fabbricazione ed è soggetto alle condizioni riportate qui di seguito.
2. La presente Garanzia non pregiudica i diritti previsti dalla Direttiva 1999/44/CE e dal D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, di cui il Consumatore rimane titolare.
3. **CONDIZIONI DI GARANZIA** La Garanzia è valida per un periodo di **2 anni** dalla data della consegna del prodotto, sempre che il difetto di conformità sia denunciato al rivenditore autorizzato e/o al centro di assistenza autorizzato entro i due mesi successivi dalla data della scoperta del difetto stesso. Nel caso in cui questo prodotto non funzioni correttamente durante il periodo di garanzia, il rivenditore autorizzato e/o un nostro centro di assistenza autorizzato renderà questo prodotto in grado di funzionare per gli scopi per cui è stato progettato, senza addebitare nessun costo di manodopera e/o pezzi di ricambio al consumatore.

Per prodotti elencati qui sotto la durata della garanzia è la seguente:

24 MESI (2 anni)

FRIGORIFERI, CONGELATORI, CUCINA CON FORNO, FORNI, PIANI DI COTTURA, LAVATRICI, ASCIUGATRICI, LAVASTOVIGLIE, CAPPE ASPIRANTI CUCINA, SCALDABAGNI, MICROONDE DA INCASSO, LAVASCIUGA

4. La garanzia sarà accettata solo se la fattura originale, una ricevuta di vendita e/o il Certificato di Garanzia debitamente compilato vengono presentati al rivenditore autorizzato o al centro di assistenza autorizzato. M SAN Grupa d.o.o. si riserva il diritto di rifiutare il servizio di garanzia gratuito se le informazioni su tale documentazione sono incomplete o illeggibili.
5. Tutte le riparazioni in garanzia devono essere eseguite da un rivenditore autorizzato o un centro di assistenza autorizzato. Le riparazioni eseguite da rivenditori/centri di assistenza non autorizzati non saranno rimborsate e se tali riparazioni danneggiano questo prodotto, tali danni non saranno coperti da questa garanzia.
6. La presente garanzia non copre:
 - Verifiche periodiche, regolazioni, manutenzioni o trasformazioni nonché sostituzione di parti usurate dovute al normale uso;
 - Danni causati da: incidenti, negligenza, modifiche, utilizzo dei pezzi di ricambio non originali, uso improprio, installazione non corretta o imballaggio;
 - Danni causati da fulmini, acqua, fuoco, atti bellici, disordini pubblici, alimentazione elettrica errata, ventilazione errata o qualsiasi altra causa al di fuori del controllo della M SAN Grupa d.o.o.
 - Prodotti con numeri di serie alterati, cancellati, mancanti o illeggibili
 - Inosservanza di qualsiasi linea guida del Manuale di istruzioni o altra documentazione pertinente
7. Il Gruppo M SAN d.o.o. non è responsabile per eventuali danni ai supporti audio/video/dati o a qualsiasi apparecchiatura utilizzata in relazione al prodotto.
8. Questa garanzia è offerta a qualsiasi persona che abbia legalmente ottenuto il possesso del prodotto entro il periodo di garanzia.
9. La presente garanzia costituisce l'unico rimedio per l'acquirente. M SAN Grupa d.o.o. non sarà responsabile per alcun costo di riparazione o sostituzione o per qualsiasi danno o perdita direttamente o indirettamente correlato al malfunzionamento del prodotto.
10. Questa garanzia è applicabile solo ai prodotti acquistati in uno dei paesi di seguito elencati: ITALIA (compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano). Resta applicabile quando, a seguito di tale acquisto, il prodotto viene portato in qualsiasi altro paese elencato.
11. La dichiarazione di conformità UE può essere facilmente scaricata sul nostro sito web:

www.msan.hr/dokumentacija/artikala

Importatore per l'UE: **M SAN GRUPA d.o.o., Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb-Buzin, Croatia**
Tel: +385 1 3654-961, E-mail: info@mrsservis.hr, Web: www.vivax.com

DATA DI RICEVIMENTO PRODOTTO		
DATA RIPARAZIONE		
DATA DI RICEVIMENTO PRODOTTO		
DATA RIPARAZIONE		
DATA DI RICEVIMENTO PRODOTTO		
DATA RIPARAZIONE		

CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO

VIVAX

IT

Per chiedere Assistenza e accessori contattare:

Universal Service Provider s.r.l.

Via T. Tasso, 5 - 20825 Barlassina – MB- Italy

www.uspitaly.it

Tel +39 0362 557881

Dal Lunedì al Venerdì

Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

A.T.L snc of Andrea Latella&C

Piazza Umberto 1, 88900 Crotone KR-- Italy

atl@atl-service.it

Tel +39 9622 0751

In caso di malfunzionamento del prodotto, contatta il servizio USP Italy, dove la tua chiamata verrà reindirizzata al centro di assistenza più vicino.





VIVAX

www.VIVAX.com