



# VIVAX

*Made for you*


**AJ-800**

**CZ**

**Návod k použití**

**CE** **RoHS** 

## Odšťavovač AJ-800

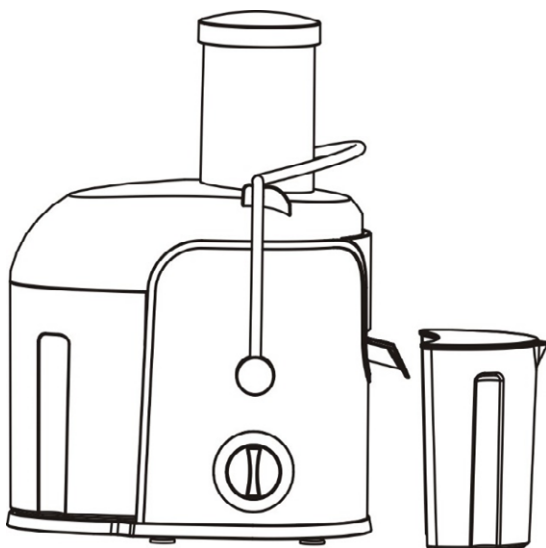

**Je důležité, abyste si před začátkem používání spotřebiče přečetli celý tento návod a uložili jej na bezpečné místo pro budoucí použití.**

**VÍTEJTE!**

Tento spotřebič splňuje nejvyšší standardy, inovativní technologii a vysoké pohodlí a účinnost při používání.

**Pozorně si přečtěte tento návod, než začnete používat váš nový spotřebič, a uložte jej na vám známé místo pro případ budoucího použití.**

Pokud budete dodržovat návod, bude vám nový spotřebič věrně sloužit celou řadu let.

**POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE SI JEJ NA VÁM DOBŘE ZNÁMÉ MÍSTO, ABYSTE JEJ MOHLI V BUDOUCNU POUŽÍT!**

**POKUD PRODÁVÁTE NEBO DARUJETE TENTO SPOTŘEBIČ, VŽDY K NĚMU PŘILOŽTE TAKÉ TENTO NÁVOD!**

**DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

Symbol blesku s hrotem šípů uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost nebezpečného a neizolovaného napětí uvnitř spotřebiče, které může být dostatečně silné, aby představovalo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



Vykřičník uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů k používání a údržbě v dokumentu přiloženém ke spotřebiči.

**POZOR****NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM  
NEOTEVÍRAT**


Nedemontujte kryt spotřebiče. Uživateli není v žádném případě dovoleno provádět jakékoli opravy nebo modifikace spotřebiče. Tyto práce přenechte kvalifikovanému servisnímu technikovi.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

1. Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo nedostatkem znalostí a zkušeností, pouze pokud jsou pod dohledem odpovědné osoby nebo jim byly poskytnuty pokyny k bezpečnému používání spotřebiče a pokud jsou si vědomy možného nebezpečí, kterému jsou vystaveny během používání spotřebiče.
2. Tento spotřebič mohou používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo nedostatkem znalostí a zkušeností, pouze pokud jsou pod dohledem odpovědné osoby nebo jim byly poskytnuty pokyny k bezpečnému používání spotřebiče a pokud jsou si vědomy možného nebezpečí, kterému jsou vystaveny během používání spotřebiče.
3. Děti musejí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.
4. Nepoužívejte spotřebič, pokud je jakákoli část spotřebiče poškozená.
5. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
6. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou pod dohledem.
7. Děti nesmějí spotřebič používat, pokud nejsou pod dohledem.
8. Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem a pokud jim byly poskytnuty pokyny k používání spotřebiče bezpečným způsobem a jsou si vědomy nebezpečí používání.
9. Uchovávejte spotřebič a jeho napájecí kabel mimo dosah dětí. Děti musejí být vždy pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.

10. Pokud je napájecí kabel poškozený, nepoužívejte spotřebič, abyste se vyhnuli možným nebezpečným situacím. Kabel musí vyměnit výrobce nebo servisní technik.
11. Nikdy neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Nedotýkejte se napájecího kabelu nebo síťové vidlice mokřými rukama. Nikdy nepřemisťujte spotřebič tažením za kabel a dbejte na to, aby kabel nebyl zamotaný nebo přiskřípnutý.
12. Vždy odpojte spotřebič ze sítě, pokud jej nepoužíváte, pokud jej necháváte bez dozoru a vždy před sestavením, rozebíráním nebo čištěním. Spotřebič vždy postavte na stabilní a rovný povrch, aby se zabránilo převrácení nebo pádu spotřebiče.
13. Když je spotřebič zapojený do sítě, nenechávejte jej nikdy bez dozoru.
14. Spotřebič používejte pouze v domácnosti a pouze k účelům, ke kterým je určen.
15. Tento spotřebič je určen pouze k použití v uzavřených prostorech. Nepoužívejte spotřebič venku.
16. Abyste zabránili nebezpečí zásahu elektrickým proudem, vyhněte se vylití jakékoli tekutiny na spotřebič nebo jeho části a nikdy neponořujte napájecí kabel nebo síťovou vidlici do vody nebo jakékoli jiné tekutiny.
17. Spotřebič není určen pro provoz s programátorem, externím časovačem, systémem na dálkové ovládání nebo jakýmkoli jiným zařízením.
18. Použijte pouze odpovídající a funkční zásuvku a napájecí kabel.
19. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vody, ve vlhkém sklepě nebo v blízkosti bazénu. Nevystavujte spotřebič přímému slunečnímu světlu, vlhkosti nebo prachu. Nenechávejte viset napájecí kabel přes okraj stolu nebo police, nebo jej nenechte dotýkat se horkých povrchů.
20. Pokud dlouhodobě neudržíte spotřebič v čistém stavu, může to vést k poškození povrchu, což může mít

negativní vliv na životnost spotřebiče a vést k nebezpečným situacím. Takováto poškození nepokrývá záruka

21. **UPOZORNĚNÍ:** Vždy vypněte spotřebič a odpojte jej ze sítě před výměnou příslušenství, nebo pokud se musíte dotýkat částí, které se během provozu spotřebiče pohybují.
22. K čištění nepoužívejte parní čistič.
23. Pokud váš spotřebič nebudete používat delší dobu, musí být spotřebič odpojen ze sítě. Musí být zajištěno, úplné ochlazení spotřebiče. Uložte spotřebič na suché a temné místo.
24. Spotřebič musí být odpojen ze sítě při přemístování, instalaci, údržbě, čištění a opravě.
25. Používejte pouze příslušenství, které jste obdrželi společně se spotřebičem. Použití neoriginálního příslušenství nebo příslušenství, které nedoporučil výrobce, může být nebezpečné a může způsobit škody nebo zranění.
26. Neumisťujte a nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých materiálů, plynových hořáků, nebo elektrických plotýnek.
27. Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než ke kterým je určen.
28. Tento spotřebič je vybaven dvoupólovou zástrčkou na střídavý proud. Spotřebič je vybaven dvojitou izolací (Třída ochrany II), a není tedy potřebné dodatečné uzemnění. 
29. Nikdy se nedotýkejte rotujících částí, když je spotřebič v provozu, nebo pokud se jeho části ještě pohybují. Vždy počkejte, až se spotřebič zcela zastaví.

## Elektrické zapojení:

Zkontrolujte, zda napájení uvedené na štítku spotřebiče odpovídá napájení vaší elektrické sítě. Síťová vidlice spotřebiče musí být zapojena pouze do sítě 220-240 V~ 50 Hz.

Na spotřebiči neprovádějte žádné jiné úkony kromě čištění a údržby. Nepokoušejte se opravovat spotřebič, přizpůsobovat nebo vyměňovat části uvnitř spotřebiče. Servisní práce přenechte kvalifikovanému servisnímu technikovi.

Spotřebič je vybaven krátkým napájecím kabelem, aby se snížila rizika, která mohou nastat v důsledku zamotání nebo zakopnutí o dlouhý kabel. Je možné použít prodlužovací kabel, ale jeho charakteristiky musí být minimálně stejné nebo vyšší než charakteristiky napájecího kabelu.

Prodlužovací kabel nesmí být umístěn přes polici nebo stůl, kde na něj mohou snadno dosáhnout děti, nebo kde mohou o kabel zakopnout.

## ČIŠTĚNÍ

**UPOZORNĚNÍ:** Před začátkem čištění, rozebírání, sestavování nebo opravou spotřebiče vždy nejprve odpojte spotřebič ze sítě tak, že vytáhnete zástrčku ze zásuvky.

**Vždy vyčistěte všechny odnímatelné části odšťavovače hned po použití.**

**Poznámka: Bud'te opatrní při čištění ostrých částí. Vyhybejte se kontaktu s ostřím!**


1. Po použití a před čištěním odpojte spotřebič ze sítě a počkejte, až se spotřebič ochladí.
2. Před čištěním rozeberte všechny odnímatelné části.
3. Otřete vnější část spotřebiče vlhký měkkým hadříkem nebo papírovou utěrkou.
4. Omyjte nádoby a nože pod tekoucí vodou nebo v myčce nádobí. Před uložením všechny části dobře osušte.
5. Po skončení používání spotřebiče doporučujeme, abyste ihned očistili spotřebič. Tím, že odstraníte veškeré nečistoty a zbytky jídla, umožníte snazší mytí a zabráníte možnému vzniku bakterií.
6. Nečistěte spotřebič abrazivním hadříkem nebo kartáčem, neboť by to mohlo způsobit nevratné poškození povrchu spotřebiče.

**NEPONOŘUJTE SPOTŘEBIČ NEBO NAPÁJECÍ KABEL DO VODY NEBO JINÉ TEKUTINY**

## Charakteristiky

1. Spotřebič je vybaven velkým otvorem pro vkládání kousků ovoce nebo zeleniny, takže je možné vložit dovnitř celé jablko nebo hrušku bez nutnosti nakrájet je na menší kousky.
2. Design spotřebiče je jednoduchý a pěkný. Spotřebič má kompaktní strukturu umožňující jednoduché používání a čištění.
3. Kvalitní vysokorychlostní elektromotor s ochranou proti přehřátí a vysokým výkonem šetří čas, energii a má dlouhou životnost.
4. Zvláště navržené bezpečnostní zamykání znemožňuje spuštění spotřebiče, pokud nejsou všechny součásti správně sestavené, aby byla zajištěna bezpečnost a spolehlivost použití.

## ČÁSTI SPOTŘEBIČE

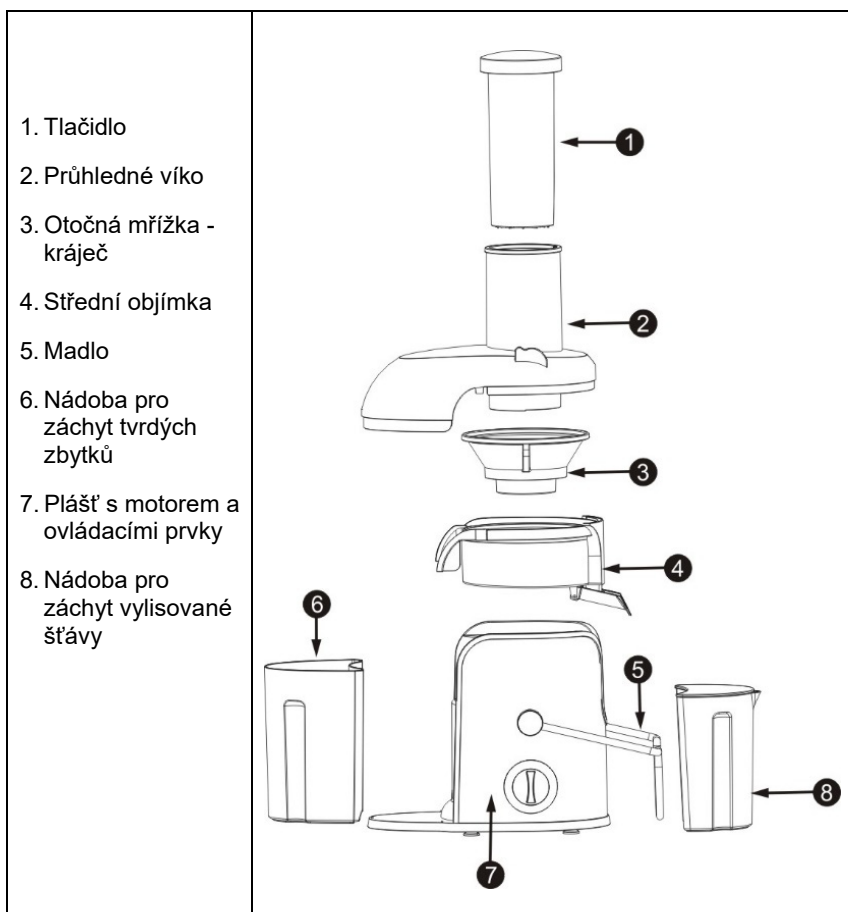



## Před prvním použitím

1. Tento odšťavovač je vybaven bezpečnostním mechanismem, který brání spuštění spotřebiče, pokud není madlo umístěné správně do zamčené polohy a pokud nejsou všechny odnímatelné části správně sestavené.
2. Při rozebírání nebo sestavování odšťavovače stiskněte horní víko, poté zvedněte nebo sklopte madlo, abyste připevnili nebo uvolnili horní víko.
3. Abyste vyjmuli otočnou mřížku-kráječ, odstraňte nejdříve průhledné víko a nádobu pro záchyt pevných zbytků, poté pootočte střední objímkou o 30 stupňů držením za trychtýř pro vytékání šťávy a poté opatrně uchopte mřížku a vyjměte ji ze spotřebiče.
4. Abyste se vyhnuli poškození spotřebiče a možnému nebezpečí, vždy před použitím zkontrolujte, zda napájení vaší domácnosti odpovídá napájení uvedenému na štítku na spotřebiči.
5. Po použití vyčistěte všechny odnímatelné části (přečtěte si kapitulu „Údržba a čištění“).
6. Před sestavením odšťavovače si pozorně prostudujte části spotřebiče v kapitole "Části spotřebiče".
7. Pozorně si přečtěte tyto pokyny, zvláště pak bezpečnostní upozornění.



1. Otočná mřížka s ostřím je velmi ostrá. myjte ji opatrně.
2. Nedotýkejte se ostří prsty.

## POUŽÍVÁNÍ

### Bezpečnostní opatření

1. Před použitím prosím zkontrolujte polohu otočného tlačítka pro nastavení rychlosti. Otočné tlačítko musí být nastavené do polohy vypnuto (0), aby nedošlo k nežádoucímu spuštění odšťavovače a možnému zranění osoby nebo škodě na majetku.
2. Před začátkem použití nejprve zkontrolujte, zda jsou rotující mřížka a všechny ostatní díly dobře upevněné a zda se mřížka náhodou nedotýká průhledného víka. Nasadte průhledné víko, umístěte madlo do drážky víka a teprve poté zapněte spotřebič.
3. Vždy sestavte všechny části spotřebiče podle nákresu vyobrazeného v kapitole "Části spotřebiče". Zapojte spotřebič do sítě, otočte spínačem pro nastavení rychlosti a nechte spotřebič pracovat bez zatížení 5 vteřin. Vložte připravené ovoce nebo zeleninu do otvoru odšťavovače a pomalu postrkujte kousky tlačidlem,
4. **Poznámka:** Při protlačování potravin tlačidlem musí být síla rovnoměrná a nesmí být větší než 1 kg. V opačném případě dojde ke snížení výkonu lisování.

## **Doba provozu**

Odšťavovač je vybaven otočným tlačítkem pro nastavení rychlosti provozu (lisování) s 3 polohami (**O** - vypnuto, **I** nižší rychlost lisování, **II** vyšší rychlost lisování).

Po 1 minutě provozu odšťavovač zastavte a počkejte 1 minutu, poté spotřebič znovu zapněte.

Poté, co výše uvedenou operaci provedete třikrát za sebou, přerušte provoz spotřebiče na 15 minut, dokud se motor zcela neochladí.

Tímto způsobem se prodlouží životnost vašeho spotřebiče.

## **Po použití odšťavovače**

- Odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky.
- Odstraňte všechny odnímatelné části z těla spotřebiče (průhledný kryt, rotující mřížku, střední objímku a nádobu pro záchyt pevných zbytků).
- Vyčistěte všechny části podle pokynů uvedených v kapitole "Čištění".
- Poté, co všechny části oschnou, sestavte spotřebič a uložte jej na suché a temné místo.

## **RADY PRO POUŽÍVÁNÍ VAŠEHO ODŠŤAVOVAČE**

**Poznámka: Doporučuje se rozkrájet ovoce nebo zeleninu na kusy, které jsou vhodné pro vložení do otvoru odšťavovače.**

**Nelisujte velké množství potravin najednou.**

- Nelisujte nepetržité suché a velké kusy ovoce nebo zeleniny déle než 1 minutu. Po této době nechte spotřebič ochladit na pokojovou teplotu a teprve poté jej můžete znovu použít.
- Před použitím postavte odšťavovač na stabilní a rovný povrch a řiďte se výše uvedenými pokyny.
- Před začátkem práce nejprve zkontrolujte umístění otočné mřížky, aby nedošlo ke kontaktu mřížky a průhledného víka. Nasaďte průhledné víko, upevněte madlo a poté spusťte odšťavovač.
- Při prvním použití může dojít ke vzniku mírného zápachu. To je normální jev a poté, co motor chvíli pracuje, zápach zmizí.
- Během lisování občas zkontrolujte, zda není otočná mřížka ucpaná zbytky potravin, nebo zda nádoba na záchyt pevných zbytků nebo vylisované šťávy není plná po okraj. V tom případě přerušte lisování, vyčistěte mřížku nebo vyprázdněte nádobu.
- Během provozu neotevírejte průhledné víko. V případě, že je spotřebič zapojený do sítě, nevkládejte ruce nebo jakékoli jiné předměty do nádob nebo otvoru pro vkládání ovoce a zeleniny, protože v opačném případě by mohlo dojít k nehodě nebo poškození spotřebiče.

**Po každé maximální době použití nechte spotřebič ochladit na pokojovou teplotu před dalším pokračováním v práci.**

## RECEPTY PRO PŘÍPRAVU ŠŤÁVY

Před začátkem práce si přečtěte následující rady. Ty vám pomohou, abyste zajistili nejvyšší provozní výkon spotřebiče a získali nejlepší chuť vylisované šťávy a také vám usnadní práci s vaším odšťavovačem.

Používejte pouze čerstvé ovoce a zeleninu, protože obsahují více šťávy. K lisování jsou vhodné následující ovoce nebo zelenina: ananas, červená řepa, celer, jablka, okurky, mrkev, meloun, rajčata, pomeranče a hrozny. Nepoužívejte staré nebo shnilé ovoce a zeleninu, protože chuť šťávy nebude dobrá.

Není nutné krájet většinu ovoce a zeleniny (jako jsou jablka, mrkev a okurky), protože otvor spotřebiče umožňuje vkládání celých kusů ovoce nebo zeleniny.

Při zpracování kořenové zeleniny (jako mrkev nebo řepa), dbejte na to, abyste odstranili veškeré nečistoty a zelenou nať a důkladně omyli zeleninu.

Před sekáním musíte u ovoce, které je má, odstranit všechny pecky a tvrdá semínka (např. nektarinky, broskve, mango, meruňky, švestky a třešně). Semínka mohou způsobit, že šťáva bude mít hořkou chuť.

Není třeba odstraňovat tenké slupky nebo kůru (např. jablka a hrušky). Je nutné odstranit silnou kůru (např. pomeranč, ananas a syrová řepa). Vždy odstraňte bílou kůru citrusů – její chuť je hořká.

Při výrobě jablečné šťávy pamatujte na to, že tloušťka slupky závisí na odrůdě jablek, která používáte. Jablečná šťáva velmi rychle oxiduje a hnědne. Tento proces je možné zpomalit přidáním několika kapek citrónu.

Moučnaté ovoce (jako jsou banány, avokádo a fíky) není vhodné ke zpracování v odšťavovači. Dříve než přidáte tyto druhy ovoce do odšťavovače, zpracujte je mixérem nebo procesorem potravin.

Tímto odšťavovačem můžete též zpracovat listovou zeleninu a řapíky (jako je salát).

Pokud se rozhodnete uložit šťávu v chladničce, nenechávejte ji tam déle než jeden den. Poté by mohlo dojít ke zkažení šťávy.

Pokud se rozhodnete šťávu zamrazit, nenechávejte ji v mrazáku déle než jeden měsíc.

### Tomato juice (rajčatová šťáva)

Vylisujte v odšťavovači 1 kg čerstvých rajčat a šťávu ihned podávejte. Pro lepší chuť přidejte několik řapíků celeru a čerstvý pepř.

### Jablečná šťáva

Vylisujte 4 velká jablka. Před začátkem lisování odstraňte stopky a šťávu ihned podávejte. Abyste změnilí chuť, můžete kombinovat více odrůd jablek. Podle přání můžete přidat cukr, vitamíny a mrkev.

### Ostrovní směs

Vylisujte 1 ananas střední velikosti, 1 papáju, 1 velký pomeranč a 1 oloupanou guavu. Přidejte 1 mango (po zpracování v mixéru). Podávejte ihned.

**Mrkev a ovocná šťáva**

Vylisujte 4 velké mrkve (odstraňte horní část a omyjte je) s 2 sladkými omytými jablky (s odstraněnými stopkami). Podávejte ihned.

**Ananasová šťáva**

Vylisujte 4 plátky ananasu, 1 pomeranč střední velikosti a ihned podávejte.

**TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

Model: AJ-800

Příkon: 800W

Napájení: AC 220-240V~50/60Hz

Třída: Klasa: II

**PŘEPRAVA a SERVIS****POZOR**

Dbejte na to, aby byl spotřebič při používání stabilní. Pokud během provozu dojde k pádu nebo převrácení spotřebiče, nejdříve jej odpojte ze sítě. Některé části mohou být nefunkční a spotřebič může být po pádu poškozený. V tom případě nepoužívejte spotřebič dříve, než jej zkontroluje autorizovaný servis.

**UPOZORNĚNÍ**

**Manipulace a přeprava.** Přebázejte spotřebič ve vlastním originálním balení. Plastové části se mohou zlomit během nevhodné přepravy v nesprávného obalu. Stejně tak může dojít k poškození elektrických částí. Odpojte spotřebič ze sítě během přemísťování, údržby nebo opravy.

**Likvidace elektrických a elektronických zařízení**

Výrobky označené tímto symbolem patří do skupiny elektrických a elektronických zařízení (EE výrobky) a nesmějí se odkládat společně se směsným domácím nebo rozměrným odpadem.

Správným postupem, likvidací a recyklací výrobku, zabráníte potenciálním negativním následkům na lidské zdraví a životní prostředí, ke kterým může dojít při neadekvátní likvidaci nebo odložení tohoto výrobku. Abyste získali více informací o recyklaci a likvidaci tohoto výrobku, kontaktujte prosím váš místní úřad pro likvidaci nebezpečného odpadu nebo obchod, kde jste zakoupili výrobek.

**EU prohlášení o shodě**

Tento spotřebič je vyroben v souladu s platnými Evropskými normami a je v souladu se všemi platnými směrnici a vyhláškami.

EU prohlášení o shodě si můžete stáhnout na následujícím odkazu: [www.msan.hr/dokumentacija/artikala](http://www.msan.hr/dokumentacija/artikala)





# ZÁRUČNÍ LIST

# VIVAX

**CZ****MODEL SPOTŘEBIČE****SÉRIOVÉ ČÍSLO****DATUM PRODEJE****ČÍSLO ÚČTU PRODÁVÁJÍCÍHO****PODPIS A RAZÍTKO  
PRODÁVÁJÍCÍHO**


## VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI!

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili spotřebič Vivax, a doufáme, že budete se svým výběrem spokojeni. Pokud bude v záruční lhůtě potřebná oprava výrobku, prosíme Vás, abyste se poradili s autorizovaným prodávajícím, který Vám výrobek prodal, nebo nás kontaktujte na níže uvedených tel. číslech a adrese. **PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE POKYNY PŘILOŽENÉ K VÝROBKU!**

1. Touto zárukou M SAN Grupa jako poskytovatel záruky v České republice zaručuje bezplatnou opravu výrobku v souladu s platnými předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými v tomto záručním listu.  
Touto zárukou zaručujeme, že předmět této záruky bude fungovat bez závad zapříčiněných eventuální chybou při výrobě, nebo vadou materiálu. Všechny závady, které eventuálně vzniknou, budou v záruční lhůtě zdarma odstraněny v autorizovaném servisu.
2. **ZÁRUČNÍ PODMÍNKY** Záruční lhůta začíná plynout ode dne zakoupení výrobku a trvá **24 měsíců**.
3. V případě vady výrobku, který je předmětem této záruky, zaručujeme, že tento výrobek opravíme v co možná nejkratší lhůtě a to nejpozději do 30 dnů. Pokud výrobek nebude možné opravit nebo nebude opraven do 30 dnů, bude vyměněn za nový. Záruka bude prodloužena o dobu trvání opravy.
4. Záruka se uznává pouze s předloženým prodejním dokladem a tímto záručním listem, který musí být řádně vyplněný a musí tedy obsahovat datum prodeje, razítko a podpis prodávajícího.
5. **ZÁRUKA NEZAHRNUJE**
6. Pravidelnou kontrolu, údržbu a výměnu součástí, které se opotřebávají běžným používáním, úpravy nebo změny s cílem vylepšení výrobku, které nejsou popsány v technických pokynech k používání, pokud k těmto úpravám není předložen souhlas M SAN Grupa d.o.o.
7. **Záruka se nevztahuje na následující případy:**  
Pokud kupující nepředloží prodejní doklad.  
Pokud kupující nedodržel pokyny k používání výrobku.  
Pokud byl výrobek otevírán, upravován nebo opravován neoprávněnou osobou.  
Pokud závady na výrobku vznikly působením vyšší moci, jako jsou: úder blesku, přepětí v elektrické síti, živelní pohromy a podobně. Pokud závady vznikly poškozením v důsledku používání spotřebiče v rozporu s pokyny nebo nesprávnou dopravou. Pokud závada nastala chybou v systému, ke kterému je přístroj připojen.  
Práva stanovená výrobcem v této záruce nemění zákonná spotřebitelská práva platící České republice.
8. Prohlášení o shodě a kopii originálního Prohlášení o shodě (EC Declaration of Conformity) můžete převzít na naší internetové stránce [www.msan.hr/dokumentacijaartikala](http://www.msan.hr/dokumentacijaartikala)

Název firmy poskytovatele záruky: M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Croatia

Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982

e-mail: [info@mrservis.hr](mailto:info@mrservis.hr), [prodaja@mrservis.hr](mailto:prodaja@mrservis.hr), <http://www.vivax.com>

**DATUM PŘIJETÍ  
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY**


**DATUM PŘIJETÍ  
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY**


**DATUM PŘIJETÍ  
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY**


**Malé domácí spotřebiče, Bílé zboží, Smartphone a tablet, TV a audio**

Město	Servis	Adresa	Telefon / E-mail
<b>Bystřice nad Pernštejnem</b>	RMA s.r.o.	K Ochozí 761 Bystřice nad Pernštejnem	+420 603 573 561 objednavky@RMAsluzby.cz

**Malé domácí spotřebiče, Bílé zboží**

Město	Servis	Adresa	Telefon / E-mail
<b>Český Brod</b>	Repairsys CZ s.r.o.	Český Brod 1352, 282 01	+420 277 271 261 info@repairsys.eu

**Obraťte se na centrální servis. Budou přijata na nejbližší místní služby ve vaší oblasti.**



**VIVAX**

[www.VIVAX.com](http://www.VIVAX.com)