

**VIVAX**  
*Made for you*


**AJ-800**

**SK**  
Návod na použitie  
Záručná listina / Zoznam servisov



**RoHS**

## Odšťavovač AJ-800

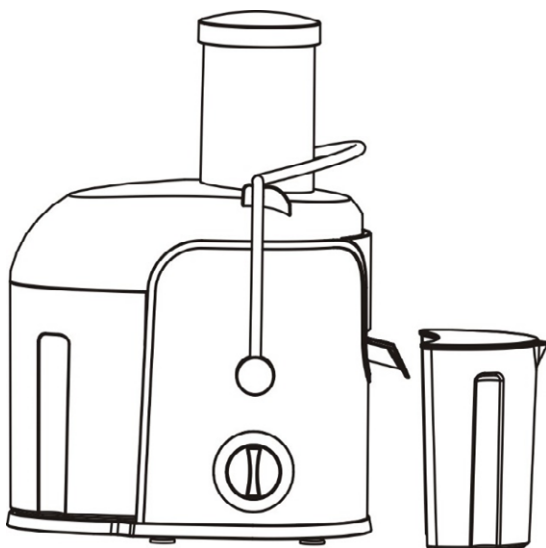

**Je dôležité, aby ste si pred použitím prístroja prečítali tieto pokyny a uschovali ich na bezpečnom mieste pre budúce použitie.**

VITAJTE!

Toto zariadenie spĺňa najvyššie štandardy, inovatívne technológie, vysoký komfort a efektivitu využitia.

**Prečítajte si pozorne tieto pokyny skôr, ako začnete používať nové zariadenie a uložte ich na známom mieste pre budúce použitie.**

Ak sa budete riadiť pokynmi, vaše nové zariadenie vám bude verne slúžiť mnoho rokov.

**Pozorne si prečítajte tieto pokyny a uložte ich na známe miesto pre budúce použitie!**

**Ak predávate alebo darujete toto zariadenie, priložte tieto pokyny k vášmu zariadeniu!**

## **DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**



Symbol blesku so šípkou v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje používateľa na prítomnosť nebezpečného a neizolovaného napätia v zariadení, ktoré môže byť dostatočne silné, aby predstavovalo riziko úrazu elektrickým prúdom.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje používateľa na prítomnosť dôležitých pokynov na používanie a údržbu v dokumente priloženom k výrobku.



**POZOR**




## **NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE**

Neodstraňujte kryt prístroja. Používateľ nesmie v žiadnom prípade vykonávať žiadne opravy alebo výmeny na zariadení. Nechajte túto prácu kvalifikovanému technikovi..

## BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo nedostali jasné pokyny na používanie zariadenia.
2. Deti by sa s prístrojom nemali hrať.
3. Čistenie a údržba nesmú byť vykonávané deťmi.
4. Nepoužívajte zariadenie, ak je niektorá jeho časť poškodená.
5. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú pod dohľadom.
6. Deti by nemali používať zariadenie, pokiaľ nie sú pod dozorom.
7. Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dozorom a ak majú pokyny na bezpečné používanie prístroja a sú si vedomé nebezpečenstva používania.
8. Prístroj a jeho kábel udržiajte mimo dosahu detí. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať
9. Ak je napájací kábel poškodený, zariadenie nepoužívajte, aby ste predišli potenciálne nebezpečným situáciám. Kábel musí byť vymenený výrobcom alebo poskytovateľom služieb.
10. Nikdy neodpojujte zariadenie z napájacieho zdroja ťahaním za kábel. Nedotýkajte sa napájacieho kábla alebo zástrčky mokрыmi rukami Nikdy nepohybujte s prístrojom potiahnutím kábla a dávajte pozor, aby ste nezakrútil ani nestlačili kábel.
11. Vždy odpojte zariadenie z napájania, pokiaľ ho v súčasnej dobe nepoužívate, ak je ponechaná bez dozoru a pred montážou, demontážou alebo čistením. Zariadenie vždy položte na stabilný a rovný povrch, aby

- sa zabránilo jej prevráteniu alebo pádu.
12. Keď je zariadenie zapnuté a pracuje, nikdy ho nenechávajte bez dozoru.
  13. Používajte zariadenie iba v domácnosti a iba na účel, pre ktorý je určený.
  14. Spotrebič je určený iba na použitie v zavretých priestoroch.
  15. Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, zabráňte vyliatiu kvapaliny do jednotky alebo jej častí a nikdy neponárajte napájací kábel alebo zástrčku do vody alebo inej tekutiny.
  16. Spotrebič nie je určený na prevádzku pomocou externého časovača alebo samostatného systému diaľkového ovládania. Vaše zariadenie sa nesmie používať pripojené k rovnakému napájacíemu káblu alebo k poistke s iným zariadením.
  17. Používajte iba správny a vyhovujúci napájací konektor a kábel.
  18. Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody, vo vlhkom suteréne alebo v blízkosti bazéna. Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, vlhkosti ani nadmernému prachu. Nedovoľte, aby napájací kábel visieť cez okraj stola alebo policu, alebo sa dotýkať horúcich plôch.
  19. V prípade, že dlhodobo neudržiavate zariadenie v čistom stave, môže to viesť k poškodeniu povrchu, čo môže mať negatívny vplyv na životnosť výrobku a viesť k nebezpečným situáciám. Na takéto poškodenie sa záruka nevzťahuje
  20. **UPOZORNENIE:** Vždy vypnite zariadenie a odpojte ho zo zdroja napájania pred výmenou príslušenstva alebo ak sa musíte dotknúť častí, ktoré sa pohybujú v priebehu prevádzky.
  21. Na čistenie nepoužívajte parný čistič.
  22. Ak sa vaše zariadenie nebude dlhší čas používať, musí byť odpojené. Musí sa zabezpečiť, aby bol spotrebič

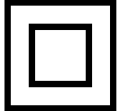- úplne ochladený. Prístroj skladujte na suchom a tmavom mieste.
23. Zariadenie musí byť odpojené z napájania počas premiestňovania, inštalácia, údržba, čistenie a opravy.
  24. Používajte iba príslušenstvo, ktoré bolo dodané so zariadením. Použitie neoriginálneho príslušenstva alebo príslušenstva, ktoré sa neodporúča výrobcom, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť škodu alebo zranenie.
  25. Zariadenie neumiestňujte ani nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov, horákov alebo elektrických panelov.
  26. Nepoužívajte prístroj na iné účely, než na ktoré je určený.
  27. Toto zariadenie je vybavené dvojpolovou zástrčkou. Zariadenie má dvojitú izoláciu (ochrana triedy II) a nie je potrebné žiadne ďalšie uzemnenie 
  28. Nikdy sa nedotýkajte rotujúcich častí, keď je zariadenie v prevádzke alebo keď sú jeho časti stále rotujúce. Vždy počkajte, kým sa zariadenie úplne zastaví.

### **Elektrické pripojenie:**

Uistite sa, že výkon uvedený na štítku zariadenia zodpovedá výkonu vašej elektrickej siete. Napájací kábel musí byť pripojený iba na 220-240 V ~ 50/60 Hz.

Na zariadení nevykonávajte žiadne ďalšie operácie s výnimkou čistenie a údržbu. Nepokúšajte sa opravovať zariadenie, vylepšiť ho alebo vymieňať častí vnútri zariadenia. Pre servisné operácie, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Toto zariadenie je vybavené káblom ktorý ma drôt pre uzemnenie a zástrčkou pre uzemnenie. Zástrčka musí byť zapnutá do zásuvky ktorá je vhodne inštalovaná a uzemnená. Konzultujte sa s oprávneným elektrikárom alebo opravárom ako nerozumiete pokynom pre uzemnenie alebo pokiaľ existujú pochybnosti v tom že či je zariadenie vhodne uzemnene.

## ČISTENIE

**UPOZORNENIE:** pred začatím čistenia, rozoberania, montáže alebo opravy spotrebiča vždy najskôr odpojte zariadenie vytiahnutím zástrčky zo zásuvky.

**Ľahko po použití vyčistíte všetky odnímateľné časti mixéra.**

**Poznámka:** Pri čistení ostrých častí postupujte opatrne.

### **Nedotýkajte sa nožov!**


1. Po použití a pred čistením odpojte sieťovú zástrčku a nechajte prístroj vychladnúť.
2. Pred čistením demontujte všetky odnímateľné časti
3. Utrite kryt zariadenia navlhčenou mäkkou handričkou alebo papierovou utierkou.
4. Vyčistite nádoby a nože a tečúcu vodu, alebo v umývačke riadu. Pred uložením dôkladne vysušte všetky diely.
5. Po ukončení používania zariadenia odporúčame príslušenstvo okamžite vyčistiť. Tým odstránite všetky nečistoty a zvyšky potravín, a umožňuje sa ľahšie čistenie a zabráni sa vytváraniu sa baktérií.
6. Neumývajte prístroj s brúsny handričkou alebo kefkou, pretože by to mohlo nenávratne poškodiť povrch prístroja.

## **ZARIADENIE ANI NAPÁJACÍ KÁBEL NEPONÁRAJTE DO VODY ALEBO INÝCH KVAPALÍN**

### **Charakteristiky**

1. Jednotka má veľký vstupný otvor na vkladanie kúskov ovocia alebo zeleniny, takže je možné vložiť celé jablko alebo hrušku bez toho, aby ste ju rozrezali, na menšie kúsky.
2. Dizajn zariadenia je jednoduchý a pekný. Zariadenie je kompaktné, ľahko použiteľné a čistiteľné.
3. Vysokokvalitný vysokorýchlostný elektrický motor s ochranou proti prehriatiu, vysokou účinnosťou, šetrí čas, energiu a má dlhú životnosť.
4. Špeciálne navrhnutý bezpečnostný zámok bráni spusteniu zariadenia, pokiaľ nie sú všetky jeho komponenty správne nastavené na zaistenie bezpečnosti a spoľahlivosti pri používaní.

## HLAVNÉ ČASTI

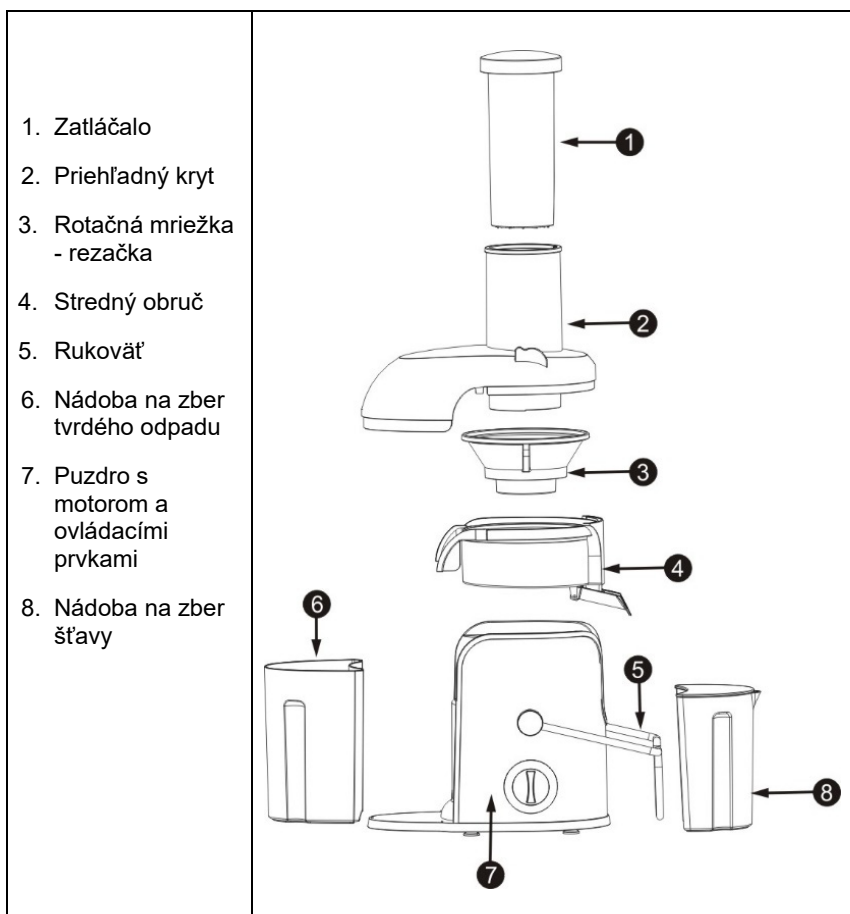

### Pred prvým použitím

1. Tento odšťavovač má bezpečnostný mechanizmus, ktorý zabraňuje spusteniu jednotky, keď nie je rukoväť správne zaistená a všetky odnímateľné časti nie sú správne umiestnené.
2. Počas demontáže a montáže odšťavovača stlačte horný kryt, potom nadvihnite alebo spustite rukoväť, aby ste zaistili alebo uvoľnili horný kryt.
3. Pre odstránenie rotačnej mriežky - rezačky, najprv odstráňte priehľadný kryt a nádobu na zhromažďovanie pevných zvyškov a potom stredný obruč otočte o 30 stupňov držiac o lievik na odtok šťavy a opatrne uchopíte rotačnú mriežku a odstráňte ju zo zariadenia.



4. Aby ste predišli poškodeniu zariadenia a možným nebezpečenstvám, pred použitím vždy skontrolujte, či je domáci napájací zdroj v súlade s prúdom uvedeným na výrobnom štítku.
5. Po použití vyčistite všetky odnímateľné časti (pozri časť „Údržba a čistenie“).
6. Pred namontovaním odšťavovača si dôkladne preštudujte časti zariadenia v časti „Časti zariadenia“.
7. Pozorne si prečítajte tieto pokyny, najmä bezpečnostné pokyny.



1. Rotačná sieťka s nožmi je veľmi ostrá. Umyte ju opatrne.
2. Nedotýkajte sa nožov prstami.

## POUŽÍVANIE

### Bezpečnostné opatrenia

1. Pred použitím skontrolujte polohu otočného tlačidla nastavenia rýchlosti. Otočné tlačidlo musí byť nastavené do pohotovostnej polohy (0), aby sa zabránilo spusteniu odšťavovača a nespôsobeniu zranenia osôb alebo majetku.
2. Pred použitím najskôr skontrolujte, či sú otočná sieťka a všetky ostatné časti bezpečne pripevnené a či sa sieťka nedotýka priesvitného krytu. Nainštalujte priehľadný kryt, vložte rukoväť do otvoru v kryte a potom zariadenie zapnite.
3. Vždy umiestnite všetky časti zariadenia podľa nákresu v časti „Časti zariadenia“. Zapnite napájanie, otočte prepínač rýchlosti a nechajte zariadenie pracovať dlhšie ako 5 sekúnd. Pripravenú zeleninu alebo ovocie vložte do odšťavovača a kusy pomaly pritláčajte.
4. **Poznámka:** Pri tlačení potravín stláčaním, sila musí byť rovnomerná a nesmie prekročiť 1 kg. V opačnom prípade sa stráca efekt odšťavovania.

### Pracovný čas

Odšťavovač má otočný gombík na nastavenie prevádzkovej rýchlosti (odšťavovanie) s 3 polohami (0 - vypnuté, I nižšie stlačenie, II vyššia rýchlosť odšťavovania).

Po 1 minúte zastavte odšťavovač a počkajte 1 minútu a potom zariadenie reštartujte.

Po vyššie uvedených operáciách vykonaných 3 krát za sebou, zastavte zariadenie po dobu 15 minút, kým sa motor úplne neochladí.

Týmto spôsobom bude životnosť vášho zariadenia dlhšia.

## **Po použití odšťavovača**

- Odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky.
- Vyberte všetky odnímateľné časti zo krytu jednotky (priehľadný kryt, rotačná sieť, stredný obruč a zbernú nádobu na zber pevných zvyškov).
- Vyčistite všetky súčasti podľa pokynov v kapitole "Čistenie".
- Po zaschnutí všetkých častí zostavte spotrebič a uložte ho na suchom a tmavom mieste.

## **TIPY NA POUŽÍVANIE ODŠŤAVOVAČA**

**Poznámka: Odporúča sa rezať ovocia alebo zeleniny na kúsky, ktoré sú vhodné pre vloženie do otvoru odšťavovača.**

**Neodšťavujte naraz veľké množstvo potravín.**

- Suché a veľké kúsky ovocia a zeleniny nemiešajte nepretržite dlhšie ako 1 minútu. Po uplynutí tejto doby nechajte zariadenie vychladnúť na izbovú teplotu a až potom ho pokračujte v jeho používaní.
- Pred použitím, odšťavovač položte na stabilný a rovný povrch a postupujte podľa vyššie uvedených pokynov.
- Pred začatím práce najskôr skontrolujte, či je otočná sieťka umiestnená tak, aby sa sieť nedotýkala priesvitného krytu. Nainštalujte priehľadný kryt, pripevnite rukoväť a zapnite odšťavovač.
- Pri prvom použití sa môže vyskytnúť mierny zápach. Toto je normálny jav a po chvíli, keď je motor na chvíľu v chode, zápach zmizne.
- Počas stláčania pravidelne kontrolujte, či nie je otočná sieť upchaná zvyškami potravín, alebo či nie je nádoba na zhromažďovanie pevných zvyškov alebo vylisovanej šťavy úplne naplnená. V tomto prípade zastavte odšťavovanie, vyčistite sieťku alebo vyprázdňte nádobu.
- Počas používania neotvárajte priehľadný kryt. Ak je spotrebič zapojený do elektrickej siete, nedávajte ruky ani iné predmety do nádoby alebo otvorov pre ovocie alebo zeleninu, pretože by to mohlo spôsobiť nehodu alebo poškodenie spotrebiča.

**Po každom maximálnom použití nechajte jednotku pred pokračovaním vychladnúť na izbovú teplotu.**

## **RECEPTY NA PRÍPRAVU ŠŤAVY**

Skôr ako začnete s prácou, prečítajte si nasledujúce tipy. Pomôžu Vám zistiť maximálnu účinnosť zariadenia a získať čo najlepšiu chuť odšťavenej šťavy, a tipy, ktoré vám uľahčia aj prácu s Vaším odšťavovačom.

Používajte iba čerstvé ovocie a zeleninu, pretože obsahujú viac šťavy. Na odšťavovanie sú zvlášť vhodné tieto druhy ovocia alebo zeleniny: ananás, červená repa, zeler, jablko, uhorky, mrkva, melóny, paradajky, pomaranče a hrozno. Nepoužívajte staré alebo zhnité ovocie a zeleninu, pretože chuť šťavy nebude dobrá.

Nie je potrebné rezať väčšinu ovocia a zeleniny (ako sú jablká, mrkva a uhorky),

pretože otvor na zariadení umožňuje vkladanie celých kusov ovocia alebo zeleniny.

Pri koreňovej zelenine (ako mrkva alebo repa) sa uistite, že ste odstránili všetku špinu a zelené zvyšky a zeleninu dôkladne opláchnite.

Pred krájaním ovocia, ktoré ho obsahuje, musíte ho vykôstkovať odstrániť všetky tvrdé semená (napr. Nektárinky, broskyne, mango, marhule, slivky a čerešne). Semená môžu spôsobiť, že šťava bude horká.

Nie je potrebné odstraňovať tenkú šupku alebo škrupiny (napr. jablká a hrušky). Hrubé kôry (napr. pomaranč, ananás a surová repa) by sa mali odstrániť. Biely koreň citrusov vždy odstráňte - jeho chuť je horká.

Pri výrobe jablkovej šťavy nezabudnite, že hrúbka šupky závisí od typu jablka, ktoré používate. Jablčná šťava oxiduje veľmi rýchlo a hneď. Tento proces môžete spomaliť pridaním niekoľkých kvapiek citrusovej šťavy.

Múkové ovocie (napr. banány, avokádo a figy) nie je vhodné na použitie v odšťavovači. Pred pridaním týchto druhov ovocia do odšťavovača ich ošetríte mixérom alebo procesorom potravín.

S týmto odšťavovačom môžete tiež spracovať listovú zeleninu a stonky (napríklad šalát).

Ak sa rozhodnete šťavu zmraziť, nenechávajte ju v mrazničke dlhšie ako mesiac.

### **Tomato juice (paradajková šťava)**

Do odšťavovača odlejte 1 kg čerstvých paradajok a okamžite podávajte šťavu. Pre lepšiu chuť pridajte niekoľko zelerových stopiek a čerstvého korenia.

### **Jablčná šťava**

Stlačte 4 veľké jablká. Pred odšťavovaním odoberte stonky a okamžite ich podávajte. Ak chcete zmeniť chuť, môžete kombinovať niekoľko druhov jablák. Prípadne môžete pridať cukor, vitamíny a mrkvu.

### **Ostrovny mix**

Stlačte 1 ananás strednej veľkosti, 1 papaju, 1 veľkú oranžovú a 1 šúpanú guavu. Pridajte 1 mango (po spracovaní v mixéri). Podávajte ihneď

### **Mrkva a ovocná šťava**

Vytlačte 4 veľké mrkvy (odstráňte vrcholy a umyte ich) s 2 sladkými, umytými jablkami (s odstránenými stopkami). Podávajte ihneď.

### **Ananásová šťava**

Vytlačte 4 plátky ananásu, 1 stredne veľký pomaranč a ihneď podávajte.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Model: AJ-800

Výkon: 800W

Napájanie: AC 220-240V~50/60Hz

Trieda ochrany: II

## TRANSPORT A SERVIS

**POZOR:** Počas používania sa uistite, že zariadenie je stabilné. Ak zariadenie počas prevádzky spadne alebo sa prevráti, najskôr odpojte napájanie. Niektoré časti môžu byť nesprávne a zariadenie môže byť počas pádu poškodené. V takom prípade zariadenie nepoužívajte, kým nebolo skontrolované autorizovaným servisným strediskom.

**UPOZORNENIE: Zaobchádzanie a transport.** Zariadenie prepravujte v pôvodnom obale. Plastové časti sa môžu pri nesprávnej preprave a nevhodnom balení zlomiť. Môže dôjsť aj k poškodeniu elektrických častí.

Počas demontáže, údržby alebo opravy odpojte zariadenie od napájania.

## ODKLADANIE ELEKTRICKÉHO A ELEKTRONICKÉHO ZARIADENIA



Ako by sa ochránilo okolie a recyklovali surové materiály a čo viac sa využili, používateľa sa prosí o vrátenie zariadenia ktoré nie je možné opraviť do verejného sústavu pre zber elektrického a elektronického zariadenia.

Symbol prekríženého smetného košu znamená že sa toto zariadenie musí vrátiť na miesto zberu elektrického odpadu ako by sa recyklovaním využilo čo je možné viac surového materiálu.

Týmto pomáhate predchádzať možným negatívnym efektom na okolie a ľudské zdravie ktoré by v opačnom prípade spôsobilý odkladanie výrobkov. Recyklovaním materiálov z toho to výrobku pomôžete udržať zdravé okolie a prírodné zdroje.

## EU DEKLARÁCIA O ZHODE

Toto zariadenie je vyrobený v súlade s platnými európskymi normami a v súlade so všetkými platnými smernicami a nariadeniami.



EU Deklaráciu o súlade je môže prevziať z nasledujúceho linku [www.msan.hr/dokumentacijaartikala](http://www.msan.hr/dokumentacijaartikala)



**VÁZENÝ/VÁZENÁ,**

Ďakujeme za nákup Vivax prístroja a dúfame, že budete spokojný/á so svojim výberom. Ak počas záručnej lehoty budete potrebovať opravu produktu, prosíme Vas, aby ste sa poradili s oprávneným predajcom, ktorý Vám produkt predal alebo nás skontaktujte na nižšie uvedené telefónne čísla a adresy. **PROSÍME VÁS, ABY STE SI PRED POUŽITÍM PRODUKTU DÔKLADNE PREČÍTALI POKYNY, KTORÉ SÚ UMIESTNENÉ VEDĽA PRODUKTU!**

**ZÁRUČNÁ LISTINA****VIVAX****SK****MODEL PRÍSTROJA****SÉRIOVÉ ČÍSLO****DÁTUM PREDAJA****ČÍSLO ÚČTU PREDAJCU****PODPIS A PEČIATKA PREDAJCU**


- Toutou zárukou M SAN Grupa ako poskytovateľ záruky v Chorvátskej Republike zaručuje bezplatnú opravu prístrojov v súlade s platnými predpismi a v súlade s podmienkami popísanými v tejto záručnej listine. Toutou zárukou ručíme, že predmet tejto záruky bude fungovať bez chyby spôsobenej možnou zlou výrobou alebo použitím zlého materiálu pri výrobe. Všetky chyby, ktoré možno vzniknú, budú bezplatne opravené v oprávnenom servise počas záručnej lehoty.
- PODMIENKY ZÁRUKY:** Záručná lehota začína sa odo dňa nákupu produktu a trvá 24 mesiacov.
- V prípade chyby na produkte, ktorý je predmetom tejto záruky, zaväzujeme sa, že ho opravíme v čo najkratšej dobe, najneskôr v lehote 45 dní. Ak sa produkt nemôže opraviť alebo sa neopraví v lehote 45 dní, bude nahradený novým. Záruka bude predĺžená o čas potrebný na opravu.
- Záruka sa uznáva výlučne s doručením dokladu o nákupe a spolu s touto záručnou listinou, ktorá má byť správne vyplnená, respektíve má obsahovať dátum predaja, pečiatku a podpis predajcu.
- ZÁRUKA NEZAHŔŇA**
- Pravidelnú preveru, údržbu so zámennou častí, ktoré sa kazia normálnym použitím, úpravy alebo zmeny na zlepšovanie produktu na účely, ktoré nie sú popísané v technickom návode na použitie, okrem v prípade, keď na zmeny bol predložený súhlas M SAN GRUPA d.o.o.
- Záruka sa neuznáva v nasledujúcich prípadoch:**  
 Ak kupujúci nepredloží správnu záručnú listinu a doklad o nákupe.  
 Ak kupujúci nedodržiaval návody na použitie produktu.  
 Ak produkt bol otvorený, zmenený alebo ho opravovala nepoverená osoba.  
 Ak chyby na produkte vznikli spôsobením vyššej sily ako sú: úder blesku, úder elektrického prúdu v elektrickej sieti, prírodné pohromy a podobne. Ak chyby vznikli kvôli nevhodnému používaniu alebo nesprávnemu transportom. Ak chyba vznikla chybou v systéme na ktorý je produkt pripojený.  
 Táto záruka nemení zákonné spotrebiteľské práva platné v Slovenskom republike vo vzťahu na práva, ktoré predpisuje výrobcu.
- Vyhlasenie o súlade a kopiu originálneho Vyhlásenia o súlade (EC Declaration of Conformity) si jednoducho nájdete na našej webovej stránke [www.msan.hr/dokumentacijaartikala](http://www.msan.hr/dokumentacijaartikala)

**Názov poskytovateľa záruky:** **M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Croatia**

**Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982**

**e-mail: [info@mrservis.hr](mailto:info@mrservis.hr), [prodaja@mrservis.hr](mailto:prodaja@mrservis.hr), <http://www.vivax.com>**

**DÁTUM PRÍJMU PRÍSTROJA DO SERVISU****DÁTUM OPRAVY****DÁTUM PRÍJMU PRÍSTROJA DO SERVISU****DÁTUM OPRAVY****DÁTUM PRÍJMU PRÍSTROJA DO SERVISU****DÁTUM OPRAVY**


**Centrálny servis pre Slovensko:**

**Malé domáce spotrebiče, Biely tovar, Smartfón a tablet, TV a Audio**

<b>Mesto</b>	<b>Servis</b>	<b>Adresa</b>	<b>Telefónne čísla/E-mail</b>
<b>Prešov</b>	D-J service.s.r.o	Šebastovská 2530/5 080 06 Prešov	+421 51 77 67 666 djservis@djservis.net www.djservis.net

**Malé domáce spotrebiče, Biely tovar**

<b>Mesto</b>	<b>Servis</b>	<b>Adresa</b>	<b>Telefónne čísla/E-mail</b>
<b>Trnava</b>	Repairsys SK s.r.o.	Coburgova 9206/82C 917 02 Trnava	+420 277 271 261 info@repairsys.eu

**Obráťte sa na centrálny servis. Budú prijaté na najbližší miestne služby vo vašej oblasti.**



**VIVAX**

[www.VIVAX.com](http://www.VIVAX.com)