



VIVAX

Made for you

BH-042VC

UA

Посібник з експлуатації



Керамічна вбудована варильна панель

BH-042VC

Розміри виробу: 590 x 520 x 55 мм



Шановний клієнт,

Рештки упаковки (пластикові пакети, полістирол і так далі) не повинні залишатися в межах досяжності дітей, оскільки вони потенційно небезпечні. Будь ласка, утилізуйте упаковку обдумано, використовуючи відповідні засоби.

У зв'язку з цим ми рекомендуємо вам уважно прочитати усе керівництво перед початком експлуатації пристрою і зберегти його в якості довідника. Якщо ви передаєте пристрій третій особі, будь ласка, передайте йому це керівництво, щоб новий власник ознайомився з функціями пристрою і попередженнями, що відносяться до безпечного використання пристрою.

Попередження: Усі наші прилади призначені тільки для побутового, а не для комерційного використання.

ЦЕЙ ПРИЛАД МАЄ БУТИ ВСТАНОВЛЕНИЙ ВІДПОВІДНО ДО ДІЮЧИХ ПРАВИЛ І ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ ТІЛЬКИ В ДОБРЕ ВЕНТИЛЬОВАНОМУ ПРИМІЩЕННІ. ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД УСТАНОВКОЮ АБО ВИКОРИСТАННЯМ ЦЬОГО ПРИЛАДУ.

**УВАГА:
ОБСЛУГОВУВАННЯ**

Не допускайте пригорання цукру, соусів або соків на плиті.

Це може ПОШКОДИТИ скляну поверхню або навіть розплавити її та значно ускладнити подальше очищення!

Посвітління кольору на пластині є нормальним і не впливає на робочі характеристики.



ВАЖЛИВІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- **Увага:** Цей прилад повинен бути заземлений!
- Будь ласка, знайдіть необхідну інформацію про потужність і номінальні характеристики вашого приладу на табличці з номінальними характеристиками, яка знаходиться за приладом.
- Перед установкою приладу переконаєтеся, що електроживлення відключене.
- Якщо шнур живлення пошкоджений, він має бути замінений виробником, його сервісним агентом або аналогічними кваліфікованими фахівцями щоб уникнути небезпеки.
- Тримайте електричні кабелі вашої плити чимдалі від гарячих ділянок; не дозволяйте їм торкатися приладу. Тримайте їх чимдалі від гострих предметів і нагрітих поверхонь.
- Використання вашого приладу підвищує вологість та температуру у приміщенні; переконайтеся, що ваша кухня добре провітрюється.
- Тривале інтенсивне використання приладу може вимагати додаткової вентиляції, наприклад збільшення рівня механічної вентиляції, якщо вона є.
- Коли плита гаряча, ніколи не торкайтеся руками до її скла.
- Цей прилад призначений лише для приготування їжі. Його не можна використовувати для інших цілей, наприклад для обігріву приміщення. Всі наші пристрої призначені тільки для побутового, а не для комерційного використання.
- Перед початком використання приладу приберіть фіранки, папір або легкозаймисті предмети подалі від приладу. Не зберігайте горючі або легкозаймисті предмети в приладі або поруч із ним.

- Даним приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з недостатнім досвідом та знаннями, якщо вони отримали нагляд чи інструктаж щодо безпечного використання приладу та розуміють пов'язані з цим небезпеки.
- Діти не повинні грати із приладом.
- Чищення та обслуговування приладу не повинні проводитись дітьми без нагляду.
- При використанні плити використовуйте рукавички. Не торкайтеся гарячих поверхонь.
- Не використовуйте плиту у вибухонебезпечній атмосфері.
- Якщо сила струму запобіжника в установці менше 16 Ампер, попросіть кваліфікованого електрика встановити запобіжник на 16 Ампер (для приладів з електричними конфорками).
- Під час використання пристрою деякі частини можуть нагріватися; дітей слід тримати подалі і постійно доглядати їх.
- Не бризкайте холодною водою на гарячу поверхню приладу. Пар, що виникає, може викликати опіки, а різкий перепад температур може призвести до пошкоджень на поверхні приладу.
- **УВАГА:** Доступні частини можуть нагріватися під час використання. Маленьких дітей слід тримати подалі.
- **УВАГА:** Під час використання прилад та його доступні частини нагріваються. Слід бути обережним, щоб не торкатися нагрівальних елементів. Дітей віком до 8 років слід тримати подалі, якщо вони не знаходяться під постійним наглядом.
- Не використовуйте для чистки скла жорсткі абразивні засоби чи гострі металеві скребки, оскільки вони можуть подрпати поверхню, що може призвести до розбивання скла.



- На конфорки або електричні плити не слід ставити нестійкі або деформовані каструлі, щоб уникнути їх перекидання, що може призвести до травми.
- Якщо сила струму запобіжника у вашій установці менше ніж 32 А, попросіть кваліфікованого електрика встановити запобіжник на 32 А. (тільки для моделей з 4 конфорками).
- Живлення приладу повинно здійснюватись через відповідний двополюсний ізолюючий вимикач, що має поділ контактів не менше 3 мм у всіх полюсах, розташований у легкодоступному місці поряд з приладом (для приладів з електричними нагрівальними плитами).
- Діти повинні знаходитись під наглядом, щоб вони не грали з приладом. Ніколи не дозволяйте грати з приладом.
- Варильна панель може бути розташована на кухні, в кухні/їдальні або спальній кімнаті, але не в приміщенні, де є ванна або душ.
- **УВАГА:** скляні кришки можуть розбитися під час нагрівання. Вимкніть всі конфорки перед закриттям кришки (якщо вона є у приладі). Перед відкриттям кришки слід видалити всі пролиті продукти.
- Не кладіть у піч легкозаймисті, вибухонебезпечні рідини або будь-який матеріал, який може деформуватися під дією нагрівання, щоб уникнути можливого ризику небезпеки, навіть якщо ваш прилад не використовується.
- Хліб може спалахнути, якщо час засмаження занадто великий. Під час підсмажування необхідний ретельний контроль.
- **ОБЕРЕЖНО:** процес готування необхідно контролювати. Необхідно постійно контролювати процес короточасного приготування.
- **УВАГА:** Перед отриманням доступу до клем необхідно вимкнути всі ланцюги живлення.



- **УВАГА:** Приготування їжі на варильній панелі з використанням жиру або олії без нагляду може бути небезпечним і призвести до пожежі. **НІКОЛИ** не намагайтеся загасити вогонь водою, а вимкніть прилад і потім накрийте полум'я, наприклад кришкою або протипожежною ковдрою (мочною ганчіркою).
- **УВАГА:** Небезпека пожежі: не зберігайте на варильних поверхнях легкозаймисті, горючі, вибухонебезпечні рідини, здатні або деформуються під впливом тепла.
- **УВАГА:** Якщо поверхня тріснула, вимкніть прилад, щоб уникнути ураження електричним струмом.
- **УВАГА:** Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними особами.
- Прилад не призначений для роботи за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування
- **УВАГА:** Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або з недостатнім досвідом та знаннями, якщо вони не отримали нагляду або інструкції з використання приладу від особи, відповідальної за їх безпеку.
- Діти повинні знаходитись під наглядом, щоб вони не грали з приладом.
- Ніколи не ставте порожню каструлю на працюючу конфорку або електричну панель.
- Не кладіть на плиту металеві предмети, такі як ножі, виделки, ложки та кришки, оскільки вони можуть нагрітись.
- Склокераміка може бути пошкоджена падінням предметів.

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Якщо на поверхні є тріщини, вимкніть прилад, щоб уникнути ураження електричним струмом, для поверхонь варильної панелі зі склокераміки або подібного матеріалу, який захищає струмоведучі частини.
- Не намагайтеся самостійно ремонтувати прилад, зверніться до авторизованого сервісного центру. Звертайтеся до авторизованого сервісного центру та наполягайте на використанні оригінальних запасних частин.
- Не можна використовувати пароочищувач.

ПОЛОЖЕННЯ ПРИЛАДУ

Перш ніж почати використовувати прилад, будь ласка, уважно прочитайте розділ «ВАЖЛИВІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА БЕЗПЕКА»!


Перед використанням варильної панелі, будь ласка, видаліть усі легкозаймисті стрічки, пінополістирол або будь-які інші матеріали, що можуть призвести до пошкодження плити. Також вийміть із приладу посібник користувача та інші легкозаймисті матеріали.

Прилад не можна встановлювати близько до декоративних дверцят або шаф, щоб уникнути перегріву.

Цей пристрій слід використовувати лише після встановлення в кухонну шафу або підставку.

Дозволяється від'єднувати прилад після встановлення за допомогою доступної вилки або вимикача в фіксованій провідці.


ОСНОВНІ ЧАСТИНИ

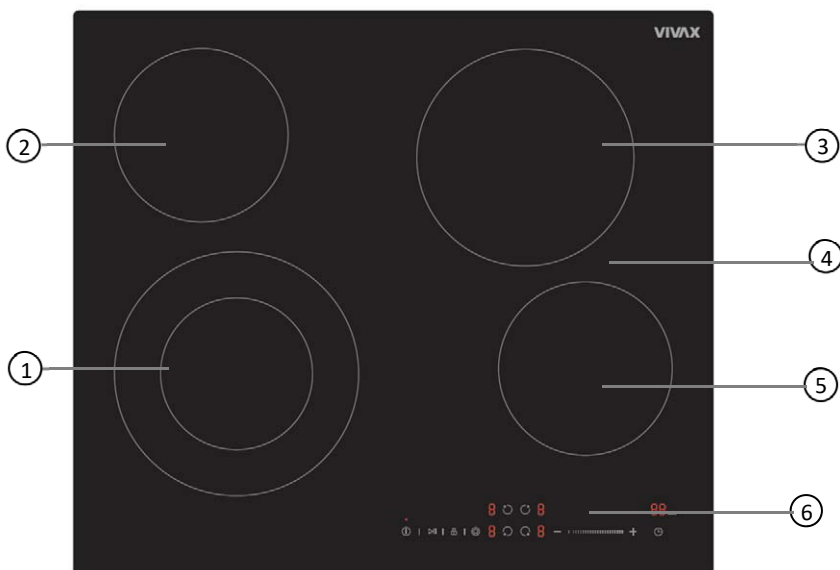

1. Макс. 1000/2200 Вт подвійна зона
2. Максимальна зона 1200 Вт
3. Макс. Зона 1800 Вт

4. Скляна поверхня
5. Макс. зона 1200 W
6. Панель керування

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

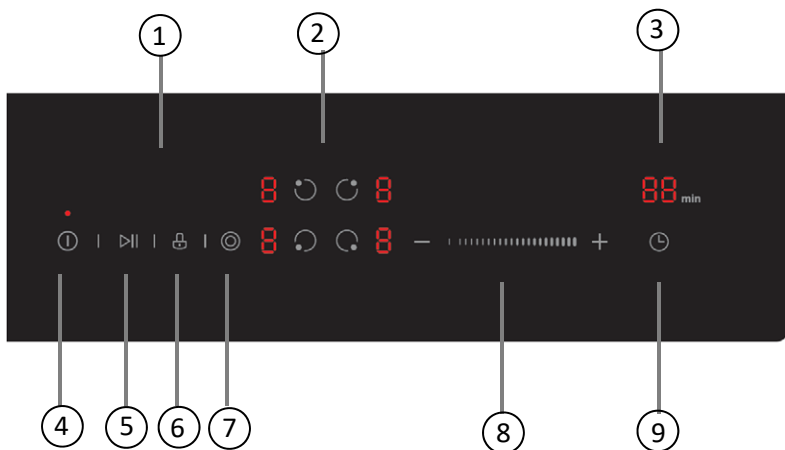


- | | |
|--|--|
| 1. Панель керування | 6. Контроль блокування клавiш |
| 2. Елементи керування вибором зони нагрiву | 7. Двостонний контроль |
| 3. Iндикатор таймера | 8. Сенсорне керування повзунком живлення/таймера |
| 4. ON/OFF | 9. Управлiння таймером |
| 5. Контроль паузи | |

ВИКОРИСТАННЯ СКЛОКЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ

СЕНСОРНЕ УПРАВЛІННЯ

- Елементи керування реагують на дотик, тому вам не потрібно натискати на них.
- Використовуйте подушечку пальця, а не кінчик.
- Ви почуєте звуковий сигнал кожного разу, коли буде зареєстровано дотик.
- Слідкуйте за тим, щоб елементи керування завжди були чистими, сухими та щоб на них не було жодних предметів (наприклад, посуду чи тканини). Навіть тонка плівка води може ускладнити роботу елементів керування.

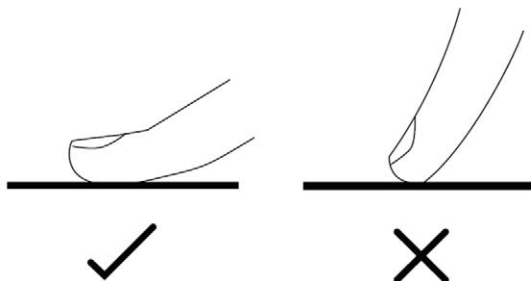


ВИБІР ПРАВИЛЬНОГО ПОСУДУ


- Не використовуйте посуд із нерівними краями або зігнутим дном.



- Переконайтеся, що дно каструлі гладке, прилягає рівно до скла та має такий самий розмір, що й зона нагрівання. Завжди розташовуйте каструлю по центру конфорки



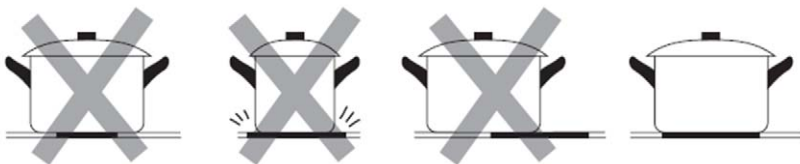


- Завжди знімайте каструлі з керамічної плити – не тягніть їх по поверхні, інакше вони можуть подрпати скло.

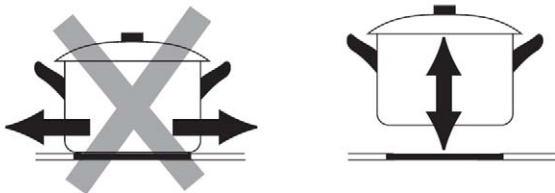


ПОЧАТОК ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ

Після ввімкнення зумер подасть один звуковий сигнал, усі індикатори засвітяться на 1 секунду, а потім згаснуть, вказуючи на те, що склокерамічна поверхня перейшла в режим очікування.

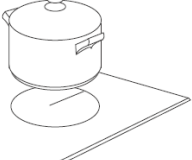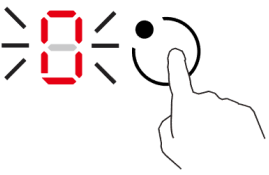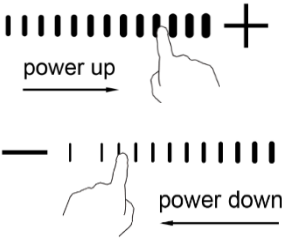Торкніться регулятора ON/OFF  усі індикатори покажуть «-»	
Поставте відповідну каструлю на конфорку, яку ви бажаєте використовувати. Переконайтеся, що дно каструлі та поверхня конфорки чисті та сухі.	
Доторкнувшись до регулятора вибору зони нагріву, і індикатор поруч із кнопкою блимає «0».	
Відрегулюйте ступінь нагрівання, торкаючись повзунка. - Якщо ви не виберете рівень нагрівання протягом 1 хвилину, склокерамічна поверхня автоматично вимкнеться. Вам потрібно буде почати знову з кроку 1. - Ви можете будь-коли змінити ступінь нагрівання під час приготування їжі. - Ви можете змінити рівень потужності від 0 до 9 за допомогою повзунка.	

ЗАКІНЧЕННЯ ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ

Після ввімкнення зумер подасть один звуковий сигнал, усі індикатори засвітяться на 1 секунду, а потім згаснуть, вказуючи на те, що склокерамічна поверхня перейшла в режим очікування.

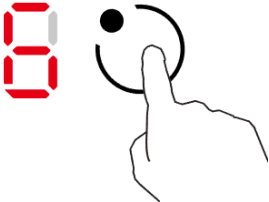Торкніться регулятора вибору зони нагріву, яку ви бажаєте вимкнути.	
Вимкніть конфорку, торкнувшись повзунка до «-». Переконайтеся, що на дисплеї відображається «0»	
Вимкніть всю варильну поверхню, торкнувшись регулятора ON/OFF.	




УВАГА

«Н» покаже, яка конфорка гаряча на дотик. Він зникне, коли поверхня охолоне до безпечної температури. Його також можна використовувати як функцію енергозбереження, якщо ви хочете нагріти інші каструлі, використовуйте конфорку, яка ще гаряча.




Використання функції Подвійна зона

- Функція працює лише на 1# конфорці
- Подвійна зона нагрівання має дві зони нагрівання, які можна використовувати центральну секцію та зовнішню секцію. Ви можете використовувати центральну секцію (A) окремо або обидві секції (B) одночасно.

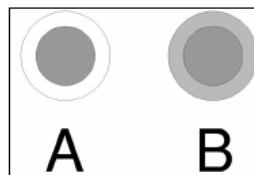

Zone 1#


Активация Подвійної зони	
Натисніть регулятор вибору зони нагріву двоконтурної зони (напр. рівень потужності 6)	
Коли індикатор рівня потужності блимає, натисніть "⊙".	
Через 5 секунд індикатор перестане блимати, увімкнеться функція подвійного циклу, а рівень потужності по черзі покаже «6» і «=».	
Деактивация Подвійної зони	
Натисніть регулятор вибору зони нагріву з подвійним контуром, коли блимає рівень варильної панелі, потім натисніть «⊙», функцію подвійного контуру буде скасовано, а рівень потужності повернеться до «6».	

Примітка:

1. Подвійний контур доступний лише для 1# конфорки.
2. Ви можете вибрати функцію від рівня 1 до рівня 9.
3. Ви можете активувати подвійну зону, лише якщо вибрано зону нагрівання 1#.

Функція паузи

1. Коли конфорки працюють, коротко натисніть кнопку "▷||"

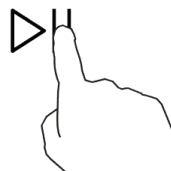

Управління, на дисплеї блимає «||» і припиняється нагрівання.

2. Знову коротко натисніть «▷||», на дисплеї відобразиться початкове налаштування, а конфорки продовжать нагріватися.

Блокування керування

Ви можете заблокувати елементи керування, щоб запобігти ненавмисному використанню (наприклад, щоб діти випадково не ввімкнули конфорки).

Коли елементи керування заблоковано, усі елементи керування, крім керування УВІМК./ВИМК., вимкнено.

Щоб заблокувати елементи керування:

Торкніться елемента керування блокуванням:  індикатор таймера покаже «Lo».

Щоб розблокувати елементи керування:

Натисніть і утримуйте кнопку блокування  деякий час.



УВАГА

Коли варильна поверхня знаходиться в режимі блокування, усі елементи керування вимкнено, крім ON/OFF  ви завжди можете вимкнути склокерамічну варильну поверхню за допомогою кнопки ON/OFF в екстреному випадку, але ви повинні спочатку розблокувати варильну панель під час наступної операції.



КЕРУВАННЯ ТАЙМЕРОМ

Ви можете використовувати таймер двома способами:

1. Ви можете використовувати його для відслідковування часу. У цьому випадку таймер не вимкне жодну конфорку після закінчення встановленого часу.
 2. Ви можете налаштувати вимикання однієї чи кількох конфорок після закінчення встановленого часу.
- Максимальний термін таймеру становить 99 хвилин

Використання таймеру для відслідковування часу



Якщо ви не обираєте жодної конфорки

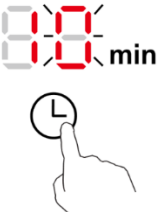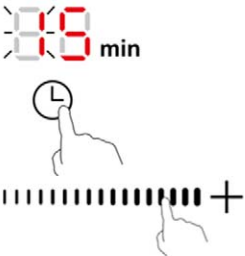Переконайтеся, що варильну панель увімкнено. Примітка: ви можете використовувати таймер, навіть якщо не обрано жодної конфорки. Торкніться регулятора таймера, індикатор таймера покаже «10»; І «0» буде блимати;	
Відрегулюйте налаштування таймера, доторкнувшись до повзунка. Ви можете змінити час від 0 до 9. Примітка. Час буде автоматично підтверджено, якщо протягом 5 секунд не буде виконано жодної операції.	
Торкніться регулятора таймера ще раз, «1» блимає; Відрегулюйте налаштування таймера, доторкнувшись до повзунка, і змініть час від 0 до 9; Примітка. Час буде автоматично підтверджено, якщо протягом 5 секунд не буде виконано жодної операції.	
Знову торкніться регулятора таймера, час буде встановлено та негайно почнеться зворотний відлік. На дисплеї буде показано час, що залишився; Примітка. Час буде автоматично підтверджено, якщо протягом 5 секунд не буде виконано жодної операції.	
Зумер лунатиме протягом 30 секунд, а індикатор таймера покаже «-», коли встановлений час закінчиться.	

Підказка:

- Натисніть кнопку «-» або «+» на таймері один раз, щоб зменшити або збільшити на 1 хвилину.
- Натисніть і утримуйте кнопку «-» або «+» на таймері, щоб зменшити або збільшити на 10 хвилин.
- Якщо встановлений час перевищує 99 хвилин, таймер автоматично повернеться на 0 хвилин.

Встановлення таймера для вимкнення однієї або кількох конфорок

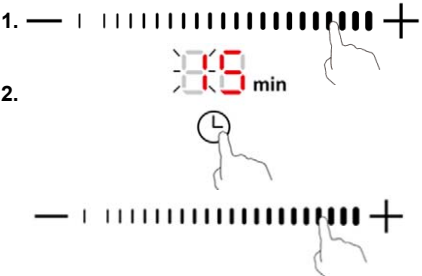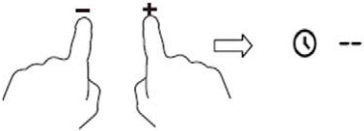
ВСТАНОВЛЕННЯ ОДНІЄЇ ЗОНИ	
Торкніться регулятора вибору зони нагріву	
Торкніться регулятора таймера, індикатор таймера покаже «10», а «0» почне блимати.	
Відрегулюйте налаштування таймера, доторкнувшись до повзунка. І змініть час від 0 до 9	
Щоб скасувати час, установіть час на «00» відповідно до наведених вище кроків.	
Коли час буде встановлено, він негайно почне зворотній відлік. На дисплеї відобразиться час, що залишився, а індикатор таймера буде блимати протягом 5 секунд.	

- а) Якщо цю функцію використовують більше ніж одна зона нагріву, індикатор таймера показуватиме найнижчий час. (наприклад, час налаштування зони 1# становить 5 хвилин, час налаштування зони 2# становить 15 хвилин, індикатор таймера показує «5».)



ПРИМІТКА. Червона крапка поруч із індикатором рівня потужності блиматиме.

- б) Після закінчення таймера зворотного відліку відповідна зона вимкнеться. Тоді він покаже нову хв. таймеру і крапка відповідної зони блиматиме.

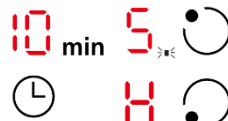

- ц) Коли таймер приготування закінчиться, відповідна конфорка автоматично вимкнеться.



ПРИМІТКА:

1. Червона крапка поруч із індикатором рівня потужності засвітиться, вказуючи на те, що зону обрано.
2. Якщо ви хочете змінити час після встановлення таймера, вам потрібно почати з кроку



Захист від перегріву

Температурний датчик може контролювати температуру всередині склокерамічної плити. Коли буде виявлено надмірну температуру, склокерамічна варильна панель автоматично припинить роботу.

Попередження про залишкове тепло

Коли варильна поверхня працює деякий час, на ній залишиться трохи тепла. З'являється літера «H», яка попереджає вас триматися подалі від нього.

Стандартний робочий час

Ще одна функція безпеки плити – автоматичне відключення. Це трапляється, коли ви забуваєте вимкнути конфорку. Час вимкнення за замовчуванням наведено в таблиці нижче:

Рівень потужності	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Робочий таймер за замовчуванням (година)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ



Будьте обережні під час смаження, оскільки олія та жир нагріваються дуже швидко, особливо якщо ви використовуєте PowerBoost. При надзвичайно високих температурах олія та жир самозаймаються, що створює серйозну небезпеку пожежі.

1. Кулінарні поради

- Коли їжа закипить, зменште температуру.
- Використання кришки скоротить час приготування та заощадить енергію, зберігаючи тепло.
- Зведіть до мінімуму кількість рідини або жиру, щоб скоротити час приготування.
- Почніть готувати на високій потужності та зменште її, коли страва нагріється.



Наведені нижче налаштування є лише рекомендаціями. Точне налаштування залежатиме від кількох факторів, зокрема від посуду та кількості, яку ви готуєте. Експериментуйте з керамічною варильною поверхнею, щоб знайти налаштування, які вам найкраще підходять.

Налаштування нагріву	Відповідність
1-2	• делікатний підігрів для невеликої кількості їжі • розтоплення шоколаду, масла та продуктів, що швидко пригорають • легке тушкування • повільний підігрів
3-4	• підігрів • швидке кипіння • варіння рису
5-6	• приготування млинців та оладків
7-8	• пасерування • приготування макаронів
9	• обсмажування • припікання • доведення супу до кипіння • кип'ятіння води

ДОГЛЯД ТА ОЧИЩЕННЯ

Що?	Як?	Важливо!
Щоденні забруднення на склі (відбитки пальців, сліди, плями, залишені їжею або несолодкі залишки на склі)	1. Вимкніть варильну поверхню. 2. Нанесіть засіб для чищення плит, поки скло ще тепле (але не гаряче!) 3. Промийте та витріть насухо чистою тканиною або паперовим рушником. 4. Знову увімкніть живлення варильної поверхні.	• Після вимкнення живлення варильної поверхні не буде індикації «гаряча поверхня», але конфорка все ще може бути гарячою! Будьте дуже обережні. • Надмічні мочалки, деякі нейлонові мочалки та жорсткі/абразивні чистячі засоби можуть подрпати скло. Завжди читайте етикетку, щоб перевірити, чи підходить ваш миючий засіб або мочалка. • Ніколи не залишайте залишки миття на варильній поверхні: скло може забруднитися.
Закипання, розплавлення та розлиття гарячого цукру на скло	Негайно видаліть їх лопаткою, або скребком, придатним для склокерамічних плит, але остерігайтеся гарячих поверхонь конфорок: 1. Вимкніть варильну поверхню на стіні. 2. Тримайте лопатку або посуд під кутом 30° і зішкрібте забруднення або пролиту речовину на прохолодну ділянку варильної поверхні. 3. Очистіть забруднення або протріть їх ганчіркою або паперовим рушником. 4. Виконайте кроки 2–4 для розділу «Щоденне забруднення скла», що описано вище.	• Якнайшвидше видаліть плями, залишені розплавленим продуктом, солодкою їжею або розлиттям. Якщо залишити все остигати на склі, їх важко видалити або навіть остаточно пошкодити скляну поверхню. • Небезпека порізу: коли кришка безпеки втягнута, лезо скребка гостре як бритва. Використовуйте з особливою обережністю та завжди зберігайте в безпечному та недоступному для дітей місці.
Переливи на сенсорному управлінні	1. Вимкніть варильну поверхню. 2. Зберіть пролиту речовину 3. Протріть область сенсорного керування чистою вологою губкою або тканиною. 4. Витріть ділянку насухо паперовим рушником. 5. Знову увімкніть варильну поверхню.	Варильна поверхня може подавати звуковий сигнал і сенсорне керування може не працювати, поки є рідина на них. Обов'язково витріть насухо зону сенсорного керування перед тим, як знову увімкнути плиту.

УВАГА

Розлитий соус, фруктовий сік тощо необхідно якомога швидше витерти м'якою тканиною, змоченою в теплій воді з миючим засобом.

Не допускайте пригорання соусів або соків на плиті. Це може ПОШКОДИТИ скляну поверхню або навіть розплавити скляну поверхню, що може значно ускладнити подальше очищення! Посвітління кольору на поверхні є нормальним і не впливає на робочі характеристики.

Не використовуйте сталеву мочалку або ножі для очищення відкладень бруду. Змастіть плями тканиною, що була попередньо ретельно просочена миючим засобом, але будьте обережні, щоб не подряпати скляну поверхню.

Посвітління кольору на поверхні є нормальною і не впливає на робочі характеристики.

Пароочисник використовувати не можна!

ЯКЩО ПРИЛАД НЕ ПРАЦЮЄ


Проблема	Можлива причина	Що робити
Варильну поверхню не можна ввімкнути.	Немає напруги.	Переконайтеся, що склокерамічну плиту підключено до джерела живлення та ввімкнено. Перевірте, чи не відбулося відключення електроенергії у вашому домі чи районі. Якщо ви все перевірили, а проблема не зникає, викличте кваліфікованого фахівця.
Сенсорне керування не відкликається.	Елементи керування заблоковано.	Розблокуйте елементи керування. Див. Інструкцію у розділі «Використання плити».
Сенсорне керування важко використовувати.	Над елементами керування може бути невелика плівка води або ви можете торкатися елементів керування кінчиком пальця.	Переконайтеся, що область сенсорного керування суха, і торкайтеся елементів керування подушкою пальця.
Скло дряпається.	Посуд з нерівними краями.	Використовуйте посуд з плоским і гладким дном. Див. «Вибір правильного посуду». Див. «Догляд і очищення».
Деякі каструлі видають потріскування або клацання.	Це може бути спричинено конструкцією посуду (шари різних металів по-різному вібрують).	Це нормально для кухонного посуду і не означає несправності.

ВСТАНОВЛЕННЯ

Підбір монтажного обладнання

1. Виріжте робочу поверхню за розмірами, вказаними на кресленні. З метою встановлення та використання навколо отвору має бути забезпечено мінімум 50 мм вільного простору. Переконайтеся, що товщина робочої поверхні становить не менше 30 мм. Виберіть термостійкий матеріал робочої поверхні, щоб уникнути більшої деформації, спричиненої тепловим випромінюванням від конфорки. Як показано нижче:

ПРИМІТКА: Безпечна відстань між стінками варильної панелі та внутрішніми поверхнями стільниці повинна бути не менше 3 мм.

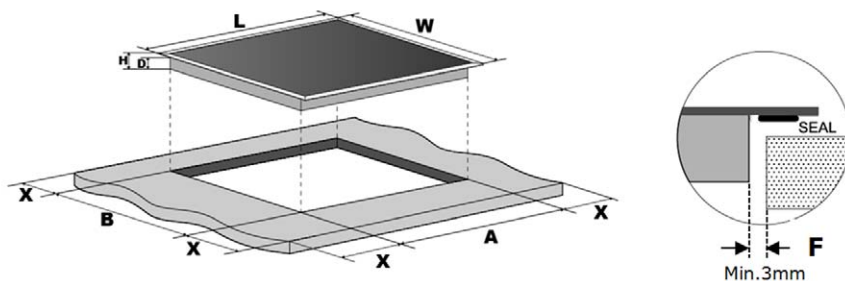


L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)	F(mm)
590	520	55	51	560+4 +1	490+4 +1	50 mini	3 mini


УВАГА!



За будь-яких обставин переконайтеся, що склокерамічна плита добре вентилюється, а отвори для входу та виходу повітря не заблоковані. Переконайтеся, що склокерамічна варильна поверхня справна. Як показано нижче.

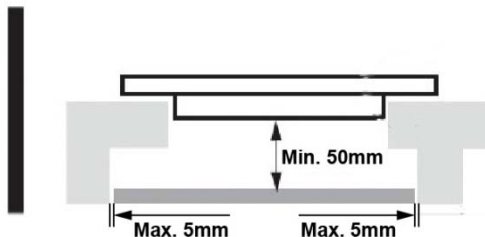

Примітка: безпечна відстань між конфоркою та шафою над конфоркою має бути не менше 760 мм.

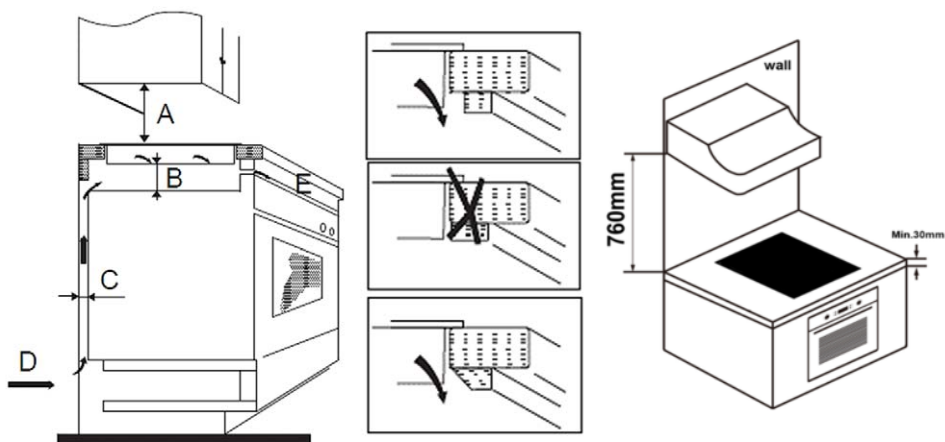


A (mm)	B (mm)	C (mm)	D	E
760	50 mini	20mini	Air intake	Air exit 5 mm

Перед встановленням кріпильних кронштейнів


Пристрій слід розмістити на стійкій гладкій поверхні (використовуйте упаковку). Не застосовуйте силу до елементів керування, які виступають із плити.

Закріпіть варильну панель на робочій поверхні за допомогою чотирьох кронштейнів на нижній частині плити (див. малюнок) після встановлення. Відрегулюйте положення кронштейна відповідно до різної товщини робочої поверхні.

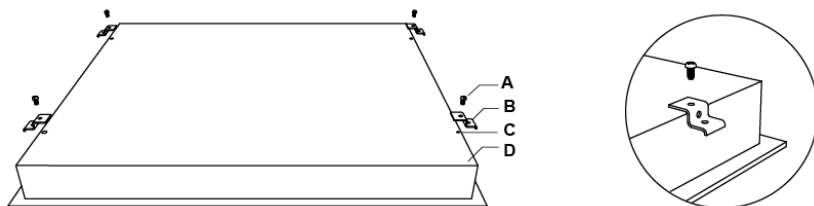

A	B	C	D
Гвинт Кронштейн Отвір для гвинта Основа	Гвинт Кронштейн Отвір для гвинта Основа	Гвинт Кронштейн Отвір для гвинта Основа	Гвинт Кронштейн Отвір для гвинта Основа

Відрегулюйте положення кронштейна відповідно до різної товщини робочої поверхні.

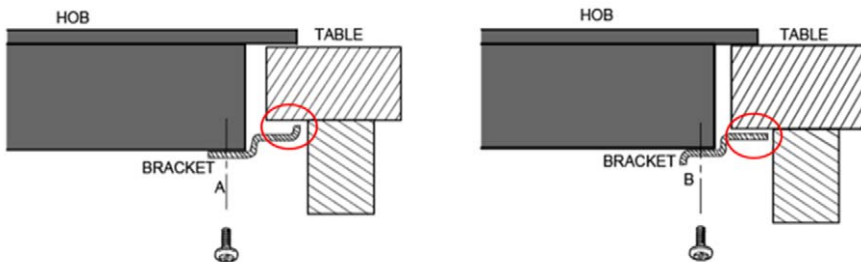

Застереження


1. Плита повинна бути встановлена кваліфікованим персоналом або техніками. До ваших послуг професіонали. Ніколи не проводите процедуру самостійно.
2. Пливу не можна встановлювати на охолоджувальне обладнання, посудомийні та роторні сушарки.
3. Плита повинна бути встановлена таким чином, щоб забезпечити краще тепловипромінювання для підвищення її надійності.
4. Стіна та зона індукованого нагріву над робочою поверхнею мають витримувати нагрівання.
5. Щоб уникнути будь-яких пошкоджень, сендвіч-шар і клей повинні бути стійкими до тепла.
6. Не можна використовувати пароочишувач.
7. Цю кераміку можна підключати лише до джерела живлення з системним опором не більше 0,427 Ом. У разі необхідності зверніться до свого органу постачання для отримання інформації про опір системи.

Підключення плити до електромережі


Джерело живлення повинно бути підключено згідно з відповідним стандартом або однополюсним автоматичним вимикачем. Спосіб підключення показаний нижче

1. Якщо кабель пошкоджений або потребує заміни, це повинен зробити фахівець післяпродажного обслуговування за допомогою відповідних інструментів, щоб уникнути будь-яких нещасних випадків.
2. Якщо прилад підключається безпосередньо до електромережі, необхідно встановити багатополусний автоматичний вимикач з мінімальним зазором між контактами 3 мм.
3. Встановлювач повинен переконатися, що електричне підключення виконано належним чином і воно відповідає правилам безпеки.
4. Кабель не повинен бути зігнутим або стиснутим.
5. Кабель має регулярно перевірятися та замінюватись лише кваліфікованою особою.

2 ФАЗНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ:

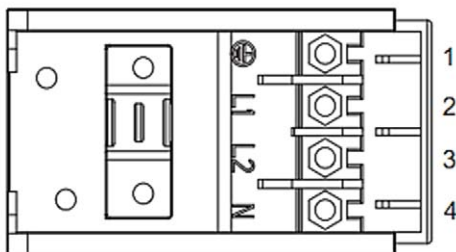

1 ФАЗНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ:

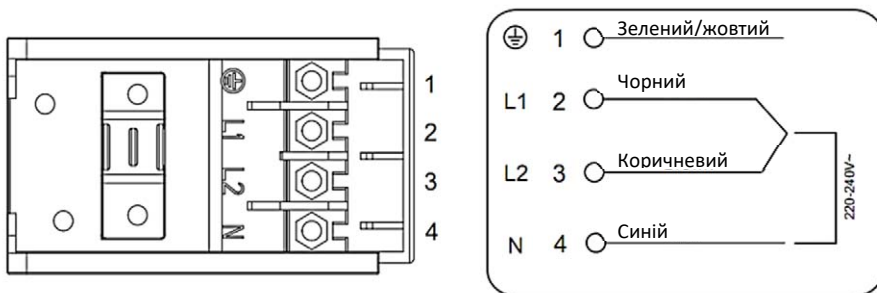

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Варильна панель	BH-042VC
Зона приготування їжі	4 Zones
Напруга живлення	220-240V~ 50Hz or 60Hz 380-415V 3N~ 50Hz or 60Hz
Встановлена електроенергія	5800-7000 W
Розмір продукту ДхШхВ (мм)	590 x 520 x 55
Вбудовані розміри АхВ (мм)	560 x 490

Утилізація електричного та електронного обладнання



Для захисту навколишнього середовища та найповнішої переробки використаної сировини споживачів просять повернути обладнання, яке прийшло в непридатність, до громадського пункту збору електричних та електронних відходів.

Символ хреста вказує на те, що цей продукт повинен бути повернутий в пункт збору електронних відходів для подачі на переробку шляхом максимально можливої переробки сировини.

Забезпечивши безпеку цього продукту, ви можете запобігти можливим негативним наслідкам для навколишнього середовища і здоров'я людини, які в іншому випадку могли бути викликані неправильною утилізацією даного продукту. Переробляючи матеріали з цього продукту, ви допоможете зберегти здорове навколишнє середовище і природні ресурси.

Для отримання додаткової інформації про збір продукції ЕЕ, будь ласка, зв'яжіться з дилером, у якого ви придбали продукт.

Декларація відповідності ЄС

Цей пристрій виготовляється відповідно до чинних європейських стандартів і відповідно до всіх чинних директив і правил.

Декларацію відповідності ЄС можна завантажити за наступним посиланням: www.msan.hr/dokumentacijaartikala



Гарантійний талон

VIVAX

UA**МОДЕЛЬ****СЕР. НОМЕР****ДАТА ПРОДАЖУ****МАГАЗИН І НОМЕР РАХУНКУ****ПІДПИС І ПЕЧАТКА**

Без пред'явлення цього талону, за його невірного заповнення чи відсутності печатки торговельної організації претензії до якості не приймаються та ремонт не здійснюється.

Гарантійні зобов'язання

Гарантійні зобов'язання щодо придбаного Вами приладу - це безкоштовне усунення несправностей приладу уповноваженими сервісними центрами впродовж гарантійного строку, який діє протягом 12/24/30 місяців (в залежності від типу товару) від дати продажу або встановлення приладу (якщо прилад потребує спеціального встановлення та підключення).

30 місяців	ТВ
24 місяці	ХОЛОДИЛЬНИКИ, МОРОЗИЛЬНИКИ, АВТОМАТИЧНІ ПЛИТКИ, ПРАЛЬНІ ТА СУШИЛЬНІ МАШИНИ, ПОСУДОМИЙНІ МАШИНИ, ВИТЯЖКИ, ДУХОВІ ТА ВАРИЛЬНІ ПРИЛАДИ, ВОДОНАГРІВАЧІ
12 місяців	МАЛА ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Згідно до вимог Закону України «Про захист прав споживачів», щодо гарантійного обслуговування просимо Вас звертатися за телефоном гарячої лінії 0 800 212 058. Ваш запит буде розподілений у відповідний авторизований центр обслуговування. Перелік центрів обслуговування розміщений на офіційному сайті імпортера бренду Vivax - <https://dclink.ua/>

Гарантійні зобов'язання поширюються тільки на прилади, що використовуються за призначенням виключно в побутових цілях (домашніх умовах), родиною згідно інструкції з експлуатації. Гарантійні зобов'язання виконуються тільки при пред'явленні правильно оформленого гарантійного талону. Гарантійний талон заповнюється на момент продажу та повинен містити таку інформацію: модель та серійний номер приладу, дату продажу, назву та печатку торговельної організації, відомості про постачальника та, після встановлення і підключення приладу (якщо прилад потребує спеціального встановлення та підключення) - відомості, про встановлення.

Гарантійні зобов'язання не виконуються у разі

- відсутності правильно оформленого гарантійного талону;
- виявлення виправлень в заповненні гарантійного талону;
- неможливості ідентифікувати прилад;
- порушення споживачем правил користування, транспортування, підключення та зберігання приладу;
- потрапляння всередину приладу сторонніх предметів, рідини, домашніх тварин, комах або гризунів;
- виявлення факту втручання у конструкцію виробу осіб, що не мають на це відповідного дозволу виробника;
- виявлення пошкоджень приладу, спричинених нестабільністю електромережі, газопроводу, мережі водопостачання та каналізації, норми функціонування яких не відповідають встановленим українським стандартам; суттєвим негативним впливом навколишнього середовища (блискавка, пожежа, повінь), що не піддаються контролю з боку виробника, а також недбалим користуванням приладом;
- якщо висунуті споживачем претензії щодо функціональних характеристик приладу є необґрунтованими, тому що наявні функціональні характеристики відповідають тим, які заявлені заводом-виробником;
- якщо споживач висуває вимоги до частин приладів, що з часом зношуються: жирові та вугільні фільтри для витяжки, батарейки, акумулятори тощо, а також до частин приладу, які легко б'ються: скло, пластмаса, лампи;
- якщо споживач висуває вимоги на такі види робіт, які він згідно інструкції з експлуатації може виконувати самостійно, наприклад: звичайний догляд за приладами, чистка кавоварок та кавомашин, видалення накипу, тощо;

- виявлення хімічних, механічних та термічних пошкоджень на скляних, пластмасових та емальованих частинах приладів.

Вимоги, які споживач може висунути до продавця або виробника приладу, визначаються чинним законодавством України.

Права, які надані споживачеві згідно зі статтею 8 Закону України «Про захист прав споживачів», при виявленні істотних недоліків виконуються тільки у разі підтвердження цих недоліків уповноваженими сервісними центрами.

Всі прилади повинні бути обов'язково заземлені. Незаземлені прилади є потенційно небезпечними. Виробник не несе відповідальності за шкоду, завдану здоров'ю і майну споживача, якщо вона викликана недотриманням норм встановлення і підключення приладу.

Помилковим є виклик, коли споживач вважає прилад несправним в той час, коли йдеться про заходи, які споживач може виконати самостійно та про що зазначено в інструкції наприклад: перевірка наявності напруги в мережі, подача води в прилад, прочистка стоку води, тощо.

Транспортні витрати, послуги з підключення, встановлення та запуску приладу сплачуються споживачем, якщо інше не передбачено умовами продажу приладу торговельною організацією.

Для встановлення і підключення придбаної побутової техніки Ви можете скористатися послугами спеціалістів найближчого уповноваженого сервісного центру. Ви можете також скористатися послугами продавця або будь-яких інших кваліфікованих спеціалістів. Однак виробник та торговельна організація не несе гарантійних зобов'язань та відповідальності в тому випадку, якщо прилад вийшов з ладу або були завдані збитки внаслідок його неправильного встановлення та підключення до мереж.

Заповнення розділу «Відомості про встановлення» є обов'язковим та дозволить визначити винуватця у випадку виходу приладу з ладу або заподіяння шкоди

Все обладнання має бути обов'язково заземлено. Незаземлене обладнання є потенційно небезпечним. Виробник не несе відповідальності за шкоду здоров'ю та власності якщо вона заподіяна недотриманням норм встановлення.

Виріб отримав, комплектність перевірена, з умовами гарантії ознайомлений

ТЕЛЕФОН ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ: 0 (800) 212 058

Інформація про встановлення виробу

Дата встановлення	Фірма-встановник	Майстер (П.І.Б.)	Роботу прийняв (підпис власника)

ДАТА РЕМОНТУ		
ПІДПИС МАЙСТРА		
ДАТА РЕМОНТУ		
ПІДПИС МАЙСТРА		



VIVAX

www.VIVAX.com