



VIVAX

Made for you

HPI-2000TP


RO

Instrucțiuni de utilizare
Certificat de garanție

Plită cu inducție

HPI-2000TP

Dimensiune produs: 280 x 360 x 46mm

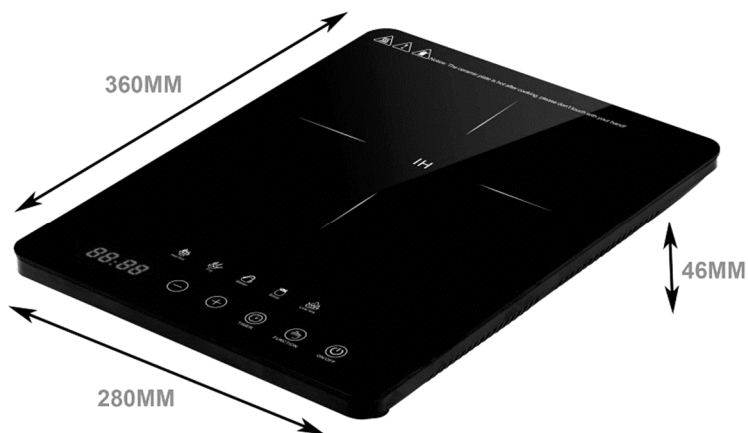

Dragi Clienți,

Ambalajele (pungile de plastic, polistirenul etc.) nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor, deoarece pot prezenta un potențial pericol. Vă rugăm aruncați ambalajele cu grijă prin mijloace adecvate.

În acest sens, vă recomandăm să citiți cu atenție întregul ghid de utilizare înainte de a utiliza produsul și să-l păstrați pentru referințe ulterioare. Dacă transferați dispozitivul către o altă persoană, vă rugăm să transmiteți și acest manual noului proprietar pentru a se familiariza cu funcțiile dispozitivului, avertizările relevante pentru utilizarea în siguranță a dispozitivului.

Avertizare: Toate dispozitivele noastre sunt doar pentru uz casnic, nu sunt pentru uz comercial.

ACEST DISPOZITIV TREBUIE INSTALAT ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL ÎN VIGOARE ȘI VA FI UTILIZAT NUMAI ÎNTR-UN SPAȚIU BINE VENTILAT. CITIȚI INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE A INSTALA SAU DE A UTILIZA ACEST DISPOZITIV.

AVERTIZARE:

ÎNTREȚINEREA SUPRAFETEI DE GĂTIT

Nu permiteți ca zahărul, sosurile sau sucurile să se ardă pe suprafața de gătit.

Acest lucru poate DETERIORA suprafața de sticlă sau chiar poate topi suprafața de sticlă sau poate face curățarea ulterioară mult mai dificilă!

Ușoara schimbare de culoare a suprafeței de gătit este normală și nu are nici o influență asupra performanțelor de funcționare.



AVERTIZĂRI IMPORTANTE ȘI DE SIGURANȚĂ

- Vă rugăm să localizați informațiile necesare cum ar fi puterea și clasificările pentru plita dumneavoastră de pe eticheta cu informații care este localizată în spatele dispozitivului.
- Asigurați-vă că alimentarea cu energie electrică este oprită înainte de a instala dispozitivul dumneavoastră.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, agentul lui de service sau de persoanele calificate similar pentru a evita pericolele.
- Țineți cablul electric al plitei dumneavoastră departe de zonele fierbinți; nu permiteți să atingă dispozitivul. Țineți-l departe de marginile ascuțite și suprafețele fierbinți.
- Utilizarea dispozitivului dumneavoastră crează umiditate și căldură în cameră; asigurați-vă că bucătăria dumneavoastră este bine ventilată.
- Utilizarea intensivă prelungită a dispozitivului poate necesita o ventilație suplimentară, de exemplu o deschidere care crește nivelul de ventilație mecanică acolo unde este prezentă.
- Când plita este fierbinte, nu atingeți niciodată sticla cu mâna.
- Acest aparat este destinat numai pentru gătit. Nu trebuie utilizat în alte scopuri, de exemplu pentru încălzirea camerei. Toate dispozitivele noastre sunt doar pentru uz casnic, nu pentru uz comercial.
- Înainte de a începe să utilizați dispozitivul, îndepărtați perdelele, hârtia sau obiectele inflamabile din jurul dispozitivului. Nu țineți obiecte combustibile sau inflamabile pe sau lângă dispozitiv.

- Acest dispozitiv poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe dacă li s-a acordat supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea dispozitivului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul. Curățarea și întreținerea efectuată de utilizator nu trebuie efectuată de copii decât dacă au mai mult de 8 ani și sunt supravegheați.
- Utilizați mânuși atunci când utilizați dispozitivul. Nu atingeți suprafețele fierbinți.
- Nu utilizați plita de inducție în atmosfere potențial explozive.
- Dacă curentul nominal al siguranței din instalația dumneavoastră este mai mic de 16 A, solicitați unui electrician calificat o siguranță de 16 A.
- Când dispozitivul este utilizat, unele părți pot deveni fierbinți; copiii trebuie ținuti departe și supravegheați tot timpul.
- Nu stropiți cu apă rece când suprafața dispozitivului este încă fierbinte. Aburul care se ridică poate provoca arsuri, iar schimbarea bruscă de temperatură poate provoca daune pe suprafața dispozitivului.
- **AVERTIZARE:** Piesele accesibile pot deveni fierbinți în timpul utilizării. Copiii mici trebuie ținuti departe.
- **AVERTIZARE:** Dispozitivul și piesele sale accesibile devin fierbinți în timpul utilizării. Trebuie să aveți grijă să evitați atingerea elementelor care se încălzesc. Copiii cu vârsta mai mică de 8 ani trebuie ținuti la distanță, cu excepția cazului în care sunt supravegheați continuu.
- Nu folosiți produse de curățat abrazive agresivi sau raclete metalice ascuțite pentru a curăța sticla, deoarece acestea pot zgâria suprafața, ceea ce poate duce la spargerea sticlei.



- Pe plita fierbinte nu trebuie să puneți vase instabile sau deformatate pentru a preveni răsturnarea lor, acest lucru poate provoca vătămări.
- Dacă curentul nominal al siguranței din instalația dumneavoastră este mai mic de 16 A, solicitați unui electrician calificat o siguranță de 16 A.
- Acest dispozitiv este produs în conformitate cu reglementările de siguranță. Utilizarea incorectă va vătăma oamenii și va deteriora dispozitivul.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu dispozitivul. Nu-i lăsați niciodată să se joace cu dispozitivul.
- Plita poate fi amplasată într-o bucatărie, o bucatărie/sufragerie sau un dormitor, dar nu într-o cameră care conține o cadă sau un duș.
- **Atenție:** capacele de sticlă se pot sparge atunci când sunt încălzite. Opriti dispozitivul înainte de a închide capacul. Orice scurgeri trebuie îndepărtate de pe capac înainte de deschidere.
- **Atenție:** Părțile accesibile pot fi fierbinți atunci când plita este utilizată. Copiii mici trebuie ținuti departe.
- Nu puneți niciun lichid inflamabil, combustibil, exploziv capabil sau care se poate deforma prin încălzire, niciun material aproape de plita de inducție. Riscul persistă, chiar dacă dispozitivul nu este utilizat.
- Pâinea poate lua foc dacă timpul de prăjire este prea lung. Este necesară o supraveghere atentă în timpul prăjirii.
- **AVETIZARE:** Gătitul nesupravegheat pe o plită cu grăsime sau ulei poate fi periculos și poate duce la incendiu. **NICIODATĂ** nu încercați să stingeți focul cu apă, opriti



dispozitivul și apoi acoperiți flacăra de ex. cu un capac sau o pătură ignifugă (prosop de bucătărie umed).

- **AVETIZARE:** Pericol de incendiu: nu depozitați articole pe suprafețele de gătit.
- **AVETIZARE:** Dacă suprafața este crăpată, opriți dispozitivul pentru a evita o electrocutare.
- **Dispozitivul nu este destinat să funcționeze cu ajutorul unui temporizator extern sau al unui sistem de comandă la distanță separat.**
- **AVETIZARE:** Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care li s-a oferit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea dispozitivului de către o persoană responsabilă în ceea ce privește măsurile de siguranță personale.
- Copiii trebuie supravegheați pentru vă asigura că nu se joacă cu dispozitivul.
- Nu așezați niciodată o tigaie goală pe suprafața plitei cu inducție.
- Obiectele metalice precum cuțitele, furculițele, lingurile și capacele nu trebuie așezate pe suprafața plitei, deoarece se pot încălzi.
- Sticla ceramică poate fi deteriorată de obiectele care cad pe ea.
- Dacă suprafața este crăpată, opriți dispozitivul pentru a evita posibilitatea electrocutării, pentru suprafețele plitei din sticlă ceramică sau materiale similare care protejează piesele sub tensiune.
- Nu încercați să reparați singur dispozitivul, vă rugăm să contactați un centru de service autorizat. Contactați un centru de service autorizat și insistați utilizarea pieselor de schimb originale.

POZIȚIONAREA DISPOZITIVULUI

Așezați dispozitivul de gătit pe o suprafață stabilă și plană.

Înainte de a începe să utilizați dispozitivul, vă rugăm să citiți cu atenție capitolul „**AVERTISMENTE IMPORTANTE ȘI DE SIGURANȚĂ**”!

Înainte de a utiliza plita de inducție, vă rugăm să îndepărtați toate benzile inflamabile, polistirenul sau orice alte ambalaje de pe aceasta. De asemenea, scoateți manualul de utilizare și alte materiale inflamabile de lângă dispozitiv.

PĂRȚILE PRINCIPALE



1. Afișaj LED
2. LED-urile funcțiilor de presetare
3. + / -: Butoane de reglare a puterii
4. **TIMER**: Buton temporizator
5. **FUNCTION**: Buton tactil pentru funcția presetată
6. **Buton ON/OFF**

CUM SĂ UTILIZAȚI PLITA CU INDUCȚIE

1. Pentru a obține un rezultat în timpul gătitului pe plită, fundul tigăilor trebuie să fie cât mai gros și cât mai plat cu putință.
2. Partea inferioară a tigăilor și a zonelor de gătit ar trebui să aibă aceeași dimensiune. Dacă este posibil, așezați întotdeauna capacele pe tigaie. Așezați întotdeauna vasele pe zona de gătit înainte de a porni plita. Opriți plita înainte de a se termina timpul de gătit, pentru a profita de căldură.



1. Conectați unitatea la priza corespunzătoare;
2. Puneți o oală de **fier sau oțel** umplută cu apă sau alimente pe centrul plitei de gătit;
3. Apăsăți butonul [**ON / OFF**].
4. Apăsăți butonul [**FUNCTION**] pentru a alege una dintre funcțiile de gătit presetate. După ce apăsați butonul [**FUNCTION**] pentru prima dată, va funcționa implicit [**Hot Pot**] la 1300W, apăsați butonul [+] sau [-] pentru a regla nivelul de putere. Puteți regla puterea de gătit în 8 nivele de intensitate (W): **200-500-800-1000-1300-1600-1800-2000W**
5. **Funcții de gătit:**
 - a. **Oală fierbinte/Hot Pot** (funcție manuală): puterea implicită este de 1300 W. Apăsăți [+] sau [-] pentru a regla nivelul de putere în intervalul: 200-2000W.
Notă: Plita de inducție se va opri automat dacă mai mult de 2 ore nu există ajustări ale utilizatorului.
 - b. **Fry/Prăjire (funcție manuală)**: puterea implicită este de 2000 W. Apăsăți [+] sau [-] pentru a regla nivelul de putere din intervalul: 200-2000 W,
Notă: Plita de inducție se va opri automat dacă trec mai mult de 2 ore și nu sunt făcute ajustări de către utilizator.
 - c. **c. Soup/Supă** (funcție automată): puterea implicită este de 1600 W. În acest mod de lucru presetat nu puteți regla nivelul de putere apăsând [+] sau [-]. După **12 minute** de funcționare, unitatea va comuta la o încălzire intermitentă de 800 W, procesul de gătit este controlat automat de program pentru a menține supă caldă.
Notă: Plita de inducție se va opri automat dacă trec mai mult de 2 ore și nu sunt făcute ajustări de către utilizator.
 - d. **Apă/Water** (funcție automată): puterea implicită este de 2000 W. În acest mod de lucru presetat nu puteți regla nivelul de putere apăsând [+] sau [-], procesul de gătit este controlat automat de program.
Notă: Plita de inducție se va opri automat după 18 minute de funcționare.
 - e. **Foc mic/Low fire** (funcție automată): puterea implicită este de 500 W. În acest mod de gătit presetat nu puteți regla nivelul de putere apăsând [+] sau [-], procesul de gătit este controlat automat de program.
Notă: Plita de inducție se va opri automat dacă trec mai mult de 2 ore și nu sunt făcute ajustări de către utilizator.
6. După gătit, apăsați butonul [**PORNI/OPRIT**], Plita este în starea Oprit. Deconectați plita de inducție de la priză.

FUNCȚIA DE TEMPORIZATOR

1. Când plita de inducție funcționează, apăsați butonul [**TIMER**], apoi apăsați [+] sau [-] pentru a seta timpul TEMPORIZATORULUI (de la 1-4 ore)
2. Funcția TIMER este disponibilă în toate funcțiile presetate. Pentru a regla timpul TEMPORIZATORULUI, apăsați o dată [+] sau [-] pentru a adăuga sau reduce 1 min, apăsați lung [+] sau [-] pentru a adăuga sau scădea 10 min.

După atingerea timpului stabilit, plita de inducție se va opri automat.

CODURU DE EROARE

Cod eroare	Motiv posibil
E0	Oală/Tigaie inexistentă sau neadecvată pentru plita de inducție.
E1	Tensiunea de alimentare este prea mică (mai puțin de 88V).
E2	Tensiunea de alimentare este prea mare (mai mult de 280V).
E3	Temperatura suprafeței plăcii este prea mare sau este scurtcircuitată.
E4	Senzorul de temperatură a suprafeței plăcii nu este conectat bine.
E5	Senzorul de căldură al radiatorului (IGBT) este supraîncălzit sau scurtcircuitat sau ventilatorul nu este conectat bine.
E6	Senzorul de căldură al radiatorului (IGBT) nu este conectat bine.

MENTENANȚĂ ȘI CURĂȚARE

1. Deconectați ștecherul care furnizează energie electrică de la priză.
2. În timp ce plita de inducție funcționează sau la scurt timp după ce începe să funcționeze, este extrem de fierbinte. Trebuie să evitați atingerea suprafeței de sticlă!
3. Nu curățați niciodată suprafața plăcii cu instrumente precum perii tari, perii de sârmă sau cuțite. Nu utilizați agenți abrazivi sau de răzuire și detergenți.
4. După curățare cu o cârpă îmbibată cu detergent, clătiți cu o cârpă și apoi uscați-o bine cu o cârpă moale.
5. Curățați suprafețele de sticlă cu agenți speciali de curățare a sticlei.
6. Nu curățați suprafața de gătit cu aparate de curățat cu abur.
7. Nu folosiți niciodată agenți inflamabili precum acidul, diluantul și benzina pentru curățarea plitei.


AVERTIZARE:

Sosul vărsat, sucul de fructe etc. trebuie șters cât mai curând posibil cu o cârpă moale înmuiată în apă caldă cu detergent.

Nu lăsați sosurile sau sucurile să se ardă pe plita de gătit. Acest lucru poate deteriora suprafața sticlei sau chiar topi suprafața sticlei, poate face curățarea ulterioară mult mai dificilă! Schimbarea ușoară a culorii plitei este normală și nu influențează performanțele de funcționare.

Nu utilizați bureți de sârmă sau cuțite pentru a curăța depunerile de murdărie. Înmuiați depunerile cu o cârpă îmbibată cu un detergent foarte slab, dar aveți grijă să nu zgâriați suprafața de sticlă.

POZIȚIA ȘI UTILIZAREA VASELOR CORECTE

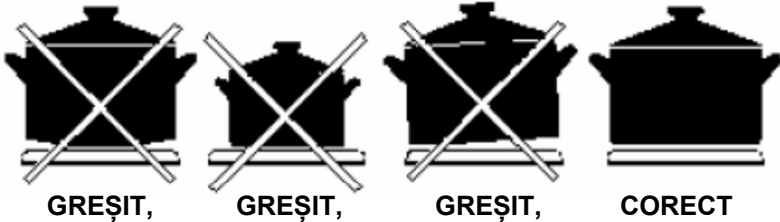

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	220-240V AC 50/60Hz	Clasa de protecție	II
Putere	1800-2000W	Dimensiune	280x360x46mm

Eliminarea Echipamentelor Electrice Și Electronice



Pentru a proteja mediul și pentru a recicla cât mai bine materiile prime utilizate, consumatorul este rugat să returneze echipamentele inutilizabile la sistemul public de colectare a materialelor electrice și electronice. Simbolul tăiat indică faptul că acest produs trebuie returnat la punctul de colectare a deșeurilor electronice pentru a-l recicla cât mai bine posibil materiile prime.

Prin asigurarea acestui lucru veți preveni posibilele efecte negative asupra mediului și asupra sănătății umane, care altfel ar fi puse în pericol din cauza eliminării necorespunzătoare a produsului respectiv. Reciclarea materialelor din acest produs vor ajuta la păstrarea unui mediu sănătos și economisirea resurselor naturale.

Pentru informații detaliate despre seria de produse EE contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul.

Declarația de conformitate UE

Acest dispozitiv este fabricat în conformitate cu standardele europene aplicabile și în conformitate cu toate directivele și reglementările aplicabile.



Declarația UE de conformitate poate fi descărcată de pe următorul link: www.msan.hr/dokumentacijaartikala

MODEL

SERIE PRODUS

DATA VÂNZĂRII

NUMĂR FACTURĂ

SEMNAȚURĂ ȘI STAMPILĂ

Stimate client,

Îți mulțumim pentru achiziția produsului tău Vivax și sperăm că ești mulțumit de alegerea făcută. Dacă produsul tău are nevoie de reparații pe perioada garanției, te rugăm să contactezi vânzătorul sau să ne contactezi folosind datele de contact de mai jos.

TE RUGĂM SĂ CITEȘTI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE!

M SAN Grupa d.d. garantează că acest produs nu are defecte de fabricație și nici defecte ale materialelor.

CONDIȚII DE GARANȚIE:

1. Consumatorul are dreptul la măsuri corective din partea vânzătorului, fără costuri, în caz de neconformitate a bunurilor, iar aceste măsuri corective nu sunt afectate de prezenta garanție comercială.
2. Garanția este de 24 de luni de la data vânzării (data facturii). În cazul în care produsul dumneavoastră nu funcționează corect în perioada de garanție o unitate de service agreeată și autorizată de către M SAN Grupa d.o.o. Service Centre va readuce produsul la conformitate gratuit.
3. Repararea sau înlocuirea produsului va fi făcută în cadrul unei perioade de timp rezonabile, stabilite de comun acord între vânzător și consumator. Perioada de timp stabilită nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care consumatorul a adus la cunoștință vânzătorului, lipsa de conformitate a produsului.
4. În cazul lipsei conformității, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului, ca măsură reparatorie, repararea produsului sau înlocuirea acestuia, în fiecare caz fără plată, exceptând situația în care solicitarea este imposibilă sau disproporționată, luând în considerare toate circumstanțele, inclusiv următoarele: a) valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea; b) gravitatea neconformității sau c) dacă măsura corectivă alternativă ar putea fi executată fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator.
5. În cadrul termenului de garanție, vânzătorul, prin unitățile service Electrolux indicate în anexă: repară, înlocuiește sau restituie contravaloarea produsului, după caz, în conformitate cu prevederile legale, fără nici un cost din partea consumatorului. Consumatorul are dreptul și la despăgubiri pentru pierderile suferite ca urmare a deficiențelor constatate în cadrul termenului de garanție.
6. Reparația în garanție a produsului va fi onorată doar în cazul în care prezența facturii de achiziție a produsului și acest certificat de garanție. M SAN Grupa d.o.o. Service Centre își rezervă dreptul de a refuza reparația în garanție a produsului dacă nu sunt îndeplinite cerințele conform legilor în vigoare.
7. Acest certificat de garanție nu este valabil pentru alte defecte decât cele ale materialelor sau de producție și în mod explicit nu acopera:
 - Revizii periodice, ajustări, mentenanță și înlocuiri de piese sau componente datorate uzurii normale a produsului;
 - Deteriorări ale produsului cauzate de accidente, neglijență în utilizare, modificări de orice natură, utilizare de piese sau componente neautorizate, utilizare necorespunzătoare, instalare necorespunzătoare, ambalare necorespunzătoare;
 - Deteriorări cauzate de fulgere, apă, foc, acte de război, acte de vandalism, diferențe de tensiune electrică, ventilație incorrectă, sau altă cauză care nu este și nu poate fi controlată de către M SAN Grupa d.o.o.;
 - Produse care au seria modificată, ștearsă, lipsă sau ilizibilă.
 - Nerespectarea instrucțiunilor de folosire prezentate în manualul de utilizare al produsului.
8. M SAN Grupa d.d. nu este responsabilă pentru orice daună suferită de orice produs utilizat în conexiune cu acest produs, precum și fișierele de orice fel stocate sau utilizate de acestea.
9. Acest certificat de garanție este oferit persoanei care a achiziționat legal acest produs pentru toate perioada de 24 luni.
10. Această garanție constituie singurul remediu al cumpărătorului. M SAN Grupa d.o.o. nu va fi răspunzător pentru niciun cost de reparație sau înlocuire sau orice daune sau pierderi legate direct sau indirect de utilizarea defectuoasă a produsului.
11. Acest certificat de garanție este valabil doar pentru produsele achiziționate din țările menționate în acest document.
12. Acest certificat de garanție nu se aplică pentru accesorii, lămpi, filtre, piese de schimb sau orice altă componentă considerată consumabil.
13. Declarația de conformitate EU poate fi descărcată cu ușurință accesând site-ul: www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Importator în EU:

M SAN GRUPA d.d., Dugoselska ulica 5,10372 Rugvica, tel: 01/3654-961, Croatia
Tel: +385 1 3654-961, E-mail: info@mrsevis.hr, Web: www.vivax.com

DATĂ INTRARE IN SERVICE		
DATĂ REPARAȚIE		
DATĂ INTRARE IN SERVICE		
DATĂ REPARAȚIE		
DATĂ INTRARE IN SERVICE		
DATĂ REPARAȚIE		

Unitate de service Autorizata

Depanero S.R.L.

Șoseaua Virtuții nr. 148, sector 6, București

E-mail: service@depanero.ro

Telefon : +40 742 726 843

Pentru o rezolvare rapida si eficienta legata de garantia produsului te rugam sa urmezi instructiunile de mai jos:

1. Acceseaza link-ul: <https://www.depanero.ro>
Completeaza toate datele solicitate:
2. Numele tau si nr. facturii
3. Data facturii si denumirea produsului pe care doresti sa il trimiti in service
4. Data si adresa de la care sa fie preluat produsul de catre firma de curierat
5. Completeaza cu informatii despre defectul reclamat
6. Selecteaza „Trimite”.
 - Curierul va prelua produsul defect;
 - Noi vom repara produsul conform conditiilor de garantie;
 - Produsul va fi inapoiat catre tine prin curier.

Acceseaza <https://www.depanero.ro>, sectiunea Afla in ce stadiu este produsul tau ca sa urmaresti statusul, inclusiv e-mailurile pe care le primesti cu privire la situatia produsului tau

TV/AUDIO

Durata medie de utilizare 7 ani. Disponibilitate minima garantata pentru piesele de schimb si actualizarile pentru software si firmware 8 ani de la iesirea produsului din productie

ELECTROCASNICE MARI

Durata medie de utilizare 5 ani. Disponibilitate minima garantata pentru piesele de schimb 7 ani de la iesirea produsului din productie

ELECTROCASNICE MICI

Durata medie de utilizare 4 ani.



VIVAX

www.VIVAX.com