

# VIVAX

Simply good.

**IR-2200SS**

**UA**

Посібник з експлуатації



## ПАРОВА ПРАСКА

**Важливо, щоб ви прочитали ці інструкції перед використанням виробу, і ми наполегливо рекомендуємо вам зберігати їх у надійному місці для подальшого використання.**



## ЛАСКАВО ПРОСИМО!


Цей пристрій відповідає найвищим стандартам, інноваційним технологіям та високому комфорту використання.


**Перед використанням нового приладу уважно прочитайте цю інструкцію та дбайливо зберігайте її.** Якщо ви будете дотримуватися інструкцій, ваш новий прилад буде гарно служити вам довгі роки.

**УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЕ КЕРІВНИЦТВО І ЗБЕРІГАЙТЕ ЙОГО ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ!**

**ЯКЩО ВИ ПРОДАЄТЕ АБО ПЕРЕДАЄТЕ ПРИЛАД ІНШИМ ЛЮДЬМ, ОБОВ'ЯЗКОВО ДОДАЙТЕ ДО НЬОГО ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ!**

### ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З БЕЗПЕКИ

 Спалах із символом стрілки всередині рівностороннього трикутника попереджає про наявність небезпечної напруги, не ізольованої всередині виробу, яка може створити ризик ураження струмом.

 Знак оклику всередині рівностороннього трикутника попереджає користувача про наявність важливих інструкцій з експлуатації та обслуговування в документі, вкладеному в упаковку.

### **УВАГА** **НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ НЕ ВІДКРИВАТИ**

Не відкривайте кришку. Користувачеві в жодному разі не дозволяється працювати всередині пристрою. Тільки кваліфікований технічний спеціаліст компанії-виробника має право проводити роботи. При ігноруванні інструкцій з техніки безпеки виробник не несе відповідальності за завдану шкоду.

## **ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ**

1. Даним приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з недостатнім досвідом та знаннями, якщо вони отримали нагляд чи інструктаж щодо безпечного використання приладу та розуміють пов'язані з цим небезпеки.
2. Діти повинні знаходитись під наглядом, щоб вони не грали з приладом.
3. Діти не повинні грати з приладом.
4. Чищення та обслуговування приладу не повинні проводитись дітьми без нагляду.
5. Забороняється залишати праску без нагляду, доки вона підключена до електромережі.
6. Вилка повинна бути витягнута з розетки до заповнення резервуара водою (для парових прасок та прасок, оснащених засобами для розбрикування води).
7. Праска повинна використовуватися лише з підставкою, що входить до комплекту (тільки для бездротової праски).
8. Праска не призначена для регулярного використання (тільки для дорожніх прасок).
9. Праска повинна використовуватися та стояти на стійкій поверхні.
10. Під час встановлення праски на підставку переконайтеся, що поверхня, на якій встановлена підставка, є стійкою.
11. Не використовуйте праску, якщо її упустили, якщо є видимі ознаки пошкодження або якщо вона протікає.
12. Зберігайте праску та її шнур у недоступному для дітей віком до 8 років, коли він знаходиться під напругою або остигає.

13. Під час використання праски не торкайтеся гарячої поверхні, тримайте праску тільки за ручку.
14. Переконайтеся, що пристрій стійкий.
15. Зверніть увагу на поверхню приладу, оскільки вона буде гарячою під час та після використання. Не дозволяйте шнуру торкатися гарячої поверхні. Перед зберіганням дайте праску повністю охолонути.
16. Якщо шнур живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником, його сервісним агентом або аналогічними кваліфікованими фахівцями, щоб уникнути небезпеки.
17. Ніколи не від'єднуйте кабель живлення від вилки, перетягуючи його. Не торкайтеся кабелю живлення мокрими руками. Ніколи не переміщуйте прилад, потягнувши за шнур, і стежте за тим, щоб шнур не заплутався.
18. Завжди відключайте прилад від мережі, якщо він залишається без нагляду, а також перед збиранням, розбиранням, чищенням або заливкою води.
19. Цей прилад повинен використовуватися тільки з побутовою метою і тільки за призначенням.
20. Цей прилад призначений лише для використання у приміщенні.
21. Щоб запобігти ураженню електричним струмом, не занурюйте шнур, вилку або корпус приладу у воду або будь-яку іншу рідину.
22. Прилад не призначений для керування за допомогою зовнішнього таймера чи окремої системи дистанційного керування. Забороняється використовувати прилад, підключений до одного кабелю живлення або запобіжника з іншим приладом.
23. Використовуйте лише відповідну вилку та розетку для цього приладу.
24. Не використовуйте пристрій на відкритому повітрі, поблизу води, у вологому підвалі або біля басейну. Не піддавайте пристрій або кабель живлення впливу надмірного тепла або пилу, прямого сонячного проміння або вологості.

25. **УВАГА:** Вимкніть прилад перед заміною приладдя або наближенням до частин, що рухаються в процесі експлуатації.
26. Якщо пристрій не використовуватиметься протягом тривалого часу, його потрібно вимкнути від мережі. Зберігайте пристрій у сухому та закритому місці.
27. Використання додаткових аксесуарів, не рекомендованих або не проданих виробником приладу, може спричинити небезпеку.
28. Не використовуйте прилад не за призначенням.
29. Для захисту від ударів або травм людей не гладьте та не відпарюйте тканини, надіті на тіло.
30. Для захисту від опіків або травм не спрямовуйте пару на тіло під час прасування.

### **Електричне підключення**

Переконайтеся, що напруга (див. заводську табличку) та напруга домашньої електромережі збігаються.


Вставляйте штепсельну вилку лише у правильно встановлену розетку 220-240 В ~ 50/60 Гц.

Усередині немає деталей, які обслуговує користувач. Звертайтеся за обслуговуванням до кваліфікованих спеціалістів.

Подовжувальний шнур не повинен висіти над стільницею або столом, де його можуть потягнути діти або спіткнутися.

**НЕ ЗАНУРЮЙТЕ СИЛОВИЙ КАБЕЛЬ І КОРПУС У ВОДУ АБО БУДЬ-ЯКУ РІДИНУ.**

## НАЗВИ ЧАСТИН

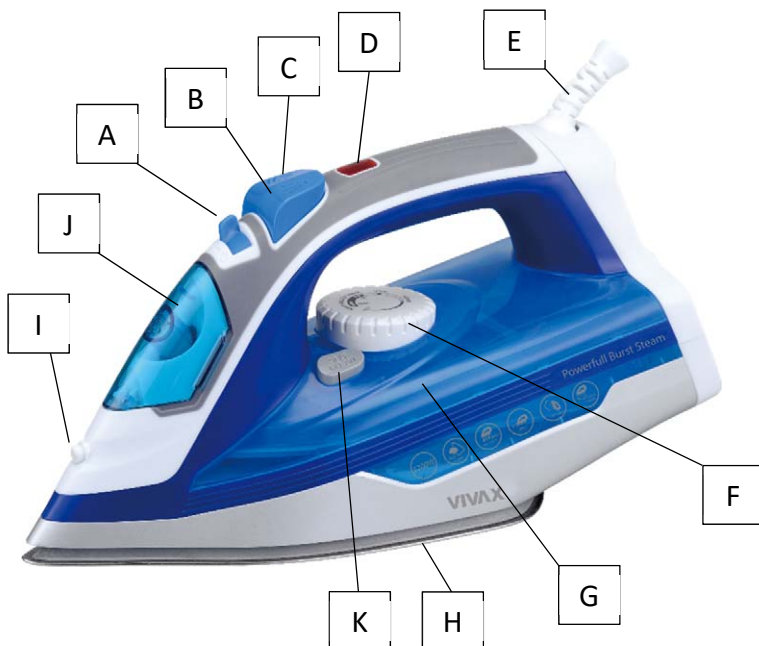

A: Регулювання подачі пари  
B: Кнопка подачі пари  
C: Кнопка розпилення  
D: Індикаторна лампочка  
E: Шнур із поворотом на 360 °

F: Регулювання температури  
G: Резервуар для води  
H: Керамічне покриття  
I: Розпилювальна горловина  
J: Кришка для заливання води  
K: Кнопка самоочищення

### Додатки:

1. Високоточний регулятор температури: використовувався високоточний регулятор температури; його називають термостатом. Ми встановили температурний діапазон відповідно до виду матеріалів.
2. Термозапобіжник: коли робоча температура перевищує нормальну. Запобіжник автоматично плавиться та вимикає живлення. Коли відбувається збій, його необхідно відправити до сервісного центру, щоб уникнути небезпеки.

## Основні функції

### Потужна подача пари:

Сильна пара під високим тиском допомагає розгладити пружний марлевий покрив.

#### 1. Функція сухого чищення

Сильна та потужна пара забезпечить вам чудовий ефект не гірше, ніж у хімчистці.

#### 2. Функція стерилізації:

100°C висока температура пари, більш ніж один раз, всі види мікробів будуть убиті. Його можна використовувати на кухні, в іграшках, матрацах, диванах тощо. Усуває неприємний запах.

#### 3. Зручність:

Дуже легко використовувати без підвішування на стійці.

## Як наповнити водою:

Переконайтеся, що праска вимкнена, а шнур живлення від'єднано від розетки.

1. Встановіть ручку подачі пари "Variable" у положення "0", перш ніж наповнити праску водою.
2. Відкрийте отвір для заливки води та заповніть резервуар до лінії "MAX" на резервуарі.
3. Рівень води можна спостерігати через прозору частину резервуара, коли праска розташована вертикально, якщо рівень води стає низьким, долийте воду в резервуар, дотримуючись процедури, описаної в кроках 1-3 вище.
4. Вилийте воду, що залишилася після використання.

### Додаток:

*У цій прасці можна використовувати водопровідну воду. Не використовуйте у паровій прасці добавки до води або заміники води, такі як пляна або ароматизована вода, вони можуть пофарбувати тканини або пошкодити праску. Не заливайте воду більше, ніж до положення MAX.*

## Як використовувати у якості праски для сушіння:

1. Розташуйте праску вертикально.
2. Підключіть праску до мережі.
3. Встановіть ручку регулювання пари у положення **MIN**.
4. Розігрійте праску, доки індикатор не згасне.  
Тепер можна приступати до сухого прасування.

## Спосіб застосування розпилення:

Перед використанням ознайомтеся з інструкціями на ярлику тканини, оскільки на деяких тканинах від вологи можуть залишитися плями.

Функція розпилення особливо корисна для видалення складок, що важко розгладжуються, і в тих випадках, коли потрібне додаткове зволоження. Розпилення можна використовувати при паровому чи сухому прасуванні. Просто натисніть ручку Spray Mist, коли потрібне розпилення.



### **Як використовувати як парову праску:**

Заповніть праску, як описано в розділі "Як заповнити водою".

- 1). Розташуйте праску вертикально і поверніть регулятор температури.
- 2). Вставте вилку шнура в розетку.
- 3). Встановіть регулятор температури у положення пари. Парова прасування можливе лише при більш високих температурних режимах, позначених позначкою **"MAX"**; в іншому випадку вода витікатиме з поверхні праски.
- 4). Розігрійте праску доти, доки індикатор не згасне. Індикатор згасне, коли вказане налаштування досягне потрібної температури.
- 5). Поверніть ручку регулювання температури на необхідне налаштування для різних типів тканини. Відрегулюйте об'єм пари, встановивши ручку регулювання пари.

Тепер можна приступати до парового прасування.

### **Як використовувати випуск пари:**

Функція подачі пари забезпечує додаткову пару для видалення корінкових складок. Її можна використовувати при паровому або жаровому прасуванні.

Натисніть кнопку Power Steam, щоб випустити пару. Може знадобитися кілька разів натиснути кнопку, щоб активувати систему подачі пари. Зачекайте кілька секунд, щоб пара проникла в тканину, а потім знову натисніть кнопку для подачі пари.

#### ***Додаток:***

*Для оптимальної якості пари не робіть більше трьох послідовних пострілів після того, як індикатор згасне.*

### **Функція захисту від накипу:**

Функція захисту від накипу видаляє домішки з води та зменшує проблеми, пов'язані з утворенням накипу. Періодично виконуйте такі дії:

- 1). Вимкніть праску від мережі та дайте їй охолонути.
- 2). Знайдіть чашку для води, яка додається до праски. Наповніть водою на 3/4. Додайте у воду 1 чайну ложку солі та заповніть розчином чашку.
- 3). Залишіть розчин у ємності для води на 15 хвилин, періодично струшуючи, а потім вилийте його.
- 4). Другий раз наповніть ємність із водою розчином солі, періодично збовтуючи, і знову спорожніть її через 15 хвилин.
- 5). Наповніть бак прісною водою для ополіскування та спорожніть його.
- 6). Під час парового прасування можна натиснути кнопку самоочищення.

### **Функція захисту від протікання:**

Ця система постійно контролює подачу води на поверхню праски. Нижче за певну температуру функція захисту від крапель перекидає подачу води і не дає праску капати на тканину.

### **Функція автоматичного відключення (опція, включена не в усі моделі):**

Праска автоматично вимкнеться, якщо її не рухали протягом деякого часу, зазвичай 30 секунд у горизонтальному положенні; 8 хвилин у вертикальному положенні.

Щоб показати, що праска вимкнена, індикатор автовідключення почне блимати.

Щоб знову нагріти праску:

- 1). Підніміть праску або злегка пересуньте її.
- 2). Синя контрольна лампочка автовідключення згасне. Засвітиться синій індикатор температури.
- 3). Коли контрольна лампочка температури згасне і знову загориться, праска готова до роботи.

## **ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ**

**Перед очищенням дайте пристрою охолонути.**

**Не занурюйте прилад чи кабель живлення та вилку у воду!**

### **Після кожного використання:**

- 1). Вимкніть праску та вийміть вилку з розетки.
- 2). Випорожніть праску відразу після використання. Не зберігайте праску з водою в ній.
- 3). Перед зберіганням зачекайте, поки праска охолоне, і завжди ставте її на підставку, щоб захистити поверхню праски від подряпин, корозії чи плям.
- 4). Після того, як праска повністю охолоне, зберігайте її у вертикальному положенні в безпечному місці.

### **Зовнішня поверхня праски:**

Після відключення від мережі та охолодження праски просто протріть її вологою тканиною і за необхідності використовуйте м'який миючий засіб.

**НІКОЛИ НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ АГРЕСИВНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ.**

### **ПОКРИТТЯ**

Крохмаль та інші залишки можна легко видалити з поверхні праски вологою тканиною.

Щоб уникнути подряпин на обробці, ніколи не використовуйте для чищення поверхні металеву подушечку і не ставте праску на шорстку поверхню. Якщо синтетику гладять при дуже високій температурі, то зазвичай не тільки псується тканина, а й поверхня праски часто покривається розплавленими залишками синтетичної тканини. Найкращий спосіб видалити залишки синтетики з поверхні - нагріти праску і пропрасувати через стару бавовняну ганчірку.

Під час процесу сухого відпарювання рекомендується використовувати його над старим шматком тканини.

## САМООЧИЩЕННЯ

**ВАЖЛИВО:** *Ваша праска забезпечить найкращі результати прасування і прослужить найдовше, якщо ви будете застосовувати самоочищення раз на місяць або частіше в залежності від використання.*

1. Наповніть резервуар для води до половини.
2. Встановіть праску на задню п'яту.
3. Встановіть регулятор температури у положення MAX.
4. Увімкніть праску в розетку.
5. Дайте праску нагрітися, поки індикатор не згасне.
6. Вимкніть праску від розетки.
7. Тримайте праску горизонтально над раковиною.
8. Постійно натискайте кнопку "Самоочищення". Тепер з отворів на поверхні виходитиме окріп та пара.
9. Рухайте праску вперед і назад, доки це не станеться; продовжуйте випускати пару та воду, доки резервуар для води не стане практично порожнім.
10. Відпустіть кнопку "Самоочищення".
11. Увімкніть праску в мережу і встановіть шкалу температури в положення "MAX", дайте праску знову нагрітися, залишки води в паровій камері тепер випаровуватимуться і виходити з праски через поверхню.

### **УВАГА:**

*Ніколи не використовуйте парові очищувачі у прасці, оскільки вони можуть пошкодити робочі частини праски.*

## УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Частина Несправність	Резерв уар для води	Ручка регулювання температури	Паровий отвір	Блок живлення	Потужність обігріву тіла
Відсутність пару	●		●	●	●
Мало пару			●	●	●
Неможливо нагріти		●		●	
Тканина горить та стискається		●			
Краплі води з отвору для пари		●			
	Резервуар для води без води	Ручка регулювання температури у правильному положенні чи ні, виберіть правильну температуру.	Очистити від накипу	Перевірте, чи працює індикатор, чи справне джерело живлення.	Перевірте, чи світиться індикатор

## ТРАНСПОРТУВАННЯ

**УВАГА:** Слідкуйте за тим, щоб пристрій не розрядився. Якщо під час роботи пристрій упав, спочатку від'єднайте його від мережі. Деякі деталі можуть бути зламані і пристрій може бути пошкоджений під час падіння, у цьому випадку перед експлуатацією перевірте пристрій у авторизованому сервісі.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Транспортування пристрою повинне здійснюватися в оригінальній коробці. При неправильному пакуванні пластикові деталі можуть бути зламані. Електричні частини пристрою можуть бути пошкоджені.

Для транспортування, обслуговування або ремонту від'єднуйте пристрій від мережі під час його роботи.

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Номинальна напругу	230V	Діапазон регулювання температури	180~220°C
Номинальна частота	50/60Hz	Зовнішній вимір	29.5x12.0x15cm
номинальна потужність	2200W	Міра поверхні	205 cm <sup>2</sup>
Потужність води	350g	Тип приладу	Class I
Продуктивність пари	15~30g/min		

## УТИЛІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ



Для захисту навколишнього середовища та максимально повної переробки використаної сировини споживача просять повертати обладнання, що прийшло в непридатність, в систему громадського збору електричного та електронного. Символ хрестика вказує на те, що цей виріб має бути повернений до пункту збору електронних відходів для подальшого на переробку шляхом повторного використання найкращої сировини. Забезпечивши збереження цього виробу, ви запобігнете можливим негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людини, які в іншому випадку могли б бути викликані через неправильну утилізацію цього виробу. Переробляючи матеріали з цього виробу, ви допоможете зберегти здорове довкілля та природні ресурси. За детальною інформацією про збирання продуктів ЕЕ звертайтеся до дилера, у якого ви придбали продукт.

## ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ЄС

Цей пристрій виготовлено відповідно до чинних європейських стандартів та згідно з усіма застосовними директивами та правилами.

Декларацію відповідності ЄС можна завантажити за наступним посиланням: [www.msan.hr/dokumentacijaaartikala](http://www.msan.hr/dokumentacijaaartikala)



# Гарантійний талон

# VIVAX

# UA

МОДЕЛЬ

СЕР. НОМЕР

ДАТА ПРОДАЖУ

МАГАЗИН І НОМЕР РАХУНКУ

ПІДПИС І ПЕЧАТКА


**Без пред'явлення цього талону, за його неправильного заповнення чи відсутності печатки торгівельної організації претензії до якості не приймаються та ремонт не здійснюється.**

## Гарантійні зобов'язання

Гарантійні зобов'язання щодо придбаного Вами приладу - це безкоштовне усунення несправностей приладу уповноваженими сервісними центрами впродовж гарантійного строку, який діє протягом 12/24/30 місяців (в залежності від типу товару) від дати продажу або встановлення приладу (якщо прилад потребує спеціального встановлення та підключення).

<b>30 місяців</b>	<b>Телевізори</b>
<b>24 місяці</b>	<b>ХОЛОДИЛЬНИКИ, МОРОЗИЛЬНИКИ, АВТОМАТИЧНІ ПЛИТКИ, ПРАЛЬНІ ТА СУШИЛЬНІ МАШИНИ, ПОСУДОМИЙНІ МАШИНИ, ВИТЯЖКИ, ДУХОВІ ТА ВАРИЛЬНІ ПРИЛАДИ, ВОДОНАГРІВАЧІ</b>
<b>12 місяців</b>	<b>МАЛА ПОБУТОВА ТЕХНІКА</b>

Відповідно до вимог Закону України «Про захист прав споживачів», щодо гарантійного обслуговування просимо Вас звертатися за телефоном гарячої лінії +38 (068) 000-01-18. Ваш запит буде розподілений у відповідний авторизований центр обслуговування. Перелік центрів обслуговування розміщений на офіційному сайті імпортера бренду Vivax - <https://t-west.com.ua>.

Гарантійні зобов'язання поширюються тільки на прилади, що використовуються за призначенням, виключно в побутових цілях (домашніх умовах), згідно інструкції з експлуатації. Гарантійні зобов'язання виконуються тільки при пред'явленні правильно оформленого гарантійного талону. Гарантійний талон заповнюється на момент продажу та має містити таку інформацію: модель та серійний номер приладу, дату продажу, назву та печатку торгівельної організації, відомості про постачальника та, після встановлення і підключення приладу (якщо прилад потребує спеціального встановлення та підключення), відомості про встановлення.

Гарантійні зобов'язання не виконуються у разі:

- відсутності правильно оформленого гарантійного талону;
- виявлення виправлень в заповненні гарантійного талону;
- неможливості ідентифікувати прилад;
- порушення споживачем правил користування, транспортування, підключення та зберігання приладу;
- потрапляння всередину приладу сторонніх предметів, рідини, домашніх тварин, комах або гризунів;
- виявлення факту втручання у конструкцію виробу осіб, що не мають на це відповідного дозволу виробника;
- виявлення пошкоджень приладу, спричинених нестабільністю електромережі, газопроводу, мережі водопостачання та каналізації, норми функціонування яких не відповідають встановленим українським стандартам; суттєвим негативним впливом навколишнього середовища (блискавка, пожежа, повінь), що не піддаються контролю з боку виробника, а також недбалим користуванням приладом;
- якщо висунуті споживачем претензії щодо функціональних характеристик приладу є необґрунтованими, а наявні функціональні характеристики відповідають тим, які заявлені заводом-виробником;
- якщо споживач висуває вимоги до частин приладів, які з часом зношуються: жирові та вупльні фільтри для витяжки, батарейки, акумулятори тощо, а також до частин приладу, які легко розбиваються: скло, пластмаса, лампи;
- якщо споживач висуває вимоги на такі види робіт, які він згідно інструкції з експлуатації може виконувати

самостійно, наприклад: звичайний догляд за приладами, чистка кавоварок та кавомашин, видалення накипу, тощо;

- виявлення хімічних, механічних та термічних пошкоджень на скляних, пластмасових та емальованих частинах приладів.

Вимоги, які споживач може висунути до продавця або виробника приладу, визначаються чинним законодавством України.

Права, які надані споживачеві згідно зі статтею 8 Закону України «Про захист прав споживачів», при виявленні істотних недоліків виконуються тільки у разі підтвердження цих недоліків уповноваженими сервісними центрами.

Всі прилади обов'язково мають бути заземлені. Незаземлені прилади є потенційно небезпечними. Виробник не несе відповідальності за шкоду, завдану здоров'ю і майну споживача, якщо вона викликана недотриманням норм встановлення і підключення приладу.

Помилковим є виклик, коли споживач вважає прилад несправним в той час, коли йдеться про заходи, які споживач може виконати самостійно та про що зазначено в інструкції наприклад: перевірка наявності напруги в мережі, подача води в прилад, прочистка стоку води, тощо.

Транспортні витрати, послуги з підключення, встановлення та запуску приладу сплачуються споживачем, якщо інше не передбачено умовами продажу приладу торговельною організацією.

Для встановлення і підключення придбаної побутової техніки Ви можете скористатися послугами спеціалістів найближчого уповноваженого сервісного центру. Ви можете також скористатися послугами продавця або будь-яких інших кваліфікованих спеціалістів. Однак виробник та торговельна організація не несе гарантійних зобов'язань та відповідальності в тому випадку, якщо прилад вишов з ладу або були завдані збитки внаслідок його неправильного встановлення та підключення до мереж.

Заповнення розділу «Відомості про встановлення» є обов'язковим та дозволить визначити винуватця у випадку виходу приладу з ладу або заподіяння шкоди.

**Все обладнання має бути обов'язково заземлено. Незаземлене обладнання є потенційно небезпечним. Виробник не несе відповідальності за шкоду здоров'ю та власності, якщо вона заподіяна недотриманням норм встановлення.**

**Виріб отримав, комплектність перевірена, з умовами гарантії ознайомлений \_\_\_\_\_**

**ТЕЛЕФОН ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ: +38 (068) 000-01-18**

### **Інформація про встановлення виробу**

<b>Дата встановлення</b>	<b>Фірма-встановник</b>	<b>Майстер (П.І.Б.)</b>	<b>Роботу прийняв (підпис власника)</b>

<b>ДАТА РЕМОНТУ</b>		
<b>ПІДПИС МАЙСТРА</b>		
<b>ДАТА РЕМОНТУ</b>		
<b>ПІДПИС МАЙСТРА</b>		



**VIVAX**

[www.VIVAX.com](http://www.VIVAX.com)