



VIVAX

Made for you

KS-502 G

KS-502 B

UA

Посібник з експлуатації



ЕЛЕКТРОННІ КУХОННІ ВАГИ

VIVAX KS-502G/KS-502B

Важливо, щоб ви прочитали ці інструкції перед використанням виробу, і ми наполегливо рекомендуємо вам зберігати їх у надійному місці для подальшого використання.

.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

ЄМНІСТЬ (МАКС.)	МІНІМАЛЬНИЙ ДІАПАЗОН (d)
5kg (176.35.oz)	1g (0.05oz)

ЛАСКАВО ПРОСИМО!

Цей пристрій відповідає найвищим стандартам, інноваційним технологіям та високому комфорту використання.

Перед використанням нового приладу уважно прочитайте цю інструкцію та дбайливо зберігайте її.

Якщо ви будете дотримуватися інструкцій, ваш новий прилад буде гарно служити вам довгі роки.

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЕ КЕРІВНИЦТВО І ЗБЕРІГАЙТЕ ЙОГО ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ!


ЯКЩО ВИ ПРОДАЄТЕ АБО ПЕРЕДАЄТЕ ПРИСТРІЙ ІНШИМ ЛЮДЯМ, ОБОВ'ЯЗКОВО ДОДАЙТЕ ДО НЬОГО ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ!

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

1. Приладом можуть користуватися діти, особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з недостатнім досвідом та знаннями, якщо вони отримали нагляд чи інструктаж щодо безпечного використання приладу, розуміючи пов'язані з цим небезпеки.
2. Чищення та обслуговування приладу не повинні проводитись дітьми без нагляду.
3. Діти не повинні грати із приладом.
4. Діти під наглядом не повинні грати із приладом.
5. Даний прилад повинен використовуватися тільки з побутовою метою і тільки за призначенням. Прилад підходить та призначений для вимірювання ваги продуктів харчування.
6. Цей прилад призначений лише для використання у приміщенні.
7. Недотримання вимог щодо підтримання ваг у чистому стані може призвести до пошкодження поверхні, що може негативно вплинути на термін служби приладу та, можливо, призвести до виникнення небезпечної ситуації. Такі пошкодження не належать до гарантії.
8. Якщо прилад не використовуватиметься протягом тривалого часу, зберігайте його в сухому та темному місці та вийміть батареї.
9. Не використовуйте пристрій не за призначенням.
10. Не розбирайте, не ремонтуйте та не модифікуйте пристрій.
11. Не використовуйте інші типи батарей у кухонних вагах. Не вставляйте батарейки з протилежною полярністю.
12. За потреби замінійте використані батареї на нові.
13. Ніколи не викидайте батареї у вогонь.
14. Якщо рідина з батареї потрапила на шкіру або одяг, негайно промийте це місце великою кількістю чистої води.
15. Під час тривалого невикористання завжди виймайте батарею з батарейного відсіку (приблизно 3 місяці або більше).
16. Не використовуйте батареї різних типів та не змішуйте нові та використані батареї.


ВСТАНОВЛЕННЯ АКУМУЛЯТОРА

- У цьому пристрої застосовано екологічно чистий дизайн та дуже низьке енергоспоживання.
- Щоб вставити або замінити батарею, відкрийте відсік батареї, що знаходиться під пристроєм.
- Під час встановлення акумулятора завжди дотримуйтесь правильної полярності.
- Символ (+) має бути спрямований нагору.
- Використовуйте одну літієву батарею 3 В типу CR2032.
- Символ  з'являється, якщо батарея потребує заміни.
- Автоматичне вимкнення відбувається, якщо на дисплеї з'являється "LO".
- При тривалому невикористанні завжди виймайте батарею з відсіку.

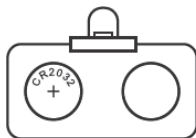

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- Покладіть ваги на тверду та рівну поверхню.

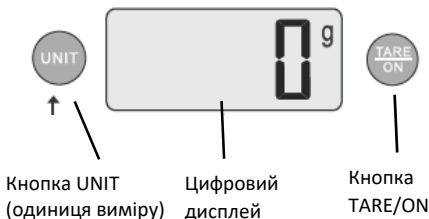

- Зважте інгредієнти рецепту, помістіть потрібну миску або контейнер на платформу. Тверді інгредієнти можна покласти на ваги.

- Натисніть та відпустіть кнопку , зачекайте, доки на дисплеї не з'явиться "0".
- Натисніть на відповідну кнопку  для перерахунку між грамами (gm) та унціями (oz).



- Щоб врахувати додаткову вагу, перед увімкненням приладу завжди встановлюйте всі аксесуари (чашу тощо) на платформу.
- Додайте інгредієнти у чашу (або інше приладдя), що використовується, доки на дисплеї не з'явиться необхідна вага.
- Щоб додати більше інгредієнтів, не спустошуючи ємність, можна знову натиснути кнопку Tare.

Таким чином, на дисплеї з'явиться лише додаткова вага.

- Після використання ваги можна вимкнути, утримуючи клавішу .
- Однак пристрій автоматично вимкнеться, якщо протягом 60 секунд не буде натиснуто жодної кнопки.

ОЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

1. Протріть кухонні ваги кухонним рушником, абсорбуючим папером або м'якою тканиною.
2. Не занурюйте ваги у воду.
3. Помістіть прилад у місце, віддалене від прямих сонячних променів, нагрівального обладнання, високої вологості або різких перепадів температури.
4. Виймайте батареї, якщо ваги не використовуватимуться протягом тривалого часу.
5. Якщо ваги не працюють, перевірте контакт батарей. Замініть батарейки.
6. Пристрій призначений лише для особистого використання та не підходить для комерційних та медичних цілей.

ТРАНСПОРТУВАННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Слідкуйте за тим, щоб пристрій не розрядився. Якщо під час роботи пристрій упав, спочатку від'єднайте його від мережі. Деякі деталі можуть бути зламані і пристрій може бути пошкоджений під час падіння, у цьому випадку перед експлуатацією перевірте пристрій у авторизованому сервісі.

УВАГА

Звернення та транспортування. Транспортування пристрою повинне здійснюватися в оригінальній коробці. При неправильному пакуванні пластикові деталі можуть бути зламані. Електричні частини пристрою можуть бути пошкоджені.

Цей пристрій має бути заземлений.

Відключайте його від мережі під час роботи для транспортування, обслуговування або ремонту.

УТИЛІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ



Для захисту навколишнього середовища та максимально повної переробки використаної сировини споживача просять повертати обладнання, що прийшло в непридатність, до громадського пункту збору електричних та електронних відходів.

Символ хрестика вказує на те, що цей виріб має бути повернений до пункту збору електронних відходів для подачі його на переробку шляхом максимально можливої вторинної переробки сировини. Забезпечивши збереження цього виробу, ви запобігаєте можливим негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людини, які в іншому випадку могли б бути викликані через неправильну утилізацію цього виробу. Переробляючи матеріали з цього виробу, ви допоможете зберегти здорове довкілля та природні ресурси.

За детальною інформацією про збирання продуктів ЕЕ звертайтеся до дилера, у якого ви придбали продукт.

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДПРАЦЮВАНИХ АКУМУЛЯТОРІВ



Перевірте місцеві правила утилізації відпрацьованих батарей або зателефонуйте до місцевої служби підтримки клієнтів, щоб отримати інструкції з утилізації старих та використаних батарей. Батареї в цьому виробі не слід викидати разом із побутовими відходами. Обов'язково утилізуйте старі батареї у спеціальних місцях для утилізації використаних батарей, які є у всіх роздрібних магазинах, де можна придбати батареї.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ЄС

Цей пристрій виготовлено відповідно до чинних європейських стандартів та згідно з усіма застосовними директивами та правилами.



Декларацію відповідності ЄС можна завантажити за наступним посиланням: www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Гарантійний талон

VIVAX

UA**МОДЕЛЬ****СЕР. НОМЕР****ДАТА ПРОДАЖУ****МАГАЗИН І НОМЕР РАХУНКУ****ПІДПИС І ПЕЧАТКА**

Без пред'явлення цього талону, за його невірною заповнення чи відсутності печатки торговельної організації претензії до якості не приймаються та ремонт не здійснюється.

Гарантійні зобов'язання

Гарантійні зобов'язання щодо придбаного Вами приладу - це безкоштовне усунення несправностей приладу уповноваженими сервісними центрами впродовж гарантійного строку, який діє протягом 12/24/30 місяців (в залежності від типу товару) від дати продажу або встановлення приладу (якщо прилад потребує спеціального встановлення та підключення).

30 місяців	ТВ
24 місяці	ХОЛОДИЛЬНИКИ, МОРОЗИЛЬНИКИ, АВТОМАТИЧНІ ПЛИТКИ, ПРАЛЬНІ ТА СУШИЛЬНІ МАШИНИ, ПОСУДОМИЙНІ МАШИНИ, ВИТЯЖКИ, ДУХОВІ ТА ВАРИЛЬНІ ПРИЛАДИ, ВОДОНАГРІВАЧІ
12 місяців	МАЛА ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Згідно до вимог Закону України «Про захист прав споживачів», щодо гарантійного обслуговування просимо Вас звертатися за телефоном гарячої лінії 0 800 212 058. Ваш запит буде розподілений у відповідний авторизований центр обслуговування. Перелік центрів обслуговування розміщений на офіційному сайті імпортера бренду Vivax - <https://dclink.ua/>

Гарантійні зобов'язання поширюються тільки на прилади, що використовуються за призначенням виключно в побутових цілях (домашніх умовах), родиною згідно інструкції з експлуатації. Гарантійні зобов'язання виконуються тільки при пред'явленні правильно оформленого гарантійного талону. Гарантійний талон заповнюється на момент продажу та повинен містити таку інформацію: модель та серійний номер приладу, дату продажу, назву та печатку торговельної організації, відомості про постачальника та, після встановлення і підключення приладу (якщо прилад потребує спеціального встановлення та підключення) - відомості, про встановлення.

Гарантійні зобов'язання не виконуються у разі

- відсутності правильно оформленого гарантійного талону;
- виявлення виправлень в заповненні гарантійного талону;
- неможливості ідентифікувати прилад;
- порушення споживачем правил користування, транспортування, підключення та зберігання приладу;
- потрапляння всередину приладу сторонніх предметів, рідини, домашніх тварин, комах або гризунів;
- виявлення факту втручання у конструкцію виробу осіб, що не мають на це відповідного дозволу виробника;
- виявлення пошкоджень приладу, спричинених нестабільністю електромережі, газопроводу, мережі водопостачання та каналізації, норми функціонування яких не відповідають встановленим українським стандартам; суттєвим негативним впливом навколишнього середовища (блискавка, пожежа, повінь), що не піддаються контролю з боку виробника, а також недбалістю користувачем приладом;
- якщо висунуті споживачем претензії щодо функціональних характеристик приладу є необґрунтованими, тому що наявні функціональні характеристики відповідають тим, які заявлені заводом-виробником;
- якщо споживач висуває вимоги до частин приладів, що з часом зношуються: жиrowі та вугільні фільтри для витяжки, батарейки, акумулятори тощо, а також до частин приладу, які легко б'ються: скло, пластмаса, лампи;
- якщо споживач висуває вимоги на такі види робіт, які він згідно інструкції з експлуатації може виконувати самостійно, наприклад: звичайний догляд за приладами, чистка кавоварок та кавомашин, видалення накипу, тощо;

- виявлення хімічних, механічних та термічних пошкоджень на скляних, пластмасових та емальованих частинах приладів.

Вимоги, які споживач може висунути до продавця або виробника приладу, визначаються чинним законодавством України.

Права, які надані споживачеві згідно зі статтею 8 Закону України «Про захист прав споживачів», при виявленні істотних недоліків виконуються тільки у разі підтвердження цих недоліків уповноваженими сервісними центрами.

Всі прилади повинні бути обов'язково заземлені. Незаземлені прилади є потенційно небезпечними. Виробник не несе відповідальності за шкоду, завдану здоров'ю і майну споживача, якщо вона викликана недотриманням норм встановлення і підключення приладу.

Помилковим є виклик, коли споживач вважає прилад несправним в той час, коли йдеться про заходи, які споживач може виконати самостійно та про що зазначено в інструкції наприклад: перевірка наявності напруги в мережі, подача води в прилад, прочистка стоку води, тощо.

Транспортні витрати, послуги з підключення, встановлення та запуску приладу сплачуються споживачем, якщо інше не передбачено умовами продажу приладу торговельною організацією.

Для встановлення і підключення придбаної побутової техніки Ви можете скористатися послугами спеціалістів найближчого уповноваженого сервісного центру. Ви можете також скористатися послугами продавця або будь-яких інших кваліфікованих спеціалістів. Однак виробник та торговельна організація не несе гарантійних зобов'язань та відповідальності в тому випадку, якщо прилад вийшов з ладу або були завдані збитки внаслідок його неправильного встановлення та підключення до мереж.

Заповнення розділу «Відомості про встановлення» є обов'язковим та дозволить визначити винуватця у випадку виходу приладу з ладу або заподіяння шкоди

Все обладнання має бути обов'язково заземлено. Незаземлене обладнання є потенційно небезпечним. Виробник не несе відповідальності за шкоду здоров'ю та власності якщо вона заподіяна недотриманням норм встановлення.

Виріб отримав, комплектність перевірена, з умовами гарантії ознайомлений

ТЕЛЕФОН ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ: 0 (800) 212 058

Інформація про встановлення виробу

Дата встановлення	Фірма-встановник	Майстер (П.І.Б.)	Роботу прийняв (підпис власника)

ДАТА РЕМОНТУ		
ПІДПИС МАЙСТРА		
ДАТА РЕМОНТУ		
ПІДПИС МАЙСТРА		



VIVAX

www.VIVAX.com