

VIVAX
Made for you

MO-4201

SK
Návod na použitie
Záručná listina / Zoznam servisov



RoHS

MINI RÚRA

Je veľmi dôležité, aby ste si pred použitím mini rúry prečítali tieto pokyny a odporúčame, aby ste si ich ponechali na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

Ak predávate alebo darujete toto zariadenie, musíte tiež priložiť tieto pokyny.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A RADY	3
ZOZNAMOVANIE SA S PRÍSTROJOM	9
POUŽÍVANIE HRIACEJ DOSKY	10
POUŽITIE RÚRY	10
ČISTENIE A ÚDRŽBA	11
ODPORÚČANÝ ČAS PEČENIA	12
POKIAL ZARIADENIE NEFUNGUJE SPRÁVNE	12
UMIESTNENI A TRANSPORT	12
ŠPECIFIKÁCIE	13
LIKVIDÁCIU STARÉHO ZARIADENIA	13
EU VYHLÁSENIE O ZHODE	13

CHARAKTERISTIKY

Vonkajší povrch rúry je pokrytý farbou na základe elektrostatického prášku, ktorý bol podrobený vysokej teplote. Vnútoraná časť rúry je pokrytá emailovou farbou.

Na rúru neumiestňujte ťažké a horľavé predmety.
Použite mini rúru v miestach, ktoré nie sú ľahko dostupné malým deťom.

Keď je rúra horúca, nedotýkajte sa ju vlhkou handričkou alebo rukami.
Ak mini rúru nepoužívate, najprv odpojte napájanie a nepohybujte s ňou, kým nebude rúra úplne vychladnutá.

VITAJTE!

Toto zariadenie spĺňa najvyššie štandardy, inovatívne technológie a vysoký komfort a efektivitu využitia.

Prečítajte si pozorne tieto pokyny skôr, ako začnete používať nové zariadenie a uložte ich na známom mieste pre budúce použitie.

Ak sa budete riadiť pokynmi, vaše nové zariadenie vám bude verne slúžiť mnoho rokov.

STAROSTLIVO SI PREČÍTAJTE TIETO POKYNY A ULOŽTE ICH NA ZNÁMOM MIESTE PRE BUDÚCE POUŽITIE!

AK PREDAJTE TENTO PRÍSTROJ ALEBO HO DARUJETE, DÔLEŽE JE UZ PRÍSTROJ PRILOŽIŤ AJ TIETO POKYNY!

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



Symbol blesku so šípkou v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje používateľa na prítomnosť nebezpečného a ne izolovaného napätia v produkte, ktoré môže byť dostatočne silné, aby predstavovalo riziko úrazu elektrickým prúdom.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje používateľa na prítomnosť dôležitých pokynov na obsluhu a údržbu v dokumente pripojenom k výrobku.



POZOR



**NEBEZPEČENSTVO
ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEOTVÁRAŤ**

Neodstraňujte kryt prístroja. Používateľ nesmie v žiadnom prípade vykonávať žiadne opravy alebo výmeny na zariadení. Nechajte túto prácu kvalifikovanému technikovi. Aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia pri používaní zariadenia, vždy dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledujúcich:

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A RADY

1. Prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo pokynom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
2. Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, výhradne pokiaľ nie sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo im boli poskytnuté pokyny na bezpečné používanie zariadenia a sú si vedomé možných nebezpečenstiev, ktorým sú vystavené počas používania zariadenia.
3. Deti by sa s prístrojom nemali hrať.
4. Prístroj a jeho napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Deti musia byť vždy pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že si nebudú hrať so zariadením.
5. Čistenie a údržbu by nemali vykonávať deti, ak nie sú pod dozorom.
6. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dozorom.
7. Ak je napájací kábel poškodený, nepoužívajte ho, aby ste sa vyhli potenciálne nebezpečným situáciám. Kábel musí vymeniť výrobca alebo poskytovateľ služieb.
8. Nikdy neodpájajte napájanie ťahom za kábel. Nedotýkajte sa sieťovej šnúry ani zástrčky mokrými rukami. Nikdy nehýbte s prístrojom ťahaním za kábel a dávajte pozor, aby ste kábel nekrútili ani neotáčali.
9. Zariadenie vždy umiestnite na stabilný a rovný povrch, aby sa zabránilo prevráteniu alebo pádu.
10. Keď je prístroj zapnutý a je v prevádzke, nikdy nenechávajte prístroj bez dozoru.

11. Používajte prístroj iba v domácnosti a iba na účel, pre ktorý je určený.
12. Toto zariadenie je určené len na použitie v zatvorených priestoroch.
13. Aby ste predišli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom, vyhnite sa rozliatiu akejkoľvek tekutiny na jednotku alebo jej časti a nikdy neponárajte sieťovú šnúru alebo zástrčku do vody alebo inej tekutiny.
14. Zariadenie nie je určené na prevádzku s externým časovačom alebo systémom diaľkového ovládania. Prístroj nesmie byť pripojený na rovnaký napájací kábel alebo na rovnakú poistku s inými zariadeniami.
15. Používajte iba správny a zodpovedajúci konektor a napájací kábel.
16. Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody, vo vlhkom suteréne alebo v blízkosti bazéna. Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, vlhkosti ani nadmernému prachu.
17. Sieťová šnúra sa nesmie dotýkať horúcich povrchov zariadenia alebo blízkych zariadení. Nedovoľte, aby prírodný kábel visel nad okrajom stola alebo políc.
18. Toto zariadenie je určené na používanie v domácnostiach a podobných oblastiach, ako napríklad:
 - kuchyne pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
 - hosťami v hoteloch, motelloch a iných obytných zónach;
 - vo vidieckych domoch na prenájom;
 - v oblastiach, ktoré ponúkajú "nocľah s raňajkami".
19. Ak zariadenie dlhodobo neuchováate v čistom stave, môže spôsobiť poškodenie povrchu, čo môže mať negatívny vplyv na životnosť zariadenia a viesť k

nebezpečným situáciám. Na tieto škody sa nevzťahuje záruka

20. **VAROVANIE:** Počas prevádzky sa zariadenie zahrieva. Nedotýkajte sa povrchu zariadenia.



21. Nedotýkajte sa zariadenia, dotýkajte sa iba rúkavít a spínačov na zariadení. Počas používania zariadenia, držte ho len za páčky. Teplota skla dvierok a ostatné súčasti môžu byť horúce, nedotýkajte sa krytu a dvierok počas prevádzky spotrebiča.
22. Deti do 8 rokov musia byť držané v dostatočnej vzdialenosti od zariadení v prevádzke, pokiaľ nie sú pod stálym dohľadom.
23. Na čistenie nepoužívajte parný čistič.
24. Ak sa vaše zariadenie nebude dlhšiu dobu používať, zariadenie musí byť odpojené od siete. Musíte sa uistiť, že spotrebič vychladne. Prístroj skladujte na suchom a tmavom mieste.
25. Počas inštalácie, údržby, čistenia alebo opravy musí byť spotrebič odpojený od elektrickej siete.
26. Používajte iba príslušenstvo odporúčané výrobcom.
27. Zariadenie neumiestňujte ani nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov, horákov, plynových alebo elektrických rúr.
28. Nepoužívajte prístroj na iné účely, než na ktoré je určený.

UPOZORNENIE: Vzdialenosť medzi spotrebičmi a ľahkými horľavými predmetmi, ako sú záclony, drevené predmety a iné horľavé predmety, musí byť najmenej 1 meter.

VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Nesprávne použitie uzemnenia môže viesť k úrazu elektrickým prúdom. Nepripájajte výrobok k chybnjej zásuvke alebo zásuvke,

ktorá nie je správne uzemnená.

Toto zariadenie musí byť uzemnené. V prípade elektrického skratu uzemnenie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom prostredníctvom uzemnenia.

Toto zariadenie je vybavené napájacím káblom s vodičom a uzemňovacou zástrčkou. Zástrčka musí byť zapojená do zásuvky, ktorá je správne namontovaná a uzemnená. Ak Vám pokyny na uzemnenie nie sú úplne jasné, alebo ak existujú pochybnosti o tom, že spotrebič nie je správne uzemnený, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára alebo servisného technika.

Pred pripojením nového zariadenia k zdroju 220-240V, 50Hz skontrolujte, či napätie vo vašej domácnosti a typ zásuvky zodpovedajú napätiu uvedenému na typovom štítku. Ak máte akékoľvek pochybnosti, obráťte sa na autorizovaného elektrikára.

Pred prvým použitím

1. Z výrobku vyberte všetky obaly.
2. Uistite sa, že obal a vrecúška sú uchovávané mimo dosahu malých detí. Nedovoľte deťom hrať sa s obalom, pretože hrozí riziko zadusenía a zranenia. Odporúčame, aby ste vyčistili kryt spotrebiča, hornú časť vykurovacími platňami a rúrou, ako je opísané v časti "Čistenie a údržba".

Poznámka: *Pred prvým použitím odporúčame zapnúť prázdnu rúru a dvierka otvoriť na 10 minút. Vyparovanie a vôňa farby a ochranných náterov, ktoré zostali z výroby, sa odparí a budú odstránené z rúry. Týmto spôsobom nebudú kontaminované potraviny, ktoré pripravujete v rúre pri prvom použití.*

Elektrické pripojenie

- Uistite sa, že napájanie zariadenia (pozri nadpis na štítu zariadení) sa rovná menovitému napätiu vašej siete.
- Sieťová zástrčka musí byť zapojená do správnej a uzemnenej zásuvky 220-240 V ~ 50 Hz, 2500 W.

Napájanie

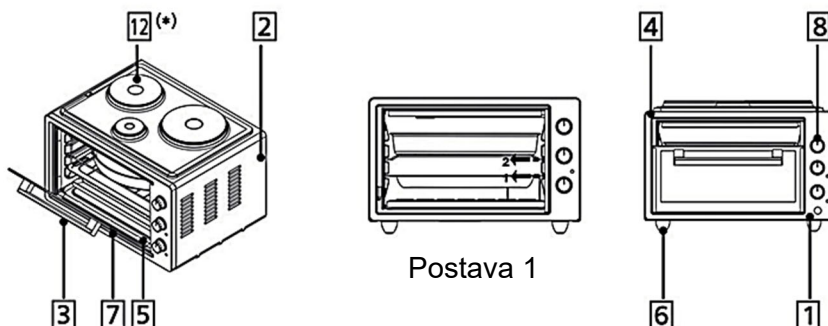
Celkový výkon a výkon tohto zariadenia môže byť až 3000W. Odporúča sa, aby bola jednotka pripojená k samostatnému napájaciemu zdroju s ističom (poistka) 16A..

POZOR: PREŤAŽENIE:

- Ak používate predlžovací kábel, takýto kábel musí mať prierez najmenej 1,5 mm².

Nepoužívajte a nezapájajte toto zariadenie do viaczdrojových distribučných káblov a nezdierajte spojenie s inými spotrebitel'ami, pretože toto zariadenie má veľký výkon.

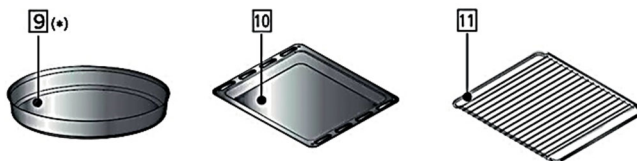
ZOZNÁMENIE S PRÍSTROJOM



Postava 1

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1. Ovládací panel | 7. Sklenené dverka rúry |
| 2. Rám rúry | 8. Ovládacie tlačidlá |
| 3. Rukoväť | 9. Okrúhly podnos * |
| 4. Dutina rúry | 10. Štvorcový podnos * |
| 5. Ohrievače | 11. Regálový gril * |
| 6. Nohy rúry | 12. Varné platne * |

Príslušenstvo

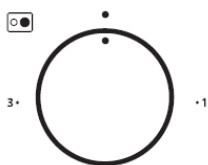


* Možnosť, nie je dostupná pri všetkých modeloch

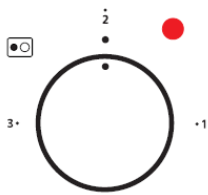
Ovládací panel

	Horný ohrievač		Spodný a horný ohrievač
	Spodný ohrievač		Horúci tanier
	Funkcia jogurtu		Čistenie parou

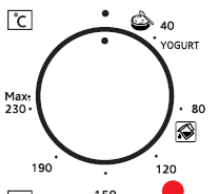
VIVAX

**Stupňovitá regulácia výkonu veľkej varnej platne**

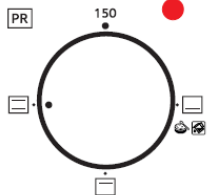
Poznámka: Keď je rúra aktívna, horúce podnebie nepracuje súčasne.

**Malá stupňovitá regulácia výkonu varnej platne**

Poznámka: Keď je rúra aktívna, horúce podnebie nepracuje súčasne.

**Termostat**

Termostat poskytuje v rúre rozsah ohrevu 40-240°C.

**Funkcia rúry****PREVÁDZKA VARNEJ PLATNE****VÝSTRAHA!**

Rúru môžete ovládať iba s malou varnou platňou.

Dve platne a rúra nemôžu fungovať súčasne!

V prípade, že rúra funguje a veľký plech je zapnutý, rúra sa vypne.3. Otočením hlavného ovládacieho spínača (spodné, horné alebo spodné a horné vykurovacie teleso) vyberte funkciu rúry.

● (Off): Všetky varné platne nefungujú

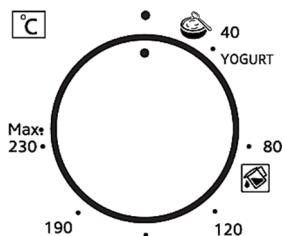
● Ľavá varná doska (výkon 1500 W) funguje

○ Pravá varná doska (výkon 1000 W) funguje

PREVÁDZKA RÚRY

1. Pripojte zásuvku k uzemňovacej zástrčke.
2. Nastavte teplotu varenia rúry pomocou tlačidla nastavenia termostatu.

Tlačidlom termostatu môžete nastaviť ľubovoľnú teplotu v rozsahu 50C - 240C. Pred spustením zariadenie zahrievajte 10 minút. Pred uvedením termostatu do prevádzky nezapínajte rúru.



3. Otočením hlavného ovládacieho spínača (spodné, horné alebo spodné a horné vykurovacie teleso) vyberte funkciu rúry.



Ak používate dvojité plech, vložte jedlo do plechu vašej rúry a zasuňte plech do vnútra rúry. Keď si uvedomíte, že horná časť jedla na hornom podnose sa varí, vymeňte miesto horného podnosu za spodný. Po vrchu podnosu, ktorý položíte zdola nahor, je vaše jedlo pripravené na jedálenský stôl.

- Spodné vykurovacie teleso funguje
- Horné vykurovacie teleso funguje
- Spodný a horný vykurovací článok fungujú



Uvarené jedlo dajte na 5 minút odpočinúť do rúry a potom ho podávajte

Funkcia jogurtu



Zvoľte režim funkcie  Jogurt tlačidlom termostatu, keď je rúra prázdna, nastavte funkciu rúry na Spodné ohrevné teleso  predhrejte rúru na 10 minút. Surové mlieko povarte pri 90 °C minút, potom ho ochladte na 43-45 °C (teplota sušenia). Pridajte droždie v pomere 1-3% a pomaly miešajte. Pridajte mlieko s droždím na 1. priečku predohriatej rúry bez zatvorenia veka a zatvorte dverka.

Po 5 hodinách vyberte sušený jogurt z rúry a nechajte ho pri izbovej teplote 15-20 minút. Jogurt (netrepte misku) uchovávajte 1 deň pri teplote 4°C v chladničke. Po 1 dni je jogurt pripravený na konzumáciu.

Čistenie parou

Táto funkcia umožňuje čistenie nečistôt zmäkčených parou vo vnútri rúry bez použitia chemikálií.

Odstráňte všetko príslušenstvo, vložte 2 poháre vody do štvorcového pokusu a umiestnite podnos na spodnú policu.

Nastavte termostat na funkciu Čistenie parou  a nastavte funkciu Rúra na Spodné ohrevné teleso. xx . 

Po 30 minútach prevádzky rúry otvorte dvierka a utrite povrch vnútorného priestoru vlhkou handričkou.

ČISTENIE A ÚDRŽBA



Pred čistením alebo údržbou spotrebiča vždy najprv odpojte napájací zdroj a počkajte, kým zariadenie úplne vychladne.

Pred prvým použitím sa odporúča prístroj dôkladne vyčistiť.

1. Vyčistíte vnútro roztokom saponátu, teplou vodou a mäkkou handričkou.
2. Vonkajšiu časť mini rúry by ste mali vyčistiť jemným roztokom čistiaceho prostriedku a teplou vodou.
3. Vnútorne a vonkajšie strany vysušte čistou, mäkkou handričkou.

Po každom použití rúry pravidelne čistite.

1. Pred čistením odpojte napájanie.
2. Skontrolujte, či je rúra studená.
3. Nepoužívajte horľavé a abrazívne látky, ako sú kyseliny, riedidlá alebo benzín.

Poznámka: Nepoužívajte abrazívne alebo drôtené handričky ani práškové čistiace prostriedky.

1. Očistíte vnútorné a vonkajšie povrchy a príslušenstvo v roztoku čistiaceho prostriedku alebo v tekutom čistiacom prostriedku a jemnou, mierne navlhčenou handričkou. Počas čistenia

nezalievajte zariadenie ani vnútrajšok rúry vodou. Vyhňte sa kontaktu vody a zariadenia.

2. Vnútorný a vonkajší povrch dôkladne vyčistite čistou, mäkkou handričkou..

ODPORÚČANY ČAS VARENIA

Potraviny	Doba pečenia (Min,)	StupneC
Kurča	75-100	220 – MAX
Krémový koláč	35-40	170 – 180
Jablkový koláč	40-50	180 – 200
Ovocný koláč	20:30	170 – 180
Koláč	40 50	170 – 190
Pizza a cestoviny	10-20	220 – MAX
Sušienky	25-30	170 – 180
Mäso	35-35	175 – 200
Ryby	30-40	220 – MAX

V PRÍPADE, ŽE ZARIADENIE NEFUNKUJE SPRÁVNE

Zariadenie nefunguje

- Skontrolujte kábel a napájanie.
- Rúra nefunguje: Skontrolujte, či sú otočné ovládače správne nastavené
- Ohrievač dosky nefunguje: Skontrolujte polohu otočných ovládačov. Pri práci rúry, je možné fungovanie iba jednej varnej dosky.

UBYTOVANIE A DOPRAVA

POZOR: Počas používania sa uistite, že je zariadenie stabilné. Ak spotrebič počas prevádzky spadne alebo sa prekotí, najprv odpojte napájanie. Niektoré časti môžu byť pokazené a zariadenie sa môže počas pádu poškodiť. V tomto prípade zariadenie nepoužívajte skôr, ako ne ho skontroluje autorizované servisné stredisko.

UPOZORNENIE:

Manipulácia a preprava. Prístroj prepravujte v pôvodnom obale. Plastové diely sa môžu zlomiť pri nesprávnej preprave a nevhodnom obale. Elektrické časti sa môžu poškodiť.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Model	MO-4201
Trieda ochrany	I
Napájanie, Freq	220-240V/50/60Hz
Max. Výkon	2500W
Trieda ochrany	IP20
Výkon ohrievača	1500W (180mm) + 1000W (145mm)
Výkon rúry	1300W

VYHADZOVANIE STARÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRO-NICKÝCH ZARIADENÍ DO ODPADU



Označenie výrobkov týmto symbolom znamená, že výrobok patrí do skupiny elektrického a elektronického odpadu (OEEZ), ktorý sa nesmie likvidovať spoločne s domácim a objemným odpadom. Preto je potrebné tento výrobok odovzdať na označenom zbernom mieste určenom na zber elektrického a elektronického odpadu. Správnu likvidáciu tohto výrobku zabránite prípadným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť ohrozené nezodpovednou likvidáciou opotrebovaného výrobku. Recykláciou materiálov z tohto výrobku pomáhate chrániť zdravé životné prostredie a prírodné zdroje. Podrobné informácie o zbere OEEZ získate od spoločnosti v predajni, v ktorej ste výrobok kúpili.

VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Spoločnosť M SAN grupa d.o.o. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TV prijímač je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.



Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je dostupný na tejto internetovej adrese:

<http://doc.msan.hr/dokumentacijaartikala/>

VÁZENÝ/VÁZENÁ,

Ďakujeme za nákup Vivax prístroja a dúfame, že budete spokojný/á so svojim výberom. Ak počas záručnej lehoty budete potrebovať opravu produktu, prosíme Vas, aby ste sa poradili s oprávneným predajcom, ktorý Vám produkt predal alebo nás skontaktujte na nižšie uvedené telefónne čísla a adresy. **PROSÍME VÁS, ABY STE SI PRED POUŽITÍM PRODUKTU DÔKLADNE PREČÍTALI POKYNY, KTORÉ SÚ UMIESTNENÉ VEDĽA PRODUKTU!**

ZÁRUČNÁ LISTINA**VIVAX****SK****MODEL PRÍSTROJA****SÉRIOVÉ ČÍSLO****DÁTUM PREDAJA****ČÍSLO ÚČTU PREDAJCU****PODPIS A PEČIATKA PREDAJCU**

- Toutou zárukou M SAN Grupa ako poskytovateľ záruky v Chorvátskej Republike zaručuje bezplatnú opravu prístrojov v súlade s platnými predpismi a v súlade s podmienkami popísanými v tejto záručnej listine. Toutou zárukou ručíme, že predmet tejto záruky bude fungovať bez chyby spôsobenej možnou zlou výrobou alebo použitím zlého materiálu pri výrobe. Všetky chyby, ktoré možno vzniknú, budú bezplatne opravené v oprávnenom servise počas záručnej lehoty.
- PODMIENKY ZÁRUKY:** Záručná lehota začína sa odo dňa nákupu produktu a trvá 24 mesiacov.
- V prípade chyby na produkte, ktorý je predmetom tejto záruky, zaväzujeme sa, že ho opravíme v čo najkratšej dobe, najneskôr v lehote 45 dní. Ak sa produkt nemôže opraviť alebo sa neopraví v lehote 45 dní, bude nahradený novým. Záruka bude predĺžená o čas potrebný na opravu.
- Záruka sa uznáva výlučne s doručením dokladu o nákupe a spolu s touto záručnou listinou, ktorá má byť správne vyplnená, respektíve má obsahovať dátum predaja, pečiatku a podpis predajcu.
- ZÁRUKA NEZAHŔŇA**
- Pravidelnú preveru, údržbu so zámennou častí, ktoré sa kazia normálnym použitím, úpravy alebo zmeny na zlepšovanie produktu na účely, ktoré nie sú popísané v technickom návode na použitie, okrem v prípade, keď na zmeny bol predložený súhlas M SAN GRUPA d.o.o.
- Záruka sa neuznáva v nasledujúcich prípadoch:**
 Ak kupujúci nepredloží správnu záručnú listinu a doklad o nákupe.
 Ak kupujúci nedodržiaval návody na použitie produktu.
 Ak produkt bol otvorený, zmenený alebo ho opravovala nepoverená osoba.
 Ak chyby na produkte vznikli spôsobením vyššej sily ako sú: úder blesku, úder elektrického prúdu v elektrickej sieti, prírodné pohromy a podobne. Ak chyby vznikli kvôli nevhodnému používaniu alebo nesprávnemu transportom. Ak chyba vznikla chybou v systéme na ktorý je produkt pripojený.
 Táto záruka nemení zákonné spotrebiteľské práva platné v Slovenskom republike vo vzťahu na práva, ktoré predpisuje výrobcu.
- Vyhlasenie o súlade a kopiu originálneho Vyhlásenia o súlade (EC Declaration of Conformity) si jednoducho nájdete na našej webovej stránke www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Názov poskytovateľa záruky: **M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Croatia**

Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982

e-mail: info@mrservis.hr, prodaja@mrservis.hr, <http://www.vivax.com>

DÁTUM PRÍJMU PRÍSTROJA DO SERVISU**DÁTUM OPRAVY****DÁTUM PRÍJMU PRÍSTROJA DO SERVISU****DÁTUM OPRAVY****DÁTUM PRÍJMU PRÍSTROJA DO SERVISU****DÁTUM OPRAVY**

Centrálny servis pre Slovensko:

Malé domáce spotrebiče, Biely tovar, Smartfón a tablet, TV a Audio

Mesto	Servis	Adresa	Telefónne čísla/E-mail
Prešov	D-J service.s.r.o	Šebastovská 2530/5 080 06 Prešov	+421 51 77 67 666 djservis@djservis.net www.djservis.net

Malé domáce spotrebiče, Biely tovar

Mesto	Servis	Adresa	Telefónne čísla/E-mail
Trnava	Repairsys SK s.r.o.	Coburgova 9206/82C 917 02 Trnava	+420 277 271 261 info@repairsys.eu

Obráťte sa na centrálny servis. Budú prijaté na najbližší miestne služby vo vašej oblasti.



VIVAX

www.VIVAX.com