


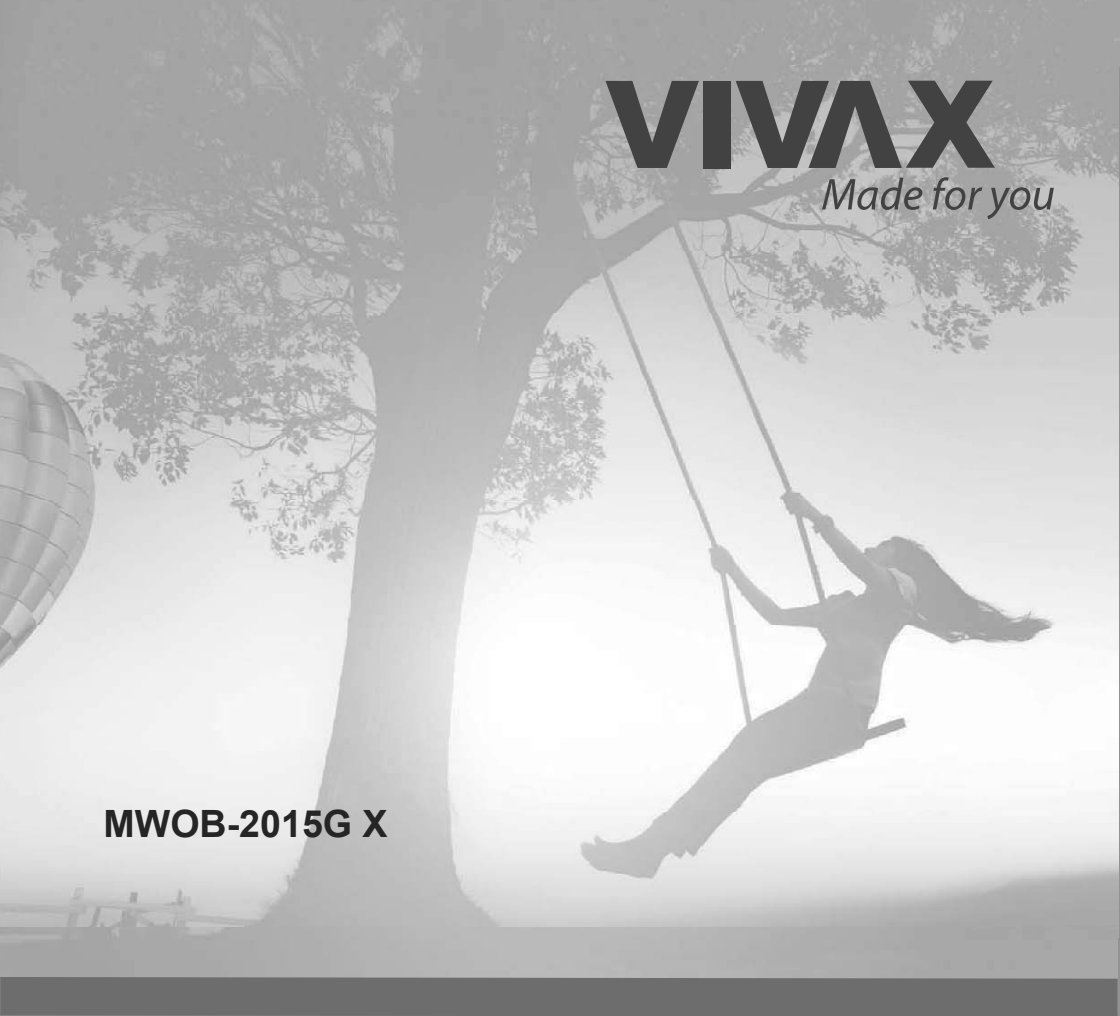

VIVAX

Made for you

MWOB-2015G X

PL

Instrukcja obsługi



WITAMY!

To urządzenie spełnia najwyższe standardy, oferując innowacyjne technologie i wysoki komfort użytkowania.

Przed rozpoczęciem korzystania z nowej kuchenki mikrofalowej należy uważnie przeczytać instrukcję i przechowywać ją w bezpiecznym i znanym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

Stosowanie tych instrukcji i przestrzeganie wszystkich ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa sprawi, że Państwa nowa kuchenka mikrofalowa będzie niezawodnie służyć przez wiele lat.

ZACHOWAĆ INSTRUKCJE I W PRZYPADKU SPRZEDAŻY LUB PRZEKAZANIA URZĄDZENIA INNEJ OSOBIE; NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE ZOSTAŁY DOŁĄCZONE NINIEJSZE INSTRUKCJE!

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZAPOBIEGAJĄCE POTENCJALNEJ EKSPOZYCJI NA PROMIENIOWANIE MIKROFALOWE

- (a) nie należy używać kuchenki mikrofalowej, gdy drzwiczki kuchenki są otwarte, ponieważ może to spowodować szkodliwe działanie promieniowania mikrofalowego. Istotne jest, by wyłącznik bezpieczeństwa nie był modyfikowany i by nie przeprowadzać na nim zmian lub nieuprawnionych działań, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu.
- (b) Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów między drzwiami kuchenki i wnętrzem kuchenki mikrofalowej oraz należy upewnić się, że nie gromadzą się zanieczyszczenia lub pozostałości środków czyszczących na uszczelnieniach drzwiowych.
- (c) **UWAGA:** Jeśli drzwi lub uszczelki są uszkodzone, kuchenki mikrofalowej nie należy używać, dopóki autoryzowany serwisant nie usunie wad.

DODATEK

Jeśli urządzenie nie jest regularnie konserwowane i czyszczone, jego powierzchnia może ulec zniszczeniu, wpłynie to na żywotność urządzenia i może prowadzić do potencjalnie niebezpiecznych sytuacji.

Przeczytaj poniższe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości. Zawsze stosuj się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na produkcie.

Dane techniczne:

Model:	MWOB-2015G X
Napięcie znamionowe:	230V~ 50Hz
Znamionowa moc wejściowa (kuchenka mikrofalowa)	1250W
Znamionowa moc wyjściowa (kuchenka mikrofalowa)	800W
Znamionowa moc wejściowa (Grill)	1000W
Pojemność kuchenki mikrofalowej:	20 L
Średnica podstawy obrotowej :	Φ245 mm
Wymiary zewnętrzne:	595 x 343,5 x 382 mm
Waga netto:	Approx. 15 kg

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA



Symbol błyskawicy zakończonej grotem wewnątrz trójkąta równobocznego ostrzega użytkownika o obecności niebezpiecznego napięcia nie izolowanego wewnątrz urządzenia, które może być wystarczająco silne, aby powodować zagrożenie porażenia prądem.



Symbol wykrzyknika wewnątrz trójkąta równobocznego ostrzega użytkownika o obecności ważnych instrukcji dotyczących użytkowania i konserwacji w dokumencie dołączonym do opakowania



UWAGA



RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM NIE OTWIERAĆ!

Nie otwierać tylnej pokrywy. W żadnym wypadku użytkownik nie może przeprowadzać jakichkolwiek napraw lub zmian wewnątrz urządzenia. Tę pracę może wykonywać wyłącznie autoryzowany serwisant.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem, obrażeń lub narażenia na nadmierne promieniowanie mikrofalowe i promieniowanie podczas korzystania z urządzenia, należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym następujących:

1. **Ostrzeżenie:** Płyny i inne potrawy nie mogą być podgrzewane w zamkniętych pojemnikach, gdyż może to spowodować eksplozję.
2. **Ostrzeżenie:** Niebezpieczne jest, za wyjątkiem upoważnionych autoryzowanych serwisantów, przeprowadzanie jakichkolwiek prac serwisowych lub napraw, które obejmują usunięcie obudowy, która chroni ludzi przed narażeniem na działanie promieniowania mikrofalowego.
3. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej lub psychicznej, a także osoby nie mające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są pod kontrolą, albo że zostały poinstruowane o bezpiecznym sposobie użytkowania oraz są świadome potencjalnego ryzyka. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci, chyba że są one starsze niż 8 lat i pozostają pod kontrolą.
4. Trzymać urządzenie i jego przewód w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.
5. Używać wyłącznie akcesoriów, które nadają się do stosowania w kuchenkach mikrofalowych.
6. Kuchenkę mikrofalową należy regularnie czyścić i usuwać wszelkie pozostałości żywności.
7. **Przeczytaj i przestrzegaj "ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA, ABY ZAPOBIEC EWENTUALNEMU NARAŻENIU NA PROMIENIOWANIE MIKROFALOWE".**
8. Podczas podgrzewania żywności w pojemnikach plastikowych lub papierowych, nadzorować kuchenkę mikrofalową ze względu na możliwość zapłonu i pożaru.
9. Jeśli jest widoczny dym, należy wyłączyć lub odłączyć urządzenie od zasilania i pozostawić drzwi zamknięte, tak by najpierw zgasł płomień.
10. Nie należy gotować żywności.

11. Nie używać wnętrza kuchenki do przechowywania. Nie przechowywać we wnętrzu kuchenki mikrofalowej żywności takiej jak chleb, ciastka i tym podobne.
12. Usunąć wszystkie metalowe paski łączące i metalowe uchwyty z papierowych lub plastikowych pojemników / worków przed umieszczeniem ich w kuchence mikrofalowej.
13. Zainstalować i ustawić kuchenkę mikrofalową jedynie zgodnie z instrukcją montażu.
14. Nie należy podgrzewać jajek w skorupce lub jajek gotowanych na twardo w kuchence mikrofalowej, ponieważ mogą one eksplodować nawet po zakończeniu podgrzewania w kuchence mikrofalowej.
15. Urządzenie to jest przeznaczone do użytku domowego i w podobnych obszarach, takich jak:
 - kuchnie w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
 - przez gości w hotelach, motelach i innych pomieszczeniach mieszkalnych;
 - w domkach letniskowych do wynajęcia;
 - w miejscach, które oferują "nocleg ze śniadaniem".
16. Jeżeli przewód jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, serwisanta lub wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia ryzyka obrażeń.
17. Nie należy przechowywać lub używać urządzenia na zewnątrz.
18. Nie używać kuchenki w pobliżu wody, w wilgotnych pomieszczeniach lub w pobliżu basenów.
19. Temperatura dostępnych powierzchni podczas pracy urządzenia może być wysoka. Powierzchnie te są podatne na ogrzewanie podczas użytkowania. Przewód zasilający powinien być z dala od gorących powierzchni i nie zakrywać otworów na obudowie, służących do wentylacji i chłodzenia urządzenia.
20. Należy uważać, aby przewód nie zwisał z krawędzi stołu lub blatu.

21. Jeżeli kuchenka przez długi czas nie jest utrzymywana w czystości może to doprowadzić do uszkodzenia jej powierzchni, co może negatywnie wpłynąć na trwałość produktu i może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Takie uszkodzenia nie są objęte gwarancją.
22. Zawartość butelek do przechowywania i butelek do karmienia niemowląt najpierw należy wymieszać lub wstrząsnąć oraz sprawdzić temperaturę przed podaniem, aby uniknąć oparzeń i urazów.
23. Ogrzewanie napojów w kuchence mikrofalowej może prowadzić do opóźnionego gwałtownego wrzenia, dlatego należy zachować ostrożność w obchodzeniu się z pojemnikami i zbiornikami.
24. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, zdolności sensorycznych lub umysłowych lub braku doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub jeżeli zostały one podane instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
25. Dzieci powinny być nadzorowane, by nie bawiły się urządzeniem.
26. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania za pomocą zewnętrznego zegara lub systemu zdalnego sterowania.
27. **Ostrzeżenie:** Urządzenie i jego dostępne części stają się gorące podczas użytkowania. Dzieci poniżej 8 roku życia powinny być trzymane z dala od urządzenia chyba, że są stale nadzorowane.
28. Nie używać do czyszczenia myjek parowych.
29. Podczas pracy urządzenie może się nagrzewać. Nie należy dotykać elementów grzejnych w kuchence mikrofalowej.
30. Należy używać wyłącznie czujników temperatury przeznaczonych do kuchenek mikrofalowych (tylko do

kuchenek mikrofalowych, w których jest możliwość korzystania z czujników temperatury).

31. Tylna strona urządzenia musi być umieszczona przy ścianie.
32. Kuchenka mikrofalowa nie może być postawiona i zamontowana w szafkach kuchennych.
33. Kuchenka mikrofalowa przeznaczona jest do podgrzewania jedzenia i picia. Suszenie żywności lub odzieży i poduszek elektrycznych, kapci, gąbek, wilgotnych szmat itp. może powodować ryzyko obrażeń, zapłonu lub pożaru.

**DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ
INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ W
BEZPIECZNYM I ZNANYM MIEJSCU DO
WGLĄDU NA PRZYSZŁOŚĆ!**

Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń

Montaż i uziemienie

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ryzyko porażenia prądem:

Dotykając niektórych wewnętrznych części urządzenia może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała albo śmierci. Nie demontować urządzenia.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko porażenia prądem:

Niewłaściwe uziemienie może spowodować porażenie prądem.

Nie należy podłączać do gniazdka dopóki urządzenie nie jest prawidłowo zainstalowane i postawione na twardej powierzchni. To urządzenie musi być uziemione. W przypadku zwarcia elektrycznego, uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem ponieważ stanowi ujście dla prądu elektrycznego. Urządzenie jest wyposażone w przewód i wtyczkę z uziemieniem. Skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub pracownikiem serwisu, jeśli instrukcje uziemienia nie są całkowicie zrozumiałe lub

gdy istnieje wątpliwość co do tego, czy urządzenie jest prawidłowo uziemione. Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza, należy stosować tylko przedłużacz trzyżyłowy.

1. Krótki przewód zasilający służy do zmniejszenia ryzyka skręcenia lub wpłątania między długie kable.
2. W przypadku stosowania długich kabli lub przedłużacza:
 - 1) Dane i właściwości innego kabla lub przedłużacza muszą być identyczne jak urządzenia.
 - 2) Do przedłużenia musi być stosowany kabel 3-żyłowy z uziemieniem.
 - 3) Długi kabel powinien być umieszczony tak, aby nie zwisał z półki lub stołu, aby uniknąć ciągnięcia kabla przez dzieci lub przypadkowego potknięcia.

CZYSZCZENIE

Zawsze należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

1. Po użyciu należy wyczyścić wnętrze kuchenki mikrofalowej za pomocą wilgotnej ściereczki.
2. Akcesoria muszą być czyszczone w sposób konwencjonalny wodą z płynem do mycia.
3. Ramę drzwi, uszczelki i inne części kuchenki należy dokładnie oczyścić wilgotną ściereczką, kiedy są brudne.
4. Nie używać do czyszczenia szkła w drzwiach szorstkich materiałów ściernych lub ostrych metalowych przedmiotów ponieważ może to spowodować trwałe uszkodzenie powierzchni, co może prowadzić do uszkodzenia szkła i innych części kuchenki.
5. **Wskazówka dotycząca czyszczenia:** Dla łatwiejszego czyszczenia ścian wewnętrznych, które wchodzi w kontakt z żywnością: pół cytryny włożyć do miski, dodać 300ml (duży kubek) wody i podgrzewać na 100% mocy mikrofalowej przez 10 minut. Przetrzeć kuchenkę mikrofalową za pomocą miękkiej, suchej szmatki.

AKCESORIA

UWAGA

Ryzyko obrażeń!

Przeprowadzanie prac serwisowych lub napraw, które polegają na usunięciu obudowy, która chroni przed działaniem mikrofal jest niebezpieczne gdyż naraża na działanie promieniowania mikrofalowego. Serwisowanie może wykonywać wykwalifikowany pracownik. Patrz instrukcje na temat "Materiały, które można używać w kuchence mikrofalowej lub których należy unikać w kuchence mikrofalowej."

Istnieją przybory metalowe, które nie są wystarczająco bezpieczne do stosowania w kuchenkach mikrofalowych. W razie wątpliwości można przetestować je przeprowadzając następującą procedurę:

Test na przybory dodatkowe:

1. Napełnić pojemnik, który jest bezpieczny do stosowania w kuchence mikrofalowej, filiżanką zimnej wody (250 ml) i umieścić w mikrofalówce pojemnik wraz z akcesoriami, które chcesz przetestować.
2. Włączyć kuchenkę mikrofalową z maksymalną mocą na 1 minutę.
3. Ostrożnie dotknąć testowane przybory. Jeżeli są ciepłe, to nie są odpowiednie do zastosowania w kuchence mikrofalowej.
4. Nie należy przekraczać przewidywanej 1 minuty czasu do podgrzewania.

Materiały odpowiednie do kuchenki mikrofalowej

Akcesoria	Uwagi
Foremki	Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta. Dno naczynia powinno być 5 mm nad talerzem obrotowym. Niewłaściwe stosowanie może powodować pękanie talerza obrotowego.
Zastawa stołowa	Tylko ta, którą można stosować w kuchenkach mikrofalowych. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta. Nie należy używać pękniętych lub uszkodzonych naczyń.
Butelki szklane	Zawsze zdjąć pokrywę. Używać tylko do podgrzewania potraw, aż staną się ciepłe. Większość butelek nie jest odporna na wysoką temperaturę i może pęknąć.
Szklane naczynia	Tylko naczynia szklane, które są odporne na działanie wysokiej temperatury. Upewnij się, że nie ma w nich żadnych metalowych elementów. Nie należy używać pękniętych lub uszkodzonych naczyń.
Rękawy pieczenia do	Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta. Nie zamykać torby metalowymi taśmami do zawiązywania. Zostawić torbę otwartą, aby umożliwić uchodzenie pary.
Papierowe talerze i kubki	Używać tylko do krótkotrwałego gotowania/podgrzewania. Nie należy pozostawiać kuchenki bez nadzoru podczas pracy.
Ręczniki papierowe	Są one używane do przykrywania potraw w czasie podgrzewania i absorpcji tłuszczu. Używaj ich pod nadzorem i tylko przez krótki czas gotowania.
Pergamin	Używać go do przykrywania, aby uniknąć rozpryskiwania lub jako pokrywę do gotowania na parze.
Tworzywo sztuczne	Tylko te, które są przeznaczone do stosowania w kuchenkach mikrofalowych. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta. Muszą posiadać oznaczenie: "Microwave Safe". Niektóre pojemniki z tworzywa sztucznego mogą zmęknąć podczas ogrzewania żywności. " Torebki do gotowania ", szczelnie zamknięte worki plastikowe należy wyciąć lub przebić, zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
Opakowania tworzywa sztucznego z	Tylko te, które są bezpieczne do stosowania w kuchenkach mikrofalowych. Służą do przykrywania potraw podczas gotowania, aby utrzymać wilgoć. Należy pamiętać, że folia nie powinna dotykać żywności.

Termometry	Tylko te, które są bezpieczne dla stosowania w kuchenkach mikrofalowych (termometry do mięsa i cukru).
Papier woskowany	Użyj jako przykrywkę, aby zapobiec rozpryskiwaniu i zatrzymywanie wilgoci.

Materiały, których należy unikać w kuchence mikrofalowej

Akcesoria	Uwagi
Taca aluminiowa	Może powodować iskrzenie. Przełożyć jedzenie do pojemnika, który jest bezpieczny do stosowania w kuchenkach mikrofalowych.
Karton na żywność z metalowym uchwytem	Może powodować iskrzenie. Przełożyć jedzenie do pojemnika, który jest bezpieczny do stosowania w kuchenkach mikrofalowych.
Metal lub akcesoria wykończone metalem	Metal chroni żywność przed energią mikrofalową. Metalowe wykończenia mogą powodować iskrzenie.
Metalowe taśmy do zawiązywania	Mogą powodować iskrzenie i pożar w kuchence mikrofalowej.
Torebki papierowe	Mogą one spowodować pożar w kuchence mikrofalowej.
Pianka plastikowa	Pianka plastikowa może stopić się lub skazić żywność lub płyny pod wpływem wysokich temperatur.
Drewno	Drewno wysycha, jeżeli jest stosowane w kuchence mikrofalowej, ale może też popękać lub zdeformować się.


MONTAŻ KUCHENKI MIKROFALOWEJ

Nazwy części kuchenki mikrofalowej i akcesoriów

Wyciągnąć kuchenkę mikrofalową z kartonu oraz wszystkie materiały z jej wnętrza.

Mikrofalówka składa się z następujących dodatkowych części:

- szklany talerz x1
- Pierścień obrotowy x1
- Instrukcja obsługi x1

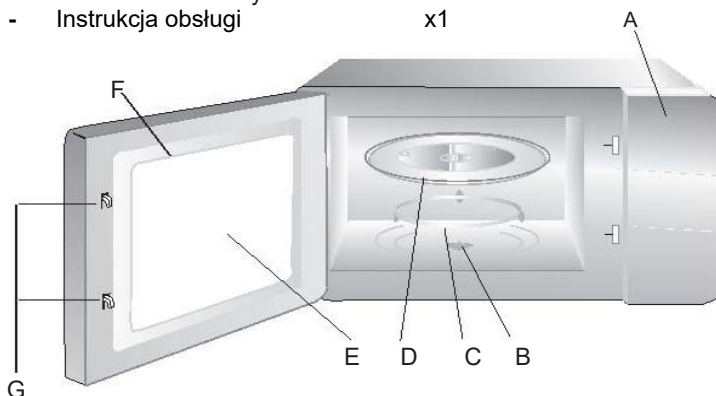

Uziemienie osłony grilla
(Nie używać podczas gotowania w kuchenke mikrofalowej)



- A) Panel sterowania
- B) Oś platformy obrotowej
- C) Pierścień platformy obrotowej
- D) Szklany talerz
- E) Okno do podglądu
- F) Drzwi
- G) System bezpieczeństwa blokady

Centrum (dół)

Szklany talerz

Przedłużenie osi silnika dla obrotu talerza

Przedłużenie osi silnika dla obrotu talerza

- A.** Nigdy nie należy umieszczać tacę szklaną do góry nogami. Szklanej tacy nigdy nie powinny być blokowane
- B.** Talerz szklany i pierścień platformy obrotowej muszą być stosowane zawsze w trakcie działania kuchenki mikrofalowej.
- C.** Produkty oraz pojemniki umieszczamy zawsze na szklanym talerzu.
- D.** Jeśli szklany talerz lub pierścień popękają lub będą uszkodzone, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Instalacja i podłączenie


- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- Ten piekarnik jest przeznaczony wyłącznie do zabudowy. Nie jest on przeznaczony do ustawienia na blacie lub w szafce.
- Należy przestrzegać specjalnej instrukcji montażu.
- Urządzenie może być zainstalowane w szafce wiszącej o szerokości 60 cm.
- Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę i może być podłączone wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazdka z uziemieniem.
- Napięcie w sieci musi być zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej.
- Montaż gniazdka i wymiana przewodu przyłączeniowego może być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka. Jeżeli po zainstalowaniu wtyczka nie będzie już dostępna, po stronie instalacyjnej musi znajdować się urządzenie odłączające wszystkie bieguny ze szczeliną stykową co najmniej 3 mm.
- Nie wolno stosować adapterów, listew wielodrożnych i przedłużaczy. Przeciążenie może spowodować ryzyko pożaru.

Dostępna powierzchnia może być gorąca podczas pracy.



Instrukcja montażu

Przed instalacją należy uważnie przeczytać instrukcję.

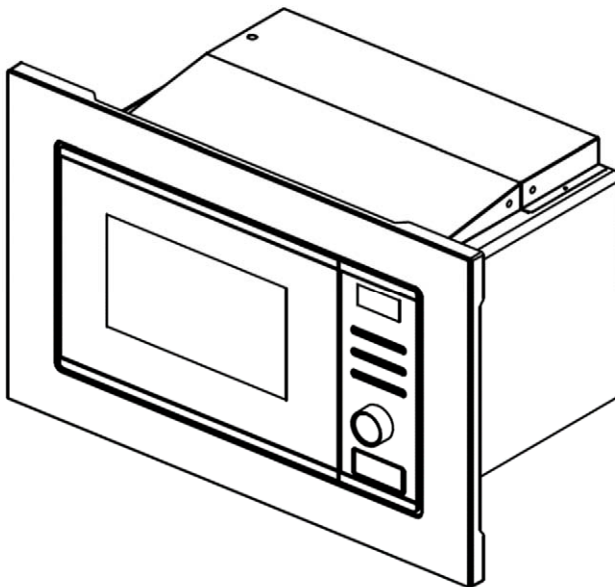

ŚRUBA REGULACJI A



ŚRUBA B



PLASTIKOWA POKRYWA ZESTAWU

Uwaga:

Przyłącze elektryczne

Piekarnik wyposażony jest we wtyczkę i może być podłączony wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazdka z uziemieniem. Zgodnie z odpowiednimi przepisami, gniazdo może być zainstalowane, a kabel przyłączeniowy wymieniony tylko przez wykwalifikowanego elektryka.

Jeśli po zainstalowaniu wtyczka nie jest już dostępna, po stronie instalacyjnej musi znajdować się wyłącznik izolacyjny z przerwą stykową co najmniej 3 mm..


A. Meble wbudowane

Szafa do zabudowy nie może mieć tylnej ściany za urządzeniem.


Minimalna wysokość zabudowy wynosi 85cm.

Nie zakrywaj szczelin wentylacyjnych i punktów wlotu powietrza.


1.

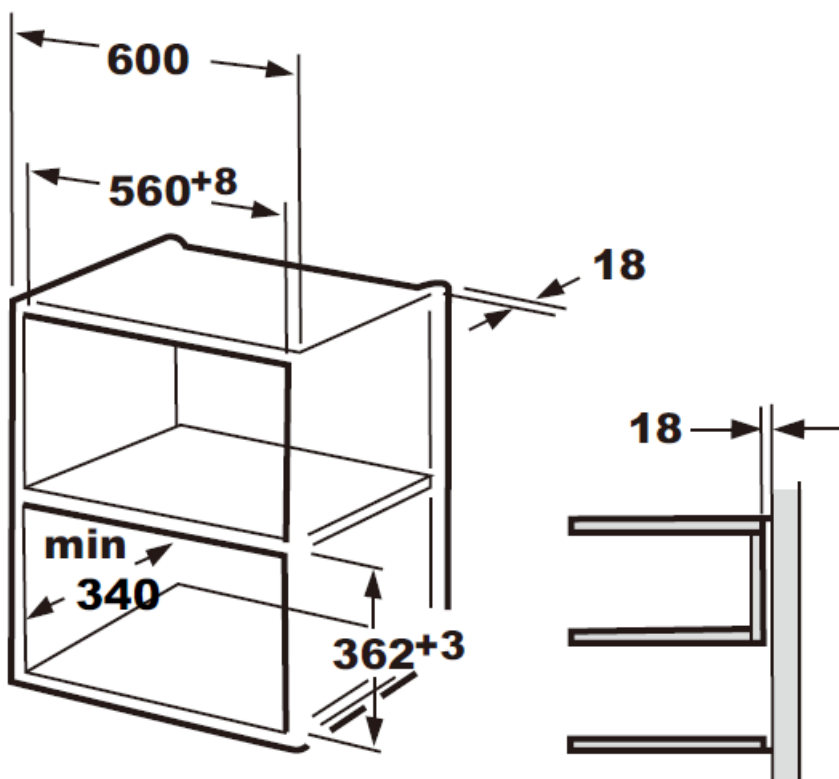

2.

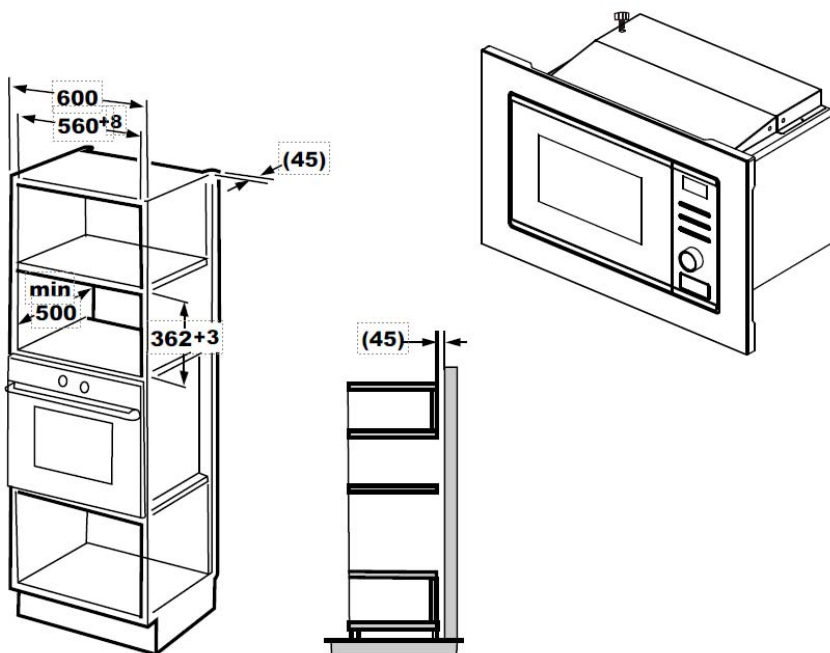


B. Zainstaluj piekarnik

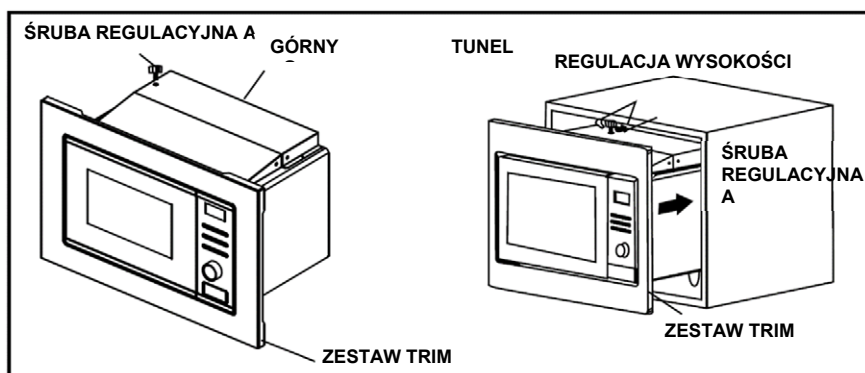


Zamocuj śrubę ADJSUT SCREW A na górnym tunelu powietrza piekarnika, a następnie zainstaluj piekarnik w szafce.

- Wyreguluj wysokość ŚRUBY ADJUST SCREW A tak, aby zachować 1 mm odstęp pomiędzy ŚRUBĄ ADJUST SCREW A a górną płaszczyzną szafki.
- Nie zaczepiaj ani nie zginaj przewodu zasilającego.
- Upewnij się, że piekarnik jest zainstalowany na środku szafki.

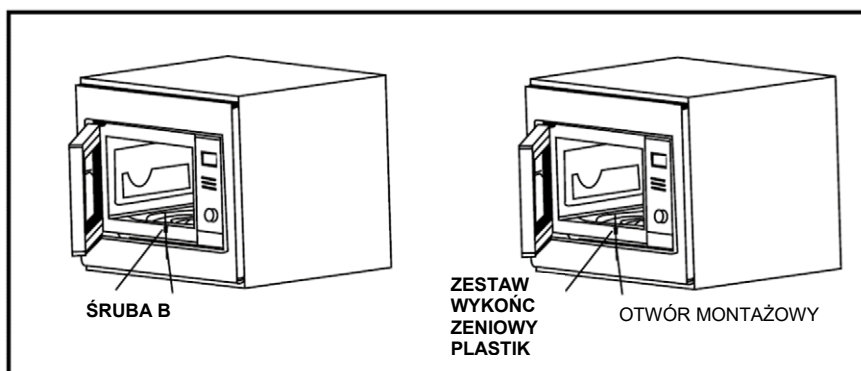

1. Otworzyć drzwiczki; przymocować piekarnik do szafki za pomocą ŚRUBY B w otworze montażowym ZESTAWU WYKONAWCZEGO. Następnie przymocować osłonę plastikową zestawu wykonawczego do otworu montażowego.

Panel sterowania i funkcje

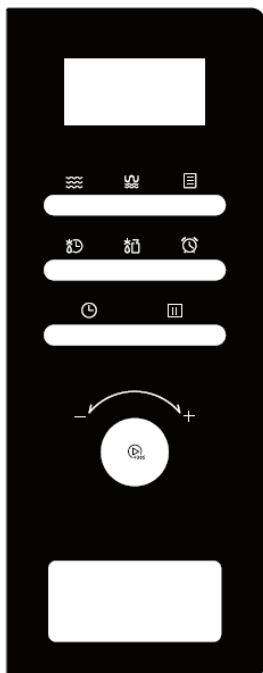

	Microwave		Weight Defrost
	Grill/Combi.		Kitchen Timer
	Auto menu		Clock
	Time Defrost		Stop/Clear
	Rotary Knob		Start/+30Sec/ confirm

1. Ustawienie zegara

Kiedy kuchenka mikrofalowa jest naelektryzowana, na wyświetlaczu pojawi się "0:00", brzęczyk zadzwoni jeden raz.

- Naciśnij przycisk "**CLOCK/PRE-SET**", dwa razy mignie cyfra godziny;
- Przekręć pokrętkę, aby wyregulować cyfry godzinowe, wprowadzony czas powinien mieścić się w zakresie 0-23.
- Naciśnij "**CLOCK/PRE-SET**", cyfry minut będą migać.
- Przekręć pokrętkę "**ROTTARY KNOB**" aby wyregulować cyfry minut, wprowadzony czas powinien mieścić się w zakresie 0-59.
- Naciśnij "**START/+30SEC./CONFIRM**" aby zakończyć ustawianie zegara. Na wyświetlaczu będzie migać ":".

Uwaga;

- Jeśli zegar nie jest ustawiony, nie będzie działać, gdy zasilany.
- Podczas procesu ustawiania zegara, jeśli nie działa w ciągu 1 minuty, piekarnik wróci do poprzedniego stanu automatycznie.

2. Gotowanie w kuchence mikrofalowej

- Naciśnij raz przycisk "**Microwave**" (mikrofalówka), a napis "P100" zacznie migać.
- Obróć pokrętkę "**ROTTARY KNOB**", aby wybrać moc mikrofal, na wyświetlaczu pojawi się kolejno "**P100**", "**P10**", "**P30**", "**P50**", "**P80**".
- Naciśnij "**START/+30SEC./CONFIRM**", aby potwierdzić.
- Obrócić pokrętkę "**ROTTARY KNOB**", aby ustawić czas gotowania. (Czas powinien wynosić od 0:05 do 95:00).
- Naciśnij "**START/+30SEC./CONFIRM**", aby rozpocząć gotowanie.

UWAGA: Wielkości kroków dla czasu regulacji przełącznika kodującego są następujące:

0---1	min	:	5 sekund
1---5	min	:	10 sekund
5---10	min	:	30 sekund
10---30	min	:	1 minuta
30---95	min	:	5 minut

Wykres mocy mikrofal:

Funkcja/Moc	Wyświetlacz	Zastosowanie
10% Niski	P10	Zmiękczenie lodów
30% Średni Niski (Rozmrażanie)	P30	Zupa gulaszowa, zmiękczenie masło lub rozmrażanie
50% Średni	P50	Gulasz, ryba
80% Średni wysoki	P80	Ryż, ryba, kurczak, mięso mielone
100% Wysoki	P100	Odgrzewanie, mleko, gotowanie wody, warzywa, napoje

3. Gotowanie na grillu

- Naciśnij dwukrotnie przycisk **"Micro./Grill/Combi."**, pojawi się **"G"**.
- Naciśnij **„Micro/Grill/Combi."**. Powtórz lub naciśnij przycisk **„ROTTARY KNOB"**, aby wybrać funkcję grilla. „G”, „C1” lub „C2” będą wyświetlane po każdym kolejnym naciśnięciu, a następnie naciśnij **„START / + 30SEC. /CONFIRM "**, aby potwierdzić.
- Naciśnij przycisk **„START / + 30SEC. / CONFIRM"**, aby potwierdzić funkcję grilla. Na ekranie pojawia się **„G"**.
- Obróć pokrętko **" ROTTARY KNOB "**, aby ustawić czas grillowania. (Ustawienie czasu powinno wynosić od 0:05 do 95:00).
- Naciśnij **" START/+30SEC./CONFIRM "**, aby rozpocząć pieczenie.

Uwaga: Jeśli minie połowa czasu grillowania, piekarnik wyda dwa dźwięki i jest to normalne. Aby uzyskać lepszy efekt grillowania potrawy, należy ją odwrócić, zamknąć drzwiczki, a następnie nacisnąć **" START/+30 SEC./CONFIRM "**, aby kontynuować pieczenie. Jeśli nie wykona się żadnej operacji, urządzenie będzie kontynuować pracę.

4. Timer kuchenny

- Naciśnij **"Kitchen Timer"** raz, na ekranie pojawi się 00:00, wskaźnik zegara będzie podświetlony.
- Obróć pokrętko, aby ustawić czas timera. (Maksymalny czas gotowania wynosi 95 minut).

- c) Naciśnij przycisk " **START/+30SEC./CONFIRM** ", aby potwierdzić ustawienie.
- d) W trybie czuwania przekręć " **ROTTARY KNOB**" w lewo, aby ustawić czas gotowania przy 100% mocy mikrofal, a następnie naciśnij przycisk "**START / + 30SEK. / CONFIRM**", aby rozpocząć gotowanie.

5. Rozmrażanie według czasu

- a) Naciśnij "**WEIGHT/TIME DEFROST**" dwa razy, na ekranie pojawi się "0:30".
- b) Przekręć pokrętkę " **ROTTARY KNOB** ", aby wybrać czas gotowania. MAX.czas wynosi 95 minut.
- c) Naciśnij przycisk "**START/+30SEC./CONFIRM** ", aby rozpocząć rozmrażanie. Moc wynosi P30 i nie można jej zmienić.
- d) W trybie czuwania przekręć " **ROTTARY KNOB**" w lewo, aby ustawić czas gotowania przy 100% mocy mikrofal, a następnie naciśnij przycisk "**START / + 30SEK. / CONFIRM**", aby rozpocząć gotowanie.

6.Przyspieszone gotowanie

- a) W stanie oczekiwania, naciśnij przycisk " **START/+30SEC./CONFIRM** ", aby rozpocząć gotowanie ze 100% mocą przez 30 sekund, każde kolejne naciśnięcie przycisku spowoduje wydłużenie czasu gotowania o 30 sekund do 95 minut.
- b) W trybie mikrofal, grilla, gotowania kombinowanego lub rozmrażania, każde naciśnięcie przycisku "**START/+30SEC./CONFIRM**" może wydłużyć czas gotowania o 30 sekund.
- c) W stanach menu automatycznego i rozmrażania wagowego, czas gotowania nie może być zwiększony poprzez naciśnięcie przycisku "**START/+30SEC./CONFIRM**".
- d) W stanie oczekiwania, przekręć pokrętkę w lewo, aby ustawić czas gotowania przy 100% mocy mikrofal, a następnie naciśnij przycisk "**START/+30SEC./CONFIRM**", aby rozpocząć gotowanie.

7. Odmrażanie według wagi

- a) Naciśnij raz przycisk " **WEIGHT/TIME DEFROST (WAGA / CZAS ODMRAŻANIA)** ", na ekranie pojawi się "100g".
- b) Przekręć pokrętkę " **ROTTARY KNOB** ", aby wybrać wagę jedzenia. Zakres wagi to 100-1800g.
- c) Naciśnij przycisk " **START/+30SEC./CONFIRM** ", aby rozpocząć rozmrażanie.

8. Menu automatyczne

- W stanie oczekiwania, przekręć pokrętło w prawo, aby wybrać menu od "A-1" do "A-7";
- Naciśnij **"START/+30SEC./CONFIRM"**, aby potwierdzić wybrane menu;
- Przekręć pokrętło obrotowe, aby wybrać wagę potrawy;
- Naciśnij **"START/+30SEC./CONFIRM"**, aby rozpocząć gotowanie;
- Po zakończeniu gotowania brzęczyk wyda pięciokrotny sygnał dźwiękowy

Menu automatyczne

Menu	Waga	Wyświetlacz
A-1 Ryż	200 g	200
	400 g	400
A-2 Podgrzewanie	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-3 Warzywa	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-4 Makaron	100g (z 800 ml zimnej wody)	100
	200g (z 1600 ml zimnej wody)	200
A-5 Ziemniaki	150 g	150
	300 g	300
	450 g	450
A-6 Ryba	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-7 Napoje	1 (120 ml)	1
	2 (240 ml)	2
	3 (360 ml)	3

9. Funkcja blokady dla dzieci

Blokada: W stanie oczekiwania, naciśnij **"STOP/CLEAR"** przez 3 sekundy, rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy oznaczający wejście w funkcję blokady dla dzieci, a na ekranie pojawi się " ".

Wyjście z blokady: W stanie blokady, naciśnij **"STOP/CLEAR"** przez 3 sekundy, usłyszysz długi sygnał dźwiękowy oznaczający zwolnienie blokady.

Rozwiązywanie problemów

Normalne		
Kuchenka mikrofalowa zakłóca sygnał telewizyjny	Odbiór sygnału radiowego i tv może zostać zakłócony przez działanie mikrofal. Podobnie jak działanie małych urządzeń elektrycznych, takich jak miksery, odkurzacze i wentylatory elektryczne. Jest to normalne. Przesuń urządzenie z dala od kuchenki mikrofalowej.	
Przyciemnione światło w kuchence mikrofalowej	Podczas gotowania na małej mocy, światło może zostać przyciemnione. Jest to normalne.	
Para zniera się na drzwiach, gorące powietrze uchodzi z otworów	Podczas gotowania para może uchodzić z pożywienia. Większość pary wodnej będzie wychodzić przez otwory. Część osadzi się w chłodniejszych obszarach, takich jak drzwi piekarnika. Jest to normalne.	
Przypadkowo włączona została kuchenka mikrofalowa, jedzenia bez	Jest zakazane i niebezpieczne, aby uruchamiać urządzenie bez jedzenia. Jest to bardzo niebezpieczne. Natychmiast wyłączyć urządzenie!	
Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązania
Kuchenka mikrofalowa nie może się uruchomić	Przewód zasilający nie jest prawidłowo podłączony.	Odłączyć urządzenie i podłączyć ponownie po 10 sekundach.
	Bezpiecznik jest przepalony lub "wyskoczył"	Wymienić bezpiecznik lub zresetować wyłącznik (przez serwisanta)
	Problem z gniazdkiem	Przetestować gniazdko innym urządzeniem.
Kuchenka mikrofalowa nie grzeje	Drzwi nie są prawidłowo zamknięte.	Zamknąć prawidłowo drzwi.

Odkładanie starych urządzeń elektrycznych i elektronicznych



Produkty oznaczone tym symbolem oznaczają, że należą do grupy urządzeń elektrycznych i elektronicznych (EE produkty) i nie wolno ich odkładać wraz z odpadami gospodarstw domowych i wielkogabarytowych. Dlatego, takie produkty powinny być utylizowane w oznaczonym punkcie zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowe odkładanie tego produktu pomaga zapobiec możliwym negatywnym skutków na środowisko lub zdrowie człowieka, które w przeciwnym razie mogłyby powstać na skutek niewłaściwej obróbki i sortowania odpadów

Recykliczacja materiałów pomaga ochronie zdrowego środowiska i zasobów naturalnych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat gromadzenia produktów EE, prosimy o kontakt z a lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

EU Informacja o Deklaracji zgodności

Deklarację zgodności i kopię Deklaracji zgodności (EU Declaration of Conformity) można pobrać na naszej stronie internetowej www.msan.hr/dokumentacijaartikala



Drodzy Klienci!

Dziękujemy za zakup urządzenia Vivax. Mamy nadzieję, że będą Państwo zadowoleni.

Jeśli w okresie gwarancyjnym wymagane będą naprawy, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą, który sprzedał Państwu produkt lub na podany poniżej numer telefonu.

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

KARTA GWARANCYJNA

VIVAX

PL

MODEL

NUMER SERYJNY

DATA SPRZEDAŻY

LICZBA KONTA SPRZEDAJĄCEGO

PODPIS SPRZEDAJĄCY I POKÓJ

Firma M SAN Grupa d.d., Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb, Chorwacja, zwana dalej Gwarantem udziela 24 miesięcznej gwarancji na zakupiony produkt na poniższych warunkach.

- Gwarancja obejmuje wyłącznie urządzenia zakupione na terenie Polski.
- Okres trwania gwarancji rozpoczyna się od daty wydania produktu Nabywcy przez sprzedawcę.
- Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym sprzęcie, a naprawy wykonywane są wyłącznie przez Serwis:
QUADRA-NET Sp. z o.o, ul. Jana Czochochalskiego 8, 61-248 Poznań, Tel. (+48)61 6600069, (+48) 61 853 44 44
- Karta gwarancyjna ważna jest jedynie z dowodem zakupu.
- Prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna zawiera:
 - pieczętkę i podpis sprzedawcy
 - datę sprzedaży
 - model i numer seryjny urządzenia
 - podpis kupującego
- Ujawnione w okresie gwarancji wady sprzętu będą bezpłatnie usuwane przez Serwis w terminie nieprzekraczającym 21 dni roboczych od daty przyjęcia sprzętu do Serwisu.
- W uzasadnionych przypadkach termin naprawy gwarancyjnej może ulec wydłużeniu.
- Użytkowanie sprzętu z wadą przez okres 30 dni powoduje jej zaakceptowanie i utratę praw gwarancyjnych na usterek będące następstwem rzeczzonej wady.
- W przypadku konieczności wymiany wewnętrznych podzespołów, Serwis zastrzega sobie prawo do wymiany uszkodzonego podzespołu na podzespół o parametrach technicznych nie gorszych w stosunku do podzespołu uszkodzonego. Wszystkie podzespoły lub urządzenia wymienione w ramach gwarancji przechodzą na własność Gwaranta.
- Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń:
 - powstałych przez zalanie cieczą
 - mechanicznych m.in. pęknięcie obudowy, ułamane złącza.
 - wywołanych przez używanie niesprawnego sprzętu
 - będących następstwem zmian oprogramowania przez osoby nieupoważnione
 - materiałów i elementów ulegających naturalnemu zużyciu np. wentylatory, baterie, powierzchnie dotykowe
 - wywołanych przez zaniedbanie sprzętu
 - wywołanych zdarzeniami losowymi niezależnymi od Gwaranta
 - wynikłych podczas niewłaściwego transportu urządzenia
 - kabli połączeniowych
- Serwis może odmówić naprawy sprzętu w przypadku, gdy:
 - Numery seryjne lub plomby gwarancyjne są uszkodzone, ściągnięte lub nieczytelne
 - W sprzęcie stwierdzono zmiany, próby napraw wykonane przez osoby trzecie
 - W urządzeniu występuje uszkodzenie opisane w punkcie 10
- W przypadku zaginięcia, kradzieży, zniszczenia Karty Gwarancyjnej duplikaty nie będą wydawane.
- Użytkownik ponosi ryzyko związane z wykorzystaniem sprzętu. Z tytułu udzielonej gwarancji producent, Gwarant i Serwis nie odpowiadają za utratę spodziewanych korzyści i poniesionych kosztów wynikłych z użytkowania lub niemożności użytkowania tego sprzętu.
- Gwarancja na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
16. Deklaracja zgodności i kopie oryginalnej deklaracji zgodności można łatwo pobrać na naszej stronie internetowej www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Towar wprowadza na rynek UE: M SAN GRUPA d.o.o., Buzinski prilaz 10,10010 Zagreb-Buzin, tel: +385 1 3654-961
CENTRALNI SERVIS: MR servis d.o.o., Dugoselska cesta 5,10370 Rugvica
Tel: +385 1 640 1111 Fax: +385 1 365 4982 E-mail: info@mrsevis.hr,
prodaja@mrsevis.hr, Web: www.mrsevis.hr

DATA WEJŚCIA DO NAPRAWY		
DATA NAPRAWY		
DATA WEJŚCIA DO NAPRAWY		
DATA NAPRAWY		
DATA WEJŚCIA DO NAPRAWY		
DATA NAPRAWY		

WYKAZ MIEJSC SERWISOWYCH

VIVAX

PL

QUADRA-NET Sp. z o.o

ul. Jana Czochralskiego 8,

61-248 Poznań,

Tel. (+48) 61 660 00 69

(+48) 61 853 44 44

Web:

<https://www.quadra-net.pl/>



Preferowana forma kontaktu:

<https://ql.quadra-net.pl/command/www.vivaxOrderForm>



VIVAX

www.VIVAX.com