



VIVAX

Made for you

MWOB-2020G G

CZ
Návod k použití



VÍTEJTE!

Tento spotřebič splňuje nejvyšší standardy a přináší inovační technologii a vysoké pohodlí používání.

Před použitím vaší nové mikrovlnné trouby si pozorně přečtěte tyto pokyny a uložte je na bezpečné a známé místo pro případ budoucího použití.

Pokud budete dodržovat tyto pokyny a všechna bezpečnostní upozornění, bude vám vaše nová mikrovlnná trouba spolehlivě sloužit řadu let.

USCHOVEJTE TYTO POKYNY, A POKUD BUDETE SPOTŘEBIČ PRODÁVAT NEBO DAROVAT DRUHÝM OSOBÁM, BEZPODMÍNEČNĚ K NĚMU PŘILOŽTE I TYTO POKYNY!

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, ABY NEDOŠLO K POTENCIÁLNÍMU VYSTAVENÍ MIKROVLNNÉMU ZÁŘENÍ

- (a) Nepoužívejte mikrovlnnou troubu, pokud jsou dvířka trouby otevřená, neboť to může mít za následek vystavení se škodlivému mikrovlnnému záření. Je důležité, abyste neprováděli úpravy bezpečnostních blokovacích systémů, změny a neoprávněné zásahy, které by mohly ohrozit vaši bezpečnost.
- (b) Nevkládejte žádné předměty mezi dvířka a prostor pro nádobu uvnitř mikrovlnné trouby a zabraňte hromadění nečistot nebo zbytků mycího prostředku na těsnění dvířek.
- (c) **UPOZORNĚNÍ:** Pokud jsou těsnění dvířek nebo dvířka poškozená, nesmí se mikrovlnná trouba používat, dokud kvalifikovaná osoba závadu neodstraní.

DODATEK

Pokud se spotřebič pravidelně neudrhuje a nemyje, může se jeho povrch poškodit, což bude mít negativní vliv na životnost spotřebiče a může vést k potenciálně nebezpečným situacím.

Přečtěte si prosím následující bezpečnostní pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Vždy dodržujte všechna upozornění a pokyny uvedené na výrobku.

Specifikace:

Model:	MWOB-2020G G
Jmenovité napětí:	230V~ 50Hz
Jmenovitý příkon (mikrovlnná trouba)	1250W
Jmenovitý výkon (mikrovlnná trouba)	800W
Jmenovitý výkon+ (Gril)	1000W
Kapacita mikrovlnné trouby:	20 L
Průměr otočného talíře:	Φ245 mm
Vnější rozměry:	595 x 343,5 x 382 mm
Netto hmotnost:	oko 15 kg

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Symbol blesku s šípem uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost nebezpečného a neizolovaného napětí uvnitř spotřebiče, které může být dostatečně silné, aby představovalo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů k použití a údržbě v dokumentu přiloženém k výrobku.



POZOR



NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTEVÍRAT

Nesnímejte kryt spotřebiče. Uživateli není v žádném případě dovoleno provádět jakékoli opravy nebo úpravy na spotřebiči. Tuto práci přenechte kvalifikovanému oprávněnému opraváři.

Aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění nebo přílišného vystavení mikrovlnné energii a záření, dodržujte vždy, když spotřebič používáte, základní bezpečnostní opatření včetně následujících:

1. **Upozornění:** Tekutiny a jiné potraviny se nesmí ohřívat v uzavřených nádobách, neboť by mohlo dojít k jejich explozi.
2. **Upozornění:** Je nebezpečné, aby kdokoli jiný než kvalifikovaný servisní technik, prováděl jakékoli opravy nebo servis spotřebiče, které zahrnují sejmутí krytu, který chrání osoby před vystavením mikrovlnné energii.
3. Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze, pokud jsou pod dohledem, nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny pro bezpečné použití spotřebiče a pokud jsou si vědomy potenciálního nebezpečí. Děti si nesmějí hrát se spotřebičem. Čištění

- a údržbu nesmějí provádět děti mladší 8 let, pokud nejsou pod dohledem.
4. Uchovávejte spotřebič a jeho napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
 5. Používejte výhradně příslušenství, které je vhodné pro použití v mikrovlnné troubě.
 6. Mikrovlnnou troubu je třeba pravidelně čistit a odstraňovat všechny zbytky jídla.
 7. **Přečtěte si a dodržujte "BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, ABY NEDOŠLO K POTENCIÁLNÍMU VYSTAVENÍ MIKROVLNNÉ ENERGII".**
 8. Při ohřívání potravin v plastových nebo papírových nádobách nenechávejte mikrovlnnou troubu bez dozoru, aby nedošlo ke vznícení a požáru.
 9. Pokud zpozorujete dým, vypněte nebo odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte dvířka zavřená, aby se plamen udusil.
 10. Nerozvařujte potraviny.
 11. Nepoužívejte mikrovlnnou troubu k uchovávání potravin. Neukládejte nebo neskladujte potraviny, jako je chléb, sušenky a podobně, v mikrovlnné troubě.
 12. Odstraňte všechny kovové stahovací pásky a kovové držáky z papírových nebo plastových nádob/sáčků před tím, než je vložíte do mikrovlnné trouby.
 13. Tuto mikrovlnnou troubu instalujte a umístěte pouze v souladu s pokyny k instalaci.
 14. Syrová nebo natvrdo uvařená vejce ve skořápce se nesmí vařit a ohřívát v mikrovlnné troubě, protože může dojít k jejich explozi, a to dokonce i poté, co mikrovlnná trouba skončila s ohřevem potravin.
 15. Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných prostorách jako jsou:
 - kuchyně personálu v obchodech, kancelářích a jiném pracovním prostředí;
 - pro potřeby hostů v hotelech, motelech a jiných obytných prostorách;
 - ve venkovských domech k pronájmu;
 - v zařízeních, kde se nabízí „nocleh se snídaní“.

16. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce, servisní technik nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo potenciálně nebezpečným situacím.
17. Neuchovávejte nebo nepoužívejte spotřebič venku.
18. Nepoužívejte tuto mikrovlnnou troubu v blízkosti vody, ve vlhkých prostorách nebo v blízkosti bazénu.
19. Teplota dostupných povrchů během provozu spotřebiče může být vysoká. Povrch má sklony se zahřívat během provozu. Držte napájecí kabel dále od zahřátého povrchu a nepokrývejte otvory, které slouží k ventilaci a chlazení spotřebiče.
20. Dejte pozor, aby kabel nevisel přes okraj stolu nebo kuchyňské linky.
21. Pokud troubu delší dobu neudržíte v čistém stavu, může to způsobit poškození jejího povrchu, což může mít negativní vliv na životnost spotřebiče a vést k potenciálně nebezpečné situaci. Na takováto poškození se nevztahuje záruka.
22. Obsah kojeneckých láhví a skleniček je třeba předem promíchat nebo protřepat a teplotu před konzumací zkontrolovat, aby nedošlo k popálení a zranění.
23. Mikrovlnné ohřívání nápojů může mít za následek odložené eruptivní vaření, proto je třeba dbát opatrnosti při manipulaci s nádobami a láhvemi.
24. Spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem, nebo pokud nedostaly pokyny k použití spotřebiče od osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost.
25. Děti musejí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou hrát se spotřebičem.
26. Spotřebiče nejsou určeny pro provoz pomocí externího časovače nebo systému na dálkové ovládání.
27. **UPOZORNĚNÍ:** Dostupné součásti mohou být během provozu horké. Děti mladší 8 let je třeba držet dále od spotřebiče, který je v provozu, pokud nejsou pod dohledem.

28. K čištění spotřebiče nepoužívejte parní čistič.
29. Během provozu se spotřebič zahřívá. Je třeba vyhnout se dotýkání topných elementů v mikrovlnné troubě.
30. Používejte pouze teplotní sondy doporučené pro mikrovlnnou troubu (platí pouze pro trouby, které jsou vybaveny možností použití teplotní sondy).
31. Zadní strana spotřebiče musí být umístěna u zdi.
32. Mikrovlnná trouba se nesmí umisťovat nebo zabudovávat do kuchyňských elementů.
33. Mikrovlnná trouba je určena k ohřívání potravin a nápojů. Sušení potravin nebo oděvů, ohřívacích polštářků, papučí, houbiček, mokrých hadříků a podobně může vést k nebezpečí zranění, vznícení nebo požáru.

**PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU A
USCHOVEJTE JI NA BEZPEČNÉM A ZNÁMÉM
MÍSTĚ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!**

Aby se snížilo nebezpečí zranění Instalace a uzemnění

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem:
Dotýkání se některých vnitřních částí spotřebiče může vést k vážným zraněním nebo smrti. Nerozebírejte spotřebič.

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem:
Nesprávné uzemnění může vést k úrazu elektrickým proudem.

Nezapojujte spotřebič do sítě, pokud není správně instalován a umístěn na stabilní ploše.

Tento spotřebič musí být uzemněný. V případě zkratu uzemnění snižuje riziko úrazu elektrickým proudem, neboť odvádí elektrický proud zemnicím vodičem.

Tento spotřebič je vybaven kabelem, který má zemnicí vodič a vidlici (zástrčku) s uzemněním. Zástrčka musí být zapojena do zásuvky, která je správně instalovaná a uzemněná. Obaťte se na kvalifikovaného elektrikáře

nebo servisního technika, pokud vám pokyny k uzemnění nejsou zcela jasné, nebo pokud máte pochybnosti, že spotřebič není správně uzemněný.

Pokud je třeba použít prodlužovací kabel, použijte pouze třížilový kabel.

1. Krátký napájecí kabel se používá, aby se snížilo riziko zapletení nebo zakopnutí o dlouhé kabely.
2. Pokud se používá jiný, nebo prodlužovací kabel:
 - 1) Údaje a charakteristiky jiného kabelu nebo prodlužovacího kabelu musí odpovídat údajům na spotřebiči.
 - 2) Prodlužovací kabel musí být třížilový kabel s uzemněním.
 - 3) Dlouhý kabel musí být umístěn tak, aby nevisel z police nebo ze stolu, aby za něj netahaly děti nebo nedošlo k neúmyslnému zakopnutí.

ČIŠTĚNÍ

Vždy nejprve odpojte spotřebič ze zásuvky.

1. Po použití očistěte vnitřek mikrovlnné trouby vlhkým hadříkem.
2. Příslušenství trouby omyjte obvyklým způsobem ve vodě se saponátem a opláchněte.
3. Rám dvířek, těsnění a ostatní části trouby je třeba pečlivě očistit vlhkým hadříkem podle potřeby, pokud zpozorujete znečištění.
4. Nepoužívejte ostré abrazivní prostředky nebo ostré kovové škrabky, abyste očistili sklo na dvířkách mikrovlnné trouby, neboť by mohlo dojít k nevratnému poškození povrchu skla a jiných částí trouby.
5. **Tip na čištění:** Pro snadnější čištění vnitřních ploch, které přicházejí do styku s potravinami: Polovinu citrónu dejte do misky, přidejte 300 ml (velkou sklenici) vody a zahřívejte na 100% mikrovlnného výkonu 10 minut. Otfete mikrovlnnou troubu měkkým, suchým hadříkem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

POZOR

Nebezpečí zranění!

Provádění jakéhokoli servisu nebo oprav, které zahrnují sejmutí krytu, který chrání před vystavením mikrovlnné energii, představuje nebezpečí vystavení se mikrovlnnému záření. Opravy přenechejte autorizovanému servisu.

Přečtěte si pokyny v kapitole "Materiály, které můžete používat v mikrovlnné troubě, nebo kterým je třeba se v mikrovlnné troubě vyhnout".

Existuje určité nekovové nádobí, jehož použití v mikrovlnné troubě není bezpečné. Pokud máte pochybnosti, můžete dotyčné nádoby otestovat následujícím způsobem:

Testování nádobí:

1. Naplňte nádobu, která je bezpečná pro použití v mikrovlnné troubě jedním šálkem vody (250 ml) a společně vložte s nádobou, kterou chcete otestovat, do trouby.
2. Zapněte troubu na maximální výkon na 1 minutu.
3. Pozorně osahajte testovanou nádobu. Pokud je nádoba teplá, není vhodná k použití v mikrovlnné troubě.
4. Dbejte na to, aby doba ohřevu nebyla delší než 1 minuta.

Materiály vhodné pro mikrovlnnou troubu

Materiál	Poznámky
Nádoby na pečení	Řiďte se pokyny výrobce. Dno nádoby na pečení se musí nacházet 5 mm nad otočným talířem. Nesprávné použití může způsobit prasknutí otočného talíře.
Stolní nádobí	Pouze to, které je bezpečné pro použití v mikrovlnné troubě. Řiďte se pokyny výrobce. Nepoužívejte naprasklé nebo otlučené nádobí.
Sklenice	Vždy odstraňte víčko. Používejte pouze k ohřevu potravin, dokud nebudou teplé. Většina sklenic není žáruvzdorná a může prasknout.
Skleněné nádobí	Pouze skleněné nádobí, které je žáruvzdorné. Přesvědčte se, že neobsahuje kovové součásti. Nepoužívejte naprasklé nebo otlučené nádobí.
Sáčky na pečení	Řiďte se pokyny výrobce. Neuzavírejte sáčky kovovými stahovacími pásky. Nechte sáček otevřený, abyste umožnili výstup páry.
Papírové talíře a kelímky	Používat pouze pro krátkodobé vaření/ohřívání. Nenechávejte troubu bez dozoru během provozu.
Papírové ubrousky	Používají se k přikrývání potravin při ohřívání a absorpci tuku. Používejte je pod dohledem a pouze ke krátkodobému vaření.
Pergamen	Používejte ho k pokrývání, abyste zabránili prskání, nebo jako obal při vaření v páře.
Plast	Pouze ten, který je bezpečný pro používání v mikrovlnné troubě. Řiďte se pokyny výrobce. Musí být označen slovy: "Microwave Safe". Některé plastové nádoby mohou během ohřívání potravin změkknout. "Sáčky na vaření" a pevně uzavřené plastové sáčky je třeba proříznout nebo propíchnout v souladu s pokyny na obalu.
Plastový obal	Pouze ten, který je bezpečný pro použití v mikrovlnné troubě. Použijte k pokrytí potravin během vaření za účelem uchování vlhkosti. Věnujte pozornost tomu, aby se plastový obal nedotýkal potravin.
Teploměry	Pouze ty, které jsou bezpečné pro použití v mikrovlnné troubě (teploměry pro maso a cukr).
Voskovaný papír	Použijte k pokrytí, aby se zabránilo prskání a zachovala vlhkost.

Materiály, kterým je třeba se v mikrovlnné troubě vyhnout

Materiál	Poznámky
Hliníkový táč	Může vyvolat jiskření. Přendejte potraviny do nádoby bezpečné pro použití v mikrovlnné troubě.
Krabice na jídlo s kovovým uchem	Může vyvolat jiskření. Přendejte potraviny do nádoby, která je bezpečná pro použití v mikrovlnné troubě.
Kovové nebo kovem olemované nádoby	Kov chrání potraviny před mikrovlnnou energií. Kovové okraje mohou vyvolat jiskření.
Kovové stahovací pásky	Mohou vyvolat jiskření a způsobit požár v mikrovlnné troubě.
Papírové sáčky	Mohou způsobit požár v mikrovlnné troubě.
Plastová pěna	Plastová pěna se může roztavit nebo kontaminovat tekutinu nebo potraviny, pokud je vystavena vysokým teplotám.
Dřevo	Dřevo se vysuší, pokud se používá v mikrovlnné troubě, a může se též deformovat a popraskat.


UMÍSTĚNÍ MIKROVLNNÉ TROUBY

Názvy částí mikrovlnné trouby a příslušenství

Vybalte mikrovlnnou troubu a veškeré materiály z kartonu a vnitřku mikrovlnné trouby.

Mikrovlnná trouba je dodávána s následujícím vybavením:

- skleněný talíř x1
- rolna pod otočný talíř x1
- návod k použití x1

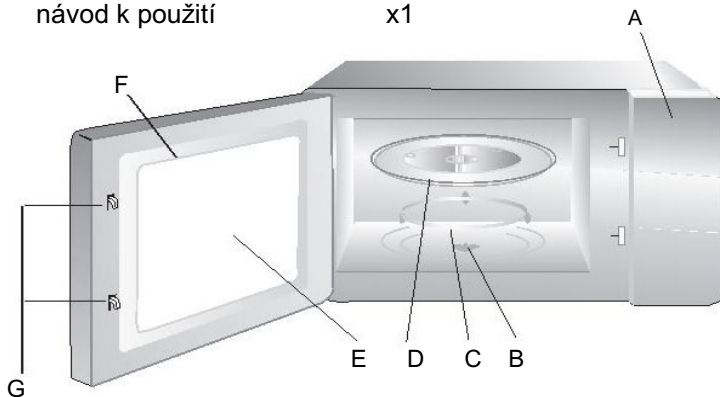

Kryt uzemňovacího grilu (položte jej na skleněnou desku)

(Nepoužívejte během mikrovlnného vaření)



- A) Ovládací panel
- B) Hřídel otočného talíře
- C) Rolna pod otočný talíř
- D) Skleněný talíř
- E) Kontrolní okno
- F) Dvířka
- G) Bezpečnostní blokovací systém

Instalace otočné platformy

Střed (spodní strana)

Skleněný talíř

Unašeč otočného talíře

Rolna pod talíř



- A.** Nikdy nevkládejte skleněný talíř naopak. Skleněný talíř nesmí být nikdy blokován.
- B.** Skleněný talíř a rolna pod talíř se musí používat vždy během provozu mikrovlnné trouby.
- C.** Všechny potraviny a nádoby na potraviny se vždy pokládají na skleněný talíř.
- D.** Pokud skleněný talíř nebo rolna pod talířem napraskne nebo praskne, obraťte se na váš nejbližší autorizovaný servis.

Instalace a připojení


- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti.
- Tato trouba je určena pouze pro vestavné použití. Není určen k použití na pracovní desce ani k použití ve skřínce.
- Dodržujte speciální pokyny k instalaci.
- Spotřebič lze nainstalovat do 60 cm široké nástěnné skříňky.
- Spotřebič je vybaven zástrčkou a smí být připojen pouze do správně nainstalované a uzemněné zásuvky.
- Síťové napětí musí odpovídat napětí uvedenému na typovém štítku.
- Zásuvku a připojovací kabel smí vyměňovat pouze kvalifikovaný elektrikář. Pokud zástrčka po instalaci není více přístupná, musí být na straně instalace k dispozici odpojovací zařízení s pólovou vzdáleností kontaktů minimálně 3 mm.
- Adaptéry, rozdvojky a prodlužovací kabely se nesmí používat. Přetížení může vést k riziku požáru.

Přístupný povrch může být během provozu horký.



Návod na instalaci

Před instalací si prosím pozorně přečtěte návod

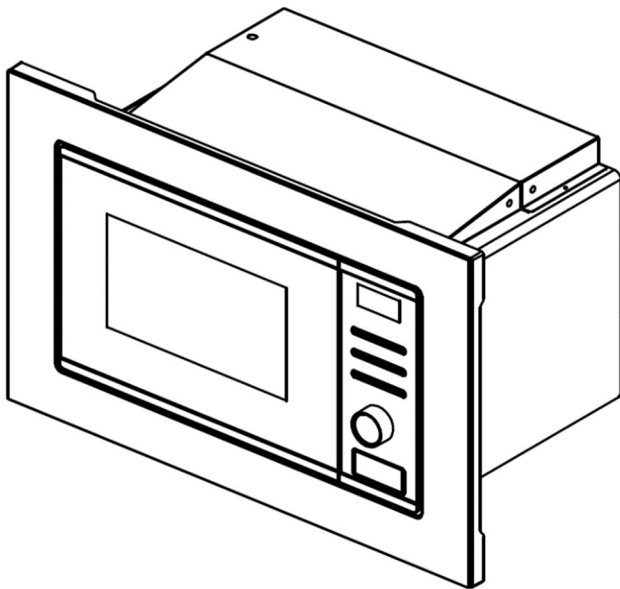

NASTAVTE ŠROUB A



ŠROUB B



PLASTOVÝ KRYT V SOUPRAVĚ

Poznámka:

Elektrické připojení


Trouba je vybavena zástrčkou a smí být připojena pouze do správně nainstalované a uzemněné zásuvky. Zásuvku a propojovací kabel jsme instalovat pouze kvalifikovaný elektrikář v souladu s příslušnými předpisy. Pokud zástrčka po instalaci již není přístupná, musí být na straně instalace přítomen jistič s pólovou vzdáleností kontaktů minimálně 3 mm.

A. Vestavěný nábytek


Vestavná skříň nesmí mít za spotřebičem zadní stěnu.
Minimální výška instalace je 85 cm.

Nezakrývejte větrací otvory a místa určená pro sání vzduchu.


1.

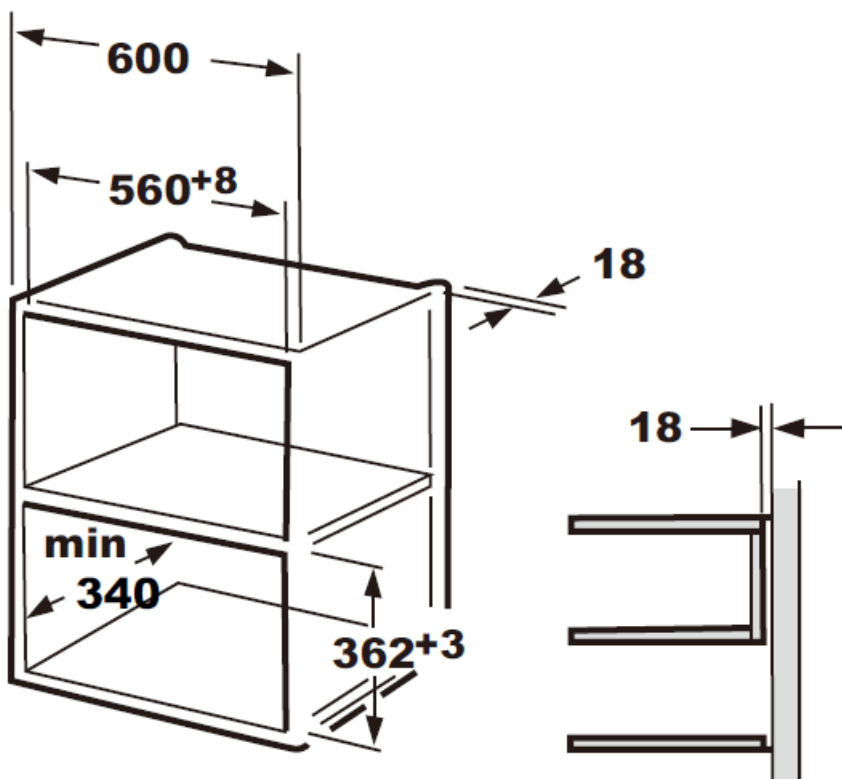


2.

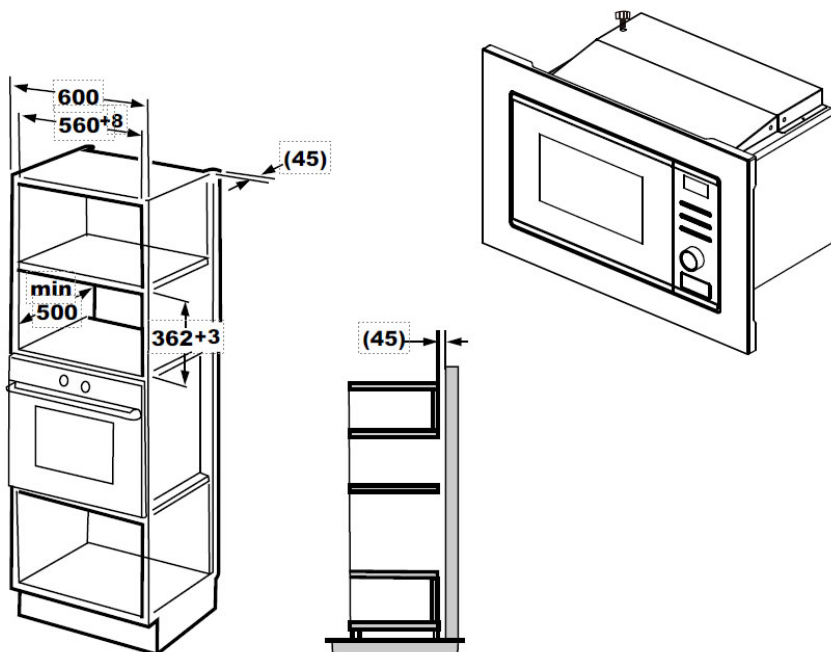

B. Nainstalujte troubu

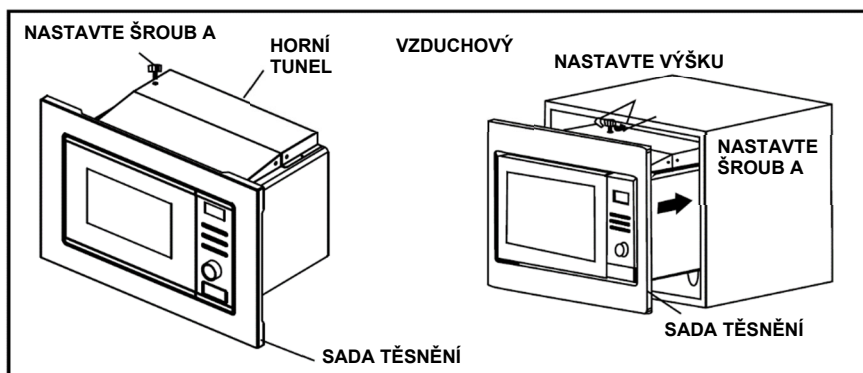

1. Upevněte NASTAVOVACÍ ŠROUB A V HORNÍM VZDUCHOVÉM TUNELU trouby a poté troubu nainstalujte do skříňky.
- Upravte výšku NASTAVOVACÍ ŠROUBY A tak, aby mezi nimi byla mezera 1 mm, mezi NASTAVOVACÍ ŠROUBEM A a horní rovinou skříně.
 - Napájecí kabel nezachytávejte ani nezalamujte.
 - Ujistěte se, že trouba je nainstalována ve středu skříňky.

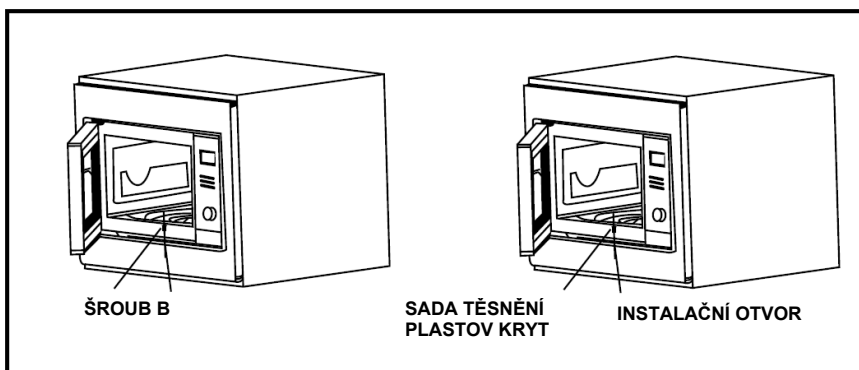

2. Otevři dveře; upevněte troubu do skříňky pomocí **ŠROUBY B** do **INSTALAČNÍHO OTVORU** z **SOUPRAVY TĚSNĚNÍ**. Potom připevněte **PLASTOVÝ KRYT TĚSNICÍ SOUPRAVY** k **INSTALAČNÍMU OTVORU**.

POUŽITÍ

Tato mikrovlnná trouba je vybavena moderním digitálním ovládáním, díky kterému se parametry vaření optimálně přizpůsobí vašim potřebám.

Ovládací panel a funkce



	Micro./Grill/Combi.
	Weight/Time Defrost
	Kitchen Timer/Clock
	Start/+30Sec./Confirm
	Rotary Knob
	Stop/Clear

1. Nastavení hodin

Když je mikrovlnná trouba připojena k napájení, trouba zobrazí na displeji hodnotu „0:00“ a bzučák jednou zazvoní.

- Stiskněte tlačítko **"HODINY/PŘEDNASTAVENÉ"**, dvakrát se rozblíká číslice hodin;
- Otočte **"OTOČNÝ KNOF"** pro nastavení hodnoty hodin, vstupní čas by měl být v rozsahu 0--23.
- Stiskněte **"HODINY/PŘEDNASTAVENÉ"**, rozblíká se minuty.
- Otočte **"OTOČNÝ KNOF"** pro nastavení hodnoty minut, vstupní čas by měl být v rozsahu 0--59
- Stiskněte **"START/+30 SEC./POTVRDIT"** pro dokončení nastavení hodin. Na displeji bude blikat ":",

Poznámka:

- Pokud hodiny nejsou nastaveny, nebudou při zapnutí fungovat.
- Pokud během procesu nastavování hodin neprovedete do 1 minuty jakoukoli úpravu nastavení, trouba se automaticky vrátí do předchozího stavu.

2. Vaření v mikrovlnné troubě

- Stiskněte tlačítko "Mikrovlnka" jedenkrát a rozblíká se "P100".
- Otočte **"OTOČNÝ KNOF"** a vyberte si výkon mikrovlnné trouby, **"P100", "P10", "P30", "P50", "P80"**. se zobrazí v pořadí.
- Stiskněte tlačítko **"START/+30 SEC./POTVRDIT"** k potvrzení.
- Otočte **"OTOČNÝ KNOF"** Bratr pro úpravu času vaření. (Nastavení času by mělo být 0:05 – 95:00.)
- Stiskněte **"START/+30 SEC./POTVRDIT"** a začnete s vařením.

POZNÁMKA: Počet kroků pro čas nastavení kódovacího spínače je následující:

0---1	min	:	5 sekund
1---5	min	:	10 sekund
5---10	min	:	30 sekund
10---30	min	:	1 minuta
30---95	min	:	5 minut

Tabulka výkonu mikrovlnné trouby:

Funkce/Napájení	Displej.	Aplikace
10% Nízká	P10	Roztát zmrzlinu
30% Střední nízká (rozmrazování)	P30	Polévka, roztání másla nebo rozmrazování
50% Střed	P50	Polévka, ryby
80% Střední vysoká	P80	Rýže, ryby, kuřecí maso, mleté maso
100% Vysoká	P100	Ohřev, mléko, převaření vody, zelenina, nápoj

3. Vaření na grilu

- Stiskněte tlačítko "**Mikro./gril/komb.**" dvakrát a zobrazí se "0:30".
- Otočte "**OTOČNÝ KNOF**" pro nastavení času grilování. (Nastavení času by mělo být 0:05 – 95:00.)
- Stiskněte "**START/+30 SEC./POTVRD**" a začnete s vařením.

Poznámka: Pokud uplyne polovina času grilování, trouba zazní dvakrát, což je normální. Abyste dosáhli co nejlepšího efektu grilování jídla, měli byste jídlo obrátit, zavřít dvířka a poté zmáčknout **START/+30 SEC./POTVRD** a pokračovat v přípravě. Pokud neproběhne žádná operace, bude zařízení pokračovat v práci.

4. Kombinované vaření

- Stiskněte "**Mikro./gril/komb.**" Na obrazovce se zobrazí „C1“, otočením „OTOČNÉHO OVLADAČE“ vyberte výkon C-1 (55 % mikrovlnná trouba + 45 % gril) a „C-2 (36 % mikrovlnná trouba + 64 % gril)“, displej zobrazí stav.
- Stiskněte "**START/+30 SEC./POTVRD** „ pro potvrzení.
- Otočte "**OTOČNÝ KNOF** Bratr pro úpravu času vaření. (Nastavení času by mělo být 0:05 – 95:00.)
- Stiskněte "**START/+30 SEC./POTVRD**" a začnete s vařením.

5. Kuchyňský časovač

- a) Stiskněte tlačítko "**Kuchyňský časovač** „ jednou a na obrazovce se zobrazí 00:00, rozsvítí se indikátor hodin.
- b) Otočte "**OTOČNÝ KNOF** “ pro zadání času časovače. (Maximální čas vaření je 95 minut).
- c) Stiskněte tlačítko "**START/+30 SEC./POTVRD** “ pro potvrzení nastavení.
- d) Po dosažení nastaveného času indikátor hodin zhasne a bzučák 5krát zazvoní. Jsou-li nastaveny hodiny (24-hodinový systém), na obrazovce se zobrazí aktuální čas.

Poznámka: Čas v kuchyni se liší od 24hodinového systému časovače

6. Rychlé vaření

- a) Ve stavu čekání stiskněte tlačítko "**START/+30 SEC./POTVRD** ke spuštění vaření se 100% výkonem na 30 sekund, každý další stisk prodlouží čas vaření o 30 sekund až na 95 minut.
- b) V mikrovlnné troubě, grilu, kombinovaném vaření nebo časovém rozmrazování každý stisk tlačítka "**START/+30 SEC./CONFIRM**" můžete prodloužit dobu vaření o 30 vteřin.
- c) Ve stavu automatického menu a rozmrazování podle hmotnosti nelze prodloužit dobu vaření stisknutím tlačítka "**START/+30 SEC./POTVRD**".
- d) Ve stavu nečinnosti otočte "**OTOČNÝ KNOF** „ * pro nastavení času vaření se 100% mikrovlnným výkonem, poté stiskněte tlačítko "**START/+30 SEC./POTVRD** “ pro spuštění vaření.

7. Rozmrazování podle hmotnosti

- a) Stiskněte tlačítko "**VÁHA/ČAS ROZMRAZOVÁNÍ** „ jednou a na obrazovce se zobrazí "**100 g**".
- b) Otočte "**OTOČNÝ KNOF** Bratr pro výběr hmotnosti jídla. Rozsah hmotnosti je 100-2000g.
- c) Stiskněte "**START/+30 SEC./POTVRD** “ a spustíte rozmrazování.

8. Rozmrazování podle času

- a) Stiskněte "**VÁHA/ČAS ROZMRAZOVÁNÍ**" dvakrát a na obrazovce se zobrazí "**0:30**".
- b) Otočte "**OTOČNÝ KNOF** ", čímž zvolíte čas vaření. MAX. délka času je 95 minut.
- c) Stiskněte tlačítko "**START/+30 SEC./POTVRD** “ ke spuštění rozmrazování. Výkon je P30 a nelze jej změnit.

9. Automatické menu

- Ve stavu nečinnosti otočte "OTOČNÝ KNOF" směrem vpravo pro výběr z menu "A-1" až "A8";
- Stisknutím tlačítka "START/+30 SEC./POTVRD" potvrdíte vybrané menu;
- Otočte "OTOČNÝ KNOF" pro výběr hmotnosti jídla;
- Stiskněte "START/+30 SEC./POTVRD" a spustíte vaření;
- Po dokončení vaření zazní pětkrát bzučák

Automatické menu

Nabídka	Hmotnost	Displej
A-1 Rýže	200 g	200
	400 g	400
A-2 Ohřev	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-3 Zelenina	200 g	
	300 g	
	400 g	400
A-4 Těstoviny	100 g (s 800 ml studené vody)	100
	200 g (s 1600 ml studené vody)	200
A-5 Brambory	150 g	150
	300 g	300
	450 g	450
A-6 Ryby	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-7 Nápoj	1 (120 ml)	1
	2 (240 ml)	2
	3 (360 ml)	3

10. Funkce dětského zámku

Zámek: Ve stavu čekání stiskněte tlačítko "ZASTAVIT/VYMAZAT" na 3 sekundy, při dosažení času se objeví "**pípnutí**" označující spuštění dětského zámku a na obrazovce se zobrazí "🔒".

Ukončení uzamčení: V uzamčeném stavu stiskněte tlačítko "ZASTAVIT/VYMAZAT" na 3 sekundy, při dosažení času se objeví "**pípnutí**", což znamená, že zámek je deaktivován.

11. Funkce popřávky

- a) V režimu vaření v mikrovlnné troubě, na grilu a v kombinaci stiskněte "**Mikro./gril/komb.**", a na 3 sekundy se zobrazí příslušný výkon.
- b) V přednastaveném stavu stiskněte "**HODINY/PŘEDNASTAVENÉ**", abyste zjistili čas opožděného spuštění vaření. Přednastavený čas bude blikat na 3 sekundy, poté se trouba přepne zpět na zobrazení hodin.

12. Specifikace

- a) Při otáčení knoflíku na začátku zazní jednou bzučák;
- b) Pokud se během vaření otevrou dvířka "**START/+30 SEC./POTVRD**" je třeba stisknout, na základě čeho se bude pokračovat ve vaření, ;
- c) Po nastavení programu vaření se do 1 minuty nestiskne "**START/+30 SEC./POTVRD**", Zobrazí se aktuální čas. Nastavení se zruší.
- d) Jedním stisknutím se ozve bzuček, na neefektivní stisk nebude reagovat. Bzučák zazní pětkrát, aby vám připomněl, že je vaření ukončeno

Odstraňování problémů

Normální	
Mikrovlnná trouba ruší TV signál	Rádio a TV příjem signálu může být rušený provozem mikrovlnné trouby. To je podobné rušení malých elektrických přístrojů, jako jsou mixér, vysavač a elektrický ventilátor. To je normální. Vzdalte přijímač od mikrovlnné trouby.
Tlumené světlo v mikrovlnné troubě	Při vaření na nízkém výkonu může být světlo utlumené, to je normální.
Pára se sráží na dvířkách, horký vzduch vychází z otvorů.	Při vaření může vycházet pára z potravin. Většina vyjde ven otvory, avšak jedna část se může akumulovat na chladnějších místech, jako jsou dvířka mikrovlnné trouby. To je normální.
Mikrovlnná trouba je náhodně v provozu bez potravin	Je zakázané a nebezpečné zapnout mikrovlnnou troubu bez potravin. Je to velmi nebezpečné. Ihned vypněte troubu!

Problém	Možná příčina	Řešení
Mikrovlnná trouba nefunguje	Napájecí kabel není správně zapojený	Odpojte a po 10 sekundách znovu zapojte zástrčku.
	Pojistka přehořela nebo „vypadla“	Vyměňte pojistku nebo resetujte spínač (provádí profesionální servisní technik)
	Problémy se zásuvkou	Otestujte zásuvku s druhým elektrickým spotřebičem.
Mikrovlnná trouba nehřeje	Dvířka nejsou správně zavřená	Zavřete správně dvířka

Informace o odkládání elektrických a elektronických spotřebičů pro uživatele (soukromé domácnosti)



Označení výrobků tímto symbolem znamená, že výrobek patří do skupiny elektrického a elektronického odpadu (OEEZ), který nesmí být odkládán společně se směsným a objemným odpadem. Proto je třeba tento výrobek odevzdat na označeném sběrném místě pro sběr elektrického a elektronického odpadu.

Správným odložením tohoto výrobku zabráníte možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být ohroženy nezodpovědným odložením opotřebovaného výrobku. Recyklací materiálů z tohoto výrobku pomáháte chránit zdravé životní prostředí a přírodní zdroje.

Pro detailní informace o sběru OEEZ se obraťte na prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.

EU Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě a kopii originálního Prohlášení o shodě (EC Declaration of Conformity) můžete jednoduše stáhnout na naší internetové stránce:

www.msan.hr/dokumentacijaartikala.



ZÁRUČNÍ LIST

VIVAX

CZ**MODEL SPOTŘEBIČE****SÉRIOVÉ ČÍSLO****DATUM PRODEJE****ČÍSLO ÚČTU PRODÁVAJÍCÍHO****PODPIS A RAZÍTKO****PRODÁVAJÍCÍHO**

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍK!:

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili spotřebič Vivax, a doufáme, že budete se svým výběrem spokojeni. Pokud bude v záruční lhůtě potřebná oprava výrobku, prosíme Vás, abyste se poradili s autorizovaným prodávajícím, který Vám výrobek prodal, nebo nás kontaktujte na níže uvedených tel. číslech a adrese. **PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE POKYNY PŘILOŽENÉ K VÝROBKU!**

- Touto zárukou M SAN Grupa jako poskytovatel záruky v České republice zaručuje bezplatnou opravu výrobku v souladu s platnými předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými v tomto záručním listu.
Touto zárukou zaručujeme, že předmět této záruky bude fungovat bez závad zapříčiněných eventuální chybou při výrobě, nebo vadou materiálu. Všechny závady, které eventuálně vzniknou, budou v záruční lhůtě zdarma odstraněny v autorizovaném servisu.
- ZÁRUČNÍ PODMÍNKY** Záruční lhůta začíná plynout ode dne zakoupení výrobku a trvá **24 měsíců**.
- V případě vady výrobku, který je předmětem této záruky, zaručujeme, že tento výrobek opravíme v co možná nejkratší lhůtě a to nejpozději do 30 dnů. Pokud výrobek nebude možné opravit nebo nebude opraven do 30 dnů, bude vyměněn za nový. Záruka bude prodloužena o dobu trvání opravy.
- Záruka se uznává pouze s předloženým prodejním dokladem a tímto záručním listem, který musí být řádně vyplněný a musí tedy obsahovat datum prodeje, razítko a podpis prodávajícího.
- ZÁRUKA NEZAHRAUJE**
- Pravidelnou kontrolu, údržbu a výměnu součástí, které se opotřebovávají běžným používáním, úpravy nebo změny s cílem vylepšení výrobku, které nejsou popsány v technických pokynech k používání, pokud k těmto úpravám není předložen souhlas M SAN Grupa d.o.o.
- Záruka se nevztahuje na následující případy:**
Pokud kupující nepředloží prodejní doklad.
Pokud kupující nedodržoval pokyny k používání výrobku.
Pokud byl výrobek otevírán, upravován nebo opravován neoprávněnou osobou.
Pokud závady na výrobku vznikly působením vyšší moci, jako jsou: úder blesku, přepětí v elektrické síti, živelní pohromy a podobné. Pokud závady vznikly poškozením v důsledku používání spotřebiče v rozporu s pokyny nebo nesprávnou dopravou. Pokud závada nastala chybou v systému, ke kterému je přístroj připojen.
Práva stanovená výrobcem v této záruce nemění zákonná spotřebitelská práva platící České republice.
- Prohlášení o shodě a kopii originálního Prohlášení o shodě (EC Declaration of Conformity) můžete převzít na naší internetové stránce www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Název firmy poskytovatele záruky: M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Croatia

Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982

e-mail: info@mrsevis.hr, prodaja@mrsevis.hr, <http://www.vivax.com>

**DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY**

**DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY**

**DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY**

Malé domácí spotřebiče, Bílé zboží, Smartphone a tablet, TV a audio

Město	Servis	Adresa	Telefon / E-mail
Bystřice nad Pernštejnem	RMA s.r.o.	K Ochozí 761 Bystřice nad Pernštejnem	+420 603 573 561 objednavky@RMAsluzby.cz

Malé domácí spotřebiče, Bílé zboží

Město	Servis	Adresa	Telefon / E-mail
Český Brod	Repairsys CZ s.r.o.	Český Brod 1352, 282 01	+420 277 271 261 info@repairsys.eu

Obraťte se na centrální servis. Budou přijata na nejbližší místní služby ve vaší oblasti.



VIVAX

www.VIVAX.com