



VIVAX

Made for you

PH-1500D W
PH-1500D B

DE
Bedienungsanleitung

DE: Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet

CE  **RoHS**

Heim-Flächenheizung



PH-1500D

1500W

DREHEN SIE DAS HEIZGERÄT WÄHREND DES BETRIEBS NICHT AUF DEN KOPF.

EINLEITUNG

Vielen Dank für den Kauf unserer Heizung. Jede Einheit wurde hergestellt, um Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Bitte lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf.

WILLKOMMEN!

Vielen Dank für den Kauf des Vivax-Produkts.
Dieses Gerät erfüllt höchste Ansprüche, innovative Technik und hohen Bedienkomfort.

Lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme Ihres neuen Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf.

Wenn Sie die Hinweise beachten, werden Ihnen Ihre neuen Geräte viele Jahre gute Dienste leisten.

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF!

WENN SIE DAS GERÄT AN ANDERE PERSONEN VERKAUFEN ODER WEITERGEBEN, FÜGEN SIE UNBEDINGT DIESE ANLEITUNG BEI!

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE WARNUNG

 Der Blitz mit dem Symbol einer Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf das Vorhandensein einer gefährlichen, nicht isolierten Spannung im Inneren des Produkts hin, die stark genug sein kann, um ein Risiko eines Stromschlags darzustellen.

 Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf das Vorhandensein wichtiger Bedienungs- und Wartungshinweise in dem der Verpackung beiliegenden Dokument hin.



GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES NICHT ÖFFNEN

Öffnen Sie nicht die Abdeckung. Der Benutzer darf auf keinen Fall im Inneren des Geräts arbeiten. Nur ein qualifizierter Techniker des Herstellers ist berechtigt, Eingriffe vorzunehmen. Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann der Hersteller nicht für den Schaden verantwortlich gemacht werden.

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

1. **WARNUNG:** Nicht abdecken.
2. **WARNUNG:** Um eine Überhitzung zu vermeiden, decken Sie die Heizung nicht ab.
3. Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in der unmittelbaren Umgebung einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens. Das Heizgerät ist so zu installieren, dass Schalter und andere Bedienelemente nicht von einer Person in der Badewanne oder Dusche berührt werden können.
4. Nicht verwenden falls es am Boden fiel.
5. Nicht verwenden falls offensichtliche Schäden sichtbar sind.
6. Verwenden Sie das Produkt auf der geraden Fläche oder montieren Sie es an der Wand wie beschrieben.
7. **ACHTUNG:** Um Brandgefahr zu minimieren, sollen Textilien, Vorhänge, und alle anderen brennbaren Materialien mind. 1m vom Luftauslass entfernt sein.
8. Das Heizgerät muss unmittelbar unterhalb der Steckdose platziert sein.
9. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
10. Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder erhalten Anweisungen
11. Kinder sollen nicht mit dem Heizgerät spielen.



12. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
13. Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
14. Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
15. Kinder im Alter von 3 Jahren und weniger als 8 Jahren dürfen das Gerät nur dann ein- und ausschalten, wenn es in der vorgesehenen normalen Betriebsposition aufgestellt oder installiert ist und sie beaufsichtigt oder bezüglich der sicheren Verwendung des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder ab 3 Jahren und unter 8 Jahren dürfen das Gerät nicht einstecken, regulieren und reinigen oder Wartungsarbeiten durch den Benutzer durchführen.
16. **ACHTUNG:** Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und gefährdete Personen anwesend sind.
17. **ACHTUNG:** Das Heizgerät ist nicht mit Raumthermometer ausgestattet. Verwenden Sie das Gerät nicht in kleineren Räumen wenn die anwesenden Personen nicht in der Lage sind alleine den Raum verlassen zu können, nur dann wenn sie unter Aufsicht sind.
18. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
19. Ziehen Sie das Zuleitungskabel niemals durch Ziehen am Kabel aus dem Stecker. Berühren Sie das Zuleitungskabel nicht mit nassen Händen. Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen am Kabel und achten Sie darauf, dass sich das Kabel nicht verheddern kann.

20. Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile und ebene Fläche, um ein Umkippen oder Herunterfallen zu verhindern.
21. Dieses Gerät darf nur für Haushaltszwecke und nur für den Zweck verwendet werden, für den es gemacht ist.
22. Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
23. Um sich vor einem elektrischen Schlag zu schützen, tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das Gerät nicht ins Wasser oder in eine andere Flüssigkeit.
24. Das Gerät ist nicht für den Betrieb mit einem Programmiergerät, einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem oder einem anderen Gerät, das das Heizgerät automatisch einschaltet, vorgesehen, da bei Abdeckung oder falscher Positionierung des Heizgeräts eine Brandgefahr besteht.
25. Ihr Gerät darf nicht mit einem anderen Gerät an der gleichen Netzleitung oder Sicherung betrieben werden.
26. Verwenden Sie nur den passenden Netzstecker und die passende Steckdose für dieses Gerät.
27. Das Netzkabel darf nicht auf dem heißen Gehäuse des Geräts oder in dessen Nähe verbleiben. Lassen Sie das Kabel nicht über eine Tisch- oder Thekenkante hängen. Erlauben Sie den Kontakt zwischen Kabel und scharfen Kanten sowie heißen Flächen nicht.
28. Der Dampfreiniger darf nicht verwendet werden.
29. Lassen Sie das Heizgerät nicht unbeaufsichtigt "EIN". Trennen Sie das Heizgerät bei Nichtgebrauch und bei der Reinigung immer von der Hauptstromversorgung.
30. Es muss sichergestellt sein, dass das Gerät abgekühlt ist. Lagern Sie Ihr Gerät an trockenen und geschlossenen Orten.
31. Gerät muss während der Montage und bei Wartungs- oder Reparaturarbeiten vom Netz getrennt sein
32. Lagern Sie keine explosiven Stoffe wie Spraydosen mit

32. Lagern Sie keine explosiven Stoffe wie Spraydosen mit brennbarem Treibmittel in der Nähe dieses Geräts. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektrobrenners.
33. Schließen Sie das Gerät nicht an, bevor es nicht an der Wand montiert oder auf Rollen gestellt ist.

WARNUNG: Halten Sie einen Abstand von mindestens 100 cm zu brennbarem Material wie Möbeln, Vorhängen, Bettzeug oder Papier ein.

Halten Sie das Heizgerät sauber. Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in die Belüftung gelangen, da dies zu einem elektrischen Schlag, einem Brand oder einer Beschädigung der Heizung führen kann.

Wenn das Heizgerät im Badezimmer verwendet wird, muss es an der Wand montiert sein, und zwar dort wo es keine Möglichkeit gibt es aus der Dusche oder Badewanne zu berühren.

WARNUNG: Stromschlaggefahr Eine unsachgemäße Verwendung der Erdung kann zu einem Stromschlag führen.

Stecken Sie den Stecker erst dann in eine Steckdose, wenn das Gerät ordnungsgemäß installiert und geerdet ist.

Dieses Gerät muss geerdet werden. Im Falle eines elektrischen Kurzschlusses verringert die Erdung die Gefahr eines elektrischen Schlags, indem sie eine Ableitung für den elektrischen Strom bietet.

Dieses Gerät ist mit einem Kabel ausgestattet, das einen Erdungsdraht mit einem Erdungsstecker hat. Der Stecker muss in eine Steckdose eingesteckt werden, die ordnungsgemäß installiert und geerdet ist. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Servicetechniker, wenn Sie die Erdungsanweisungen nicht vollständig verstanden haben oder wenn Zweifel bestehen, ob das Gerät richtig geerdet ist.

50Hz anschließen, vergewissern Sie sich, dass die Spannung in Ihrem Haushalt und der Steckdosentyp mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen zugelassenen Elektriker.

Vor der ersten Verwendung

1. Entfernen Sie die Verpackung.
2. Achten Sie darauf, dass die Verpackung und die Beutel außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahrt werden müssen. Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackung spielen, da Erstickungs- und Verletzungsgefahr besteht.

Elektrischer Anschluss

- Stellen Sie sicher, dass die Spannung (siehe Typenschild) und die Netzspannung übereinstimmen.
- Der Netzstecker darf nur in eine ordnungsgemäß installierte 220-240 V ~ 50Hz-Steckdose mit Schutzkontakt eingesteckt werden.

Angeschlossene Wattleistung

Die Gesamtleistungsaufnahme dieses Geräts kann bis zu 2500 W betragen (bitte Typenschild des Produkts prüfen). Bei dieser Anschlussleistung wird eine separate Zuleitung, abgesichert durch einen 16A-Haushaltsschutzschalter, empfohlen.


VORSICHT: ÜBERLAST:

- Wenn Sie Verlängerungsleitungen verwenden, sollten diese einen Kabelquerschnitt von mindestens 2,5 mm² haben.
- Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen, da das Gerät zu leistungsstark ist.

MONTAGE

Nehmen Sie das Heizgerät und das gesamte Zubehör aus dem Karton. Die Flächenkonvektoren müssen auf Rollen gestellt



- Rollen gemäß Schema an Sockelleiste montieren.

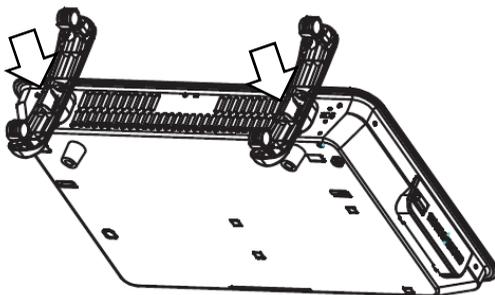

WARNUNG: Verwenden Sie das Heizgerät nicht, wenn die Füße nicht korrekt angebracht sind, wenn das Heizgerät als tragbares Gerät verwendet wird.

BESCHREIBUNG DER TEILE

1. Luftauslass
2. Bedienfeld
3. Tasten
4. Netzschalter
5. Hintere Abdeckung
6. Stützpolster
7. Rollen
8. Digitalanzeige
9. Gehärtetes Glas

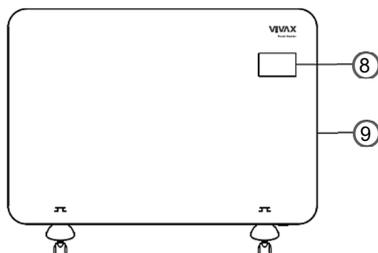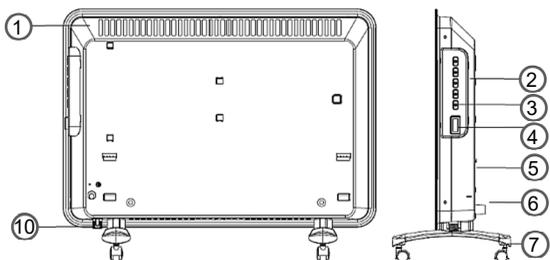

BEDIENUNG

Stellen Sie den Ofen auf den Boden, mindestens 100 cm von der Wand und anderen Gegenständen wie Möbeln, Vorhängen oder Pflanzen entfernt.

(Vergewissern Sie sich, dass die verwendete Stromversorgung mit der auf dem Typenschild angegebenen übereinstimmt)

Vergewissern Sie sich, dass der Hauptschalter auf "OFF" steht, und schließen Sie das Heizgerät an die Stromversorgung an.

- Heizkörper auf eine flache, stabile Oberfläche legen
- Heizkörper einstecken

● BEGINNEN

Stellen Sie den Netzschalter auf "ON"; der Summer gibt ein langes "Bienen"-Signal ab. Das Gerät wechselt in den Standby-Modus, die Digitalanzeige zeigt keine Informationen an.

● AUSWAHL DER HEIZLEISTUNG

Drücken Sie die "ON/OFF"-Taste zum Einschalten, das Heizgerät geht in den normalen Betriebsmodus über und arbeitet mit einer geringen Leistung von 600W.

Die Symbole  und  werden aufgehellt. Drücken Sie die Taste "+" oder "-", um in den Einstellmodus zu gelangen. Wenn der Wert der eingestellten Temperatur zu flackern beginnt, kann die Temperatur durch kontinuierliches Drücken der Taste "+" oder "-" im Bereich von 5 - 35°C eingestellt werden.

Wenn Sie innerhalb von 5 Sekunden keine Taste drücken, verlässt das Heizpaneel die Einstellschnittstelle und der eingestellte Temperaturwert hört auf zu flackern. Auf dem Display wird der entsprechende Temperatursollwert angezeigt.

Um die Heizleistung einzustellen, drücken Sie die "MODE"-Taste, die Heizung arbeitet mit der mittleren Leistung von 900W, das Symbol  wird aufgehellt, andere Einstellungen sind die gleichen wie die niedrige Heizleistung.

Drücken Sie die "MODE"-Taste erneut, die Heizung arbeitet mit der hohen Leistung von 1500W, das Symbol  wird aufgehellt.

Drücken Sie die "ON/OFF"-Taste, um das Gerät auszuschalten.

● FUNKTIONSMODI

Nach dem Einschalten geht das Heizgerät in den Normalmodus über. Im Normalmodus können Sie durch wiederholtes Drücken der "MODE"-Taste zwischen folgenden Modi umschalten: **Niedrige Leistung -- Mittlere Leistung -- Hohe Leistung -- Schnellheizmodus -- Energiesparmodus -- Anti-Frost-Modus.**

Wenn eine Heizleistung eingestellt ist, beginnt die Heizung innerhalb von 2 Minuten mit der eingestellten Heizleistung zu arbeiten. Nach 2 Minuten beginnt der Temperaturregelungszustand.

A: Wenn die Innentemperatur T_h kleiner oder gleich $T_s - 2^\circ\text{C}$ (die eingestellte Temperatur) ist, arbeitet die Heizung entsprechend der eingestellten Heizleistung, und das Symbol  leuchtet auf.

B: Wenn die Innentemperatur T_h größer oder gleich T_s (die eingestellte Temperatur) ist, hören die Heizelemente auf zu arbeiten und das Symbol schaltet sich aus; die angezeigte Temperatur flackert 10 Sekunden lang und hört dann auf zu flackern,



und die angezeigte eingestellte Temperatur leuchtet immer auf (im Nicht-Löschzustand).

● SCHNELLAUFHEIZUNG:

Wenn Sie die Taste "**MODE**" gedrückt halten, wechselt das Heizgerät in den **Schnellheizmodus** und das Sym  wird heller. In diesem Zustand können Sie die Heizleistung nicht umschalten, sondern durch Drücken der Taste "**ON/OFF**" zwischen Ausschalten und Einschalten wechseln, und die Temperatur kann nicht durch Drücken der Tasten "+" oder "-" eingestellt werden, und das Heizgerät arbeitet immer mit hoher Leistung. Wenn der Betriebsmodus vom **Normalmodus** in den **Schnellheizmodus** umgeschaltet wird, arbeitet das Heizgerät mit hoher Leistung, unabhängig vom vorherigen Zustand.

Wenn die Innentemperatur T_h größer oder gleich 35°C ist, hören die Heizelemente auf zu arbeiten und das  Symbol schaltet sich aus, die angezeigte Temperatur 35°C flackert 10 Sekunden lang und hört dann auf zu flackern, und die angezeigte Temperatur ist immer hell (im nicht verlöschenden Zustand). Wenn die Innentemperatur T_h kleiner oder gleich 33°C ist, arbeiten  Heizelemente weiter und das Symbol  leuchtet wieder auf.

● STROMSPARMODUS

Wenn Sie die "MODE"-Taste gedrückt halten, wechselt das Gerät in den Energiesparmodus, das Symbol **ECO** leuchtet auf und die Temperatur wird automatisch auf 22°C eingestellt. In diesem Zustand können Sie die Heizleistung nicht ändern, aber Sie können durch Drücken der "**ON/OFF**"-Taste zwischen Ausschalten und Einschalten wechseln, und die Temperatur kann nicht durch Drücken der "+" oder "-"-Taste eingestellt werden.

A: Die Heizung arbeitet mit hoher Leistung, wenn die Innentemperatur T_h weniger als 20°C beträgt;

B: Die Heizung arbeitet mit mittlerer Leistung, wenn T_h größer oder gleich 20°C , aber kleiner als 22°C ist;

C: Das Heizgerät arbeitet mit niedriger Leistung, wenn T_h größer oder gleich 22°C , aber kleiner als 24°C ist;

D: Das Heizgerät hört auf zu arbeiten, wenn T_h größer oder gleich 24°C ist. In diesem Zustand schaltet sich das Symbol  aus und die angezeigte Temperatur 22°C flackert 10 Sekunden lang und hört dann auf zu flackern, und die angezeigte Temperatur ist immer hell (im nichtlöschenden Zustand).

● ANTI-FROST MODUS

Wenn Sie die "**MODE**"-Taste gedrückt halten, geht die Heizung in den Frostschutzmodus über, das Symbol  wird aufgehellt und die Temperatur wird automatisch auf 5°C eingestellt. In diesem Zustand können Sie die Heizleistung nicht umschalten, aber Sie können durch Drücken der "**ON/OFF**"-Taste zwischen Ausschalten und Einschalten wechseln und die Temperatur kann nicht durch Drücken der "+"- oder "-"-Taste eingestellt werden, und die Heizung arbeitet immer mit niedriger Leistung. Das Heizgerät arbeitet im Frostschutzmodus in folgendem Zustand:

A: Die Heizelemente hören auf zu arbeiten, wenn die Innentemperatur T_h größer oder gleich 5°C ist, das Symbol  schaltet sich aus und die angezeigte Temperatur 5°C flackert 10 Sekunden lang und hört dann auf zu flackern, und die angezeigte Temperatur ist immer hell (im nichtlöschenden Zustand).

B: Die Heizelemente arbeiten weiter und das Symbol  leuchtet wieder auf, wenn T_h unter oder gleich 3°C ist.

Halten Sie die **"MODE"**-Taste gedrückt, kehrt das Heizgerät in den Normalmodus zurück, und Sie können den Betriebsmodus durch wiederholtes Drücken der **"MODE"**-Taste kreisförmig wechseln.

- **TIMER Einstellungen**

Das Heizgerät wechselt in die Timer-Einstellungsoberfläche. Sie können die Taste "+" oder "-" drücken, um die Abschaltzeit einzustellen. In diesem Zustand wird das Symbol ☺ aufgeleuchtet und die Timer-Einstellung beginnt zu flackern. Der Timer kann in jedem Modus ausgeführt werden. Das entsprechende Symbol und das Zahnrad werden während der Zeiteinstellung angezeigt. Der Zeiteinstellbereich beträgt **0-24h**, und der Einstellschritt beträgt **1h**. Wenn der Wert auf **0h** eingestellt ist, wird die Zeiteinstellung abgebrochen; wenn der eingestellte Wert nicht **0h** ist, ist der Timer aktiv. Die Zeiteinstellung wird regelmäßig zurückgesetzt, wenn sich das Heizgerät innerhalb der eingestellten Zeit ausschaltet. Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand die Taste **"TIMER"**, das Heizgerät wechselt in die Timer-Einstellungsoberfläche. Sie können die "+" oder "-" Taste drücken, um die Startzeit einzustellen. In diesem Zustand wird das Symbol ☺ aufgeleuchtet und die Timer-Einstellung beginnt zu flackern. Die anderen Symbole leuchten nicht auf und die anderen Funktionen sind dieselben wie beim Einschalten.

Nach Erreichen der eingestellten Zeit schaltet sich das Heizgerät ein und geht in den Betriebsmodus vor der letzten Abschaltung über, aber der Summer wird nicht aktiviert.

- **SPEICHERFUNKTION**

Schalten Sie das Heizgerät nach der normalen Abschaltung wieder ein, arbeitet das Heizgerät im letzten Betriebszustand vor der Abschaltung. Abschalten im normalen Betriebsmodus, das Heizgerät arbeitet nach dem Einschalten im normalen Betriebsmodus.

Ausschalten, wieder einschalten, das Heizgerät arbeitet im normalen Betriebsmodus.

- **FEHLERCODES UND SPEZIELLE GERÄTEEINSTELLUNGEN**

- A. Schutzfunktion für den Kurzschluss und die Unterbrechung des Temperatursensors**

Wenn in einem beliebigen Modus der Kurzschlussschutz für den Temperatursensor auftritt, zeigt der digitale Bildschirm die Raumtemperatur an und die digitalen Röhren zeigen E1 an und flackern ständig, jede Tastenbetätigung ist ungültig.

- B. Sicherheitsschutzfunktion**

Wenn das Heizgerät eingeschaltet wird und die Innentemperatur T_h 50°C überschreitet, werden alle Ausgänge geschlossen und alle LED-Leuchten flackern "FF" mit einer Häufigkeit von 1/s. In diesem Zustand kann die Heizung nicht eingeschaltet werden und alle Funktionen sind ungültig, auch wenn die Innentemperatur unter 50°C liegt.

- C. Temperaturkompensationsfunktion**

Die konstante Kompensationstemperatur beträgt 7°C , d.h. die Induktionstemperatur beträgt 29°C , während die tatsächliche Regeltemperatur 22°C beträgt.

- D. Funktion zum Ausschalten des Bildschirms**


Wenn die Funktion zum Ausschalten des Bildschirms nach dem Einschalten eingeschaltet ist, können Sie "+" und "-" 2 Sekunden lang drücken, um die Funktion auszuschalten. Alle Anzeigeleuchten sind eingeschaltet.

Wenn die Funktion zum Ausschalten des Bildschirms beim Einschalten ausgeschaltet ist, können Sie die Tasten "+" und "-" 2 Sekunden lang drücken, um die Funktion einzuschalten.

Das Symbol  leuchtet nur auf, wenn die Funktion zum Ausschalten des Bildschirms eingeschaltet ist und die Heizelemente funktionieren, und das Symbol  leuchtet nur auf, wenn die Funktion zum Ausschalten des Bildschirms eingeschaltet ist und die Timerfunktion geöffnet ist.

FERNBEDIENUNG

1. Heizleistung
2. Erhöhen/verringern Sie die Temperatur und Timereinstellung
3. Ein-/Ausschalten
4. Timer-Taste
5. Arbeitsmodus-Taste

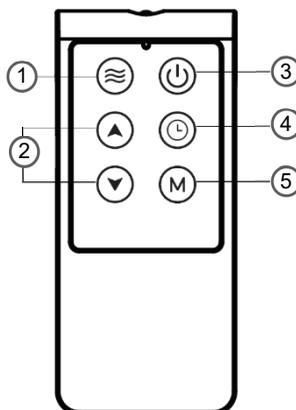

Die Tasten der Fernbedienung entsprechen allen Funktionen des Bedienfelds.

REINIGUNG UND PFLEGE



Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Stecker aus der Steckdose und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.

1. Reinigen Sie die Außenseite der Heizung, indem Sie sie mit einem feuchten Tuch abwischen und mit einem trockenen Tuch polieren. Es ist notwendig, regelmäßig Staub von der Oberfläche zu entfernen.
2. Verwenden Sie keine Wachse oder Polituren, da diese mit dem Heizgerät reagieren und Verfärbungen verursachen können.

TRANSPORT UND LAGERUNG

WARNUNG

Handhabung und Transport. Der Transport des Geräts muss in der Originalverpackung erfolgen. Bei unsachgemäßer Verpackung können Kunststoffteile beschädigt werden. Die elektrischen Teile können beschädigt werden.

1. Heben Sie die Box für die Lagerung außerhalb der Saison auf.
2. Reinigen Sie das Heizgerät gemäß den obigen Reinigungsanweisungen.
3. Entfernen Sie die Radfußbaugruppen.
4. Legen Sie das Heizgerät und die Radbaugruppen in den Originalkarton und lagern Sie sie an einem kühlen und trockenen Ort.
5. Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihr Heizgerät komplett montiert zu lagern, achten Sie darauf, es abzudecken, um es vor Staub zu schützen.

SPEZIFIKATION

Modell	PH-1500D
Maximale Leistung	1500W
Schutzklasse	II
Spannungsversorgung	220-240V / 50Hz
Klasse	IP24
Maße	666 x 535 x 272mm

ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN GERÄTEN



Zum Schutz unserer Umwelt und zur möglichst vollständigen Wiederverwertung der eingesetzten Rohstoffe wird der Verbraucher gebeten, nicht mehr gebrauchsfähige Geräte dem öffentlichen Sammelsystem für Elektrik und Elektronik zuzuführen.

Das Symbol des Gekreuzten weist darauf hin, dass dieses Produkt der Sammelstelle für Elektronikschrott zugeführt werden muss, um es der bestmöglichen rohstofflichen Verwertung zuzuführen.

Indem Sie dieses Produkt sicherstellen, verhindern Sie mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die sonst durch eine unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verursacht werden könnten. Durch die Wiederverwertung von Materialien aus diesem Produkt tragen Sie zur Erhaltung einer gesunden Umwelt und der natürlichen Ressourcen bei.

Detaillierte Informationen über die Sammlung von EE-Produkten erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Gerät wurde in Übereinstimmung mit den geltenden europäischen Normen und in Übereinstimmung mit allen geltenden Richtlinien und Vorschriften hergestellt.



Die EU-Konformitätserklärung kann unter dem folgenden Link heruntergeladen werden: www.msan.hr/dokumentacijartikala

MODEL

SERIENNUMMER

VERKAUFSDATUM

RECHNUNGSNO.

UNTERSCHRIFT UND STEMPEL
DER VERKÄUFERS

Liebe Kundin, lieber Kunde,

Danke, dass Sie sich für ein VIVAX Produkt entschieden haben. Wir hoffen Sie, werden mit Ihrer Wahl zufrieden sein. Sollten Sie innerhalb der Garantiezeit eine Reparatur benötigen, bitten wir Sie sich mit dem Verkäufer (Vertragspartner), bei welchem Sie das VIVAX Produkt gekauft haben, in Verbindung zu setzen. Sie können uns auch unter den nachstehend angeführten Kontaktdaten erreichen.

WIR BITTEN SIE VOR DEM GEBRAUCH DIE GEBRAUCHSANLEITUNG GRÜNDLICH ZU LESEN UND DIE TRANSPORTSICHERUNGEN ZU ENTFERNEN

GARANTIEBEDINGUNGEN

MSAN Grupa d.o.o, in weiterer Folge auch M SAN Grupa d.o.o. genannt, gewährt für nachstehende Produkte eine Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler:

1. Mit diesem Garantieschein garantiert die M SAN Grupa als Garantiegeber die kostenfreie Reparatur in Österreich.
2. Hiermit garantieren wir , dass das Produkt fehlerfrei funtioniert, alle eventuellen Produktmängel werden kostenfrei von einem beauftragten Servicepartner von VIVAX während der Garantiezeit behoben.
3. Die Garantielaufzeit beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Kaufdatum des VIVAX Produktes.
4. Im Falle eines Material- und Verarbeitungsfehlers verpflichten wir uns, die Reparatur so rasch wie möglich, spätestens jedoch innerhalb von 45 Tagen, durchzuführen. Sollte es nicht möglich sein, Ihr Produkt zu reparieren, oder sollte die Reparatur länger als 45 Tage beanspruchen, erfolgt ein Austausch. Die Garantielaufzeit wird während der Reparatur zeitverlängert.
5. Die Garantie ist nur mit Vorlage des originalen Kaufbelegs gültig.
6. Zusätzlich muss dieser Garantieschein vollständig ausgefüllt sein,den Stempel sowie die Unterschrift des Verkäufers beinhalten. MSAN behält sich das Recht vor, Garantieleistungen zu verweigern, wenn diese Informationen nicht vorgelegt werden.
7. **Die Garantie beinhaltet nicht** : Regelmässige Prüfungs-, Wartungs-, Reparatur- und Austauscharbeiten aufgrund von normalem Verschleiß, Anpassungen, oder Veränderungen, die nicht in der Gebrauchsanweisung beschrieben wurde, außer es wurde davor schriftlich mit M SAN GRUPA d.o.o. ausgemacht.
8. **Die Garantie wird in folgenden Fällen nicht anerkannt:**

Wenn der Käufer keinen vollständig ausgefüllten Garantieschein vorweisen kann.

Mängel aufgrund unsachgemäßer Benutzung des Produkts entgegen der Gebrauchsanweisung.

Wenn das Produkt von einer nicht autorisierten Fachhändler (ausgewiesene Servicepartner) repariert wurde (z.B.: Öffnung des Gehäuses des Produkts oder Demontage des Produkts durch eine nicht autorisierte Person).

Wenn Veränderungen/Modifizierungen des VIVAX Produktes vorgenommen wurden (z. B. Entfernung von Markenkennzeichnungen, Strichcodes, Produkt- oder Seriennummern).

Wenn das Produkt durch folgende Ereignisse defekt wurde: höhere Gewalt (z.B. Blitzschlag, Wasser, Feuer, öffentliche Unruhen), Stromschlag, Unfälle oder sonstige Ereignisse, die außerhalb des Einflussbereiches von MSAN liegen. Wenn der Schaden durch falsche Handhabung oder falschen Transport entstanden ist. Wenn der Schaden durch Probleme im Anschlussystem entstanden ist.

Diese Garantie ist ausschliesslich für die Ware die in Österreich gekauft wurde und in Österreich gültig. Die Rechte der Verbraucher nach den nationalen Gesetzen, insbesondere eventuelle Gewährleistungsansprüche aus dem Kaufvertrag gegenüber dem Verkäufer, werden dadurch nicht beeinflusst und nicht berührt oder eingeschränkt. Die Konformitätserklärung (EU-Declaration-of-Conformity) können Sie auf unserer Webseite unter www.msan.hr/dokumentacija/artikala herunterladen.

Haftungsausschluss: MSAN haftet im Rahmen dieser Garantie nicht für den Verlust von Speicherdaten oder den Verlust von anderen Geräten, die zusammen mit dem Produkt eingeschendet werden. MSAN haftet im Rahmen dieser Garantie nicht für durch defekte Produkte entstehende Vermögensschäden, Verdienstentgang, Leih- oder Mietgeräte, Fahrtkosten, entgangenen Gewinn oder ähnliches, ausgenommen wenn MSAN diese grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht hat. Die Haftung von MSAN im Rahmen dieser Garantie ist auf den Anschaffungswert des Produkts beschränkt. Falls diese Haftungsausschlüsse geltendem Recht ganz oder teilweise widersprechen, begrenzt MSAN die Garantieleistung bzw. die Haftung soweit dies nach geltenden Vorschriften zulässig ist.

Garant: M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Tel: +385 1 3654-961
ZENTRALER DIENST: MR servis d.o.o, Dugoselska ulica 5,10372 Rugvica
Tel: +385 1 640 1111 **Fax:** +385 1 365 4982 , **Web:** www.mrservis.hr
E-Mail für allgemeine Fragen: info@mrservis.hr, **E-Mail für Verkaufsanfragen:** prodaja@mrservis.hr

DATUM SERVICE ANNAHME		
DATUM REPARATUR		
DATUM SERVICE ANNAHME		
DATUM REPARATUR		

SERVICESTELLE ÖSTERREICH

VIVAX

AT

TV, Audio, Tablets, Kleine Haushaltsgeräte, Weiße Ware:

Multimedia shop

Frauentalerstraße 16a,
8530 **Deutschlandsberg**
Tel: +43 3462 21402
E-mail: othmansat@hotmail.com

Kleine Haushaltsgeräte, Weiße Ware:

HS-ELEKTRONIK e.U.

Bundesstraße 8,
8753 **Fohnsdorf**
+43 3573 34044
E-mail: office@hs-elektronik.at

Kleine Haushaltsgeräte, Weiße Ware:

RBSH Haushaltsgeräte Handel Reparatur Kundendienst e.u.

Laaer-Berg-Straße 16,
1100 **Wien**
Tel: +43 664 5893 261
E-mail: office@rbshhaushaltsgeraete.com

INFORMATION REQUIREMENTS (EN) / ZAHTJEVI ZA INFORMACIJE (HR) / ZAHTJEVI ZA INFORMACIJE (SRB) / ИНФОРМАТИВНИ БАРАЊА (MAK) / KËRKESAT PËR INFORMACION (AL) / ZAHTJEVE GLEDE INFORMACIJ (SI) / POŽADAVKY NA INFORMACE (CZ) / POŽIADAVKY NA INFORMÁCIE (SK) / SZÛKSÉGES INFORMÁCIÓ (HU) / WYMOGI W ZAKRESIE INFORMACJI (PL) / ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНФОРМАЦИЯТА (BG) / ERFORDERLICHE ANGABEN (DE) / INFORMAZIONI OBBLIGATORIE (IT) / CERINȚE PRIVIND INFORMAȚIILE REFERITOARE (RO)

Model: PH-1500 W PH-1500 B

A	Information requirements	Zahtjevi za informacije		
B	Model Identifier	identifikacijska oznaka modela		PH-1500 W PH-1500 B
C	Heat output	Toplinska snaga		
D	Nominal heat output	Nazivna toplinska snaga	P_{nom}	1,50 kW
E	Minimum heat output (indicative)	Minimalna toplinska snaga (referentna)	P_{min}	0,60 kW
F	Maximum continuous heat output	maksimalna kontinuirana toplinska snaga	$P_{max,c}$	1,50 kW
G	Auxiliary electricity consumption	Potrošnja pomoćne električne energije		
H	At nominal heat output	kod nazivne toplinske snage	e_{lmax}	- kW
I	At minimum heat output	kod minimalne toplinske snage	e_{lmin}	- kW
J	In standby mode	u stanju pripravnosti	e_{lsb}	0,320 W
K	Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)	Vrsta ulazne topline, samo za električne akumulacijske grijalice za lokalno grijanje prostora (odabrati jednu)		
L	manual heat charge control, with integrated thermostat	Ručna regulacija napajanja toplinom, s ugrađenim termostatom	*	NO
M	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	Ručna regulacija napajanja toplinom putem informacija o sobnoj i/ili vanjskoj temperaturi	*	NO
N	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	Elektronička regulacija napajanja toplinom putem informacija o sobnoj i/ili vanjskoj temperaturi	*	NO
O	fan assisted heat output	Predaja topline uz pomoć ventilatora	*	NO
P	Type of heat output/room temperature control (select one)	Vrsta izlazne topline/regulacija sobne temperature (odabrati jednu)	*	
Q	single stage heat output and no room temperature control	Jednostupanjska predaja topline i bez regulacije sobne temperature	*	NO
R	Two or more manual stages, no room temperature control	Dva ili više ručna stupnja, bez regulacije sobne temperature	*	NO
S	with mechanic thermostat room temperature control	S regulacijom sobne temperature mehaničkim termostatom	*	NO
T	with electronic room temperature control	S elektroničkom regulacijom sobne temperature	*	YES
U	electronic room temperature control plus day timer	Elektronička regulacija sobne temperature i dnevni uklopni sat	*	NO
V	electronic room temperature control plus week timer	Elektronička regulacija sobne temperature i tjedni uklopni sat	*	NO
X	Other control options (multiple selections possible)	Druge mogućnosti regulacije (moguć odabir više opcija)	*	NO
Y	room temperature control, with presence detection	Regulacija sobne temperature s prepoznavanjem prisutnosti	*	NO
W	room temperature control, with open window detection	Regulacija sobne temperature s prepoznavanjem otvorenog prozora	*	NO
Z	with distance control option	S mogućnošću regulacije na daljinu	*	NO
AA	with adaptive start control	S prilagodljivim pokretanjem regulacije	*	NO
AB	with working time limitation	S ograničenjem vremena rada	*	NO
AC	with black bulb sensor	S osjetnikom s crnom žaruljom	*	NO
		* YES=DA ; NO = NE		
		** Podaci za kontakt		
** Contact Details				

	Deutsch
A	Erforderliche Angaben
B	Modellkennung(en):
C	Wärmeleistung
D	Nennwärmeleistung
E	Mindestwärmeleistung (Richtwert)
F	Maximale kontinuierliche Wärmeleistung
G	Hilfsstromverbrauch
H	Bei Nennwärmeleistung
I	Bei Mindestwärmeleistung
J	Im Bereitschaftszustand
K	Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr (bitte eine Möglichkeit auswählen)
L	Manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat
M	Manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur
N	Elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur
O	Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung
P	Art der Wärmeleistung / Raumtemperaturkontrolle (bitte eine Möglichkeit auswählen)
Q	Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle
R	Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperatur-kontrolle
S	Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat
T	Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle
U	Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung
V	Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung
X	Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)
Y	Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung
W	Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster
Z	mit Fernbedienungsoption
AA	mit adaptiver Regelung des Heizbeginns
AB	mit Betriebszeitbegrenzung
AC	mit Schwarzkugelsensor
	* YES=JA ; NO = NEIN
	** Kontaktangaben

** M SAN Grupa d.o.o.
Buzinski prilaz 10, Zagreb 10010 , HR, EU

vivax@msan.hr

VIVAX



VIVAX

www.VIVAX.com