



**VIVAX**  
*Made for you*

**PH-1500D W  
PH-1500D B**

**SK**

**Návod na použitie**

Záručná listina / Zoznam servisov

**SK:** Tento výrobok je určený iba do dobre izolovaných priestorov alebo na príležitostné použitie

**CZ:** Tento výrobek je vhodný pouze pro dobre izolované prostory nebo obcasné používání

**EN:** This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use



**R✓HS**

## Elektrický panelový ohrievač



**PH-1500D**

**1500W**

### **POČAS PREVÁDZKY NIE JE POVOLENE OTÁČAŤ OHRIEVČKU**

#### **ÚVOD**

Toto zariadenie je navrhnuté a vyrobené v súlade so všetkými bezpečnostnými normami, ktoré zaručujú bezpečnú a jednoduchú prevádzku ak budete dodržiavať bezpečnostné pokyny uvedené v tejto príručke a budete ich dodržiavať.

Prosím, pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uchovajte ho pre prípadnú budúcu potrebu..

## VÍTAJTE!

Ďakujeme, že ste si vybrali a kúpili ohrievač Vivax.

Toto zariadenie spĺňa najvyššie štandardy, inovatívnu technológiu a vysoký komfort a účinnosť.

**Starostlivo si prečítajte tieto pokyny skôr, ako začnete používať nové zariadenie a uložte ich na známom mieste, v prípade budúcej potreby.**

Ak budete postupovať podľa pokynov, vaše nové zariadenie vám bude verné slúžiť mnoho rokov.

**PREČÍTAJTE SI, PROSÍM, NASLEDUJÚCE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A USCHOVAJTE ICH NA PRÍPADNÉ POUŽITIE V BUDÚCNOSTI. VŽDY DODRŽIAVAJTE VŠETKY UPOZORNENIA A POKYNY UVEDENÉ NA SPOTREBIČI ALEBO V TOMTO NÁVODE!**

## DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

 Blesk so symbolom šípu vo vnútri trojuholníka upozorňuje používateľa na prítomnosť nebezpečného neizolovaného napäťa vnútri výrobku, ktoré môže byť dostatočne silné, aby predstavovalo riziko úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia.

 Výkričník vo vnútri trojuholníka upozorňuje používateľa na dôležité pokyny týkajúce sa zaobchádzania s výrobkom a jeho údržby, ktoré sú uvedené v dokumente priloženom v balení.



## NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE SPOTREBIČ

Neotvárajte zadný kryt. Používateľ nesmie v žiadnom prípade otvárať vnútornú časť televízneho prijímača a vykonávať jeho úpravy. Na takú prácu má oprávnenie iba kvalifikovaný autorizovaný opravár:

## **BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A RADY**

1. **VAROVANIE:** Nezakrývajte.
2. **VAROVANIE:** Aby sa predišlo nebezpečenstvu prehriatia, nezakrývajte ohrievač.
3. V blízkosti vane, sprchy alebo bazénu nepoužívajte ohrievače. Ohrievač musí byť inštalovaná alebo umiestnená tak, aby sa osoby vo vani alebo v sprchách nemohli dotknúť spínačov a iných ovládacích prvkov.
4. Nepoužívajte tento ohrievač, ak vám spadol.
5. Ohrievač nepoužívajte, ak sú na ňom viditeľné známky poškodenia.
6. Ohrievač používajte na vodorovnom a stabilnom povrchu, prípadne ho pripojte na stenu.
7. **VAROVANIE:** Aby ste znížili riziko požiaru, udržujte textílie, záclony alebo akýkoľvek iný horľavý materiál v minimálnej vzdialnosti 1 m od výstupu vzduchu.
8. **Vyhľásenie:** Ohrievač nesmie byť umiestnený bezprostredne pod zásuvkou. Nepoužívajte ohrievač pre sušenie prádla.
9. Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí iba vtedy, ak sú pod dohľadom zodpovednej osoby alebo sú im poskytnuté pokyny na bezpečné používanie zariadenia a ak sú si vedomí potenciálneho nebezpečenstva, ktorým sú vystavené počas používania zariadenia.
10. Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo nedostali jasné pokyny na používanie zariadenia.
11. deti pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.

12. Deti by sa nemali hrať so zariadením.
13. Čistenie a údržba nesmú byť vykonávané deťmi, ak nie sú pod dozorom.
14. Deti mladšie ako 3 roky by sa malo držať mimo zariadenia, pokiaľ nie je pod neustálym dohľadom.
15. Deti staršie ako 3 roky a mladšie ako 8 rokov môžu zariadenie zapnúť / vypnúť iba za predpokladu, že ohrievač je inštalovaný alebo umiestnený do normálnej pracovnej polohy a že je pod dozorom alebo bol poučený o bezpečnom používaní zariadenia a ak rozumie potenciálnym nebezpečenstvám, ktorým sá vystavujú. Deťom starším ako 3 roky a mladším ako 8 rokov nie je dovolené pripojiť, rozmaznávať a čistiť spotrebič alebo vykonávať údržbu.
16. **UPOZORNENIE:** Niektoré časti tohto zariadenia sa môžu byť veľmi horúce a môžu spôsobiť popáleniny. Osobitná pozornosť by sa mala venovať deťom a zraniteľným osobám.
17. **VAROVANIE:** Tento ohrievač nie je vybavený zariadením na reguláciu teploty v miestnosti. Nepoužívajte tento ohrievač v malých miestnostiach, ak sa v nich nachádzajú osoby, ktoré nie sú schopné samé opustiť miestnosť, pokiaľ nie je zabezpečený stály dohľad.
18. Ak je napájací kábel poškodený, zariadenie nepoužívajte, aby ste predišli potenciálne nebezpečným situáciám. Kábel musí byť vymenený výrobcom alebo poskytovateľom služieb
19. Nikdy neodpojujte zariadenie z napájacieho zdroja ťahaním za kábel. Nedotýkajte sa napájacieho kabla alebo zástrčky mokrými rukami Nikdy nepohybujte s prístrojom potiahnutím kabla a dávajte pozor, aby ste nezakrútil ani nestlačili kábel.
20. Zariadenie vždy umiestnite na stabilný a rovný povrch, aby ste zabránili prevráteniu alebo pádu zariadenia.

21. Zariadenie používajte len v domácnosti a len na účel, na ktorý bol určený
22. Tento spotrebič je určený len na vnútorné použitie. Nepoužívajte prístroj na otvorenom priestore.
23. Aby nedošlo k zasiahnutiu elektrickým prúdom, vyvarujte sa rozliatiu kvapaliny na jednotku alebo jej časti a nikdy neponárajte napájací kábel alebo zástrčku do vody alebo inej kvapaliny.
24. Zariadenie nie je určené na prevádzku s časovačom, externým časovačom, diaľkovým ovládaním alebo akýmkoľvek iným zariadením, ktoré môže automaticky zapnúť ohrievač, pretože vtedy existuje riziko od požiaru ak ohrievač zostal pokrytý alebo nesprávne nainštalovaný.
25. Zariadenie nemusie byť spojené na rovnaký napájací kábel alebo poistku s inými zariadeniami.
26. Používajte len vyhovujúcu a správnu zástrčku a napájací kábel.
27. Napájací kábel sa nesmie dotýkať horúceho povrchu prístroja alebo zariadenia v okolí. Nedovoľte, aby napájací kábel visel nad okrajom stola alebo polície. Nedovoľte, aby sa kábel dotýkal ostrých hrán a horúcich povrchov.
28. Na čistenie nepoužívajte čistiaci prostriedok na paru
29. Keď je zariadenie zapnuté a počas prevádzky, zariadenie nikdy nenechávajte bez dozoru. Vždy odpojte napájací zdroj, ak ho nepoužívate, alebo ak vykonávate servis alebo údržbu
30. Ak nebudete prístroj dlhší čas používať, zariadenie sa musí odpojiť od napájania. Musí sa zaistiť, aby sa spotrebič po použití ochladil. Uchovávajte prístroj na suchom a tmavom mieste
31. Počas inštalácie, údržby alebo opravy, zariadenie musí byť odpojený od napájacieho zdroja.

32. V blízkosti zariadenia nie sú ukladať výbušné a horľavé látky, ako sú aerosólové plechovky s horľavím hnacím plynom v blízkosti zariadení.
33. Nezapájajte ohrievač pred jeho namontovaním, umiestnite ho na vhodné miesto alebo ho umiestnite na kolesá.

**UPOZORNENIE:** Zariadenia a ľahké horľavé predmety, ako napríklad záclony, drevené predmety a iné horľavé predmety, musia byť aspoň 100 cm. Udržujte zariadenie čisté. Zabráňte vniknutiu cudzích telies a prachu do zariadenia a štrbín na zariadení. Ak sa ohrievač používa v kúpeľni, musí byť nainštalovaný na stene a musí byť na mieste, kde sa ho nemožno dotknúť, keď je vo vani alebo v sprche.

**UPOZORNENIE:** Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Nesprávne používanie uzemnenia môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

Nepripájajte prístroj k nevhodnej zástrčke alebo zásuvke, ktorá nie je správne uzemnená.

Toto zariadenie musí byť uzemnené. V prípade elektrického skratu uzemnenie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom odtekajúcej elektriny do zeme pomocou zemných vodičov. Toto zariadenie je vybavené napájacím káblom s drôtom a uzemnením. Zástrčka musí byť pripojená k správne nainštalovanej a uzemnenej zásuvke. Bradte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo servisného technika, ak vám pokyny pre uzemnenie nie sú úplne pochopiteľné, alebo ak je podozrenie, že prístroj nie je správne uzemnený. Po pripojení nového zariadenia k zdroju 220-240 V, 50 Hz skontrolujte, či napätie vo vašej domácnosti a typ zásuvky zodpovedajú napätiu uvedenému na typovom štítku. Ak máte akékoľvek pochybnosti, obráťte sa na autorizovaného elektrikára.

## Pred prvým použitím

1. Z produktu odstráňte všetky obaly.
2. Uistite sa, že balenie a vrecia musí byť uchovávaný mimo dosahu malých detí. Nedovoľte deťom hrať sa s obalmi, pretože existuje riziko udusenia a zranenia. Odporúčame vám vyčistiť kryt jednotky podľa pokynov v časti "Čistenie a údržba".

## Elektrické pripojenie

- Uistite sa, že výkon zariadenia (pozri typový štítok na zariadení) sa rovná menovitému napätiu vašej siete.
- Sieťová zástrčka musí byť pripojená k správnej a uzemnenej zásuvke 220-240 V ~ 50 Hz.

## Vstupný výkon

Celkový výkon a výkon tohto zariadenia môže byť až 2500 W (skontrolujte maximálny výkon špecifikovaný na doske prístroja alebo technické špecifikácie). Odporúča sa, aby bola jednotka pripojená k samostatnému napájaciemu zdroju s napájacím ističom (poistkou) 16A.

## POZOR: PREŤAŽENIE:


- Ak používate predlžovací kábel, tento kábel musí mať prierez vodidla aspoň 2,5mm<sup>2</sup>.
- Nepoužívajte a nepripájajte toto zariadenie do rozvodných káblov s viacerými konektormi a nezdieľajte pripojenie s inými spotrebičmi, pretože toto zariadenie má veľký výkon.

## ZHROMAŽDENIE

Vyberte ohrievač a všetko príslušenstvo z kartónu.

Panelové konvektory musia byť umiestnené na kolieskach


- **Namontujte kolieska na základovú dosku podľa schémy.**

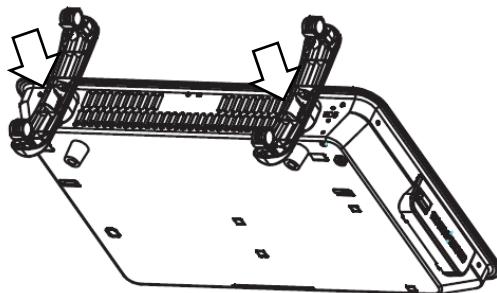

**VAROVANIE: Nepoužívajte ohrievač, pokiaľ nie sú nožičky správne pripojené, ak sa ohrievač používa ako prenosný spotrebič.**

## POPIS DIELOV

1. Výstup vzduchu
2. Ovládací panel
3. Tlačidlá
4. Vypínač
5. Zadný kryt
6. Podporná podložka
7. Kolieska
8. Digitálny displej
9. Panel z tvrdeneho skla

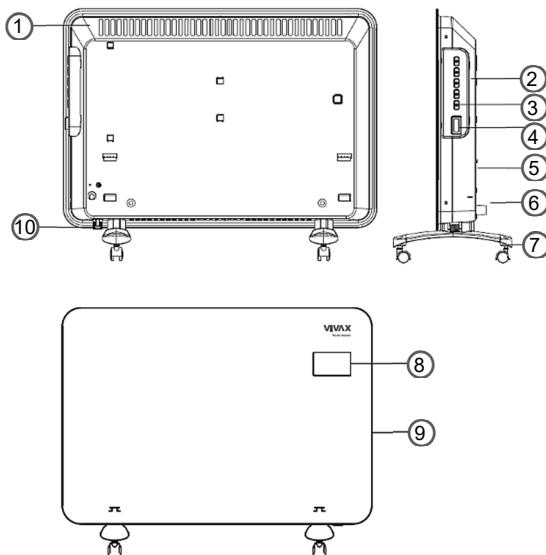

## PREVÁDZKA

Umiestnite ohrievač na podlahu aspoň 100 cm od steny a iných predmetov, ako je nábytok, závesy alebo rastliny.

(Uistite sa, že použitý napájací zdroj zodpovedá zdroju na typovom štítku)

Skontrolujte, či je hlavný vypínač v polohe "**VYPNUTÉ**" a potom zapojte ohrievač do hlavného zdroja napájania.

- Umiestnite ohrievač na rovný stabilný povrch
- Zapojte ohrievač

### ● SPUSTENIE

Prepnite vypínač do polohy "**ON**"; bzučiak vydá dlhý zvukový signál "píp". Jednotka prejde do pohotovostného režimu, digitálny displej nezobrazí žiadne informácie.

### ● VÝBER VYKUROVACIEHO VÝKONU

Stlačte tlačidlo „**ZAP/VYP**“ pre spustenie, ohrievač prejde do normálneho pracovného režimu, pracuje s nízkym výkonom 600W.

Ikony a sú zvýraznené. Stlačte tlačidlo "+" alebo "-" pre vstup do nastavovacieho rozhrania, keď hodnota nastavenia teploty začne blikat, teplotu je možné nastaviť nepretržitým stláčaním tlačidla "+" alebo "-" klúč, v rozsahu 5 – 35°C.

Ak do 5 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, vyhrievanie panelu opustí rozhranie nastavenia, nastavená hodnota teploty prestane blikat. Displej zobrazuje zodpovedajúcu nastavenú hodnotu teploty.

Ak chcete nastaviť vykurovací výkon, stlačte tlačidlo "**MODE**", ohrievač pracuje so stredným výkonom 900 W, ikona sa rozsvieti, ostatné nastavenia sú rovnaké ako nízky vykurovací výkon.

Opäť stlačte tlačidlo "**MODE**", ohrievač pracuje s vysokým výkonom 1500W, ikona je rozsvietená.

Stlačte tlačidlo "**ON/OFF**" na vypnutie.

### ● PRACOVNÉ REŽIMY

Po zapnutí prejde ohrievač do normálneho režimu. V normálnom režime môžete opakovane stlačiť tlačidlo "**MODE**" na prepínanie medzi: **Nízky výkon** -- **Stredný výkon** -- **Vysoký výkon** -- **Režim rýchleho ohrevu** -- **Režim úspory energie** -- **Režim proti zamrznutiu**.

Keď je nastavený akýkoľvek vykurovací výkon, ohrievač začne pracovať podľa nastaveného vykurovacieho výkonu do 2 minút. Po 2 minútach sa spustí stav regulácie teploty.

**A:** Pri vnútornej teplote ***Th*** menšej alebo rovnej ***Ts - 2 °C*** (nastavená teplota), ohrievač pracuje podľa nastaveného vykurovacieho výkonu a ikona sa rozsvieti.

**B:** Pri vnútornej teplote ***Th*** je väčšie alebo rovné ***Ts*** (nastavená teplota), vykurovacie telesá prestanú fungovať a ikona zhasne; zobrazená teplota bliká 10 sekúnd, potom prestane blikat a zobrazená nastavená teplota sa vždy rozsvieti.



## ● REŽIM RÝCHLEHO OHRIEVANIA:

Pokračujte stlačením tlačidla "MODE", ohrievač vstúpi do **Režimu rýchleho ohrevu** a ikona  rozsvieti. V tomto stave nemôžete prepínať výkony vykurovania, ale prepínať medzi vypnutím a spustením stlačením tlačidla "ON/OFF" a teplotu nie je možné nastaviť stlačením tlačidla "+" alebo "-" a ohrievač vždy pracuje s vysokým výkonom. Pri prepnutí pracovného režimu z **Normálneho režimu** na **Režim rýchleho ohrevu**, ohrievač pracuje s vysokým výkonom bez ohľadu na to, v akom stave bol.

Pri vnútorej teplote **Th** je vyšší alebo rovný 35°C, vykurovacie telesá prestanú fungovať a ikona zhasne,  zobrazená teplota 35°C bliká na dobu 10 sekúnd, potom prestane blikáť a zobrazená teplota sa vždy rozsvieti. Pri vnútorej teplote **Th** menšej alebo rovnej 33°C, vykurovacie telesá budú naďalej fungovať a ikona  sa opäť rozsvieti.

## ● REŽIM ÚSPORY ENERGIE

Pokračujte stlačením tlačidla "MODE", ohrievač prejde do režimu úspory energie, ikona **ECO** sa rozsvieti a automaticky nastaví teplotu na 22°C. V tomto stave nemôžete zmeniť výkon vykurovania, ale môžete prepínať medzi vypnutím a spustením stlačením tlačidla "ON/OFF". Teplotu nie je možné nastaviť stlačením tlačidla "+" alebo "-".

- A: Ohrievač pracuje s vysokým výkonom pri vnútorej teplote **Th** je nižšia ako 20 °C;
- B: Ohrievač pracuje so stredným výkonom, keď **Th** je väčšia alebo rovná 20 °C, ale menšia ako 22 °C;
- C: Ohrievač pracuje s nízkym výkonom, keď **Th** je väčšia alebo rovná 22 °C, ale menšia ako 24 °C;
- D: Ohrievač prestane fungovať, keď **Th** je väčšia alebo rovná 24°C, v tomto stave sa ikona  vypne a zobrazená teplota 22°C bliká 10 sekúnd, potom prestane blikáť a zobrazená teplota sa vždy rozsvieti.

## ● REŽIM OCHRANY PROTI ZAMRZNUTIU

Pokračujte stlačením tlačidla "MODE", ohrievač prejde do režimu ochrany pred zamrznutím, ikona  sa rozsvieti a automaticky nastaví teplotu na 5°C. V tomto stave nie je možné meniť výkon vykurovania, ale môžete prepínať medzi vypnutím a spustením stlačením "ON/OFF" a teplotu a je možné nastaviť stlačením tlačidla "+" alebo "-" a ohrievač vždy pracuje s nízkym výkonom. Ohrievač pracuje v režime proti zamrznutiu v nasledujúcim stave:

- A: Vykurovacie telesá prestanú fungovať pri dosiahnutí vnútorej teploty **Th** vyššej alebo rovnej 5°C, ikona zhasne a zobrazená teplota 5°C bliká 10 sekúnd, potom prestane blikáť a zobrazená teplota sa vždy rozsvieti.
- B: Vyhrievacie telesá zostanú v prevádzke a ikona  znova rozsvieti ak je **Th** nižšia alebo rovná 3 °C.

Pokračujte stlačením tlačidla "MODE", ohrievač sa vráti do normálneho režimu a pracovný režim môžete prepínať kruhovým stlačením tlačidla "MODE".

## ● Nastavenia ČASOVÁČA

Ohrievač vstúpi do rozhrania nastavenia časovača. Môžete stlačiť tlačidlo "+" alebo "-", aby ste nastavili časovač vypnutia. V tomto stave sa ikona  rozsvieti a nastavanie časovača začne blikáť. Časovač je možné vykonávať v akomkoľvek režime. Počas nastavovania času sa zobrazí príslušná ikona a ozubené koleso. Rozsah nastavenia času je **0-24h** a krok úpravy je **1 h**. Keď je hodnota nastavená na **0H**, časovač je zrušený; keď je nastavená hodnota iná ako **0H**, časovač je aktívny. Nastavenie času sa bude pravidelne resetovať, ak sa ohrievač v rámci nastaveného času vypne. V stave vypnutia stlačte tlačidlo "**TIMER**", ohrievač vstúpi do rozhrania nastavenia

časovača. Môžete stlačiť tlačidlo "+" alebo "-" pre nastavenie času spustenia. V tomto stave sa ikona  rozsvieti a nastavenie časovača začne blikáť. Ostatné ikony nie sú rozsvietené a ostatné funkcie sú rovnaké ako pri zapnutom stave.

Po dosiahnutí nastaveného času sa ohrievač zapne a prejde do pracovného režimu pred posledným vypnutím, ale bzučiak sa neaktívuje.

## ● **FUNKCIA PAMÄTE**

Po bežnom vypnutí ohrievač znova zapnite. Ohrievač bude pracovať v poslednom pracovnom režime pred vypnutím. Vypnite ho v normálном pracovnom režime, ohrievač bude po zapnutí fungovať v normálnom pracovnom režime.

Vypnite, znova zapnite, ohrievač pracuje v normálnom pracovnom režime.

## ● **CHYBOVÉ KÓDY A ŠPECIÁLNE NASTAVENIA JEDNOTKY**

### A. Ochranná funkcia pre skrat a prerušenie obvodu snímača teploty

Ak v akomkoľvek režime ak dojde k ochrane proti skratu na teplotnom snímači, na digitálnom displeji sa zobrazí izbová teplota a na digitálnych trubiciach sa zobrazí E1 a nepretržité blikanie, stlačenie akejkoľvek klávesy je neplatné.

### B. Bezpečnostná ochranná funkcia

Ked' je ohrievač zapnutý a vnútorná teplota Th prekročí 50°C, všetky výstupy sa zavria a všetky LED kontrolky blikajú "FF" často o 1/s. V tomto stave sa ohrievač nedá zapnúť a všetky operácie budú neplatné, aj keď je vnútorná teplota nižšia ako 50 °C.

### C. Funkcia kompenzácie teploty

Kompenzačná konštantná teplota je 7°C, tj indukčná teplota je 29°C, zatiaľ čo skutočná regulačná teplota je 22°C.

### D. Funkcia na vypnutie obrazovky


Ak je po spustení zapnutá funkcia vypnutia obrazovky, môžete stlačiť "+" a "-" na 2 sekundy, čím funkciu vypnete. Všetky kontrolky svietia.

Ked' je funkcia vypnutia obrazovky v zapnutom stave vypnutá, môžete stlačiť tlačidlo "+" a "-" na 2 sekundy, čím funkciu zapnete.

Ikona  sa rozsvieti iba vtedy, ak je zapnutá funkcia vypnutia obrazovky a fungujú vykurovacie telesá a ikona  sa rozsvieti iba vtedy, ak je zapnutá funkcia vypnutia časovača.

## DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

1. Vykurovací výkon
2. Zvýšenie/zniženie teploty a nastavenia časovača
3. Zapnutie/vypnutie
4. Tlačidlo časovača
5. Tlačidlo pracovného režimu

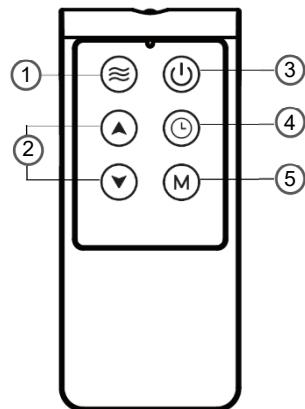

Tlačidlá na diaľkovom ovládači zodpovedajú všetkým funkciám na ovládacom paneli.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA



**Pred čistením vypnite zariadenie a čakajte aby sa vychladilo.**

1. Vyčistite zariadenie vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte hrubé abrazívne prostriedky, oceľovú vlnu alebo kefa na drhnutie preto že oni poškodia zariadenie.
2. Nepoužívajte vosky ani leštiace prostriedky, pretože môžu reagovať na teplo a spôsobiť zmenu farby

## UMIESTNENIE A PREPRAVA

**VAROVANIE: Manipulácia a preprava.** Prepravujte zariadenie v jeho originálnom obale. Plastové diely sa môžu zlomiť pri nesprávnej preprave a. Taktiež môžu dôjsť k poškodeniu elektrických častí.

Toto zariadenie musí byť uzemnené (zapojené do uzemnenej zásuvky) Odpojte zariadenie od prívodu elektrickej energie počas prenosu, údržby alebo opravy.

1. Zachovajte krabici pre uloženie ohrievaču, keď nie je potrebný.
2. Vyčistite ohrievač podľa vyššie uvedených pokynov.
3. Odstráňte základňu a kolieska.
4. Umiestnite ohrievač, základňu a kolieska do originálnej škatule a uložte ich na chladnom a suchom mieste.
5. Ak sa rozhodnete uložiť plne zostavený ohrievač, musíte ho zakryť, aby ste ho chránili pred prachom.

## TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Model	PH-1500D
Výkon	1500W
Trieda	II
Napätie	220-240V / 50Hz
Trieda ochrany	IP24
Rozmery	666 x 535 x 272mm

## **VYHADZOVANIE STARÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRO-NICKÝCH ZARIADENÍ DO ODPADU**



Označenie výrobkov týmto symbolom znamená, že výrobok patrí do skupiny elektrického a elektronického odpadu (OEEZ), ktorý sa nesmie likvidovať spoločne s domácim a objemným odpadom. Preto je potrebné tento výrobok odovzdať na označenom zbernom mieste určenom na zber elektrického a elektronického odpadu. Správnu likvidáciou tohto výrobku zabráňte prípadným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť ohrozené nezodpovednou likvidáciou opotrebovaného výrobku. Recykláciou materiálov z tohto výrobku pomáhate chrániť zdravé životné prostredie a prírodné zdroje.

Podrobnejšie informácie o zbere OEEZ získate od spoločnosti v predajni, v ktorej ste výrobok kúpili.

## **VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ**

Spoločnosť M SAN gruþa d.d. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TV prijímač je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je dostupný na tejto internetovej adrese:

[www.msan.hr/dokumentacijaartikala](http://www.msan.hr/dokumentacijaartikala)



VIVAX

---

**VÄŽENÝ/VÄŽENÁ,**

Ďakujeme za nákup Vivax prístroja a dúfame, že budete spokojný/á so svojím výberom. Ak počas záručnej lehoty budete potrebovať opravu produktu, prosíme Vas, aby ste sa poradili s oprávneným predajcom, ktorý Vám produkt predal alebo nás skontaktejte na nižšie uvedené telefónne čísla a adresy. PROSIME VÁS, ABY STE SI PRED POUŽITÍM PRODUKTU DÔKLADNE PREČÍTALI POKYNY, KTORÉ SÚ UMIESTNENÉ VEDĽA PRODUKTU!

**ZÁRUČNÁ LISTINA****VIVAX****SK**

<b>MODEL PRÍSTROJA</b>
<b>SÉRIOVÉ ČÍSLO</b>
<b>DÁTUM PREDAJA</b>
<b>ČÍSLO ÚČTU PREDAJCU</b>
<b>PODPIS A PEČIATKA PREDAJCU</b>


1. Touto zárukou M SAN Grupa ako poskytovateľ záruky v Chorvátskej Republike zaručuje bezplatnú opravu prístrojov v súlade s platnými predpismi a v súlade s podmienkami popísanými v tejto záručnej listine.

Touto zárukou ručíme, že predmet tejto záruky bude fungovať bez chýby spôsobenej možnou zlou výrobou alebo použitím zlého materiálu pri výrobe. Všetky chýby, ktoré možno vzniknú, budú bezplatne opravené v oprávnenom servise počas záručnej lehoty.

2. **PODMIENKY ZÁRUKY:** Záručná lehota začína sa odo dňa nákupu produktu a trvá 24 mesiacov.

3. V prípade chýby na produkте, ktorý je predmetom tejto záruky, zavádzame sa, že ho opravíme v čo najkratšej dobe, najneskôr v lehote 45 dní. Ak sa produkt nemôže opraviť alebo sa neopraví v lehote 45 dní, bude nahradený novým. Záruka bude predĺžená o čas potrebný na opravu.

4. Záruka sa uznáva výlučne s doručením dokladu o nákupe a spolu s touto záručnou listinou, ktorá má byť správne vyplnená, respektívne má obsahovať dátum predaja, pečiatku a podpis predajcu.

**5. ZÁRUKA NEZAHRŇA**

6. Pravidelnú preveru, údržbu so zámenou časti, ktorá sa kazia normálnym použitím, úpravy alebo zmeny na zlepšovanie produktu na účely, ktoré nie sú popísané v technickom návode na použitie, okrem v prípade, keď na zmeny bol predložený súhlás M SAN GRUPA d.o.o.

**7. Záruka sa neuznáva v nasledujúcich prípadoch:**

Ak kupujúci nepredloží správnu záručnú listinu a doklad o nákupe.

Ak kupujúci nedodržiavaľ návody na použitie produktu.

Ak produkt bol otvorený, zmenený alebo ho opravovala nepoverená osoba.

Ak chýby na produkte vznikli spôsobením vyššej sily ako sú: úder blesku, úder elektrického prúdu v elektrickej sieti, prírodné pohromy a podobne. Ak chýby vznikli kvôli nevhodnému používaniu alebo nesprávnemu transportom. Ak chýba vznikla chýbou v systéme na ktorý je produkt pripojený.

Táto záruka nemení zákonné spotrebiteľské práva platné v Slovenskej republike vo vzťahu na práva, ktoré predpisuje výrobca.

8. Vyhlásenie o súlade a kopiu originálneho Vyhlásenia o súlade (EC Declaration of Conformity) si jednoducho nájdete na našej webovej stránke [www.msan.hr/dokumentacijaartikala](http://www.msan.hr/dokumentacijaartikala)

Názov poskytovateľa záruky: **M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Croatia**

Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982

e-mail: [info@mrservis.hr](mailto:info@mrservis.hr), [prodaja@mrservis.hr](mailto:prodaja@mrservis.hr), <http://www.vivax.com>

<b>DÁTUM PRÍJMU PRÍSTROJA DO SERVISU</b>
<b>DÁTUM OPRAVY</b>
<b>DÁTUM PRÍJMU PRÍSTROJA DO SERVISU</b>
<b>DÁTUM OPRAVY</b>
<b>DÁTUM PRÍJMU PRÍSTROJA DO SERVISU</b>
<b>DÁTUM OPRAVY</b>


Centrálny servis pre Slovensko:

## Malé domáce spotrebiče, Biely tovar, Smartfón a tablet, TV a Audio

Mesto	Servis	Adresa	Telefónne čísla/E-mail
Prešov	D-J service.s.r.o.	Šebastovská 2530/5 080 06 Prešov	+421 51 77 67 666 djservis@djservis.net www.djservis.net

## Malé domáce spotrebiče, Biely tovar

Mesto	Servis	Adresa	Telefónne čísla/E-mail
Trnava	Repairsys SK s.r.o.	Coburgova 9206/82C 917 02 Trnava	+420 277 271 261 info@repairsys.eu

**Obráťte sa na centrálny servis. Budú prijaté na najbližší miestne služby vo vašej oblasti.**

VIVAX

---

VIVAX

---

**INFORMATION REQUIREMENTS (EN) / ZAHTJEVI ZA INFORMACIJE (HR) / ZAHTEVI ZA  
INFORMACIJE (SRB) / ИНФОРМАТИВНИ БАРАЊА (МАК) / KËRKESAT PËR INFORMACION (AL)  
/ ZAHTEVE GLEDE INFORMACIJ (SI) / POŽADAVKY NA INFORMACE (CZ) / POŽIADAVKY NA  
INFORMÁCIE (SK) / SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓ (HU) / WYMOGI W ZAKRESIE INFORMACJI (PL) /  
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНФОРМАЦИЯТА (БГ) / ERFORDERLICHE ANGABEN (DE) / INFORMAZIONI  
OBBLIGATORIE (IT) / CERINȚE PRIVIND INFORMAȚIILE REFERITOARE (RO)**

**Model: PH-1500D W PH-1500D B**

A	Information requirements	Zahtjevi za informacije		
B	Model Identifier	identifikacijska oznaka modela		<b>PH-1500D W PH-1500D B</b>
C	<b>Heat output</b>	<b>Toplinska snaga</b>		
D	Nominal heat output	Nazivna toplinska snaga	$P_{\text{nom}}$	<b>1,50 kW</b>
E	Minimum heat output (indicative)	Minimalna toplinska snaga (referentna)	$P_{\text{min}}$	<b>0,60 kW</b>
F	Maximum continuous heat output	maksimalna kontinuirana toplinska snaga	$P_{\text{max,c}}$	<b>1,50 kW</b>
G	<b>Auxiliary electricity consumption</b>	<b>Potrošnja pomoćne električne energije</b>		
H	At nominal heat output	kod nazivne toplinske snage	$eI_{\text{max}}$	- kW
I	At minimum heat output	kod minimalne toplinske snage	$eI_{\text{min}}$	- kW
J	In standby mode	u stanju pripravnosti	$eI_{\text{SB}}$	<b>0,320 W</b>
K	<b>Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)</b>	<b>Vrsta ulazne topline, samo za električne akumulacijske grijalice za lokalno grijanje prostora (odabrat jednu)</b>		
L	manual heat charge control, with integrated thermostat	Ručna regulacija napajanja toplinom, s ugradenim termostatom	*	<b>NO</b>
M	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	Ručna regulacija napajanja toplinom putem informacija o sobnoj i/ili vanjskoj temperaturi	*	<b>NO</b>
N	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	Elektronička regulacija napajanja toplinom putem informacija o sobnoj i/ili vanjskoj temperaturi	*	<b>NO</b>
O	fan assisted heat output	Predaja topline uz pomoć ventilatora	*	<b>NO</b>
P	<b>Type of heat output/room temperature control (select one)</b>	<b>Vrsta izlazne topline/regulacija sobne temperature (odabrat jednu)</b>	*	
Q	single stage heat output and no room temperature control	Jednostupanjska predaja topline i bez regulacije sobne temperature	*	<b>NO</b>
R	Two or more manual stages, no room temperature control	Dva ili više ručna stupnja, bez regulacije sobne temperature	*	<b>NO</b>
S	with mechanic thermostat room temperature control	S regulacijom sobne temperature mehaničkim termostatom	*	<b>NO</b>
T	with electronic room temperature control	S elektroničkom regulacijom sobne temperature	*	<b>YES</b>
U	electronic room temperature control plus day timer	Elektronička regulacija sobne temperature i dnevni uklopnji sat	*	<b>NO</b>
V	electronic room temperature control plus week timer	Elektronička regulacija sobne temperature i tjedni uklopnji sat	*	<b>NO</b>
X	<b>Other control options (multiple selections possible)</b>	<b>Druge mogućnosti regulacije (moguće odabir više opcija)</b>	*	<b>NO</b>
Y	room temperature control, with presence detection	Regulacija sobne temperature s prepoznavanjem prisutnosti	*	<b>NO</b>
W	room temperature control, with open window detection	Regulacija sobne temperature s prepoznavanjem otvorenog prozora	*	<b>NO</b>
Z	with distance control option	S mogućnošću regulacije na daljinu	*	<b>NO</b>
AA	with adaptive start control	S prilagodljivim pokretanjem regulacije	*	<b>NO</b>
AB	with working time limitation	S ograničenjem vremena rada	*	<b>NO</b>
AC	with black bulb sensor	S osjetnikom s crnom žaruljom	*	<b>NO</b>

\* YES-DA ; NO - NE

\*\* Contact Details

\*\* Podaci za kontakt

	Slovenščina	Český	Slovenský
<b>A</b>	<b>Zahteve glede informacij</b>	<b>Požadavky na informace</b>	<b>Požiadavky na informácie</b>
<b>B</b>	Identifikacijska oznaka modela(-ov)	Identifikačná značka (značky) modelu	Identifikačný (-é) kód (-y) modelu
<b>C</b>	Izhodna toplotna moč	Tepelný výkon	Tepelný výkon
<b>D</b>	Nazivna izhodna toplotna moč	Jmenovitý tepelný výkon	Menovitý tepelný výkon
<b>E</b>	Minimálna izhodna toplotna moč (okvirno)	Minimálni tepelný výkon (orientační)	Minimálny tepelný výkon (orientačne)
<b>F</b>	Največja trajna izhodna toplotna moč	Maximálni trvalý tepelný výkon	Maximálny priebežný tepelný výkon
<b>G</b>	Dodatna potreba po električni moči	Spotreba pomocné elektrické energie	Vlastná spotreba elektrickej energie
<b>H</b>	Pri nazivni izhodni toplotni moči	Při jmenovitém tepelném výkonu	Pri menovitem tepelnom výkone
<b>I</b>	Pri minimálni izhodni toplotni moči	Při minimálním tepelném výkonu	Pri minimálnom tepelnom výkone
<b>J</b>	V stanju pripravljenosti	V pohotovostním režimu	V pohotovostnom režime
<b>K</b>	<b>Način dovajanja toplotné moči, samo za lokalne električne akumulacijske grelnike (izberite eno možnost)</b>	<b>Pouze u akumulačních elektrických lokálních topidel: typ příjmu tepla (vyberte jeden)</b>	<b>Spôsob prívodu tepla, iba pre elektrické akumulačné lokálne ohreváče priestoru (vyberte jeden)</b>
<b>L</b>	Ročno uravnavanje dovajanja toplote z vgrajenim termostatom	Ruční řízení akumulace tepla s integrovaným termostatem	Manuálne ovládanie množstva tepla so zabudovaným termostatom
<b>M</b>	Ročno uravnavanje dovajanja toplote s povratno informaciou o teploti v prostoru in/ali na prostem	Ruční řízení akumulace tepla se zpětnou vazbou informující o teplotě v místnosti a/nebo venkovní teplotě	Manuálne ovládanie množstva tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty
<b>N</b>	Elektroncko uravnavanje dovajanja toplote s povratno informaciou o temp. v prostoru in / ali na prostem	Elektronické řízení akumulace tepla se zpětnou vazbou informující o teplotě v místnosti a/nebo venkovní teplotě	Elektronické ovládanie množstva tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty
<b>O</b>	Uravnavanje izhodne toplotné moči s pomočjo ventilatorja	Výdej tepla s ventilátorem	Tepelný výkon s pomocou ventilátora
<b>P</b>	<b>Način uravnavanja izhodne toplotné moči/temperature v prostoru (izberite eno možnost)</b>	<b>Typ výdeje tepla/regulace teploty v místnosti (vyberte jeden)</b>	<b>Druh ovládania tepelného výkonu/izbovej teploty (vyberte jeden)</b>
<b>Q</b>	Z enostopenjskim uravnavanjem izhodne toplotné moči, brez uravnavanja temperature v prostoru	Jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti	Jednoúrovňový tepelný výkon bez ovládania izbovej teploty
<b>R</b>	Z dvema ali več ročnimi stopnjami, brez uravnavanja temperature v prostoru	Dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti	Dve alebo viac manuálnych úrovní bez ovládania izbovej teploty
<b>S</b>	Z uravnavanjem temperature v prostoru z mehanskim termostatom	S mechanickým termostatom pro regulaci teploty v místnosti	S ovládáním izbovej teploty mechanickým termostatom
<b>T</b>	Z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru	S elektronickou regulací teploty v místnosti	s elektronickým ovládáním izbovej teploty
<b>U</b>	Z elektronskim uravnavanjem temp. v prostoru z dnevnim časovníkom	S elektronickou regulací teploty v místnosti a denním programem	Elektronické ovládanie izbovej teploty a denný časovač
<b>V</b>	Z elektronskim uravnavanjem temp. v prostoru s tedenskim časovníkom	S elektronickou regulací teploty v místnosti a týdenním programem	Elektronické ovládanie izbovej teploty a týždenný časovač
<b>X</b>	<b>Druge možnosti uravnavanja (izberete lahko več možnosti)</b>	<b>Další možnosti regulace (lze vybrat více možností)</b>	<b>Ďalšie možnosti ovládania (možnosť viacnásobného výberu)</b>
<b>Y</b>	Z uravnavanjem temperature v prostoru z zaznavanjem prisotnosti	Regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob	Ovládanie izbovej teploty s detektciou prítomnosti
<b>W</b>	Z uravnavanjem temperature v prostoru z zaznavanjem odprtrega okna	Regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna	Ovládanie izbovej teploty s detektciou otvoreného okna
<b>Z</b>	Z možnostjo uravnavanja na daljavo	S dálkovým ovládáním	S možnostou diaľkového ovládania
<b>AA</b>	S prilagodljivim uravnavanjem začetka delovanja	S adaptivním řízením spouštěním	S prispôsobivým ovládáním spustenia
<b>AB</b>	Z omejitvijo časa delovanja	S omezením doby činnosti	S obmedzením času prevádzky
<b>AC</b>	Z globus senzorjem	S černým kulovým čidlem	So snímačom čiernej žiarovky
* YES=JA ; NO = NE		* YES=ANO ; NO = NE	
** Kontaktne podatki		** Kontaktní údaje	
		** Kontaktné údaje	

\*\* M SAN Grupa d.d.

Buzinski prilaz 10, Zagreb 10010 , HR, EU

vivax@mсан.hr

VIVAX

---



VIVAX

[www.VIVAX.com](http://www.VIVAX.com)