



VIVAX

Made for you

PS-156B
PS-154

UA

Посібник з експлуатації



ДОМАШНІ ЦИФРОВІ ВАГИ

PS-156B

PS-154



Важливо, щоб ви прочитали ці інструкції перед використанням вашого виробу, і ми дуже рекомендуємо вам зберігати їх в надійному місці для подальшого використання.

ОПИС

- Максимальна вантажопідйомність: 150 кг
- Ділення: 100 г/0,2 фунта
- 73*30,5 мм LCD цифровий розмір
- 6 мм загартоване скло
- Батарея CR2032
- Автоматична функція вклучення
- Перемикання одиниць зважування між кг/фунт/ст
- Індикація низького заряду батареї і перевантаження

УВАГА!

Цей прилад відповідає найвищим стандартам, інноваційним технологіям і високому комфорту використання.

Перш ніж використовувати новий пристрій, уважно прочитайте ці інструкції та дбайливо зберігайте їх.

Якщо ви будете дотримуватися інструкцій, ваш новий прилад буде гарно працювати для вас багато років.

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЕЙ ПОСІБНИК І ЗБЕРЕЖІТЬ ЙОГО ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ОЗНАЙОМЛЕННЯ!

ЯКЩО ВИ ПРОДАЄТЕ АБО ПЕРЕДАЄТЕ ПРИСТРІЙ ІНШИМ ЛЮДЬМ, ОБОВ'ЯЗКОВО ПРИКРІПІТЬ ДО НЬОГО ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ!

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

1. Прилад може використовуватися особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони отримали нагляд або інструктаж з безпечного використання приладу і розуміють пов'язані з цим небезпеки.
2. Очистка і обслуговування приладу не повинні робитися дітьми, якщо вони не знаходяться під наглядом.
3. Діти не повинні грати з приладом.
4. Діти повинні знаходитися під наглядом, щоб вони не грали з приладом.
5. Цей прилад повинен використовуватися тільки в побутових цілях і тільки за призначенням.
6. Цей прилад призначений тільки для використання в приміщенні
7. Недотримання правил підтримки приладу в чистому стані може привести до ушкодження поверхні, що може негативно вплинути на термін служби приладу і, можливо, привести до виникнення небезпечної ситуації. На такі ушкодження гарантія не поширюється.
8. Якщо прилад не використовуватиметься впродовж тривалого періоду часу, витягніть батареї, бережіть прилад в сухому і закритому місці.

9. Не використовуйте прилад не за призначенням.
10. **УВАГА:** Уникайте використання пристрою на слизькій мокрій підлозі або коли ви ще мокрі після купання.
11. Не встрибуйте на ваги і не підстрибуйте на них вгору-вниз.
12. Не використовуйте ці ваги, якщо ваше тіло і/або ноги вологі, наприклад, після прийняття ванни.
13. Не наступайте на край або область дисплея вагів.
14. Людям з обмеженими можливостями або фізично слабким людям при використанні цих вагів завжди повинна допомагати інша людина. Наступаючи на ваги, використовуйте поручень та т.п.
15. Не розбирайте, не ремонтуйте і не переробляйте ваги.
16. Не використовуйте батареї, не призначені для цих вагів. Не вставляйте батареї з неправильною полярністю.
17. Негайно замінюйте зношені батареї новими.
18. Не викидайте батареї у вогонь.
19. Якщо рідина з батареї потрапила на шкіру або одяг, негайно промийте її великою кількістю чистої води.
20. Виймайте батареї з вагів, якщо ви не збираєтеся використати їх впродовж тривалого періоду часу (приблизно три місяці або більше).
21. Не використовуйте разом батареї різних типів, нові або зношені.


ВСТАНОВЛЕННЯ БАТАРЕЇ

- У комплект входить літієва батарея CR2032. Перед використанням зніміть ізоляційну плівку з контактів батареї.
- Замініть батарею, коли на дисплеї вагів з'явиться індикація: 
- Відкрийте кришку батарейного відсіку і встановіть батарею відповідно до напрямку, показаного на малюнку праворуч.



ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ЗВАЖЕННЯ

- Крок 1.** Покладіть на тверду і рівну поверхню (уникайте килима або м'якої поверхні).
- Крок 2.** Обережно наступіть на ваги. Поставте ноги на ваги, не рухайтесь, і почекайте, поки ваги вичислять вашу вагу. Ваша правильна вага буде відображена на дисплеї:

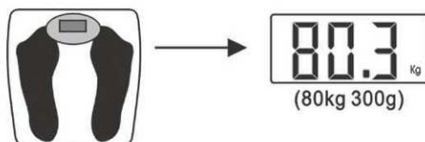

АВОМАТИЧНЕ ВІДКЛЮЧЕННЯ

Коли ви зійдете з вагів, вони автоматично вимкнуться.

(Якщо під час відображення нуля зважування не робиться, ваги вимикаються автоматично приблизно через 10 секунд)

ЗМІНА ОДИНИЦІ ВИМІРУ

Щоб змінити блок дисплея, здвиньте перемикач блоків, розташований у батарейному відсіку.



СИМВОЛ НАГАДУВАННЯ



Індикація перевантаження

Коли на дисплеї з'являється цей знак, це означає, що вимірювана вага перевищує максимальну.

Будь ласка, приберіть ваги, щоб не пошкодити їх.



Індикація низького заряду батареї

Коли на дисплеї з'являється цей знак, це означає низький заряд батареї, ваги автоматично вимкнуться, будь ласка, замініть батарею.

РАДИ З ВИКОРИСТАННЯ І УТИЛІЗАЦІЇ

1. Не чистіть прилад хімічним розчинником і не занурюйте його у воду. Протріть ваги вологою тканиною, але не допускайте попадання води всередину вагів.
2. Не упускайте ваги і не стрибайте на них.
3. Помістіть прилад в місце, захищене від прямих сонячних променів, нагрівальних приладів, високої вологості або різких перепадів температури.
4. Якщо ваги не використовуються впродовж тривалого часу, витягніть батареї.
5. Якщо ваги не працюють, перевірте, чи добре встановлена батарея.
6. Цей продукт призначений тільки для особистого використання і не підходить для комерційного або медичного використання.

ТРАНСПОРТУВАННЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ

УВАГА: Пакування і транспортування. Транспортування пристрою повинне здійснюватися в оригінальній коробці. Пластикові або скляні деталі можуть бути розбиті при неправильному пакуванні. Електричні частини пристрою можуть бути пошкоджені.

УТИЛІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ



Для захисту навколишнього середовища та найповнішої переробки використаної сировини споживачів просять повернути обладнання, яке прийшло в непридатність, до громадського пункту збору електричних та електронних відходів.

Символ хреста вказує на те, що цей продукт повинен бути повернутий в пункт збору електронних відходів для подачі на переробку шляхом максимально можливої переробки сировини.

Забезпечивши безпеку цього продукту, ви можете запобігти можливим негативним наслідкам для навколишнього середовища і здоров'я людини, які в іншому випадку могли бути викликані неправильною утилізацією даного продукту. Переробляючи матеріали з цього продукту, ви допоможете зберегти здорове навколишнє середовище і природні ресурси.

Для отримання додаткової інформації про збір продукції, будь ласка, зв'яжіться з дилером, у якого ви придбали продукт.

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ БАТАРЕЙ



Перевірте місцеві правила утилізації використаних батарей або подзвоніть в місцеву службу підтримки клієнтів, щоб отримати інструкції з утилізації старих і використаних батарей. Батарей в цьому виробі не слід викидати разом з побутовими відходами. Обов'язково утилізуйте старі батареї в спеціальних місцях для утилізації використаних батарей, які є в усіх магазинах, де можна купити батареї.

Декларація відповідності ЄС

Цей пристрій виготовляється відповідно до чинних європейських стандартів і відповідно до всіх чинних директив і правил.

Декларацію відповідності ЄС можна завантажити за наступним посиланням: www.msan.hr/dokumentacijaartikala



Гарантійний талон

VIVAX

UA**МОДЕЛЬ****СЕР. НОМЕР****ДАТА ПРОДАЖУ****МАГАЗИН І НОМЕР РАХУНКУ****ПІДПИС І ПЕЧАТКА**

Без пред'явлення цього талону, за його невірною заповнення чи відсутності печатки торговельної організації претензії до якості не приймаються та ремонт не здійснюється.

Гарантійні зобов'язання

Гарантійні зобов'язання щодо придбаного Вами приладу - це безкоштовне усунення несправностей приладу уповноваженими сервісними центрами впродовж гарантійного строку, який діє протягом 12/24/30 місяців (в залежності від типу товару) від дати продажу або встановлення приладу (якщо прилад потребує спеціального встановлення та підключення).

30 місяців	ТВ
24 місяці	ХОЛОДИЛЬНИКИ, МОРОЗИЛЬНИКИ, АВТОМАТИЧНІ ПЛИТКИ, ПРАЛЬНІ ТА СУШИЛЬНІ МАШИНИ, ПОСУДОМИЙНІ МАШИНИ, ВИТЯЖКИ, ДУХОВІ ТА ВАРИЛЬНІ ПРИЛАДИ, ВОДОНАГРІВАЧІ
12 місяців	МАЛА ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Згідно до вимог Закону України «Про захист прав споживачів», щодо гарантійного обслуговування просимо Вас звертатися за телефоном гарячої лінії 0 800 212 058. Ваш запит буде розподілений у відповідний авторизований центр обслуговування. Перелік центрів обслуговування розміщений на офіційному сайті імпортера бренду Vivax - <https://dclink.ua/>

Гарантійні зобов'язання поширюються тільки на прилади, що використовуються за призначенням виключно в побутових цілях (домашніх умовах), родиною згідно інструкції з експлуатації. Гарантійні зобов'язання виконуються тільки при пред'явленні правильно оформленого гарантійного талону. Гарантійний талон заповнюється на момент продажу та повинен містити таку інформацію: модель та серійний номер приладу, дату продажу, назву та печатку торговельної організації, відомості про постачальника та, після встановлення і підключення приладу (якщо прилад потребує спеціального встановлення та підключення) - відомості, про встановлення.

Гарантійні зобов'язання не виконуються у разі

- відсутності правильно оформленого гарантійного талону;
- виявлення виправлень в заповненні гарантійного талону;
- неможливості ідентифікувати прилад;
- порушення споживачем правил користування, транспортування, підключення та зберігання приладу;
- потрапляння всередину приладу сторонніх предметів, рідини, домашніх тварин, комах або гризунів;
- виявлення факту втручання у конструкцію виробу осіб, що не мають на це відповідного дозволу виробника;
- виявлення пошкоджень приладу, спричинених нестабільністю електромережі, газопроводу, мережі водопостачання та каналізації, норми функціонування яких не відповідають встановленим українським стандартам; суттєвим негативним впливом навколишнього середовища (блискавка, пожежа, повінь), що не піддаються контролю з боку виробника, а також недбалим користуванням приладом;
- якщо висунуті споживачем претензії щодо функціональних характеристик приладу є необґрунтованими, тому що наявні функціональні характеристики відповідають тим, які заявлені заводом-виробником;
- якщо споживач висуває вимоги до частин приладів, що з часом зношуються: жирові та вугільні фільтри для витяжки, батарейки, акумулятори тощо, а також до частин приладу, які легко б'ються: скло, пластмаса, лампи;
- якщо споживач висуває вимоги на такі види робіт, які він згідно інструкції з експлуатації може виконувати самостійно, наприклад: звичайний догляд за приладами, чистка кавоварок та кавомашин, видалення накипу, тощо;

- виявлення хімічних, механічних та термічних пошкоджень на скляних, пластмасових та емальованих частинах приладів.

Вимоги, які споживач може висунути до продавця або виробника приладу, визначаються чинним законодавством України.

Права, які надані споживачеві згідно зі статтею 8 Закону України «Про захист прав споживачів», при виявленні істотних недоліків виконуються тільки у разі підтвердження цих недоліків уповноваженими сервісними центрами.

Всі прилади повинні бути обов'язково заземлені. Незаземлені прилади є потенційно небезпечними. Виробник не несе відповідальності за шкоду, завдану здоров'ю і майну споживача, якщо вона викликана недотриманням норм встановлення і підключення приладу.

Помилковим є виклик, коли споживач вважає прилад несправним в той час, коли йдеться про заходи, які споживач може виконати самостійно та про що зазначено в інструкції наприклад: перевірка наявності напруги в мережі, подача води в прилад, прочистка стоку води, тощо.

Транспортні витрати, послуги з підключення, встановлення та запуску приладу сплачуються споживачем, якщо інше не передбачено умовами продажу приладу торговельною організацією.

Для встановлення і підключення придбаної побутової техніки Ви можете скористатися послугами спеціалістів найближчого уповноваженого сервісного центру. Ви можете також скористатися послугами продавця або будь-яких інших кваліфікованих спеціалістів. Однак виробник та торговельна організація не несе гарантійних зобов'язань та відповідальності в тому випадку, якщо прилад вийшов з ладу або були завдані збитки внаслідок його неправильного встановлення та підключення до мереж.

Заповнення розділу «Відомості про встановлення» є обов'язковим та дозволить визначити винуватця у випадку виходу приладу з ладу або заподіяння шкоди

Все обладнання має бути обов'язково заземлено. Незаземлене обладнання є потенційно небезпечним. Виробник не несе відповідальності за шкоду здоров'ю та власності якщо вона заподіяна недотриманням норм встановлення.

Виріб отримав, комплектність перевірена, з умовами гарантії ознайомлений

ТЕЛЕФОН ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ: 0 (800) 212 058

Інформація про встановлення виробу

Дата встановлення	Фірма-встановник	Майстер (П.І.Б.)	Роботу прийняв (підпис власника)

ДАТА РЕМОНТУ		
ПІДПИС МАЙСТРА		
ДАТА РЕМОНТУ		
ПІДПИС МАЙСТРА		



VIVAX

www.VIVAX.com