

TPC-705 Kids Tablet

HR

Upute za uporabu
Jamstvena izjava

BiH

Korisničko uputstvo
Garantna izjava

SRB

Korisničko uputstvo
Izjava o saobraznosti

CG

Korisničko uputstvo
Izjava o saobraznosti

MAK

Упатства за употреба
Гарантен лист

AL

Udhëzues për përdoruesin
Deklarata garanci

SLO

Navodila za uporabo
Garancijska izjava

CZ

Návod k použití
Záručný list

SK

Návod pre používanie
Záruční list

PL

Instrukcja obsługi
Deklaracja gwarancyjna

HU

Használati utasítás

ENG

Instruction manual





TPC-705 Kids Tablet

HR BiH CG
Upute za uporabu



Hvala vam na kupovini Vivax proizvoda.

Upute za uporabu daju vam detaljne informacije o radu vašeg novog uređaja. Prije nego krenete koristiti vaš novi telefon ili tablet, obavezno pročitajte sigurnosne upute kako bi u potpunosti sigurno i ispravno koristili vaš telefon. Odložite upute na znano mjesto kako bi ih u slučaju potrebe mogli ponovno koristiti.

SIGURNOSNA UPOZORENJA I NAPOMENE

Pročitajte ove sigurnosne napomene prije korištenja uređaja. Uvijek pratite sigurnosne upute kada se koristite uređajem. Time smanjujete rizik od požara, električnog udara ili ozljeda.

BATERIJA, PUNJAČ I OSTALA DODATNA OPREMA

Ukoliko dođe do oštećenja električnog kabela punjača, za popravak se obratite proizvođaču, ovlaštenom servisu ili kvalificiranoj osobi kako bi izbjegli potencijalne opasnosti. Punjač i uređaj nije namijenjen za uporabu od strane osoba (uključujući djecu) koje imaju smanjene fizičke, osjetilne ili mentalne sposobnosti. Osobe koje nisu pročitale priručnik i ne razumiju kako sigurno koristiti uređaj, ne bi trebale koristiti uređaj ukoliko im osoba zadužena za sigurnost i nadzor nije objasnila pravila sigurnog korištenja.

Djeca moraju biti pod nadzorom kako bi bili sigurni da se ne igraju s uređajem.

Punjač uvijek mora biti lako dostupan. Ne smije biti zalijevan ili prskan vodom.

Predmeti napunjeni tekućinama (npr. vase sa cvijećem) ne smiju biti stavljeni u neposrednu blizinu uređaja ili punjača.

Punjač priključite samo na napajanje koje je jednako naznačenom na natpisnoj pločici punjača. Nemojte kratko spajati konektore punjača.

Oko uređaja i punjača uvijek ostavite minimalno 10cm slobodnog prostora kako bi osigurali dostatno hlađenje.

Izvori otvorenog plamena ne smiju doći u doticaj s punjačem. Nemojte koristiti punjač ili uređaj u prostorima sa velikom vlagom, prašinom ili ih izlagati direktnom sunčevom svjetlu. Ne dotičite punjač ili priključne kablove mokrim rukama jer to može izazvati strujni udar.

Uređaj je namijenjen korištenju samo u umjerenoj klimi. Nemojte modificirati uređaj, punjač ili baterije.

UPOZORENJE: Postoji opasnost od eksplozije ukoliko baterija nije ispravno zamijenjena ili nije zamijenjena s jednakim ili sukladnim modelom. Baterija ne smije biti izložena prekomjernom grijanju kao npr. ostavljanje na jakom

suncu, vatri i slično. Baterije moraju biti odložene u skladu s zbrinjavanjem opasnog otpada. Uvijek koristite reciklažne posude kako biste očuvali okoliš. Za zamjenu baterije kontaktirajte ovlašteni servis.

ISKLJUČENJE U ZABRANJENIM PODRUČJIMA

Isključite mobilni uređaj u prostorima u kojima korištenje takvih uređaja nije dozvoljeno ili gdje postoji opasnost od neželjenih djelovanja uređaja, npr. u avionima, u blizini medicinske električne opreme, zapaljivih tekućina, kemikalija ili eksploziva. odmah posjetite liječnika.

U rijetkim slučajevima, korištenje mobilnog uređaja u automobilu može izazvati neželjene posljedice na električnu opremu unutar vozila. U takvim slučajevima, zbog sigurnosti, nemojte koristiti uređaj.

OVLAŠTENO OSOBLJE: Samo ovlašteni stručnjaci su autorizirani za instalaciju ili popravak uređaja.

DODATNA OPREMA Koristite samo kompatibilne punjače i ostale dodatke s ovim uređajem. Nemojte priključivati nekompatibilne dodatke ili proizvode.

ČUVAJTE UREĐAJ NA SUHOM: Uređaj nije vodootporan. Čuvajte ga na suhom mjestu.

DJECA: Čuvajte uređaj na sigurnom mjestu izvan dohvata djece.

Interferencija sa drugim uređajima

Emitiranja iz električkih uređaja na radio frekvencijama mogu interferirati s drugom električkom opremom i izazvati nepravilan rad. Iako je ovaj mobilni uređaj dizajniran u skladu s EU regulativama o frekvencijama radio emisija, bežični odašiljači mobilnog uređaja i električni sklopovi mogu izazvati interferenciju s drugom električkom opremom. Stoga preporučamo da poduzmete sljedeće mјere predostrožnosti:

Zrakoplovi: bežična oprema može uzrokovati interferencijske smetnje u zrakoplovima.

- Isključite Vaš mobilni uređaj prije ukrcavanja u zrakoplov
- Ne koristite ga na zemlji dok Vam to ne dozvoli posada zrakoplova.

Vozila: Emitiranja mobilnih uređaja na radio frekvencijama mogu utjecati na električne sisteme motornih vozila. Za detalje vezane uz Vaše vozilo obratite se njegovom proizvođaču ili zastupniku.

Medicinski implantati: Proizvođači medicinske opreme preporučuju minimalnu udaljenost od 15cm između bežičnih uređaja i ugrađenih medicinskih uređaja kao što su npr. pacemakersi ili defibrilatori, kako bi se izbjegle bilo kakve interferencije s medicinskim uređajem. Za osobe s takvим implantatima preporučujemo:

- Uvijek držite bežičnu opremu više od 15cm udaljenu od medicinskog uređaja.
- Nikad ne nosite bežičnu opremu u džepu na prsima
- Koristite mobilni uređaj na suprotnoj strani tijela u odnosu na medicinski uređaj
- Isključite bežičnu opremu ukoliko mislite da interferira s medicinskim uređajem
- Pratite upute dane od proizvođača medicinskog implantata Ukoliko imate medicinske implantate, za pitanja vezana uz uporabu vašeg mobilnog ili bežičnog uređaja kontaktirajte vašeg lječnika.

Slušna pomagala: Upozorenje: Korištenjem slušalica dovodite se u rizik, jer ne možete istovremeno čuti vanjske zvukove. Ne koristite slušalice kada to može ugroziti vašu sigurnost. Neki mobilni uređaji mogu neželjeno djelovati na funkcioniranje slušnih pomagala.

Ostali medicinski uređaji:

Uređaji koji odašilju radio signale, uključujući mobilne uređaje, mogu negativno utjecati na nedovoljno zaštićenu medicinsku opremu. Savjetujte se s Vašim doktorom ili proizvođačem medicinske opreme kako bi saznali je li medicinski uređaj dovoljno zaštićen od vanjskih radio signala.

Isključite Vaš uređaj kada to zatraži medicinsko osoblje ili natpisi.

Područja s opasnošću od eksplozije: Isključite Vaš uređaj u području s opasnošću od eksplozije. Pratite sve službene upute. Iskrenja u takvim područjima mogu uzrokovati eksploziju ili požar što može dovesti do ozbiljnih ozljeda ili smrti. Isključite Vaš uređaj na benzinskim crpkama, pogotovo u blizini uređaja za točenje goriva. Najstrože se pridržavajte ograničenja korištenja u postrojenjima za skladištenje goriva, kemijskim postrojenjima ili u područjima gdje se koriste eksplozivi. Područja s mogućnošću eksplozije su često, ali ne uvijek, jasno označena. U to spadaju područja gdje je uobičajeno savjetovano gašenje motora vozila, potpalublja brodova, postrojenja za skladištenje ili prijenos kemikalija i područja gdje zrak sadržava kemijske proekte ili čestice poput praha, prašine ili metalnih strugotina.

Svi naši mobilni uređaji su usklađeni s međunarodnim i po potrebi nacionalnim standardima i propisima po pitanju ograničenja izlaganja korisnika elektro-magnetskom polju. Ti standardi i propisi su prihvaćeni nakon iscrpnih znanstvenih istraživanja. U njima nije ustanovljena povezanost između korištenja mobilnih uređaja i neželjenih efekata po zdravlje ukoliko je uređaj korišten u skladu sa uobičajenom praksom.

Ukoliko želite dodatno umanjiti utjecaj zračenja radio valovima, možete ograničiti korištenje bežične komunikacije, jer je duljina kontakta jedan od bitnijih faktora izloženosti. Također možete odmaknuti uređaj od tijela jer se stupanj izloženosti znatno smanjuje s udaljenošću.

OPĆE SIGURNOSNE UPUTE I OBAVJESTI

Pročitajte i sačuvajte ove upute za kasniju uporabu.

Upozorenje: Uvijek se pridržavajte upozorenja na otisnutih na uređaju ili u Uputama za uporabu.

Čišćenje: Ne koristite tekuća sredstva ili sredstva za čišćenje sa raspršivačem. Koristite mekanu vlažnu tkaninu.

Punjač: Koristite samo certificirane punjače preporučene od strane proizvođača. Punjači drugih proizvođača mogu biti opasni, mogu oštetiti uređaj ili možete izgubiti jamstvo.

Vлага i voda: Ne koristite uređaj u blizini vode kao što su kada, kuhunjski sudoper ili bazen.

Hlađenje uređaja: Otvori i prorezi na uređaju su namjenjeni za zaštitu od pregrijavanja i pouzdan rad. Ne blokirajte hlađenje uređaja stavljanjem uređaja na krevet, tepih i slične površine.

Izvori napajanja: Telefon bi trebalo spajati samo na izvor napajanja koji je specifikiran na naljepnici na proizvodu i/ili punjaču. Molimo da se posavjetujete sa lokalnim dobavljačem za dodatne informacije.

Preopterećenje: Ne preopterećujte strujne utičnice, produžne kablove i produžne letve kako bi izbjegli rizik od požara ili strujnog udara.

Predmeti i tekućine: Nikada ne stavljamte nikakve predmete na ili u uređaj jer bi mogli dotaknuti dijelove koji su pod naponom, što može uzrokovati požar ili strujni udar. Ne proljevajte tekućine nikakve vrste po telefonu ili tabletu.

Održavanje: Ne pokušavajte sami vršiti servis uređaja jer skidanje pokrova može vas izložiti visokom naponu i drugim opasnostima, te ćete izgubiti jamstvo. Za svo održavanje obratite se ovlaštenom servisu.

Oštećenja koja zahtjevaju servis:

Isključite uređaj sa napajanja te se obratite ovlaštenom serviseru:

- a) kada je punjač oštećen
- b) ukoliko ste prolili tekućinu po uređaju ili punjaču
- c) ukoliko je uređaj bio izložen kiši ili vodi
- d) ukoliko uređaj ne funkcionira spravno
- e) ukoliko je uređaj pao ili je oštećen na bilo koji način (gubitak jamstva)

Toplina: Telefon ili tablet bi trebalo držati dalje od izvora topline kao što su radijator, pećnica, štednjak i ostali uređaji koji generiraju toplinu.

Zamjenski dijelovi: Korištenje neodobrenih zamjenskih dijelova prilikom servisa uređaja može prouzrokovati požar, strujni udar i druge opasne situacije. Provjerite da osoba koja servisira uređaj koristi originalne dijelove odobrene od strane proizvođača.

Ušteda energije: Kako bi uštedjeli energiju, isključite prijenosni USB punjač kada nije u uporabi. Punjač nema prekidač, tako da morate odspojiti adapter iz utičnice napajanja.

OPREZ: Dugotrajno slušanje audio zapisa pri maksimalnoj glasnoći zvuka može dovesti do oštećenja sluha. Zbog toga ne preporučujemo slušanje audio zapisa s velikom glasnoćom i ne više od jedan sat dnevno pri srednjoj glasnoći.



- Uređaj uvijek držite dalje od predmeta poput bankovne kartice. Zračenje mobilnog telefona može uzrokovati gubitak podataka na kredinoj kartici i sličnim predmetima.
- Ne odlažite uređaj na vlažnim i mokrim mjestima, što može uzrokovati pregrijavanje ili kvar uređaja.

OPREZ PRI VOŽNJI

Vodite računa o važećim zakonima i propisima vezanim uz uporabu mobilnih uređaja u vožnji.

- Ne koristite uređaj dok vozite. Koncentrirajte se u potpunosti samo na vožnju.
- Radio signali mogu utjecati na automobilske sustave kao što su su npr. radio prijamnik i alarmni sustav.
- Ukoliko je automobil opremljen zračnim jastukom, nemojte postaviti fiksnu ili bežičnu opremu u njegovoј blizini, jer time možete ometati njegovo funkcioniranje i uzrokovati teške ozljede zbog nedovoljne zaštite.

Zapisi i Aplikacije: Datoteke koje preuzmete s interneta mogu sadržavati virusе koji mogu oštetiti vaš uređaj. Kako bi se smanjio taj rizik, preuzimajte samo datoteke iz pouzdanih izvora.

Opisi i slike u ovoj uputi temelje se na tvorničkim postavkama uređaja. Slike zaslona upotrijebljeni u ovoj uputi mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.

Uređaj se može zagrijati tijekom punjenja. To je normalno.

Predostrožnost kod korištenja

Ovaj uređaj je usklađen s pravilima vezanim uz izlaganje radio valovima. Vaš mobilni uređaj je ujedno i radio odašiljač i radio prijemnik. Dizajniran je kako ne bi prelazio ograničenja preporučena međunarodnim naputcima u vezi limita izloženosti radio valovima. Ta pravila su donesena od strane neovisnih znanstvenih ustanova, ICNIRPa i uključuju sigurnosne margine uspostavljene kako bi se osigurala adekvatna zaštita svim korisnicima, neovisno o dobi i zdravstvenom stanju.

Preporuke vezane uz izloženost zračenju za mobilne uređaje koriste jedinicu "Specific absorption rate" ili SAR. Granična vrijednost za SAR definirana u ICNIRPovim preporukama je 2.0 W/kg uprosjećeno na 10 grama tkiva. U testovima u kojima se određuje SAR vrijednost, oprema se koristi u standardnim položajima uz najvišu moguću snagu u svim testiranim frekvencijskim pojasevima.

Stvarna SAR vrijednost prilikom korištenja uređaja može biti i niža od maksimalnih vrijednosti jer je uređaj dizajniran da koristi samo onoliko snage koliko je potrebno da bi imao dobru komunikaciju sa mobilnom mrežom. Te vrijednosti ovise o više faktora kao što su npr. udaljenost od bazne stанице i slično.

Vrijednosti SAR zračenja vašeg uređaja su:

GLAVA: 0.053 W/kg 10g.

TIJELO: 0.089 W /kg 10g

Radni Frekvencijski Pojas (RF):

Uređaj potpuno zadovoljava smjernice o RF izlaganju prilikom normalne uporabe na uhu ili najmanje 5 mm udaljen od tijela.



WiFi: 802.11b/g/n20: 2412-2472MHz

Bluetooth: 2402-2480MHz

Max pojačanje antene:

WiFi(2.4G)

Maks. Snaga: 3,02dBm

Maks. Snaga EIRP: 16.38dBm

Bluetooth: 3.02dBm

RF Frekvencije mogu se upotrebljavati u Evropi bez ograničenja

EU Izjava o sukladnosti

M SAN grupa d.d. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa Tablet u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Upute za korištenje Vašeg uređaja možete pronaći na [http://hr.vivax.com/
Odaberite: PROIZVODI→Smart,](http://hr.vivax.com/Odaberite: PROIZVODI→Smart)

Odaberite: model uređaja → Documents → Korisnički priručnik



Odlaganje električne i elektroničke opreme




Proizvodi označeni ovim simbolom označavaju da proizvod ulazi u grupu električne i elektroničke opreme (WEEE proizvodi) te se ne smije odlagati zajedno s kućnim i glomaznim otpadom. Ovaj proizvod treba odložiti na označeno sabirno mjesto za prikupljanje električne i elektroničke opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda spriječiti ćete moguće negativne posljedice na okoliš i ljudsko zdravlje, koje bi inače mogli biti ugroženi zbog neodgovarajućeg odlaganja ovog proizvoda. Recikliranjem materijala iz ovog proizvoda pomoći ćete sačuvati zdrav životni okoliš i prirodne resurse.

Za detaljne informacije o sakupljanju EE proizvoda obratitit se M SAN Grupi d.d. ili prodavaonici u kojoj ste kupili proizvod. Više informacija možete pronaći na www.elektrootpad.com i info@elektrootpad.com, te pozivom na broj: 062 606 062

Odlaganje potrošenih baterija




Provjerite lokalne propise u vezi odlaganja potrošenih baterija ili nazovite lokalnu službu za korisnike kako bi dobili upute o odlaganju starih i potrošenih baterija. Baterije iz ovog proizvoda ne smiju se bacati zajedno s kućnim otpadom. Obavezno odložite stare baterije na posebna mesta za odlaganje iskorištenih baterija koja se nalaze na svim prodajnim mjestima gdje možete kupiti baterije

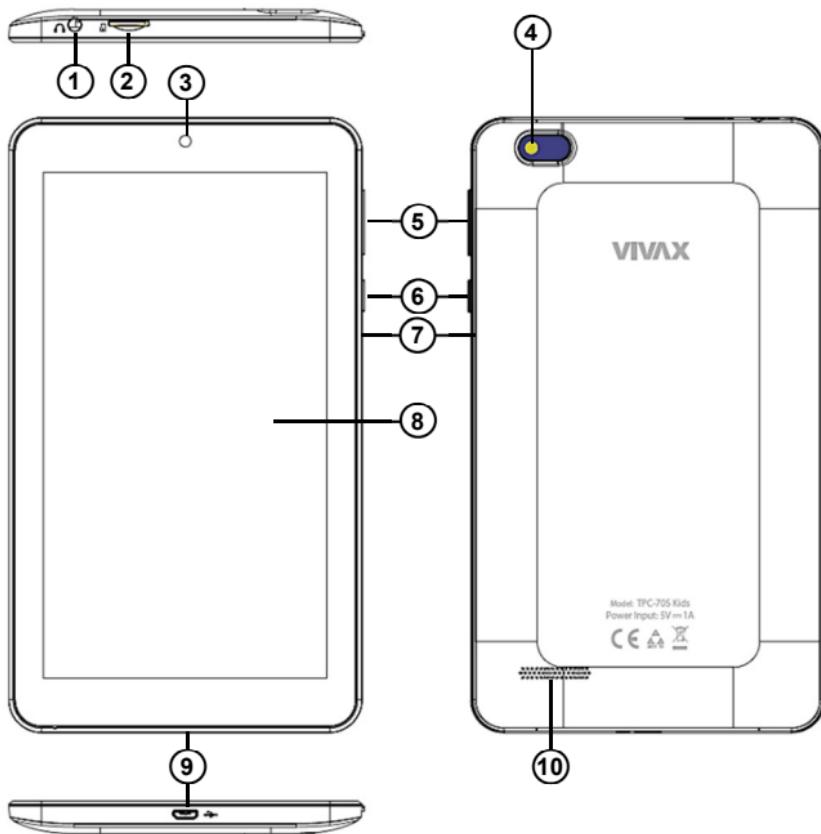GLAVNI DIJELOVI I FUNKCIJE

1. Ulaz za slušalice 3,5mm
2. Micro TF Card utor
3. Prednja kamera
4. Stražnja kamera
5. Tipka za ugađanje jačine zvuka +/-
6. Uključ./Iskljč. uređaja
7. Reset otvor
8. Dodirni LED Zaslon
9. USB priključak
10. Zvučnik

■ Opis tipki i Funkcija:

| | |
|----------------------------|--|
| Tipka za uključenje | Kratko pritisnite za stanje čekanja / uključenje, dugo pritisnite za uključivanje / isključivanje uređaja. |
| Volume + (up) | Pojačavanje zvuka |
| Volume - (down) | Utišavanje zvuka |
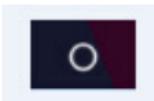
| | |
|--|--|
| Povratak na početni zaslon (Home)  | Pritiskom na tipku vraćate se iz aplikacije na prikaz početnog zaslona |
| Prethodni korak (Back)  | Povratak na prethodni izbornik ili korak |
| Tipka za prikaz glavnog Izbornika aplikacija  | Tipka za povratak na prethodni korak ili izbornik. |
| Otvorene aplikacije  | Prikaz otvorenih ili aktivnih aplikacija |

OZNAKE NA ZASLONU

| | | | |
|---|---------------------------------------|--|--|
|  | Nova E-mail poruka |  | Utišanje zvuka |
|  | Nova G-mail poruka |  | SD kartica dodana / uklonjena |
|  | Mod USB priključenja |  | Učitavanje podataka / Slanje podataka |
|  | Podsjetnik |  | Učitavanje završeno |
|  | Aktivan Alarm |  | Opća obavijest (npr.: sinhronizacijska greška i sl.) |
|  | Reprodukcijski zvučnik |  | Sinhronizacija podataka |
|  | Wi-Fi spajanje i jačina Wi-Fi signala |  | Napunjenošć baterije |
|  | Mod zrakoplova |  | Punjenošć baterije |
|  | Bluetooth | | |

PRVA UPORABA

Instalacija TF kartice (opcionalno):


Opaska:

Ako ne želite umetnuti TF karticu u vaš tablet, ovo poglavlje možete preskočiti.

Prije umetanja ili vađenja memorijске kartice obavezno isključite vaš tablet.

Ulaz za TF karticu (**2**) nalazi se s gornje strane Tableta.

1. Pažljivo umetnите TF mem. Karticu u utor tako da su kontakti okrenuti prema **donjoj strani uređaja (prema poklopcu)**, kao što je prikazano na slici:

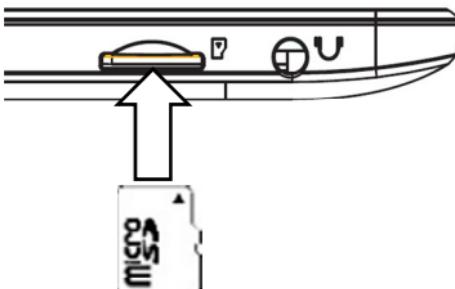

VAŽNO:

Prije umetanja ili vađenja kartice, isključite tablet. Nikada nemojte umetati ili vaditi karticu dok je uređaj uključen, jer to može oštetiti vašu karticu ili tablet.

Uključenje


1. Pritisnite i držite pritisnutim dulje od 3 sekunde tipku za **Uklj./Isklj.**
2. Vaš telefon će se uključiti i za nekoliko trenutaka (nakon podizanja operativnog sustava) prikazati sliku početnog zaslona.
3. Sada je potrebno ugorditi osnovne parametre vašeg uređaja kako bi mogli pristupiti Aplikacijama sa Google Play Store-a, Wi-Fi bežičnoj mreži i ostalim servisima.

Ugađanje možete napraviti putem prve instalacije i čarobnjaka (**A**) ili ulaskom u Postavke i ugađanje paramtera unutar Izbornika za posavljivanje (**B**).

A) Slijedite upute koje su prikazane u “Čarobnjaku – Vodiču za postavljanje telefona”:

Čarobnjak će vas voditi kroz postavljanje tableta i prilagoditi tablet vašoj telefonskoj mreži, Wi-Fi pristupu, Google™ računu, E-mail računu i drugim početnim postavkama.


Ugađanje OSD Jezika (jezik prikaza poruka i paramtera na zaslonu)

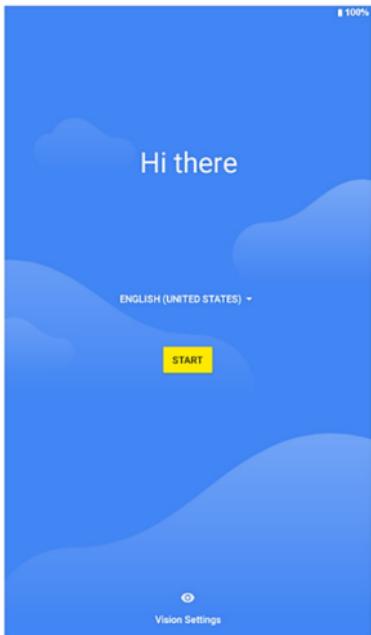


Wi-Fi network postavljanje
(Postavke Wi-Fi mreže)



Kopiranje postavki sa već postojećeg Google računa (opcija.)

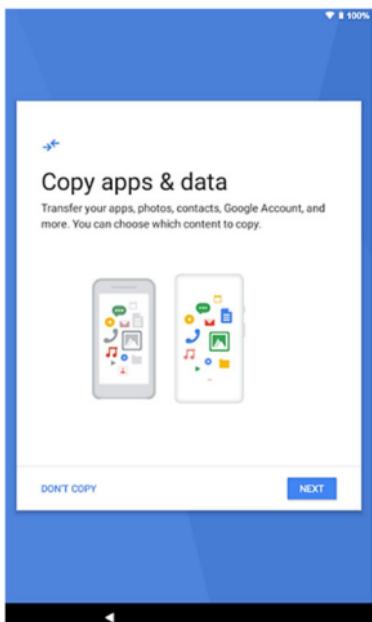

Postavljanje Google računa

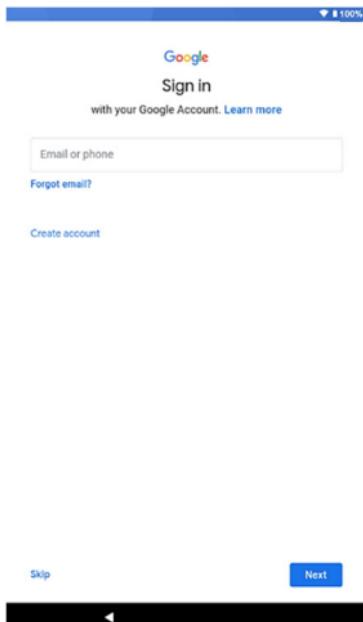


Kada završite sa početnim postavljanjem tableta, na zaslonu će se pojaviti početni zaslon i vaš uređaj spreman je za uporabu.

Ili ...

B) Za otvaranje i ugađanje postavki slijedite donje korake:

- Na početnom zaslonu, za otvaranje popisa svih aplikacija povucite prstom s dna zaslina prema gore.
- Pritisnite na oznaku **Settings (Postavke)**:
- Za odabir prikaza jezika, odaberite opciju "**Language and Input (Jezik i unos)**" i odaberite jezik prikaza.
- Za prijavu na Wi-Fi mrežu i ugađanje postavki, odaberite opciju "**Wi-Fi**" i slijedite upute na zaslonu.

- e. Za prijavu na Google Račun (Google Account), bez kojega nećete moći preuzimati Aplikacije sa Google Play Store platforme, odaberite opciju "**Accounts**".

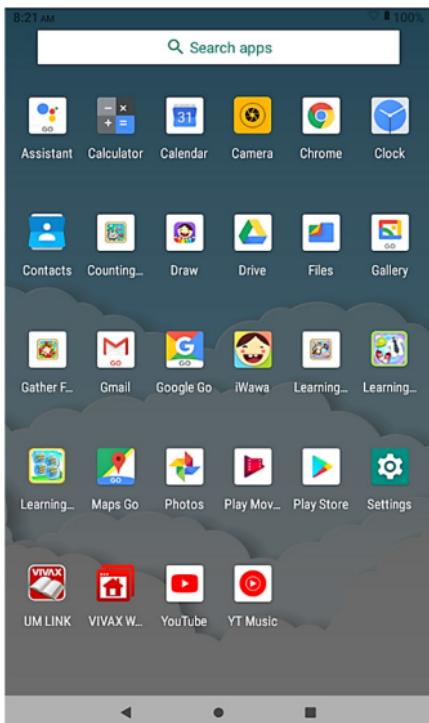

PUNJENJE BATERIJE

U većini slučajeva, vaš tablet dolazi sa već napunjeno baterijom sa otprilike 40% napunjenoosti, tako da je spreman za uporabu. Kada razina baterije padne ispod 15%, priključite punjač na tablet.

- Priklučite mini USB utikač sa punjača u USB ulaz na vašem tabletu.
- Priklučite punjač u utičnicu napajanja. Na zaslonu uređaja, uz oznaku baterije će se pojaviti oznaka munje.
- Ostavite tablet priključen na punjač dok oznaka baterije ne pokaže punu napunjenoost.
- Odspojite punjač i tablet sa punjača

Pažnja: Uvijek punite vaš tablet na dobro prozračenom mjestu gdje je temperatura od -10° C do + 45°C. Za punjenje upotrebjavajte samo originalni punjač. Korištenje neoriginalnog punjača može dovesti do opasnosti i dovesti do oštećenja i neispravnosti uređaja te gubitka jamstva. Ako je tijekom punjenja temperatura previška ili preniska, uređaj će automatski prikazati upozorenje zaustaviti punjenje kako bi se izbjeglo oštećenje baterije ili bilo kakva opasnost.

iWawa Home2 DJEĆJA APLIKACIJA

Opčenito

Sve više i više djece koristi tablete ili pametne telefone, a najviše ih koristi za zabavu i igranje raznih igara. Također, koriste ih i u edukativne i druge korisne namjene i stjecanje novih znanja.

Međutim, djeci još uvijek nedostaje sposobnost kontrole ponašanja i prepoznavanja pozitivnih ili negativnih sadržaja, a pretjerano korištenje može imati negativne učinke na dječji fizički i psihički razvoj.

Ugrađena Aplikacija **iWawaHome** je orijentirana na sigurnost i nudi sadržaje pogodne za djecu, te omogućava jednostavnu roditeljsku kontrolu i praćenje ponašanja djeteta, fokusirajući se na uspostavljanje sigurnog okruženja i blokiranja potencijalnih opasnosti, čime roditelj dobiva snažan alat koji jamči sigurnost djece na internetu i osigurava razumno vrijeme korištenja uređaja.

Putem iWawaHome aplikacije možete organizirati, zaštititi i filtrirati aplikacije i web sadržaje kojima vaša djeca mogu pristupiti.

Za detaljnije upute kako postaviti i koristiti iWawaHome aplikaciju, otvorite korisnički priručnik spremlijen u vašem tabletu prema uputama danim u donjem poglavlju “PRISTUP UPUTAMA NA ZASLONU”:


PRISTUP UPUTAMA NA ZASLONU

Za više informacija i pristup Uputama za uporabu na zaslonu tableta, pritisnite na oznaku

"**Manual**"  u listi aplikacija.

Pritiskom na Aplikaciju "**Manual**",

 na zaslonu će se prikazati elektronska verzija uputa sa više podataka o ugađanju i uporabi tableta.

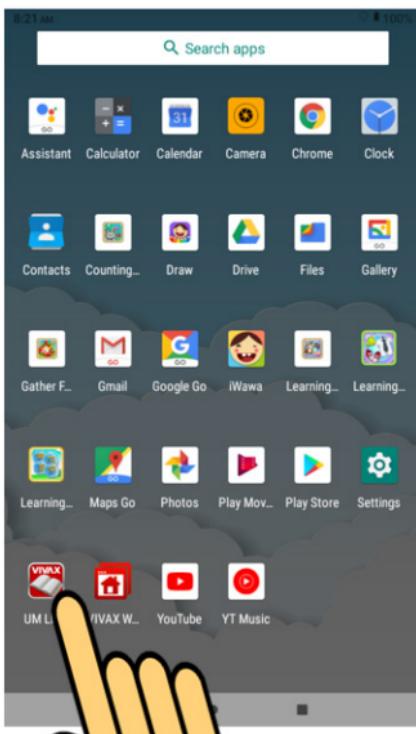

ISKLJUČENJE

Pritisnite tipku za uključivanje / isključivanje na dulje od 3 sekunde.

Pojavit će se prozor s opcijama za isključivanje, pritisnite ikonu "**Isključi**" (**Power Off**).

Sadržaj


| | | |
|-----|---------------------------|----|
| 1. | Pregled tableta | 18 |
| 2. | Tipke | 18 |
| 3. | Zaslон | 18 |
| 4. | Zaključavanje zaslona | 19 |
| 5. | Ugađanje početnog zaslona | 20 |
| | Widget-i | 20 |
| 6. | Kamera | 20 |
| 7. | Internet | 21 |
| 8. | Gmail | 21 |
| 9. | GooglePlay Music | 21 |
| 10. | Google Play Movies & TV | 22 |
| 11. | Photos | 22 |
| 12. | Specifikacije | 23 |
| 13. | iWawa App | 24 |

Početak uporabe

1. Pregled osnovnih funkcija tableta

Na glavnom zaslonu, povucite prstom sa vrha zaslona prema dnu za prikaz brzog izbornika te ugađanje:

- Svjetline zaslona
- Wi-Fi pristupa
- Bluetooth konekcije
- Zrakoplovni mod

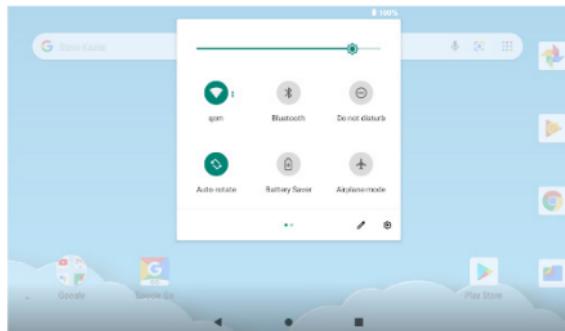

2. Tipke

Za isključivanje, pritisnite tipku za uključivanje na nekoliko sekundi.

Kad je telefon uključen, kratko pritisnite tipku za uključenje kako bi uključili ili isključili zaslon.

Na dnu zaslona možete pronaći tipke za navigaciju:

1. Tipka za povratak na početni zaslon (): Pritisnite tipku za povratak na početni zaslon. U početnom zaslonu, dodirnite i držite tipku za prikaz zadnje otvorenoj Aplikaciji.
2. Menu tipka (): U modu čekanja, pritisnite tipku za prikaz svih otvorenih aplikacija.
3. Tipka povratka (): Pritisnite tipku za povratak na prethodni korak/opciju.
4. Duljim pritiskom na prazan dio na početnom zaslonu, otvriti će se opcije za ugađanje pozadinske slike (wallpaper), dodavanje "widgets-a", postavki izgleda i ulazak u ugađanje telefona.

3. Zaslon

Na početnom zaslonu, za otvaranje zaslona sa prikazom svih Aplikacija, pritisnite i povucite prstom s dna zaslona prema gore. Prikazati će se lista svih Aplikacija.






Za pokretanje Aplikacije, pritisnite na oznaku aplikacije.

4.Zaključavanje zaslona

Možete povećati sigurnost vašeg telefona odabirom tipa zaključavanje zaslona: Za ulazak u ugađanje odaberite: "Settings" (Postavke) > "Security" (Sigurnost) > "Screen lock" (Zaključavanje zaslona).

Možete postaviti zaključavanje zaslona s različitim razinama sigurnosti:

- No Lock (Nema zaključavanja)
- Swipe (Pomak prsta)
- Pattern (Uzorak)
- PIN (Brojčana Lozinka)
- Password (Slovna Lozinka)

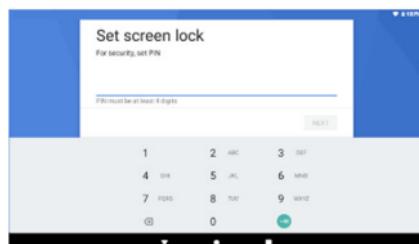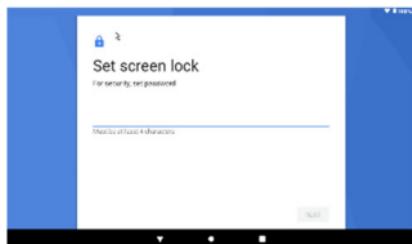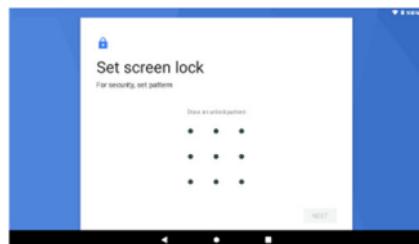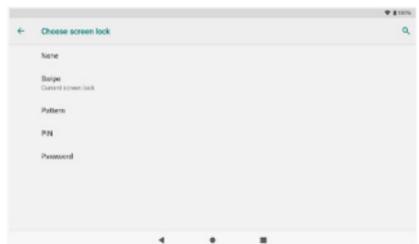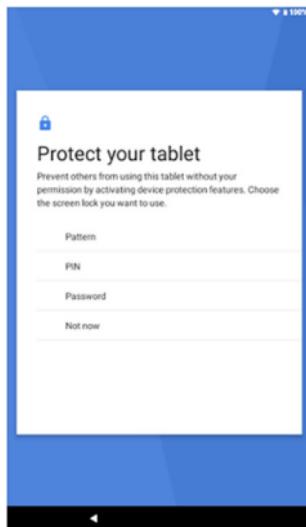

5. Postavljanje početnog zaslona

Duljim pritiskom na prazan dio na početnom zaslonu ili odabirom "Postavki", otvoriti će se opcije za ugađanje pozadinske slike (wallpaper), dodavanje "widgets-a" i Aplikacija.


Duljim dodirom na sliku Aplikacije možete pomicati aplikacije po zaslonu, brisati ih ili dodavati iz popisa aplikacija



Widget-i

Možete dodati aktivne aplikacije (Widget-e) na početni zaslon.

Widget-i omogućavaju da na jednostavan i brz način možete vidjeti različite podatke i obavijesti na vašem početnom zaslonu, poput sata, vremenske prognoze, statusa E-mail-a, itd.

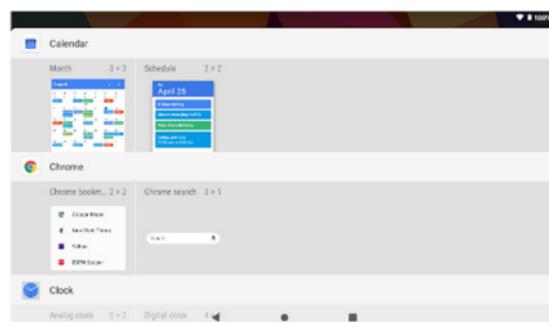

6. Kamera

Tablet je opremljen kamerom visoke rezolucije, koja posjeduje vrhunske karakteristike.

Možete ugađati fokus, bljeskalicu, povećavati ili smanjivati "zoom", i druge postavke





7. Internet


Možete se spojiti na Internet mrežu putem WLAN Wi-Fi mreže. Uživajte u glazbi, video, aplikacija i novostima bilo gdje i bilo kad!

Možete Uključiti ili Isključiti Internet vezu putem Brzog izbornika ili postavki.

Za pristup i pretraživanje interneta, možete koristiti Google Android aplikacije kao što je Chrome ili druge internetske tražilice.

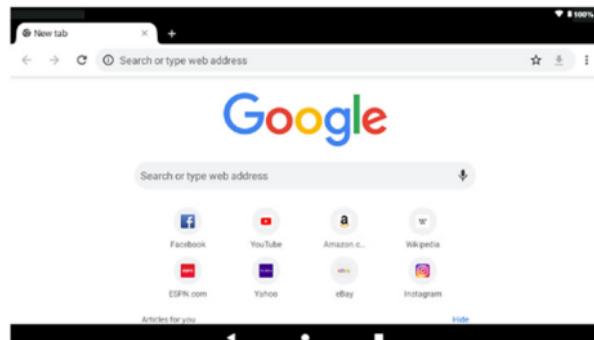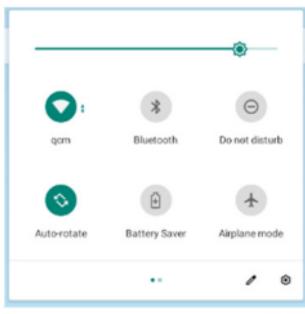


8. Gmail

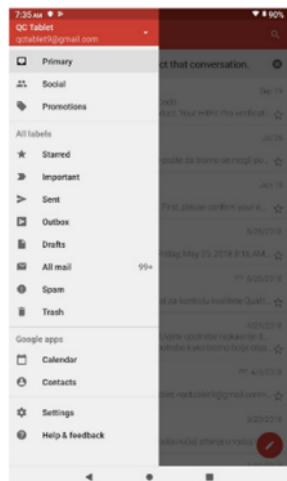

Gmail Aplikacija vam omogućuje čitanje, pisanje i slanje E-mailova.

Vaš tablet podržava različite audio formate, i četiri kategorizacije, tj. filtriranje po Izvođaču, Albumu, Naslovu i Listi za reprodukciju.


9. Google Play Music

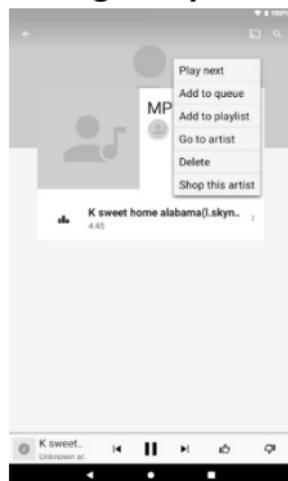

10. Google Play Movies & TV

Za reprodukciju različitih video formata, odaberite Video reproduktor Aplikaciju na vašem tabletu.

Možete reproducirati video datoteke iz različitih izvora, snimljene kamerom s telefona, video datoteka s Interneta ili Youtube-a.

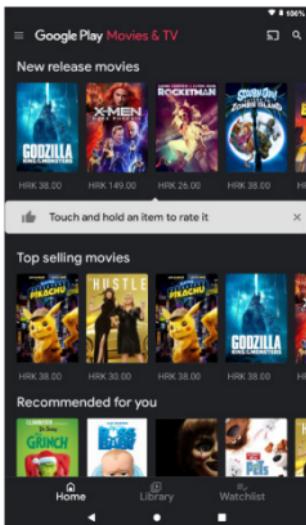

11. Photos (Slike)

Tablet posjeduje alat za lagano i brzo pregledavanje fotografija.

Pomakom prsta po zaslonu desno ili lijevo možete pomicati slike.

Dodirnite dvaput ili razmaknute dva prsta za uvećanje. Možete uređivati, dijeliti, ispisati slike i mnoge druge funkcije.



12.Specifikacije

| | |
|---------------------------|---|
| Dimenzije(mm*mm*mm) | 188.4x108.2x10.0 |
| Težina | oko 280g |
| LCD | 7 "600x1024, 5 dodirnih točaka |
| OS | Android 9.0 Go |
| Procesor | 1.3GHz Quad Core |
| Memorija | 1GB DDR3 RAM, 16GB interna |
| WI-FI | 802.11b/g/n |
| Prikљučci | Micro-USB (OTG), Micro-SD (do 128GB), Ulaz za slušalice |
| Baterija | 3.7V 2100mAh Li-Poly |
| Vrijeme rada | Do 12h Audio mod, do 2.0h internet, do 2.5h Video mod |
| Radna temperatura okoline | Između 0 i 40°C |

Android™ 9 Pie

Android robot je reprodukcija ili modifikacija iz djela koje je napravio i dijeli Google, a koristi se u skladu s uvjetima opisanim u Licenci „Creative Commons 3.0.“

Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, i Wi-Fi logo su robne marke od Wi-Fi Alliance.

Google, Android, Google Play i ostale oznake zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC.

13.iWawa Home2 SISTEM RODITELJSKE KONTROLE

Općenito

Sve više i više djece koristi tablete ili pametne telefone, a najviše ih koristi za zabavu i igranje raznih igara. Također, koriste ih i u edukativne i druge korisne namjene i stjecanje novih znanja.

Međutim, djeci još uvijek nedostaje sposobnost kontrole ponašanja i prepoznavanja pozitivnih ili negativnih sadržaja, a pretjerano korištenje može imati negativne učinke na dječji fizički i psihički razvoj.

Ugrađena Aplikacija **iWawaHome** je orijentirana na sigurnost i ponudu sadržaja pogodnih za djecu, te omogućava jednostavnu roditeljsku kontrolu i praćenje ponašanja djeteta, fokusirajući se na uspostavljanje sigurnog okruženja i blokiranja potencijalnih opasnosti, čime roditelj dobiva snažan alat koji jamči sigurnost djece na internetu i osigurava razumno vrijeme korištenja uređaja.

Putem iWawaHome aplikacije možete organizirati, zaštititi i filtrirati aplikacije i web sadržaje kojima vaša djeca mogu pristupiti.

Prvo, morate postaviti svoj račun (Roditeljski račun) i postaviti račune za svoju djecu (dopušteno je postavljanje više dječjih računa)

Postoje 2 moda rada:

Children Use (Korištenje od strane djece)

Parental Mode (Roditeljski mod rada) 

U načinu roditeljskog moda rada, roditelj može kontrolirati sve značajke tableta, preuzimanje aplikacija, pristup aplikacijama, vremenski ograničiti korištenje i ugađati druge parametre.


Prvo postavljanje

Kada prvi put uđete u **Roditeljski mod** rada, morate sljediti sljedeće korake za postavljanje iWava aplikacije:


Za ulazak u **Parental Mode (Roditeljski Mod)** i postavljanje dječjih računa (Children accounts), pritisnite oznaku na zaslonu: 

Otvoriti će se stranica Postavki (Setup) za inicijalno postavljanje:

Dozvolite iWawa App pristup
Fotografijama, media i drugim zapisima

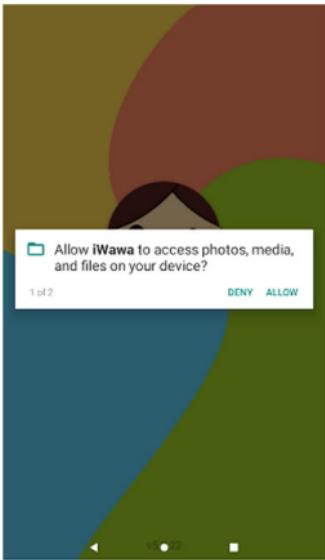

Dozvolite iWawa App kontrolu
telefonskih poziva

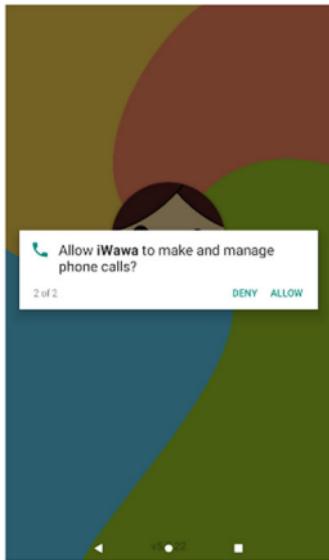

Nakon što omogućite pristup, pojavit će se prozor za aktiviranje **Child Lock-a (Roditeljske kontrole)**.


Pritisnite tipku „Activate“ (Aktiviraj).

Izlazak iz iWawa aplikacije:


Za izlazak pritisnite tipku: 
Za izlazak biti će potrebno upisati lozinku.



Za aktiviranje iWawa App kao zadane aplikacije, odaberite iWawa kao početnu aplikaciju. Kad je iWawa App aktivna, moguća su 2 moda rada:

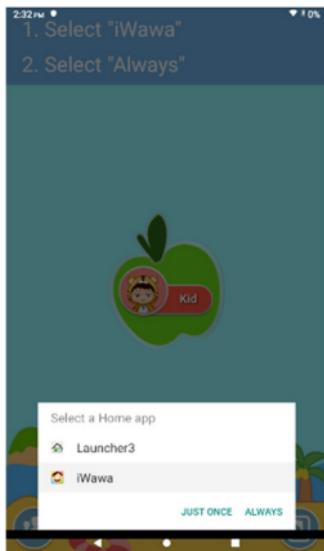

1. Children Use (Dječji mod)
2. Parental Mode (Roditeljski mod)

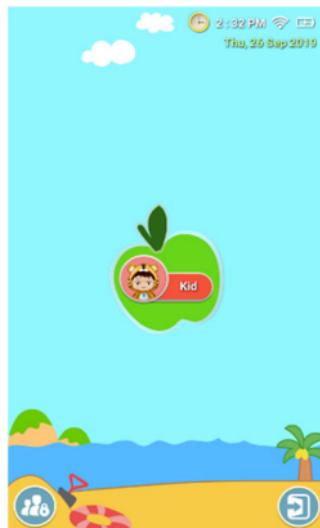


U Roditeljskom Modu rada možete odabrati:

Kids Store: Dostupna App Trgovina za Dječje Aplikacije

Applications: Postavljanje koje su aplikacije dostupne na pojedinom Dječjem računu

Websites: Postavljanje koje su internet stranice dostupne na pojedinom Dječjem računu

Media Content: Postavljanje koji media zapisi su dostupni na pojedinom Dječjem računu

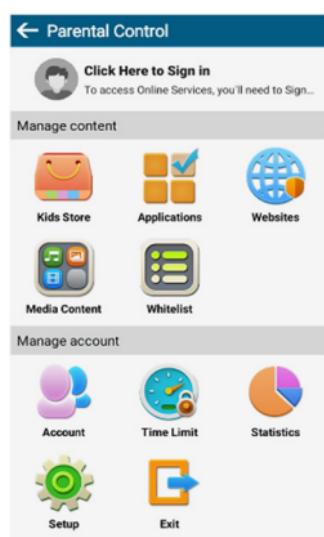

- White List:** Postavljanje koji Servisi (Usluge) smiju raditi u "pozadini"
- Account:** Postavke računa
- Time Limit:** Možete ograničiti vrijeme korištenja za svaki Dječji račun.
- Setup:** Ostala ugađanja

Kids Store



Security Control (Kontrola sigurnosti)

Ograničavanje ili blokiranje sadržaja koji nisu prikladni djeci čime se štiti fizički i psihički razvoj djece. Roditelji mogu filtrirati sadržaje koji trebaju biti blokirani.

Applications Filter / Website filtering (Filter Aplikacija / Filter web stranica)

Odaberite odgovarajuće aplikacije za djecu i blokirajte neprikladne sadržaje poput nasilnog sadržaja. Na dječjoj radnoj površini prikazivati će se jedino dozvoljeni sadržaji.

Kada djeca koriste internetski preglednik, ona će automatski blokirati web stranice bez roditeljskog dopuštenja.

← Websites I Kid

| | | Restricted | Unlimited | Prohibited | Add |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| @ Disney | http://disneyme.com | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="button" value="..."/> |
| @ Toy Story | http://toystory.disney.com | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="button" value="..."/> |

← Applications I Kid

| | | |
|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Educational Games | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="button" value="..."/> |
| Mini Games | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="button" value="..."/> |
| Theme | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="button" value="..."/> |
| Kids Store | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="button" value="..."/> |
| Browser | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="button" value="..."/> |
| Camera | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="button" value="..."/> |
| Gallery | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="button" value="..."/> |
| Video | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="button" value="..."/> |
| Music | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="button" value="..."/> |
| Calculator | <input type="checkbox"/> | <input type="button" value="..."/> |

Sadržaj i Kontrola (Content and Management)

Omogućite djeci široki izbor aplikacija pomoću alata za upravljanje aplikacijama, video, glazbom i drugim sadržajima.

1. Applications Recommendation (Preporuka Aplikacija)

Preporuke za edukativne igre i druge aplikacije prikladne za djecu. Preporučeni sadržaj redovito se ažurira i može se besplatno preuzeti.

2. Multimedia Management (Upravljanje Multimedia sadržajima)

Djeca mogu otvoriti aplikaciju "Video" na dječjoj radnoj površini i pogledati sve dobre filmove koje su odabrali roditelji; Slično tome, djeca mogu otvoriti aplikaciju "Galerija" i "Glazba (Music)" i pregledati slike i slušati pjesme koje su prethodno pripremljene.

| ← Media Content Kid | |
|-----------------------|---|
| | Kid Photos(0) [Internal storage&SD card]/[Wawa/Us... <input checked="" type="checkbox"/> <small>0.0.0</small> |
| | Public Photos(0) [Internal storage]/[DCIM/] <input type="checkbox"/> <small>0.0.0</small> |
| | Kid Music(0) [Internal storage&SD card]/[Wawa/Us... <input checked="" type="checkbox"/> <small>0.0.0</small> |
| | Public Music(0) [Internal storage]/[Music/] <input type="checkbox"/> <small>0.0.0</small> |
| | Kid Pictures(0) [Internal storage&SD card]/[Wawa/Us... <input checked="" type="checkbox"/> <small>0.0.0</small> |
| | Public Pictures(33) [Internal storage]/[Pictures/] <input type="checkbox"/> <small>0.0.0</small> |
| | Kid Movies(0) [Internal storage&SD card]/[Wawa/Us... <input checked="" type="checkbox"/> <small>0.0.0</small> |
| | Public Movies(0) [Internal storage]/[Movies/] <input type="checkbox"/> <small>0.0.0</small> |
| | bluetooth(1) [SD card]/[bluetooth/] <input type="checkbox"/> <small>0.0.0</small> |
| | Camera(40) <input type="checkbox"/> <small>0.0.0</small> |


3. White list (Bijela Lista)

Napravite vlastiti popis dozvoljenih i zabranjenih pokrenutih usluga i aplikacija koje se neće prikazivati na početnom zaslonu za djecu.

| ← Whitelist Kid | |
|--|--|
| White listed packages (apps) are not shown on Kids Home Screen | |
| | Unknown com.android <input type="button" value="Add"/> |
| | Google Play Store com.android.vending <input type="button" value="Delete"/> |
| | Google Services Framework com.google.android.gsf <input type="button" value="Delete"/> |
| | Unknown com.adups.fota <input type="button" value="Delete"/> |
| | Unknown com.tencent.qqappmarket.hd <input type="button" value="Delete"/> |

Add Kid Account (Dodavanje Dječjeg računa)

Ovdje možete dodati i uređivati svaki pojedini Dječji račun.

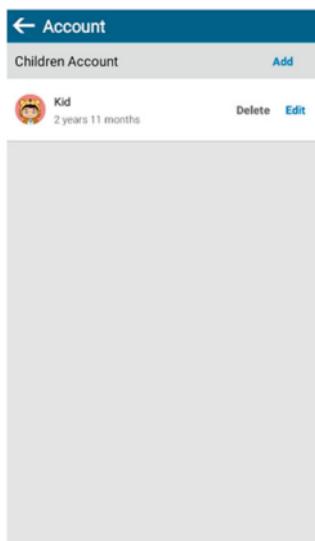

Edit Kid Account

Boy Girl

Kid
2016-10-10
Password(None)

Save

Time Limit | Kid

Whole week Single day

Whole week

Restricted Unlimited Prohibited




Behavior Restrictions (Kontrola i ograničenje ponašanja)

Ograničite djeće ponašanje iWawa-om, djeca ne mogu više ometati ili posjećivati roditeljsku radnu površinu, neočekivano koristiti uređaj iigrati neprikladne igrice.

1. Child Lock (Roditeljsko zaključavanje)

Bez dozvole roditelja, djeca neće moći napustiti dječju radnu površinu.



Ovime ne samo da osiguravate da dijete koristi uređaj u sigurnom okruženju, već i osiguravate da djeca nemaju pristup roditeljskoj radnoj površini i njihovim aplikacijama.

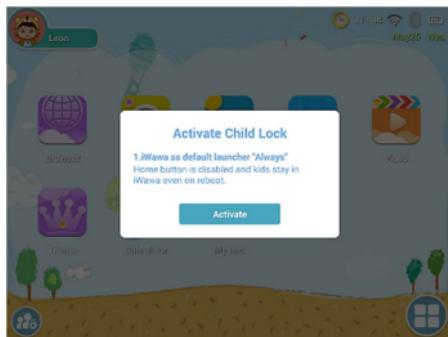

2. Time Limit (Vremensko korištenje)

Roditelji mogu postaviti raspored kako i kada djeca mogu koristiti tablet i kada trebaju imati pauzu. Uređaj će se automatski prebaciti na vrijeme prekida kad postavljeno vrijeme istekne, a tablet tada postaje privremeno neupotrebljiv.

Ovo je učinkovit način zaštite djece od prekomjernog korištenja uređaja.

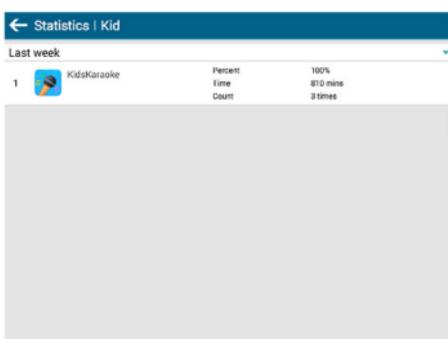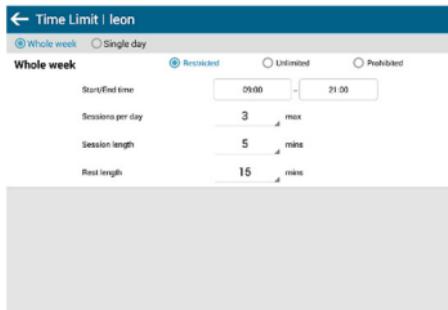

3. Behavior Report (izvještaj ponašanja)

Sustav automatski kreira detaljna izvješća o uporabi aplikacija koja bilježe ponašanje djece pri korištenju aplikacija i učestalosti. Na taj način roditelji lako mogu razumjeti dječe navike i sklonosti.

Featured Functions (Dodatne funkcije)

Ugađanje praktičnih funkcija za lekše korištenje uređaja.

1. Personal Style (Osobni stil)

Kreiranje različitih stilova prikaza radne površine.




2. Multiple Accounts (Više računa)

Možete postaviti više Dječjih računa.

Svako dijete može imati svoju zasebnu radnu površinu.



3. Setting (Postavke)

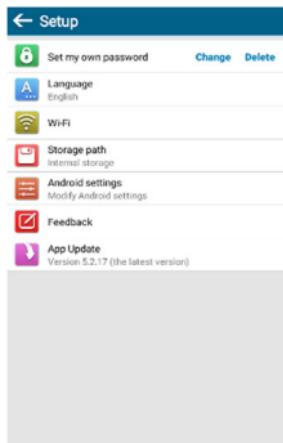

Za ugađanje, otvorite početnu stranicu roditeljskog nadzora, pritisnite na tipku za **Postavljanje (Setup)** i pristupite stranici **Postavke (Settings)**, a zatim pritisnite **Android Settings** i prijedite na stranicu postavljanja Android sustava. Kliknite **Postavljanje (Settings)**, otvorit će se prozor u kojem možete postaviti lozinku, jezik, Wi-Fi, postavke Androida itd ...





4. Parental Remote Control (Daljinska Roditeljska kontrola)

Roditelji mogu preuzeti iWawaParent aplikaciju za daljinsko upravljanje putem svog osobnog telefona ili drugog tableta i pomoći iWawaHome aplikacije kontrolirati korištenje Kids Tableta bez da fizički koriste Kids tablet.

Opaska:

Kako biste povezali "iWawa Parent App" s tabletom, morate biti prijavljeni na isti Google račun kao i na Kids tabletu.

Za povezivanje i sinkronizaciju računa, pritisnite "Kliknite ovde za prijavu" (Click Here to Sign in) na stranici roditeljskog nadzora na vašem tabletu.

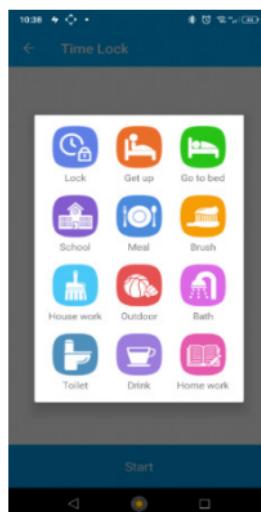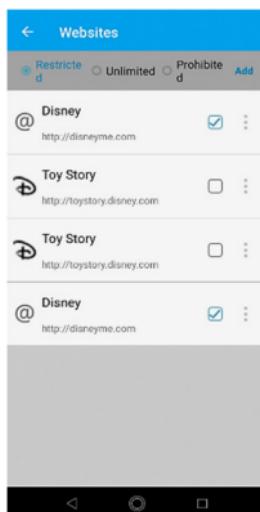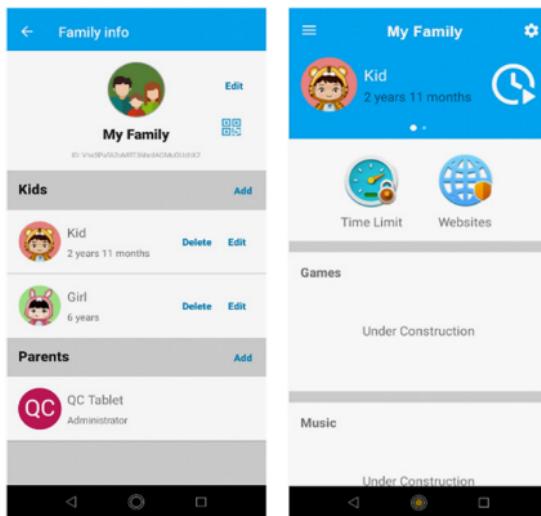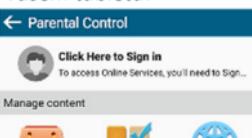



TPC-705 Kids

Tablet

SRB CG BiH
Korisničko uputstvo



Hvala vam na kupovini Vivax proizvoda.

Uputstva za upotrebu daju vam detaljne informacije o radu vašeg novog uređaja. Pre nego što počnete sa upotrebom vašeg novog telefona, obavezno pročitajte uputstva kako biste u potpunosti, sigurno i pravilno upotrebljavali vaš telefon. Sačuvajte uputstva za slučaj da vam ponovo zatrebaju.

SIGURNOSNA UPOZORENJA I NAPOMENE

Pročitajte ove sigurnosne napomene pre upotrebe uređaja. Prilikom upotrebe, pridržavajte se sigurnosnih napomena jer time smanjujete rizik od požara, električnog udara ili povređivanja.

BATERIJA, PUNJAČ I OSTALA DODATNA OPREMA

Ukoliko dođe do oštećenja električnog kabla punjača, za popravku se obratite ovlašćenom servisu ili kvalifikovanoj osobi, kako biste izbegli potencijalne opasnosti. Punjač i uređaj nisu namenjeni za upotrebu od strane dece i osoba koje imaju smanjene fizičke, senzorne ili mentalne sposobnosti. Osobe koje nisu u mogućnosti da pročitaju priručnik ne bi trebalo da upotrebljavaju uređaj ukoliko im osoba, zadužena za njihovu sigurnost i nadzor, nije objasnila pravila za upotrebu.

Deca moraju da budu pod nadzorom kako biste bili sigurni da se ne igraju uređajem.

Punjač uvek mora da bude lako dostupan. Punjač ne sme da bude pokvašen. Predmeti napunjeni tečnošću (npr. vase sa cvećem) ne bi trebalo da budu stavljeni u neposrednu blizinu uređaja ili punjača.

Punjač priključite samo na napajanje koje je jednako naznačenom na natpisnoj pločici punjača. Nemojte kratkospajati konektore punjača.

Oko uređaja i punjača uvek ostavite minimalno 10cm slobodnog prostora kako biste osigurali dovoljno hlađenje.

Izvori otvorenog plamena ne smeju da dođu u dodir sa punjačem. Nemojte da upotrebljavate punjač ili uređaj u prostorijama sa velikim procentom vlage, u prostorijama gde ima puno prašine i ne ostavljajte ih na jako osunčanim mestima. Ne dodirujte punjač ili priključne kablove mokrim rukama jer to može izazvati strujni udar.

Uređaj je namenjen upotrebi samo u umerenoj klimi. Nemojte da modifikujete uređaj, punjač ili baterije.

UPOZORENJE: Postoji opasnost od bubrenja ili eksplozije baterije ukoliko nije pravilno zamenjena ili nije zamenjena jednakim ili odgovarajućim modelom. Baterija ne sme da bude izložena prekomernom grejanju -

ostavljen na jakom suncu ili u blizini izvora visoke temperature. U cilju zaštite okoline, baterije moraju da budu odložene u skladu sa propisima o prikupljanju i zbrinjavanju opasnog otpada.

Za zamenu baterije kontaktirajte ovlašćeni servis!

ISKLJUČENJE U ZABRANJENIM PODRUČJIMA

Isključite mobilni uređaj u prostorima u kojim upotreba takvih uređaja nije dozvoljena ili gde postoji opasnost od neželjenog dejstva uređaja, npr. u avionima, u blizini medicinske elektronske opreme, zapaljivih hemikalija, na mestima gde postoji emisija eksplozivnih gasova

U retkim slučajevima, upotreba mobilnog uređaja u automobilu može da izaziva neželjene posledice na elektronsku opremu unutar vozila. U takvim slučajevima, zbog sigurnosti, nemojte da upotrebljavate uređaj.

OVLAŠĆENO OSOBLJE: Samo stručnjaci iz ovlašćenih servisa treba da vrše instalaciju ili popravke uređaja.

DODATNA OPREMA Upotrebljavajte samo kompatibilne punjače i ostale dodatke uz ovaj uređaj. Nemojte da priključujete nekompatibilne dodatke ili proizvode.

ČUVAJTE UREĐAJ NA SUVOM: Uređaj nije vodo otporan. Čuvajte ga na suvom mestu.

DECA: Čuvajte uređaj na sigurnom mestu van domaćaja dece.

Interferencija sa drugim uređajima

Emisija iz elektronskih uređaja na radio frekvencijama mogu da interferiraju sa drugom elektronskom opremom i izazvati nepravilan rad. Iako je ovaj mobilni uređaj dizajniran u skladu sa EU regulativama o frekvencijama radio emisije, bežični odašiljači mobilnog uređaja i električni sklopovi mogu izazvati interferenciju sa drugom elektronskom opremom. Zato preporučujemo da preduzmete sledeće mere predostrožnosti:

Avioni: bežična oprema može da izazove interferencijske smetnje u avionima.

- Isključite mobilni uređaj pre ukrcavanja u avion
- Ne upotrebljavajte ga na zemlji dok to ne dozvoli posada aviona.

Vozila: Emisija mobilnih uređaja na radio frekvencijama može da utiče na elektronske sisteme motornih vozila. Za detalje vezane uz Vaše vozilo, obratite se njegovom proizvođaču ili zastupniku.

Medicinski implantati: Proizvođači medicinske opreme preporučuju minimalnu udaljenost od 15 cm između bežičnih uređaja i ugrađenih medicinskih pomagala, kao što su npr. pacemakers ili defibrilatori, kako biste se izbegla bilo kakva interferencija sa medicinskim pomagalom. Za osobe sa takvim pomagalima preporučujemo:

- Uvek držite bežičnu opremu više od 15cm udaljenu od medicinskog uređaja.
- Nikad ne nosite bežičnu opremu u džepu na grudima
- Upotrebljavajte mobilni uređaj na suprotnoj strani tela u odnosu na medicinski uređaj
- Isključite bežičnu opremu ukoliko mislite da interferira sa medicinskim uređajem
- Pratite uputstva data od proizvođača medicinskog implantata. Ukoliko imate medicinske implantate, za pitanja koja se odnose na upotrebu vašeg mobilnog ili bežičnog uređaja, kontaktirajte vašeg lekara.

Slušna pomagala - upozorenje: Neki mobilni uređaji mogu neželjeno da deluju na funkcionisanje slušnih pomagala.

Ostali medicinski uređaji:

Uređaji koji emituju radio signale, uključujući mobilne telefone i tablete, mogu negativno da utiču na nedovoljno zaštićenu medicinsku opremu. Savetujte se sa Vašim lekarom ili proizvođačem medicinske opreme, kako biste saznali da li je medicinski uređaj dovoljno zaštićen od spoljašnjih radio signala.

Isključite Vaš telefon kada to zatraži medicinsko osoblje ili natpsi.

Područja na kojima vlada opasnost od eksplozije: Isključite Vaš telefon u području gde vlada opasnost od eksplozije. Pratite sva službena uputstva. Najmanja varničenja u takvim područjima mogu da izazovu eksploziju ili požar što može dovesti do ozbiljnih povreda ili smrti. Isključite mobilni uređaj na benzinskim pumpama, pogotovo u blizini uređaja za točenje goriva. Najstrože se pridržavajte ograničenja za upotrebu u postrojenjima za skladištenje goriva, hemijskim postrojenjima ili u područjima gde se koriste eksplozivi. Područja sa mogućnošću eksplozije su često, ali ne uvek, jasno označena. U to spadaju područja gde je uobičajeno savetovano gašenje motora vozila, potpalublja brodova, postrojenja za skladištenje ili prenos hemikalija i područja gde vazduh sadrži hemijske produkte ili čestice poput praha, prašine ili metalnih strugotina.

Svi naši mobilni uređaji usklađeni su sa međunarodnim i po potrebi nacionalnim standardima i propisima, po pitanju ograničenja izlaganja korisnika elektro-magnetskom polju. Ti standardi i propisi su prihvatični posle iscrpnih naučnih istraživanja. U njima nije ustanovljena povezanost između upotrebe mobilnih uređaja i neželjenih efekata po zdravlje, ukoliko je uređaj upotrebljavan u skladu sa uobičajenom praksom. Ukoliko želite dodatno da umanjite uticaj zračenja radio talasima, možete da ograničite upotrebu bežične komunikacije, jer je dužina razgovora jedan od bitnijih faktora izloženosti. Također možete da odmaknete uređaj od tela jer se stepen izloženosti znatno smanjuje sa povećanjem udaljenosti.

OPŠTA SIGURNOSNA UPUTSTVA I OBAVEŠTENJA

Pročitajte i sačuvajte ova uputstva.

Upozorenje: Uvek se pridržavajte upozorenja otisnutih na uređaju ili iz uputstava za upotrebu.

Čišćenje: Ne upotrebljavajte tečna sredstva ili sredstva za čišćenje sa raspršivačem. Upotrebljavajte mekanu, vlažnu tkaninu.

Punjač: Upotrebljavajte samo punjač koji je došao uz uređaj ili odgovarajući zamenski. Neodgovarajući punjači (nepoznatog porekla) mogu da budu opasni, mogu da oštetite uređaj pa možete da izgubite garanciju.

Vлага i voda: Ne upotrebljavajte telefon blizu vode (kada, kuhunjska sudopera ili bazen).

Hlađenje uređaja: Otvori i prorezni na uređaju su namenjeni za zaštitu od pregrevanja i pouzdan rad. Ne blokirajte hlađenje uređaja stavljanjem uređaja na krevet, tepih i slične površine.

Preopterećenje: Ne preopterećujte strujne utičnice, produžne kablove i produžne letve, kako biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara.

Predmeti i tečnosti: Nikada ne stavljajte nikakve predmete na ili u uređaj jer bi mogli dodirnuti delove koji su pod naponom, što može da izazove požar ili strujni udar. Ne prosipajte tečnosti nikakve vrste po telefonu.

Održavanje: Ne pokušavajte sami da vršite servis uređaja. Za sve eventualne popravke i održavanje obratite se ovlašćenom servisu.

Oshtćenja koja zahtevaju servis:

Isključite uređaj sa napajanja i obratite se ovlašćenom serviseru:

- a) kada je punjač oštećen
- b) ukoliko ste prosuli tečnost po uređaju ili punjaču
- c) ukoliko je uređaj na bilo koji način pokvašen

d) ukoliko uređaj ne funkcioniše pravilno.

e) ukoliko je uređaj pao ili je oštećen na bilo koji način (tad se gubi garancija)

Toplotra: Telefon (ili tablet) bi trebalo držati što dalje od izvora toplove kao što su radijator, rerna, štednjak i ostali uređaji koji generišu toplotu.

Zamenski delovi: Upotreba neodobrenih zamenskih delova, prilikom servisa uređaja, može biti uzrok paljenju, strujnom udaru i drugim opasnim situacijama. Proverite da osoba koja servisira uređaj koristi originalne delove, odobrene od strane proizvođača.

Ušteda energije: Kako biste uštedeli energiju, isključite prenosni USB punjač kada nije u upotrebi. Punjač nema prekidač, tako da morate da isključite adapter iz utičnice.

PAŽNJA! Slušanje muzike pri maksimalnoj glasnoći zvuka, već posle petnaestak minuta, može da izazove oštećenje sluha. Zbog toga se ne preporučuje slušanje audio zapisa sa velikom glasnoćom i ne više od jedan sat dnevno, pri srednjoj glasnoći..



- Uređaj uvek držite dalje od predmeta poput bankovne kartice. Zračenje mobilnog uređaja može da izazove gubitak podataka na kredinoj kartici i sličnim karticama.
- Ne odlažite uređaj na vlažnim i mokrim mestima - to može da izazove pregrevanje ili kvar uređaja.

OPREZ PRI VOŽNJI

Vodite računa o važećim zakonima i propisima vezanim uz upotrebu mobilnih uređaja u vožnji.

- **Ne upotrebjavajte telefon dok vozite.** Koncentrišite se u potpunosti samo na vožnju.
- Radio signali mogu da utiču na automobilske sisteme kao što su su npr. radio prijemnik i alarmni sistem.
- Ukoliko je automobil opremljen vazdušnim jastukom, nemojte postaviti fiksnu ili bežičnu opremu u njegovoј blizini, jer time možete ometati njegovo funkcionisanje i izazvati teške povrede zbog nedovoljne zaštite.

Zapis i aplikacije: Datoteke koje preuzmete sa interneta mogu da sadrže virusе koji mogu da oštete vaš uređaj. Kako biste se smanjio taj rizik, preuzimajte samo datoteke iz pouzdanih izvora.

Opisi i slike u ovom uputstvu zasnivaju se na fabričkim podešavanjima uređaja. Upotrebljene slike ekrana mogu da se razlikuju od stvarnog proizvoda.

Uređaj može da se zagreje tokom punjenja. To je normalno.

Predostrožnost prilikom upotrebe

Ovaj uređaj je usklađen sa pravilima vezanim uz izloženost radio talasima. Vaš mobilni uređaj je ujedno i radio odašiljač i radio prenike. Dizajniran je kako ne bi prelazio ograničenja preporučena međunarodnim propisima u vezi sa limitom izloženosti radio talasima. Ta pravila su donesena od strane nezavisnih naučnih ustanova, ICNIRPa i uključuju sigurnosne margine uspostavljene kako bi se osigurala adekvatna zaštita svim korisnicima, nezavisno od uzrasta i zdravstvenog stanja.

Preporuke vezane uz izloženost zračenju za mobilne uređaje koriste jedinicu "Specific absorption rate" ili SAR. Granična vrednost za SAR definisana u ICNIRP-ovim preporukama je 2.0 W/kg uprosećeno na 10 grama tkiva. U testovima u kojima se određuje SAR vrednost, oprema se koristi u standardnim položajima uz najvišu moguću snagu u svim testiranim frekvencijskim pojasevima.

Stvarna SAR vrednost prilikom upotrebe uređaja može da bude i niža od maksimalnih vrednosti jer je uređaj dizajniran da koristi samo onoliko snage koliko je potrebno da bi imao dobru komunikaciju sa mobilnom mrežom. Te vrednosti zavise od više faktora kao što su npr. udaljenost od bazne stанице i slično.

Vrednosti SAR zračenja vašeg uređaja su:

GLAVA: 0.053 W/kg 10g.

TJELO: 0.089 W /kg 10g

Radni Frekvencijski Pojas (RF):

Uređaj potpuno zadovoljava smernice o RF izlaganju prilikom normalne upotrebe na uvu ili najmanje 5 mm udaljen od tela.



WiFi: 802.11b/g/n20: 2412-2472MHz

Bluetooth: 2402-2480MHz

Max pojačanje antene:

WiFi(2.4G)

Maks. Snaga: 3,02dBm

Maks. Snaga EIRP: 16.38dBm

Bluetooth: 3.02dBm

RF Frekvencije mogu da se upotrebljavaju u Evropi bez ograničenja.

EU izjava o usaglašenosti

KimTeh d.o.o ovim izjavljuje da je radijska oprema tipa SmartTelefon u skladu sa direktivom 2014/53/EU i svim ostalim EU direktivama.



Za izjavu o usaglašenosti, kontaktujte KimTeh d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd L12/4, 11000 Beograd, Telefon: 011 20 70 600 , fax: 011 2070 854 , 011 3313 596, e-mail: prodaja@kimtec.rs

Uputstva za upotrebu Vašeg uređaja možete pronaći na <http://hr.vivax.com/>; izaberite **PROIZVODI→Smart**,
izaberite model uređaja → Documents → Korisnički priručnik

Odlaganje električne i elektronske opreme




Proizvodi označeni ovim simbolom spadaju u grupu električne i elektronske opreme (EE proizvodi) i ne smeju da se bacaju zajedno sa uobičajenim kućnim otpadom.

Pravilnim postupanjem, zbrinjavanjem i recikliranjem proizvoda, sprečavate potencijalne negativne posledice na ljudsko zdravlje i okolinu, koje mogu da nastanu zbog neadekvatnog zbrinjavanja ili bacanja ovog proizvoda. Za više informacija o recikliraju obratite se prodavcu ili najbližem centru za prikupljanje i reciklažu EE otpada..

Odlaganje potrošenih baterija



Proverite lokalne propise u vezi odlaganja potrošenih baterija ili nazovite lokalnu službu za korisnike, kako biste dobili uputstva o odlaganju starih i potrošenih baterija. Baterije iz ovog proizvoda ne smeju da se bacaju zajedno sa kućnim otpadom. Obavezno odložite stare baterije na posebna mesta za prikupljanje upotrebljenih baterija, koja se nalaze na svim prodajnim mestima gde možete kupiti baterije

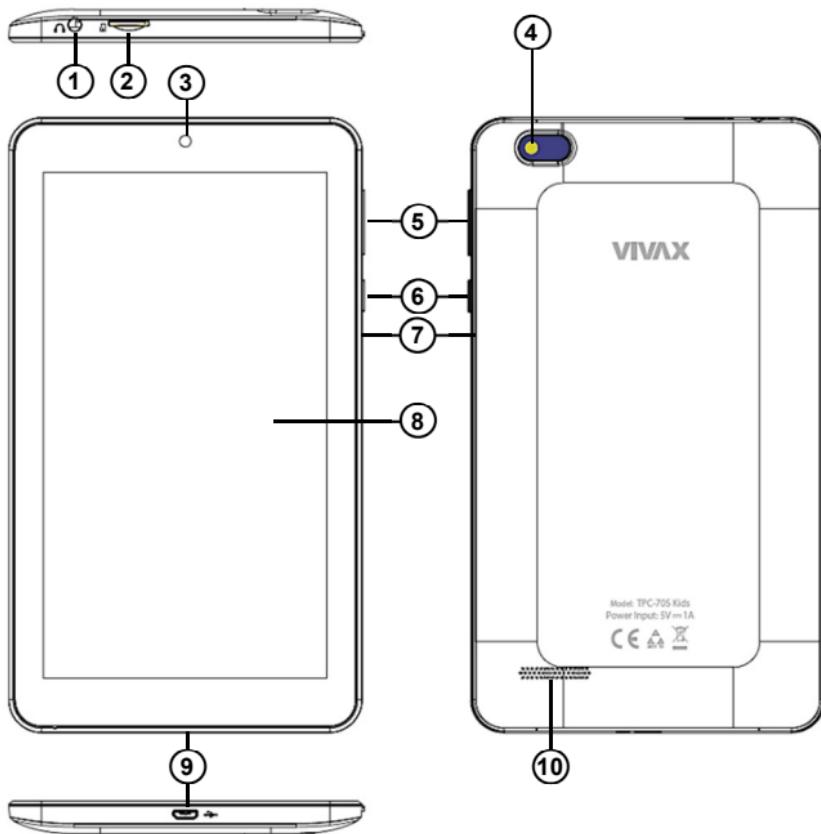GLAVNI DELOVI I FUNKCIJE

1. Ulaz za slušalice 3,5mm
2. Micro TF Card slot
3. Prednja kamera
4. Zadnja kamera
5. Taster za podešavanje jačine zvuka +/-

6. Uključ./Iskljč. uređaja
7. Reset otvor
8. Dodirni LED ekran
9. USB priključak
10. Zvučnik

■ Opis tastera i Funkcija:

| | |
|-----------------------------|--|
| Taster za uključenje | Kratko pritisnite za stanje čekanja / uključenje, dugo pritisnite za uključivanje / isključivanje uređaja. |
| Volume + (up) | Pojačavanje zvuka |
| Volume - (down) | Utišavanje zvuka |

| | |
|---|--|
| Povratak na početni ekran (Home) | Pritiskom na taster vraćate se iz aplikacije na prikaz početnog ekrana |
| Prethodni korak (Back)  | Povratak na prethodni meni ili korak |
| Taster za prikaz glavnog menija aplikacija  | Taster za povratak na prethodni korak ili meni. |
| Otvorene aplikacije  | Prikaz otvorenih ili aktivnih aplikacija |

OZNAKE NA EKRANU

| | | | |
|--|---------------------------------------|--|---|
| | Nova E-mail poruka | | Utišavanje zvuka |
| | Nova G-mail poruka | | SD kartica dodana / uklonjena |
| | Režim USB priključenja | | Učitavanje podataka / Slanje podataka |
| | Podsetnik | | Učitavanje završeno |
| | Aktivan Alarm | | Opšte obaveštenje (npr.: sinhronizacijska greška i sl.) |
| | Reprodukcijski | | Sinhronizacija podataka |
| | Wi-Fi spajanje i jačina Wi-Fi signala | | Napunjeno baterije |
| | Avo mod rada | | Punjene baterije |
| | Bluetooth | | |

PRVA UPOTREBA

Instalacija TF kartice (opcionalno):


Opaska:

Ako ne stavljate TF karticu u vaš tablet, ovo poglavlje možete da preskočite.

Pre umetanja ili vađenja memorijske kartice obavezno isključite vaš tablet.

Ulaz za TF karticu (2) nalazi se s gornje strane Tableta.

1. Pažljivo umetnite TF mem. Karticu u slot tako da su kontakti okrenuti prema **donjoj strani uređaja (prema poklopcu)**, kao što je prikazano na slici:

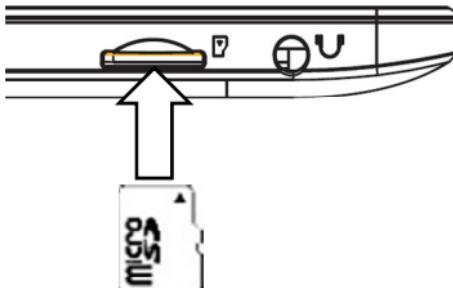

VAŽNO: Pre stavljanja ili vađenja kartice, isključite tablet. Nikada nemojte da stavljate ili vadite karticu dok je uređaj uključen, jer to može da ošteti vašu karticu ili tablet.

Uključenje


2. Pritisnite i držite pritisnutim duže od 3 sekunde taster za **Uklj./Isklj.**
3. Vaš tablet će se uključiti i za nekoliko trenutaka (nakon podizanja operativnog sistema) prikazati sliku početnog ekrana.
4. Sada je potrebno podesiti osnovne parametre vašeg uređaja kako biste mogli pristupiti Aplikacijama sa Google Play Store-a, Wi-Fi bežičnoj mreži i ostalim servisima.

Podešavanje možete da napravite putem prve instalacije i čarobnjaka **(A)** ili ulaskom u Podešavanje i postavljanje parametara unutar Menija za podešavanje **(B)**.


A. Sledite uputstva koja su prikazana u "Čarobnjaku – Vodiču za podešavanje telefona":

Čarobnjak će da vas vodi kroz podešavanje tableta i da prilagodiće tablet vašoj telefonskoj mreži, Wi-Fi pristupu, Google™ računu, E-mail računu i drugim početnim podešavanjima.


Podešavanje OSD Jezika
(jezik prikaza poruka i
parametara na ekranu)

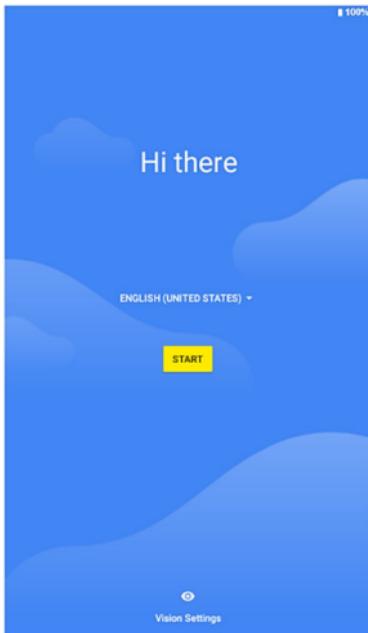


Podešavanje Wi-Fi mreže

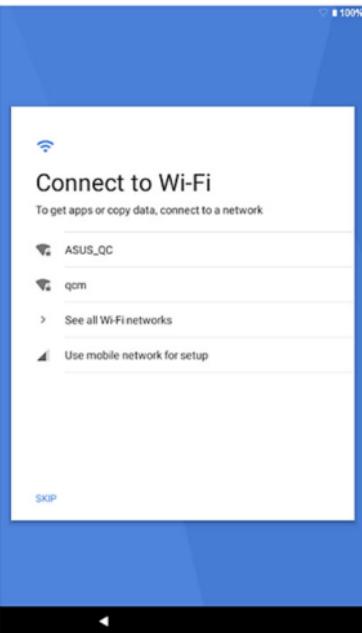

Kopiranje podešavanja sa već postojećeg Google računa (opcija.)

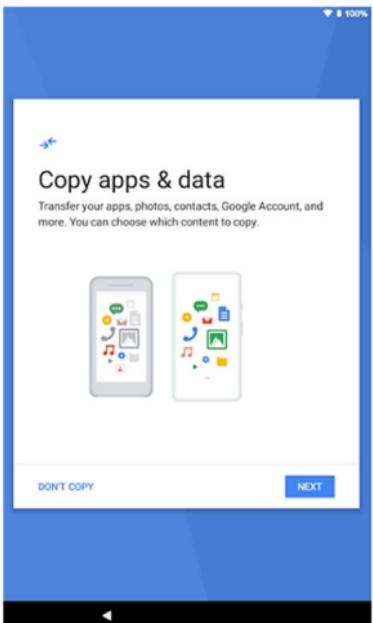

Podešavanje Google računa

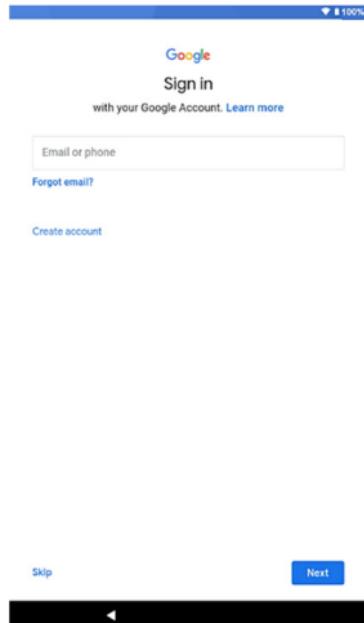


Kada završite sa početnim podešavanjem tableta, na ekranu će da se pojavi početni ekran i vaš uređaj je spreman za upotrebu.

Ili ...

B) Za otvaranje i podešavanje opcija pratite sledeće korake:

- Na početnom ekranu, za otvaranje popisa svih aplikacija pritisnite prstom i povucite sa dna ekrana prema gore.
- Pritisnite na oznaku **Settings (Podešavanja)**:
- Za odabir prikaza jezika, odaberite opciju "**Language and Input**" (Jezik i unos) i izaberite jezik prikaza.
- Za prijavu na Wi-Fi mrežu i podešavanje opcija, izaberite opciju "**Wi-Fi**" i sledite uputstva na ekranu.

- e. Za prijavu na Google Račun (Google Account), bez kojega nećete moći da preuzimate Aplikacije sa Google Store platforme, izaberite opciju "Accounts".

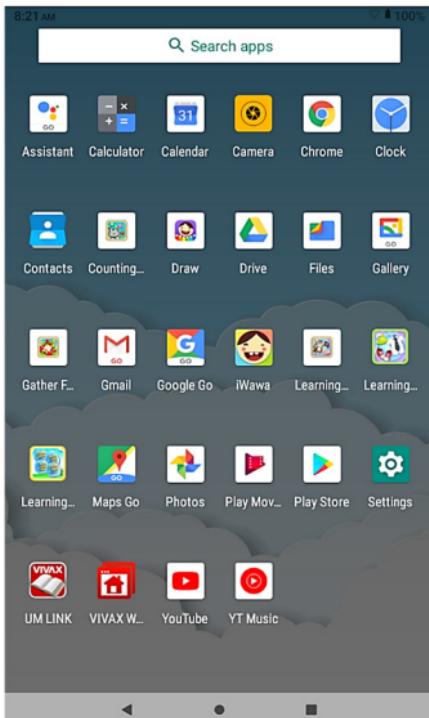

PUNJENJE BATERIJE

U većini slučajeva, vaš tablet dolazi sa već napunjrenom baterijom sa otprilike 40% kapaciteta, tako da je spreman za upotrebu. Kada nivo baterije padne ispod 15%, priključite punjač na tablet.

- Priključite mini USB utikač sa punjača u USB ulaz na vašem tabletu.
- Priključite punjač u utičnicu napajanja. Na ekranu uređaja, uz oznaku baterije će da se pojavi znak munje.
 - Ostavite tablet priključen na punjač dok oznaka baterije ne pokaže da je baterija potpuno napunjena.
 - Isključite punjač i tablet sa punjača

Pažnja: Uvek punite vaš tablet na dobro prozračenom mestu gde je temperatura od -10°C do + 40°C. Za punjenje koristite samo originalni punjač. Korišćenje neoriginalnog punjača može da dovede do opasnosti i da dovede do oštećenja i neispravnosti uređaja te gubitka garancije.

Ako je tokom punjenja temperatura previsoka ili preniska, uređaj će automatski da prikaže upozorenje i zaustavi punjenje kako bi se izbeglo oštećenje baterije ili bilo kakva opasnost.

iWawa Home2 DEČIJA APLIKACIJA

Opšte

Sve više i više dece koristi tablete ili pametne telefone, a najviše ih koristi za zabavu i igranje raznih igara. Također, koriste ih i u edukativne i druge korisne namene i sticanje novih znanja.

Međutim, deci još uvek nedostaje sposobnost kontrole ponašanja i prepoznavanja pozitivnih ili negativnih sadržaja, a preterano korišćenje može da ima negativne efekte na dečiji fizički i psihološki razvoj.

Ugrađena Aplikacija **iWawaHome** je orijentisana na sigurnost i nudi sadržaje pogodne za decu, te omogućava jednostavnu roditeljsku kontrolu i praćenje ponašanja deteta, fokusirajući se na uspostavljanje sigurnog okruženja i blokiranja potencijalnih opasnosti, čime roditelj dobiva snažan alat koji garantuje bezbednost dece na internetu i obezbeđuje razumno vreme korišćenja uređaja.

Putem iWawaHome aplikacije možete da organizujete, zaštitite i filtrirate aplikacije i web sadržaje kojima vaša deca mogu da pristupaju.


Za detaljna uputstva kako da podesite i koristite iWawaHome aplikaciju, otvorite korisničko uputstvo koje je spremljeno u vašem tabletu prema uputstvima danim u donjem poglavљу “PRISTUP UPUTSTVIMA NA EKRANU”:

PRISTUP UPUTSTVIMA NA EKRANU

Za više informacija i pristup Uputstvima za upotrebu na ekranu tableta, pritisnite na oznaku "Manual".



Pritiskom na Aplikaciju "Manual", na ekranu će da se prikaže elektronska verzija uputstava sa više podataka o podešavanju i upotrebi tableta.

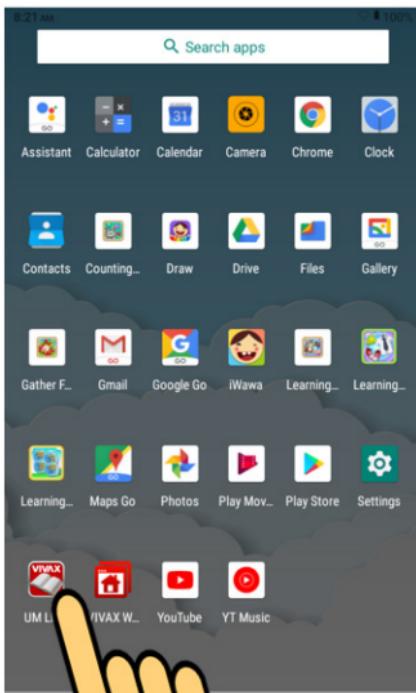

ISKLJUČENJE

Pritisnite taster za uključivanje / isključivanje na duže od 3 sekunde.

Kada se pojavi prozor s opcijama za isključivanje, pritisnite ikonu (**Power Off**) "Isključi".

Sadržaj


| | | |
|-----|-----------------------------|----|
| 1. | Pregled tableta | 18 |
| 2. | Tasteri | 18 |
| 3. | Ekran | 18 |
| 4. | Zaključavanje ekrana | 19 |
| 5. | Podešavanje početnog ekrana | 20 |
| | Widget-i | 20 |
| 6. | Kamera | 20 |
| 7. | Internet | 21 |
| 8. | Gmail | 21 |
| 9. | Google Play Music | 21 |
| 10. | Google Play Movies and TV | 22 |
| 11. | Photos | 22 |
| 12. | Specifikacije | 23 |
| 16. | iWawa aplikacija | 24 |

Početak upotrebe

1. Pregled osnovnih funkcija tableta

Na glavnom ekranu, povucite prstom sa vrha ekrana prema dnu za prikaz brzog menija i podešavanje:

- Svetline ekrana
- Wi-Fi pristupa
- Bluetooth konekcije
- Avionski mod

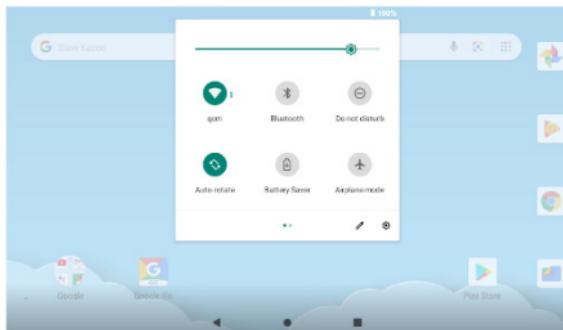

2.Tasteri

Za isključivanje telefona, pritisnite taster za uključivanje na nekoliko sekundi.

Kad je telefon uključen, kratko pritisnite taster za uključenje kako biste uključili ili isključili ecran.

Na dnu ekrana možete da pronađete tastere za navigaciju:

1. Taster za povratak na početni ekran (): Pritisnite taster za povratak na početni ekran. U početnom ekranu, dodirnite i držite taster za prikaz zadnje otvorene aplikacije.
2. Menu taster (): u modu čekanja, pritisnite taster za prikaz svih otvorenih aplikacija.
3. Taster povratka (): pritisnite taster za povratak na prethodni korak/opciju.
4. Dužim pritiskom na prazan deo na početnom ekranu, otvorice se opcije za podešavanje pozadinske slike (wallpaper), dodavanje "widgets-a", podešavanja izgleda i ulazak u podešavanje telefona.

3.Ekran

Na početnom ekranu, za otvaranje ekrana sa prikazom svih Aplikacija, pritisnite i povucite prstom s dna ekrana prema gore. Biti će prikazana lista svih Aplikacija.





Za pokretanje Aplikacije, pritisnite na oznaku aplikacije.

4.Zaključavanje ekrana

Možete da povećate sigurnost vašeg telefona izborom tipa zaključavanja ekrana: Za ulazak u podešavanje izaberite: “Settings” (Podešavanja) > “Security” (Sigurnost) > “Screen lock” (Zaključavanje ekrana).

Možete postaviti zaključavanje ekrana Sa različitim nivoima sigurnosti:

- No Lock (nema zaključavanja)
- Swipe (pomak prsta)
- Pattern (uzorak)
- PIN (brojčana lozinka)
- Password (slovna lozinka)

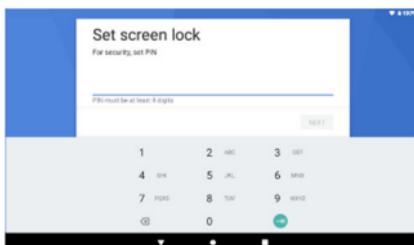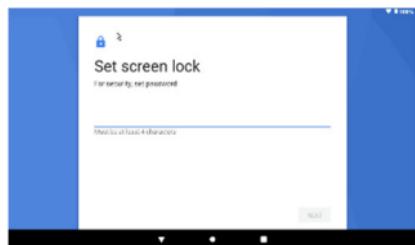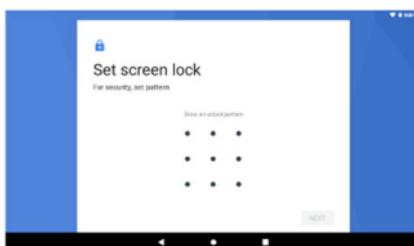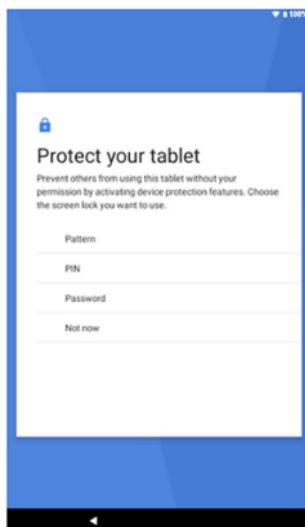

5.Podešavanje početnog ekrana

Dužim pritiskom na prazan deo na početnom ekranu ili izborom **Podešavanja** otvorice se opcije za podešavanje


pozadinske slike (wallpaper), dodavanje "widgets-a" i aplikacija. Dužim dodirom na sliku Aplikacije možete da pomerate aplikacije po ekranu, brišete ih iz popisa ili dodajete u popis aplikacija.



Widget-i

Možete dodati aktivne aplikacije (Widget-e) na početni ekran.

Widget-i omogućavaju da, na jednostavan i brz način, možete da vidite različite podatke i obaveštenja na vašem početnom ekranu, poput sata, vremenske prognoze, statusa E-mail-a, itd.

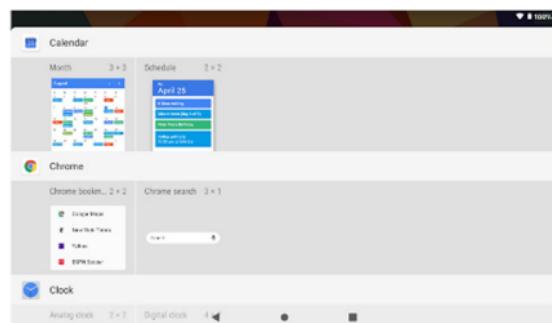

6.Kamera

Tablet je opremljen kamerom visoke rezolucije, koja poseduje vrhunske karakteristike.

Možete da podešavate fokus, blic, povećavati ili smanjujete "zoom", i druge opcije.




7. Internet


Možete da se spojite na internet mrežu izborom WLAN Wi-Fi mreže. Možete da uživate u muzici, videu, aplikacijama i novostima, bilo gde i bilo kad!

Možete da Uključite ili Isključite mobilnu Internet vezu putem Brzog menija ili opcija.

Za pristup i pretraživanje interneta, možete da koristite Google Android aplikacije kao što je Chrome ili druge internet pretraživače.

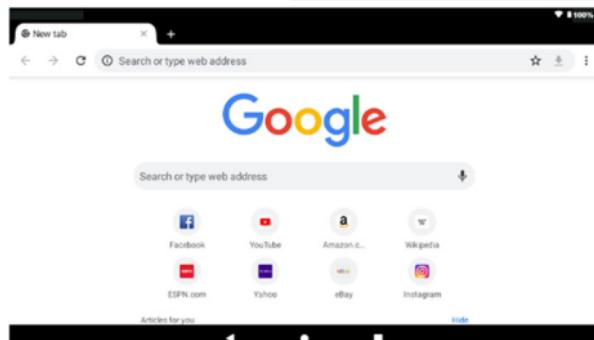


8. Gmail

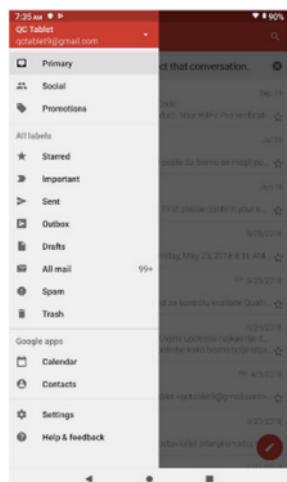


Gmail Aplikacija vam omogućuje čitanje, pisanje i slanje E-mailova.

Vaš tablet podržava različite audio formate, i četiri kategorizacije, tj. filtriranje po Izvođaču, Albumu, Naslovu i Listi za reprodukciju.

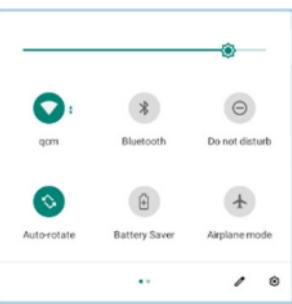


9. Google Play Music

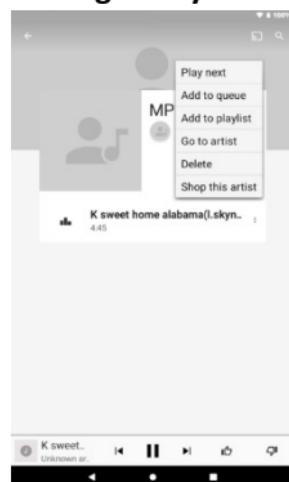

10.Video

Za reprodukciju različitih video formata, izaberite Video reproduktor Aplikaciju na vašem telefonu.

Možete da reprodukujete video datoteke iz različitih izvora, snimljene kamerom sa telefona, video datoteke sa interneta ili Youtube-a.

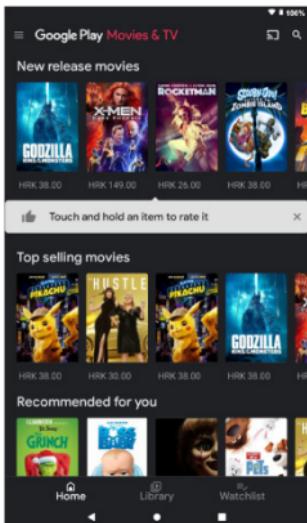

11.Photos (Slike)

Tablet poseduje alat za lagano i brzo pregledavanje fotografija. Pomerenjem prsta po ekranu desno ili levo možete da pomerate slike.

Dodirnite dvaput ili razmaknите dva prsta za uvećanje.
Možete da uređujete, delite, šaljete slike i još mnogo toga.



12.Specifikacije

| | |
|---------------------------|---|
| Dimenzije(mm*mm*mm) | 188.4x108.2x10.0 |
| Težina | oko 280g |
| LCD | 7 "600x1024, 5 dodirnih tačaka |
| OS | Android 9.0 Go |
| Procesor | 1.3GHz Quad Core |
| Memorija | 1GB DDR3 RAM, 16GB interna |
| WI-FI | 802.11b/g/n |
| Prikљučci | Micro-USB (OTG), Micro-SD (do 128GB), Ulaz za slušalice |
| Baterija | 3.7V 2100mAh Li-Poly |
| Vreme rada | Do 12h Audio mod, do 2.0h internet, do 2.5h Video mod |
| Radna temperatura okoline | Između 0 i 40°C |

Android™ 9 Pie

Android robot je reprodukcija ili modifikacija iz dela koje je napravio i deli Google, a koristi se prema uslovima opisanim u Licenci „Creative Commons 3.0.“

Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, i Wi-Fi logo su robne marke od Wi-Fi Alliance.

Google, Android, Google Play i ostale oznake zaštitni su znakovi kompanije Google LLC.

13.iWawa Home2 SISTEM RODITELJSKE KONTROLE

Opšte

Sve više i više dece koristi tablete ili pametne telefone, a najviše ih koriste za zabavu i igranje raznih igara. Također, koriste ih i u edukativne i druge korisne namene i sticanje novih znanja.

Međutim, deci još uvek nedostaje sposobnost kontrole ponašanja i prepoznavanja pozitivnih ili negativnih sadržaja, a preterano korišćenje može da ima negativne efekte na dečiji fizički i psihološki razvoj.

Ugrađena Aplikacija **iWawaHome** je orijentisana na sigurnost i nudi sadržaje pogodne za decu, te omogućava jednostavnu roditeljsku kontrolu i praćenje ponašanja deteta, fokusirajući se na uspostavljanje sigurnog okruženja i blokiranja potencijalnih opasnosti, čime roditelj dobiva snažan alat koji garantuje bezbednost dece na internetu i obezbeđuje razumno vreme korišćenja uređaja.

Putem iWawaHome aplikacije možete da organizujete, zaštite i filtrirate aplikacije i web sadržaje kojima vaša deca mogu da pristupaju.

Prvo, morate da postavite svoj račun (Roditeljski račun) i postaviti račune za svoju decu (dopušteno je postavljanje više dečijih računa)

Postoje 2 režima rada: **Children Use (Korišćenje od strane dece)**

Parental Mode (Roditeljski režim rada) 

U načinu roditeljskog režima rada, roditelj može da kontroliše sva podešenja tableta, preuzimanje aplikacija, pristup aplikacijama, vremenski da ograniči korišćenje i podešava druge parametre.


Prvo postavljanje

Kada prvi put uđete u **Roditeljski režim** rada, morate slediti sledeće korake za postavljanje iWawa aplikacije:


Za ulaz u **Parental Mode (Roditeljski Režim)** i postavljanje dečijih računa (Children accounts), pritisnite oznaku na ekranu: 

Otvoriće se strana Podešavanja (Setup) za inicijalno postavljanje:

Dozvolite iWawa App pristup
Fotografijama, media i drugim zapisima

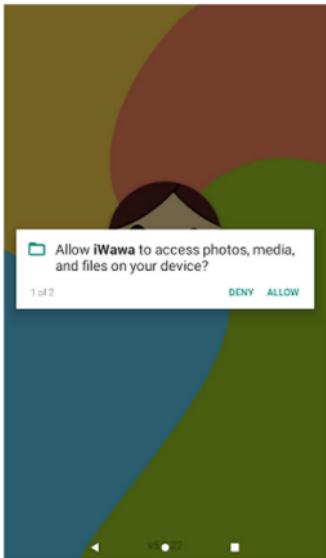

Dozvolite iWawa App kontrolu
telefonskih poziva

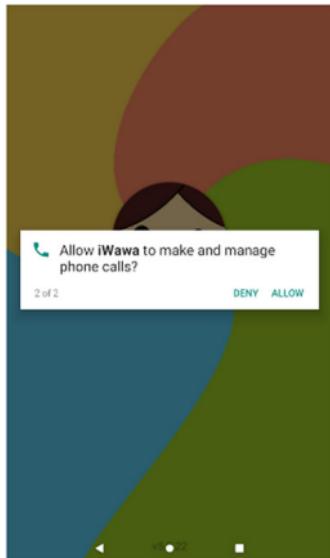

Nakon što omogućite pristup,
pojavice se prozor za aktiviranje **Child
Lock-a (Roditeljske kontrole)**.


Pritisnite dugme „Activate“
(Aktiviraj).

Izlaz iz iWawa aplikacije:


Za izlaz pritisnite: 
Za izlaz biti će potrebno da upišete
lozinku.



Da biste aktivirali iWawa App kao zadanu aplikaciju, odaberite iWawa kao početnu aplikaciju. Kad je iWawa App aktivna, moguća su 2 režima rada:

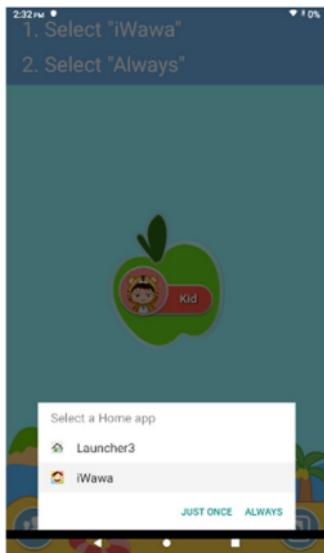

- 1. Children Use (Dečiji režim)**
- 2. Parental Mode (Roditeljski režim)**

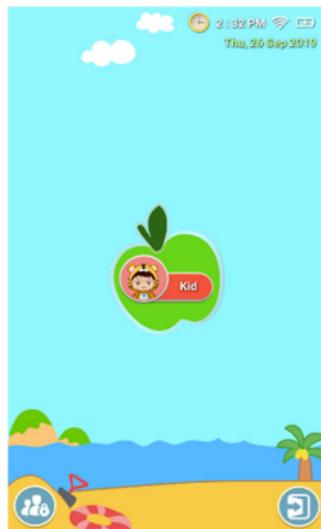

U Roditeljskom Režimu rada možete odabrati:


Kids Store: Dostupna App Trgovina za Dečije Aplikacije

Applications: Podesite koje su aplikacije dostupne na svakom dečijem računu

Websites: Podesite koje su internet strane dostupne na svakom Dečijem računu

Media Content: Podesite koji media zapisi su dostupni na pojedinom Dečijem računu

White List: Podesite koji Servisi (Usluge) smeju da rade u "pozadini".

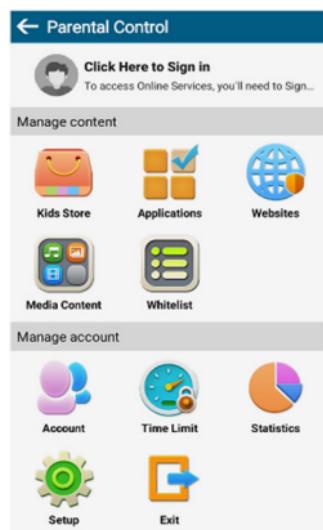

Account: Postavke računa
Time Limit: Možete ograničiti vreme korišćenja za svaki Dečiji račun.
Setup: Ostala podešavanja

Kids Store



Security Control (Kontrola sigurnosti)

Ograničavanje ili blokiranje sadržaja koji nisu prikladni za decu čime se štiti fizički i psihički razvoj dece. Roditelji mogu filtrirati sadržaje koji trebaju da budu blokirani.

Applications Filter / Website filtering (Filter Aplikacija / Filter web strana)

Odaberite odgovarajuće aplikacije za decu i blokirajte neprikladne sadržaje poput nasilnog sadržaja. Na detetovoj radnoj površini biće prikazani samo dozvoljeni sadržaji.

Kada deca koriste internet pratraživač, on će automatski blokirati web lokacije bez roditeljskog dopuštenja.

← Websites | Kid

Restricted Unlimited Prohibited Add

| | | | |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------|-----|
| @ Disney | http://disneyeme.com | <input checked="" type="checkbox"/> | ... |
| @ Toy Story | http://toystory.disney.com | <input checked="" type="checkbox"/> | ... |

← Applications | Kid

| | | |
|-------------------|-------------------------------------|-----|
| Educational Games | <input checked="" type="checkbox"/> | ... |
| Mini Games | <input checked="" type="checkbox"/> | ... |
| Theme | <input checked="" type="checkbox"/> | ... |
| Kids Store | <input checked="" type="checkbox"/> | ... |
| Browser | <input checked="" type="checkbox"/> | ... |
| Camera | <input checked="" type="checkbox"/> | ... |
| Gallery | <input checked="" type="checkbox"/> | ... |
| Video | <input checked="" type="checkbox"/> | ... |
| Music | <input checked="" type="checkbox"/> | ... |
| Calculator | <input checked="" type="checkbox"/> | ... |

Sadržaj i Kontrola (Content and Management)

Dajte svojoj deci širok izbor aplikacija pomoću alata za upravljanje aplikacijama, video, muzikom i drugim sadržajima.

1. Applications Recommendation (Preporuka Aplikacija)

Preporuke za obrazovne igre i druge aplikacije prilagođene deci. Preporučeni sadržaj se redovno ažurira i može se besplatno preuzeti.

2. Multimedia Management (Upravljanje Multimedia sadržajima)

Deca mogu otvoriti aplikaciju "Video" na radnoj površini i gledati sve dobre filmove koje su odabrali njihovi roditelji; Slično tome, deca mogu da otvore aplikaciju **Galerija** i **Muzika** i pregledaju slike i slušaju unapred pripremljene pesme.

| ← Media Content Kid | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------------|--|
| | Kid Photos(0) [Internal storage&SD card]/Wawa/Us... | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Public Photos(0) [Internal storage]/DCIM/ | <input type="checkbox"/> | |
| | Kid Music(0) [Internal storage&SD card]/Wawa/Us... | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Public Music(0) [Internal storage]/Music/ | <input type="checkbox"/> | |
| | Kid Pictures(0) [Internal storage&SD card]/Wawa/Us... | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Public Pictures(33) [Internal storage]/Pictures/ | <input type="checkbox"/> | |
| | Kid Movies(0) [Internal storage&SD card]/Wawa/Us... | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Public Movies(0) [Internal storage]/Movies/ | <input type="checkbox"/> | |
| | bluetooth(1) [SD card]/bluetooth/ | <input type="checkbox"/> | |
| | Camera(40) | | |

3. White list (Bela Lista)

Napravite sopstvenu listu dozvoljenih i zabranjenih pokretanja usluga i aplikacija koje se neće pojaviti na početnom ekranu za decu.

| ← Whitelist Kid | | | |
|--|---|--|--|
| White listed packages (apps) are not shown on Kids Home Screen | | | |
| | Unknown com.android | | |
| | Google Play Store com.android.vending | | |
| | Google Services Framework com.google.android.gsf | | |
| | Unknown com.adups.fota | | |
| | Unknown com.tencent.qqappmarket.hd | | |

Add Kid Account (Dodavanje Dečijeg računa)

Ovde možete dodati i uređivati svaki Dečiji račun.

← Account

Children Account Add

Kid
2 years 11 months Delete Edit

← Edit Kid Account



Boy Girl

Kid

2016-10-10

Password(None)

Save

← Time Limit | Kid

Whole week Single day

Whole week

Restricted Unlimited Prohibited




Behavior Restrictions (Kontrola i ograničenje ponašanja)

Ograničite ponašanje dece pomoću iWawa-e, deca ne mogu više da ometaju ili posećuju roditeljsku radnu površinu, neočekivano da koriste uređaj i igraju neprikladne igrice.

1. Child Lock (Roditeljsko zaključavanje)


Bez roditeljskog odobrenja deca neće moći da napuste detetovu radnu površinu. To ne samo da osigurava da vaše dete koristi uređaj u sigurnom okruženju, već takođe osigurava da deca nemaju pristup matičnoj roditeljskoj radnoj površini i njihovim aplikacijama.

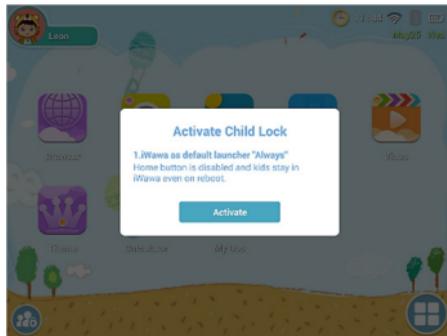

2. Time Limit (Vremensko korišćenje)


Roditelji mogu zakazati kako i kada deca mogu da koriste tablet i kada treba da naprave pauzu. Uređaj će se automatski prebaciti na vreme prekida kada podešeno vreme istekne, a zatim tablet postane privremeno neupotrebljiv.

Ovo je efikasan način zaštite dece od prekomerne upotrebe uređaja

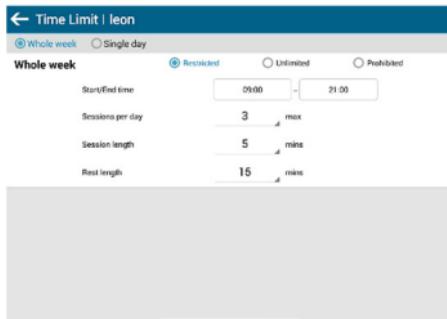

3. Behavior Report (izveštaj ponašanja)

Sistem automatski kreira detaljne izveštaje o korištenju aplikacija koji beleže ponašanje dece tokom korišćenja aplikacija i frekvencije. Na taj način roditelji lako mogu da shvate navike i sklonosti svoje dece.

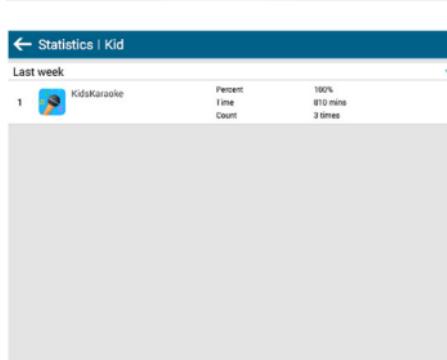


Featured Functions (Dodatne funkcije)

Podešavanje praktičnih funkcija za lakše korišćenje uređaja.

1. Personal Style (Lični stilovi)

Kreirajte različite stileve prikaza na radnoj površini

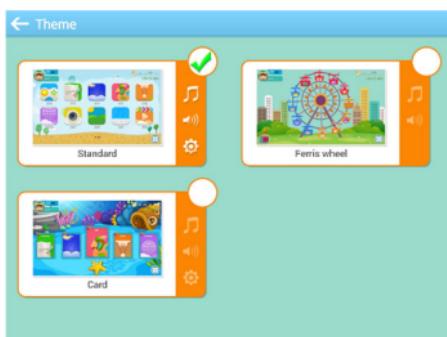


2. Multiple Accounts (Više računa)

Možete da postavite više dečijih računa.

Svako dete može da ima svoju posebnu radnu površinu.



3. Setting (Podešavanja)

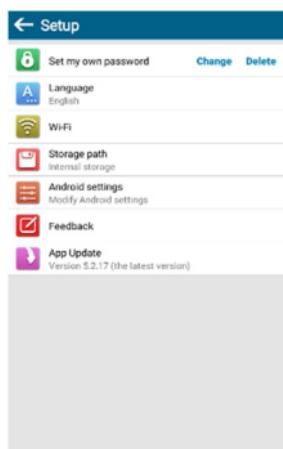

Da biste izvršili podešavanje, otvorite početnu stranu roditeljskog nadzora, pritisnite taster za podešavanje (**Setup**) i pristupite strani Podešavanja, a zatim pritisnite **Android Settings** i idite na stranu za Podešavanje Android sistema. Kliknite na **Podešavanja (Settings)**, otvorice se prozor u kome možete podesiti lozinku, jezik, Wi-Fi, Android postavke itd...





4. Parental Remote Control (Daljinska Roditeljska kontrola)

Roditelji mogu preuzeti aplikaciju za daljinsko upravljanje **iWawaParent** sa svog ličnog telefona ili drugog tableta i koristiti **iWawaHome** aplikaciju za kontrolu upotrebe Dečije tablete bez fizičkog korišćenja Kids tableta.

Napomena:

Da biste povezali "iWawa Parent App" s tabletom, morate biti prijavljeni na isti Google račun kao i na Kids tabletu.

Da biste povezali i sinhronizovali svoj račun, pritisnite "Kliknite ovde za prijavu" (Click Here to Sign in) na strani roditeljskog nadzora na vašem tabletu.

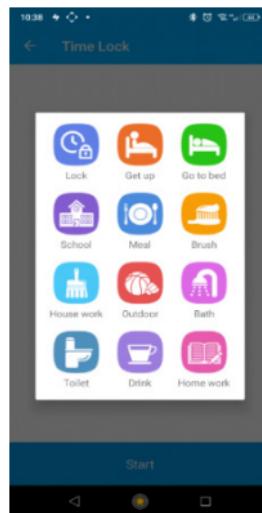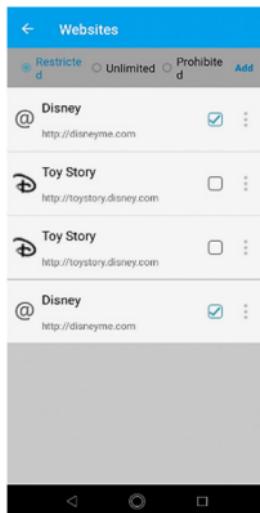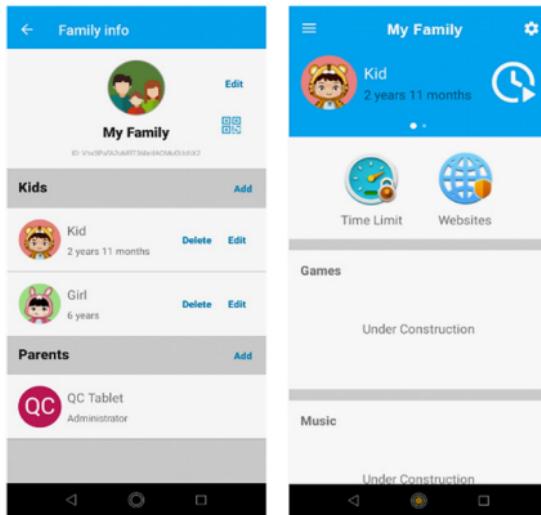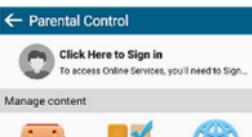



TPC-705 Kids

Tablet

MK

Упатства за употреба



Ви благодариме на купувањето на производот.

Упатствата за користење ви даваат детални информации за работата на вашиот нов уред. Пред да почнете со користење на вашиот телефон или таблет, задолжително прочитајте ги сигурносните упатства за во целост сигурно да го користите вашиот телефон. Одложете го упатството на познато место за во случај на потреба да можете повторно да го користите.

СИГУРНОСНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА И НАПОМЕНИ

Прочитајте ги овие сигурносни напомени пред да почнете да го користите уредот. Секогаш следете ги сигурносните упатства кога го користите уредот. Со тоа го намалувате ризикот од пожар, електричен удар или повреда.

БАТЕРИЈА, ПОЛНАЧ И ОСТАНАТА ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА

Доколку дојде до оштетување на електричниот кабел на полначот, за поправка обратете се кај производителот, овластениот сервисер или квалификувано лице за да избегнете потенцијална опасност. Полначот и уредот не е наменет за користење од страна на лице (вклучувајќи и деца) кои имаат намалени физички, сетилни или ментални способности. Лицата кои не го прочитале прирачникот не треба да го користат уредот доколку лицето задолжено за сигурност и надзор не им ги објаснила правилата за користење.

Децата мораат да бидат под надзор за да бидат сигурни дека не си играат со уредот.

Полначот секогаш мора да биде достапен. Не смее да биде свиткан или испрскан со вода.

Полначот приклучете го само на напојување кое е еднакво со назначеното на полначот. Немојте кратко да ги поврзувате конекторите на полначот.

Околу уредот и полначот секогаш оставете минимално 10cm слободен простор за да осигурате безбедно ладење.

Изворите со отворен пламен не смеат да дојдат во допир со полначот. Немојте да го користите полначот или уредот во простории со голема влага, прашина или да ги изложувате на директна сончева светлина. Немојте да го допирате полначот или приклучните кабли со мокри раце бидејќи тоа може да предизвика струен удар.

Уредот е наменет за користење само во умерена клима. Немојте да го модификувате уредот, полначот или батеријата.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Постои опасност од експлозија доколку батеријата не е правилно заменета или е еднаква со моделот. Батеријата не смее да биде изложена на прекумерно греене како на пр. оставање на силен сонце, оган или слично. Батеријата мора да биде одложена согласно со локалните закони. Секогаш користите рециклирачки садови за да ја чувате околината. За замена на батеријата контактирајте го овластениот сервис.

ИСКЛУЧУВАЊЕ ВО ЗАБРАНЕТИ ПОДРАЧЈА

Исклучете го мобилниот уред во простории во кој го е забрането користење на таков вид на уреди или каде што постои опасност од несакани ефекти, пр. во авион, во близина на медицински апарати, електрична опрема и запалива течност.

Во ретки случаеви, користење на мобилниот уред во автомобил може да предизвика несакани последици на електричната опрема во возилото. Во такви случаеви, заради сигурност, немојте да го користите уредот.

ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ: Само овластени лица се авторизирани за инсталација или поправка на уредот.

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА: Користите само компатибилни полначи и останати додатоци со овој уред. Немојте да приклучувате некомпатибилни додатоци или производи.

ЧУВАЙТЕ ГО УРЕДОТ НА СУВО: Уредот не е водоотпорен. Чувајте го на суво место.

ДЕЦА: Чувајте го уредот на сигурно место и ван дофат од деца.

Интерференција со други уреди

Емитирање од електричниот уред на радио фреквенција може да интерфеира со други електрични уреди и да предизвика неправилно работење. Иаку овој мобилен уред е дизајниран согласно со ЕУ регулативите и фреквенциите за радио емисија, безжични трансмитери на мобилниот уред и електричните склопки можат да предизвикат интерференција со друга електрична опрема. За тоа препорачуваме да ги превземете следниве мерки :

Авион: безжична опрема може да предизвика интерференциски пречки во авион.

- Исклучете го Вашиот мобилен уред пред качување во авион
- Немојте да го користите додека не ви дозволи екипажот на авионот.

Возила: Еmitирање на моблните уреди на радио фреквенции можат да влијаат на електронските системи на моторните возила. За детали поврзани со Вашето возило обратете се до неговиот производител или застапник.

Медицински импланти: Производителите на медицинската опрема препорачуваат минимална одалеченост од 15cm помеѓу безжичниот уред и вградениот медицински уред како што е. бајпасот или дефибрилаторот, за да се избегне било каква интерференција со медицинскиот уред. За лица со такви импланти препорачуваме :

- Секогаш држете ја безжичната опрема одалечена повеќе од 15 см од медицинските уреди.
- Никогаш немојте да носите безжичната опрема во џеб на градите.
- Користите го мобилниот уред на спротивната страна од телото во однос на медицинските уреди.
- Исклучете ја безжичната опрема доколку мислите дека ќе предизвика пречки со медицинските уреди.
- Следете ги упатствата дадени од производителот на медицинските имплатни. Доколку имате медицински импланти, за прашања поврзани со користење на вашиот мобилен или безжичен уред контактирајте го вашиот доктор.

Помагала за слушање: **Предупредување:** Користење на слушалки се доведувате во ризик, бидејќи неможете истовремено да ги слушате надворешните звуци. Немојте да користите слушалки тоа може да ја загрози вашата безбедност. Некој мобилни уреди можат непосакувано да делуваат на функционирањето на помагалата за слушање.

Останати медицински уреди:

Уредите кој испраќаат радио сигнали, вклучувајќи и мобилни уреди, можат негативно да влијаат на недоволно заштитената медицинска опрема. Советувајте се со Вашиот доктор или производител на медицинска опрема за да дознаете дали медицинскиот уред е доволно заштитен од надворешни радио сигнали.

Исклучете го Вашиот уред кога од вас ќе побара медицинско лице или напис.

Подрачја со опасност од експлозија: Исклучете го Вашиот уред во подрачја со опасност од експлозија. Пратете ги сите службени упатства. Искри во такви подрачја можат да предизвикаат експлозија или пожар што може да доведе до озбилни повреди или смрт. Исклучете го

Вашиот уред на бензиски станици, поготово во близина на уреди за точење на гориво. Најстрого придржувајте се до ограничувањата на места за складирање на горови, хемиски станици или места каде што се користат експлозиви. Подрачја со можност за експлозија често се означени или не секогаш. Во тоа спаѓаат места на кои строго се советува да се исклучи гасење на моторни возила, бродови, простори со складирање или пренос на хемикалии или честитчки како прав, прашина или метални струготини.

Сите наши мобилни уреди се во согласност со меѓународните и по потреба националните стандарди и прописи за прашањето за ограничување на електро-магнетно поле. Тие стандарди и прописи се прифатени по детални научни истражувања. Во нив не е воспоставено врска помеѓу користењето на мобилни уреди и непосакувани ефекти по здравјето доколку уредот е користен согласно со вообичаената пракса. Доколку сакате дополнително да го намалите ограничувањето на користење на безжична комуникација, бидејќи должината на контакт е еден од битните фактори на изложеност. Истотака, можете да го тргнете уредот од телото бидејќи степенот на изложеност значително се намалува со одалеченоста.

ОПШТИ СИГУРНОСНИ УПАТСТВА И ИЗВЕСТУВАЊА

Прочитајте и сочувайте ги овие упатства за понатамошна употреба.

Предупредување: Секогаш придржувајте се до предупредувањата за уредот или во Упатството за користење.

Чистење: Немотје да користите течни средства или средства за растворување. Користите мека влажна ткаенина.

Полнач: Користите само сертифицирани полначи препорачани од страна на производителот. Полначи на други производители можат да бидат опасни, можат да го оштетат уредот или да го изгубите правото на гаранција.

Влага и вода: Немотје да го користите уредот во близина на вода како што е кадата, машината за садови или базен.

Ладење на уредот: Отворите на уредот се наменети за заштита од прегорување и за сигурно работење. Немотје да го блокирате ладењето со ставање на уредот на кревет, тепих и слични површини.

Извори за напојување: Телефонот треба да го поврзете само на извор за напојување кој е означен на налепницата на производот и/или

полначот. Ве молиме да се посоветувате со локалниот доставувач за дополнителни информации.

Преоптеретување: Немојте да го преоптеретувате струјниот утикач, продолжниот кабел за да избегнете ризик од пожар или струен удар. kako bi izbjegli rizik od požara ili strujnog udara.

Предмети и течности: Никогаш немојте да ставате никакви предмети на или во уредот бидејќи може да допрете делови кој се под напон и да предизвикате пожар или струен удар. Немојте да истурате никаква течност по телефонот или таблетот.

Одржување: Немојте да пробувате сами да вршите сервис на уредот бидејќи тргање на покривот може да ве изложи на висок напон и други опасности и да го изгубите правото на гаранција. За ова одржување обратете се на овластениот сервис.

Оштетување кое бара сервис:

Исклучете го уредот за напојување и обратете кај овластениот сервис:
а) кога полначот е оштетен

б) доколку сте истуриле течност по уредот или полначот

с) доколку уредот е изложен на дожд или вода

д) доколку уредот не функционира правилно

е) доколку уредот паднал или е оштетен на било каков начин (губење на гаранција)

Топлина: Телефонот или таблетот треба да ги држите подалеку од изворот за топлина како што е радијаторот, печката и останатите уреди кој генерираат топлина.

Заменски делови: Користење на неодредени заменски делови за време на сервис на уредот може да предизвика пожар, струен удар и други опасни ситуации. Проверете личноста која го сервисирала уредот користи оригинални делови одобрени од страна на производителот.

Штедење на енергија: За да заштедите енергија исклучете го преносниот USB полначот кога не е во употреба. Полначот нема прекидач, така што морате да го одспоите адаптерот од утикач за напојување.

Ви благодариме на купувањето на производот.

Упатствата за користење ви даваат детални информации за работата на вашиот нов уред. Пред да почнете со користење на вашиот телефон или таблет, задолжително прочитајте ги сигурносните упатства за во целост сигурно да го користите вашиот телефон. Одложете го упатството на познато место за во случај на потреба да можете повторно да го користите.

ВНИМАНИЕ: Долготрајно слушање на аудио записи при максимално ниво на звук може да предизвика оштетување на слухот. Заради тоа не препорачуваме слушање на аудио записи со високо ниво на звук и не повеќе од еден саат дневно при средно ниво на звук.



- Уредот секогаш држете го подалеку од картички од банка. Зрачењето на мобилниот уред може да предизвика губење на податоци на картичките и слични предмети.
- Немојте да го одложувате уредот на влажни и мокри места, што може да предизвика прегреување или дефект на уредот.

ВНИМАТЕЛНО ПРИ ВОЗЕЊЕ

Водете сметка за локалните закони и прописи поврзани со користење на мобилен уред за време на возење.

- Немојте да го користите уредот додека возите. Концентрирајте се во целост само на возењето.
- Радио сигналите можат да влијаат на автомобилниот систем како што е на пр. радио приемникот и алармниот систем.
- Доколку автомобилот е опремен со воздушни перничиња, немојте да поставувате фиксна или безжична опрема во негова близина, бидејќи може да пречи на неговото функционирање и да предизвика тешки повреди заради недоволна заштита.

Записи и апликации: Датотеките кој се превземни од интернет можат да содржат вируси кој можат да го оштетат вашиот оперативен систем. За да го намалите тој ризик превземајте само дадотеки од сигурен извор.

Описот и сликата на овој уред се темели на фабричките поставувања на уредот. Сликите на еcranот се употребуваат во ова упатство и може да се разликуваат од реалниот производ.

Уредот може да се загреје за време на полнење. Тоа е нормално.

Предпазливост при користење

Овој уред е во согласност со правилата поврзани со изложување на радио бранови. Вашиот мобилен уред е и радио трансмитер и радио приемник. Дизајниран е да не ја преминува ограничена препорачана меѓународна линија поврзана со лимитот на изложеност на радио бранови. Тие правила се донесени од страна на независни научни здруженија, ICNIRPa и вклучувајќи сигурносни маргини на воспоставување за да се осигура адекватна заштита на сите корисници, независно од возрастта и здравствената состојба.

Препораки поврзани со изложеноста за мобилни уреди се користи единицата "Specific absorption rate" или SAR. Границата за вредноста за SAR дефинирана во ICNIRP-ите препораки е 2.0 W/kg просечно на 10 грама ткиво. Во тестовите во кои се одредува SAR вредност, опремата се користи во стандардни позиции со највисока моќ на секои тестирали фреквенциски појаси.

Реалната SAR вредност за време на користење на уредот може да биде и пониска од максималната вредност бидејќи уредот е дизајниран да користи само околку моќ колку што е потребно за да има добра комуникација со мобилната мрежа. Тие вредности зависат од повеќе фактори како што е на пр. оддалеченоста од базната станица и слично.

Вредности на SAR зрачењето на вашиот уред се:

| | |
|--------|----------------|
| Глава: | 0.053 W/kg 10g |
| Тело: | 0.089 W/kg 10g |

Работна фреквентен опсег (RF):

Уредот потполно ги исполнува упатствата за RF изложеноста за време на нормална употреба на уво или најмалку 5 mm оддалечен од телото.



| | | |
|------------|----------------|--------------|
| WiFi: | 802.11b/g/n20: | 2412-2472MHz |
| Bluetooth: | | 2402-2480MHz |

На максимална добивка на антената:

WiFi(2.4G) :

Макс. моќност: 3,02dBm

Макс. моќност EIRP: 16.38dBm

Bluetooth: 3.02dBm

RF фреквенциите може да се користат во Европа без никакви ограничувања.

ЕУ Изјава за согласност

Ова изјавува дека радијската опрема од тип SmartTelefon е во согласност со Директивите на 2014/53/EU.



Упатство за користење на вашиот уред можете да ги пронајдете на <http://hr.vivax.com/>, Одберете ПРОИЗВОДИ→Smart, Одберете модел уред → Documents → Кориснички прирачник

Одложување на електрична опрема




Производите означенчи со овој симбол означуваат дека производт се наоѓа во групата електрични и електронски уреди (WEEE производи) и не смее да се одложува заедно со домашниот отпад. Овој производ треба да се одложи на означенено собирно место за собирање на електрична и електронска опрема. Со правилно одложување на овој производ спречувате можно негативно влијание на околната и човековото здравје. Со рециклирање на материјалот на овој производ помагате во чување на човековото здравје и животната околина и природните ресурси. За детални информации за собирање на ЕЕ производи обратете се во продавницата во која сте го купиле производот.

Одложување на потрошена батерија



Проверете ги локалните прописи во врска за одложување на потрошена батерија или повикајте ја локалната служба за корисници за да добиете детално упатство за одложување на стари и потрошени батерији. Батеријата од овој производ не смее да биде фрлена заедно со домашниот отпад. Задолжително одложете ја батеријата на посебно место за одложување на искористени батерији кое се наоѓа на сите продажни места каде што можете да купите батерија.

ГЛАВНИ ДЕЛОВИ И ФУНКЦИИ

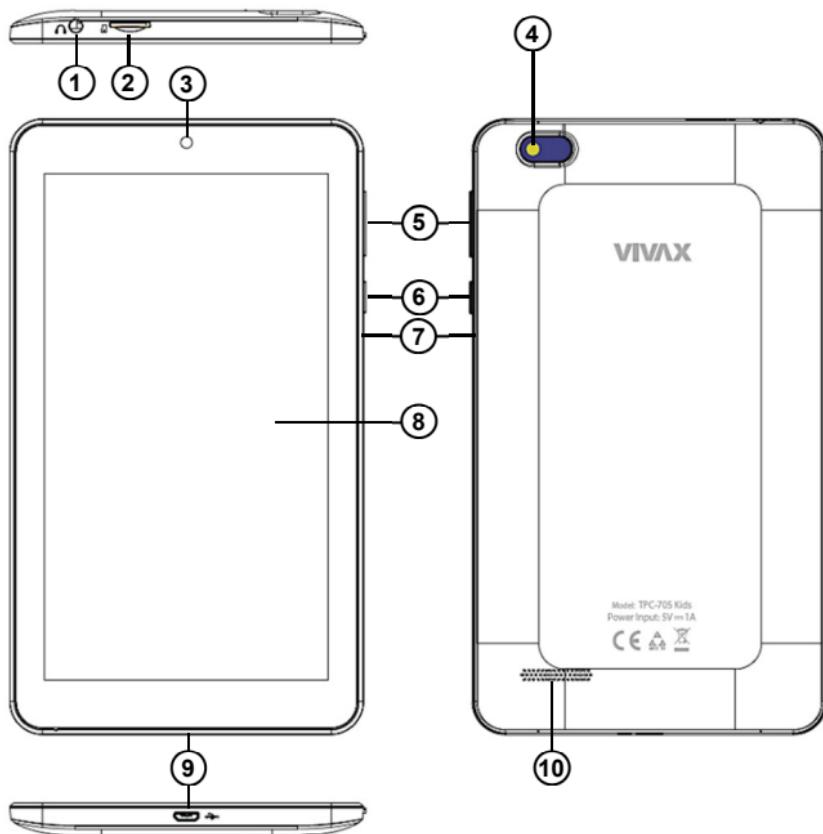

1. Влез за слушалки 3,5mm
2. Micro TF Card Влез
3. Предна камера
4. Задна камера
5. Јачина на звук +/-
6. Копче за вклучув
7. Ресетирање
8. LED дисплеј
9. USB влез
10. Звучник

■ **Опис на копчињата и Функција:**

| | |
|--------------------------|--|
| Копче за вклучув. | Накратко притиснете на чекање / вклучување, притиснете и задржете за вклучување / исклучување уреди. |
| Звук + (up) | Јачина на звук нагоре |
| Звук - (down) | Намалување на обемот |

| | |
|--|--|
| Враќање на почетен экран (Home)  | Со притискање на копчето ќе ве однесе од апликација на почетниот экран |
| Враќање на почетен экран (Back)  | Врати се на претходното мени или чекор |
| Копчето за да се прикаже главниот менито на апликацијата  | За да се вратите на претходниот чекор или менито. |
| Приказ на отворени апликации  | Само отворен или активни апликации |

ОЗНАКИ НА ЕКРАНОТ

| | | | |
|--|---|--|---|
| | Нова E-mail порака | | Исклучување звук |
| | Нова G-mail порака | | SD картичка додадена / отстранета |
| | режим USB приклучок | | Вчитување на податоци / испраќање на податоци |
| | Podsjetnik | | Вчитувањето е завршено |
| | Активен аларм | | Општо известување |
| | Репродукција | | Синхронизација на податоци |
| | Wi-Fi спојување и моќност на Wi-Fi сигнал | | Наполнетост на батеријата |
| | Авионски режим | | Полнење на батеријата |
| | Bluetooth врската е активна | | |

ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА

Инсталација на TF картичка (опционално):


Забелешка:

Доколку не внесувате TF картичка во вашиот таблет, ова поглавие можете да го прескокнете.

Пред вметнување или вадење на мемориската картичка задолжително исклучете го вашиот таблет.

Влез за TF картичка (2) се наоѓа на горната страна од Таблетот.

1. Внимателно вметнете ја TF мем. Картичка во слотот така што контактите ќе бидат свртени према **долната страна на уредот (спрема поклопецот)**, како што е прикажано на сликата:

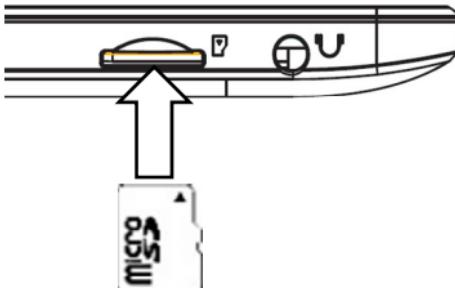

ВАЖНО:

Пред вметнување или вадење на картичката, исклучете го Таблет. Никогаш немојте да ја вметнувате или да ја вадите картичката додека уредот е вклучен, тоа може да ја оштети вашата картичка или уредот.


Вклучување

2. Притиснете и држете го притиснатото копчето за **Вкл./Искл.** подолго од 3 секунди.
3. Вашиот таблет ќе се вклучи за неколку моменти (по подигање на оперативниот систем) со прикажување на сликата на почетниот екран.
4. Сега е потребно да ги прилагодите основните параметри на вашиот уред за да можете да пристапите до Апликациите Google Play Store, Wi-Fi безжична мрежа и останати сервиси.

- A) Следете ги упатствата кој се прикажани во “Волшебникот – Водич за поставување на телефон”:

Овој волшебник ќе ве води низ поставување на вашиот таблета и прилагодите вашиот телефон мрежа таблета, Wi-Fi пристап, сметка на Google™, E-mail сметки и други стандардно.


Бирање на јазик

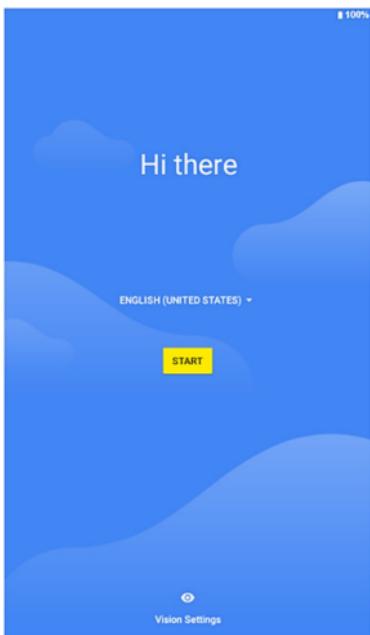


Бирање на Wi-Fi мрежа



Копирање на постови Друг уред (опција)

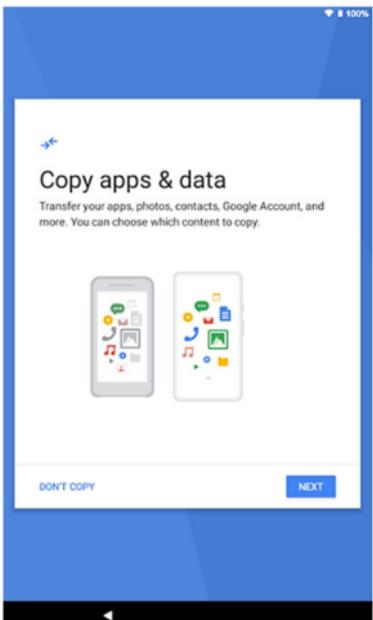

Поставување на Google сметка

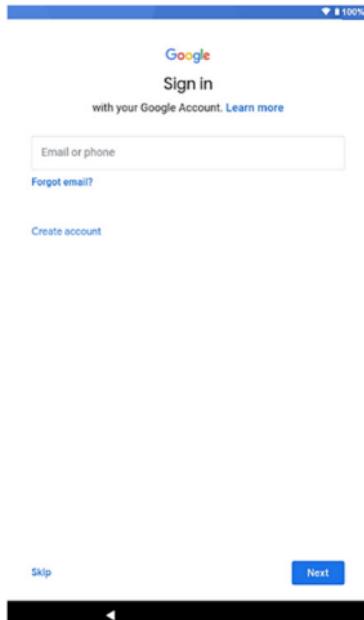


Волшебникот ќе ве води низ поставување на телефонот и ќе го прилагоди телефонот на вашата мрежа, WiFi пристап, Google сметка, E-mail и други почетни поставувања. Кога ќе завршите со почетните поставувања на телефонот, на еcranот ќе се појави почетен еcran и вашиот уредот е спремен за користење.

ИЛИ ...

- В) За отварање и прилагодување на поставувањата следете ги чекорите подолу:**
- На почетниот еcran, за отварање на сите апликации повлечете со прстот од дното на еcranот према горе.
 - Притиснете на оznаката **Settings (Поставувања)**:
 - За бирање на приказ на јазик, одберете ја опцијата "**Language and Input**" (Јазик и внесување) и одберете јазик.
 - За пријава на WiFi мрежа и прилагодување на поставувањата, одберете ја опцијата "**Wi-Fi**" и следете ги упатствата на еcranот.

е. За пријава на Google Сметка (Google Account), без која нема да можете да ја превземете Апликацијата од Google Store платформата, одберете ја "Accounts".

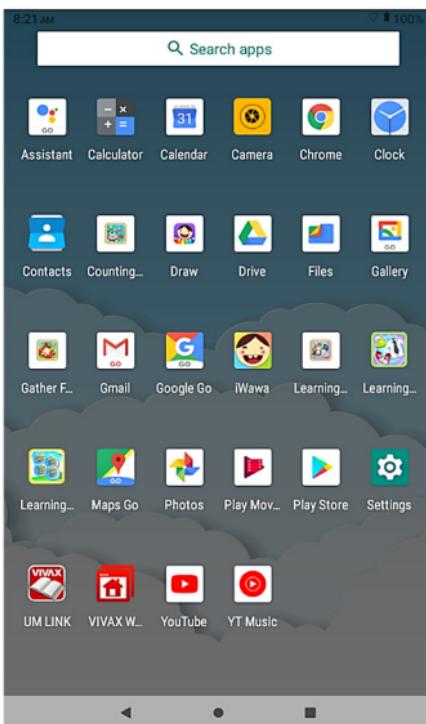

ПОЛНЕЊЕ НА БАТЕРИЈАТА

Во големиот број на случаи, вашиот телефон доаѓа со веќе наполнета батерија со отприлика 40% наполнетост, така што е спремен за користење. Кога нивото на батеријата ќе падне под 15% приклучете го телефонот на полнач.

- Приклучете го мини USB утикачот на полначот со USB влез на вашиот таблет.
- Приклучете го полначот во штекер за напојување. На екранот на уредот, со ознака за батерија ќе се појави ознака за молња
- Оставете го уредот приклучен на полнач додека ознаката за батерија непокаже дека е во целост наполнета.
- Одговорзете го полначот и уредот од полнач.

Секогаш: го полните вашиот таблет во добро проветreno место каде што температурата е од -10 ° C до + 45 ° C. За пополнување, користете го само оригиналниот полнач. Употреба на фалсификувани батерији може да доведе до опасност и да предизвика оштетување и дефект на уредот и загуба на

гаранцијата. Ако додека го полните температурата е премногу високи или премногу ниски, уредот автоматски ќе се прикаже предупредување и да престане полнење за да се избегне оштетување на батеријата или каква било опасност.

iWawa Home2 ДЕТСКА АПЛИКАЦИЈА

Општо

Све повеќе и повеќе деца користат таблети или паметни телефони, а најмногу ги користат за забава и играње на разни игри. Истотака, ги користат и за едукативни други цели и стекнуваат нови знаења.

Меѓутоа, на децата сеуште им недостасува способност за контрола на однесување и препознавање на позитивни или негативни содржини, а прекумерното користење може да има негативна ефикасност на детскиот физички и психички развој.

Вградена Апликација iWawaHome е ориентирана на сигурност и нуди содржина погодна за деца, и овозможува едноставна родителска контрола и следење на детското однесување, фокусирајќи се на воспоставување на сигурно опкружување и блокирање на потенцијални опасности, со тоа што родителот добива мочен алат кој гарантира сигурност на децата на интернет и обезбедува разумно користење на уредот.


Преку пат на iWawaHome апликација можете да организирате, заштитите и филтрирате апликации и интернет содржина до која вашето дете може да пристапи.

За детални упатства како да ја поставите и користите iWawaHome апликацијата, отворете го корисничкиот прирачник сочуван на вашиот таблет според упатствата дадени во горното поглавие “ПРИСТАП ДО УПАТСТВАТА НА ЕКРАНОТ”:

ПРИСТАП УПАТСТВА НА ЕКРАНОТ

За повеќе информации и пристап до Упатствата за користење на еcranот на телефонот, притиснете на ознаката "Manual" 

Со притискање на Апликацијата "Manual", на еcranот ќе се прикаже електронска верзија со упатство со повеќе додатоци за вградување и користење на телефонот

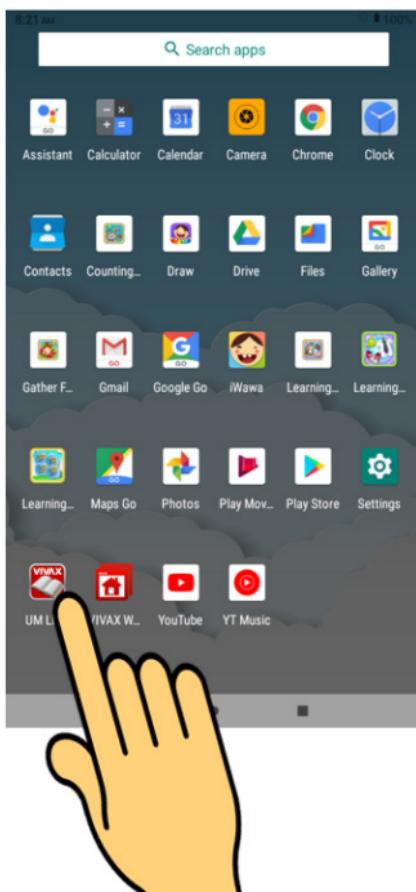

ИСКЛУЧУВАЊЕ

Притиснете го копчето за вклучување / исклучување за повеќе од 3 секунди.

Се појавува прозорец со опции за да го откажете, кликнете на "Оневозможи" (Power Off).

Содржина


| | | |
|-----|-----------------------------|----|
| 1. | Преглед на уредот | 19 |
| 2. | Копчиња | 19 |
| 3. | Екран | 20 |
| 4. | Заклучување на екрнаот | 21 |
| 5. | Вградување на почетен екран | 22 |
| 6. | Кратенки | 22 |
| 7. | Камера | 22 |
| 8. | Интернет | 22 |
| 9. | Gmail | 22 |
| 11. | Google Музика | 22 |
| 12. | Google Видео записи | 23 |
| 13. | Слики | 23 |
| 14. | Карактеристики | 24 |
| 15. | iWawa | 25 |

Почеток со користењето

1. Преглед на уредот

На главниот экран, повлечете со прстот од врвот на еcranот према доле за приказ на брзото мени и вградување:

- Светлина на еcranот
- Wi-Fi пристап
- Bluetooth конекција
- Авио режим

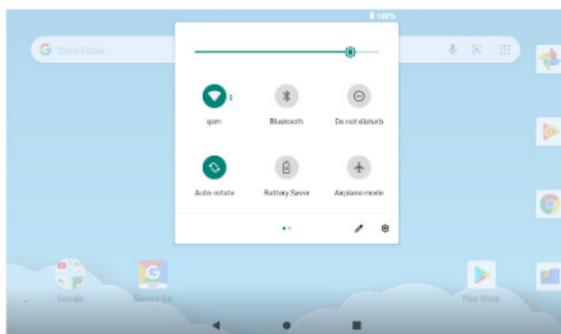

2. Копчиња

За исклучување на телефонот, притиснете го копчето за вклучување на неколку секунди. Кога телефонот е вклучен, кратко притиснете го копчето за вклучување за да го вклучите или исклучите еcranот.

На дно од еcranот можете да пронајдете копче за навигација:

1. Копче за назад на почетниот еcran (): Притиснете го копчето на почетниот еcran. Во почетниот еcran, допрете и држете го копчето за приказ на последната отворена апликација.
2. Мени копче (): Во режимот чекање, притиснете го копчето за приказ на сите отворени апликации.
3. Копче назад (): Притиснете го копчето за назад на претходниот чекор/опција.
4. Со долго притискање на празен дел на почетниот еcran, ќе се отвори опција за поставување на позадинска слика (wallpaper), додвање на "кратенки", и влез за вградување на телефонот.

1. Еcran

На почетниот еcran, за отварање на еcranот со приказ на сите Апликации, притиснете и повлечете со прстот од дното на еcranот према горе.

Ќе биде прикажана листа со сите Апликации.





За стартивање на Апликациите, притиснете на ознаката за апликации

4. Заклучување на екранот

Можете да ја зголемите сигурноста на вашиот телефон со бирање на типот на заклучување на еcranот: За влез во вградување одберете: "Settings" (Поставување) > "Security" (Безбедност) > "Screen lock" (Заклучување на еcran).

Можете да поставите заклучување на еcranот со различни нивоа на сигурност:

- No Lock (Нема Заклучување)
- Swipe (Лизгање на прсти)
- Pattern (Шема)
- PIN (Лозинка со бројки)
- Password (Лозинка со букви)

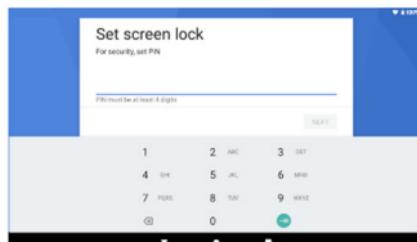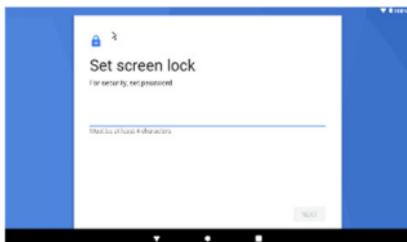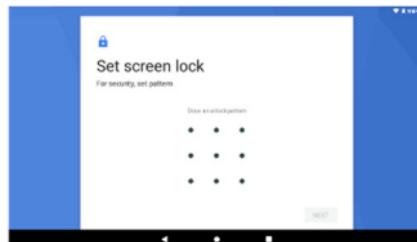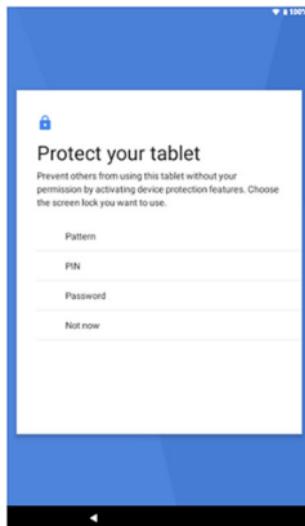

5. Поставување на почетен еcran

Со долго притискање на празниот дел на почетниот еcran или бирање на "Поставувања", ќе се отворат опциите за вградување на позадинска слика (wallpaper), додавање "кратенки" и Апликации.

Со долго притискање на сликата


Апликацијата можете да ја помесите на еcranот, избришете или да ја додадете на листата за апликации.



Кратенки

Можете да додавате активни апликации (Кратенки) на почетниот еcran.

Кратенките овозможуваат на едноставен и брз начин да ги видите различните податоци и известувања на вашиот почетен еcran, како саат, временска прогноза, статус на Е-майл итн.

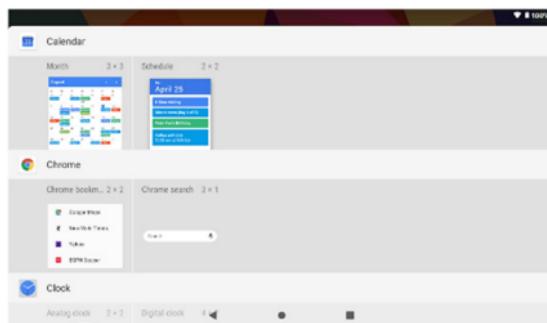

6. Камера

Телефонот е опремен со камера со висока резолуција, која поседува врвни карактеристики.

Можете да го прилагодувате фокусот, светлината, зумирате или одзумирате и други поставувања.




7.Интернет


Можете да се поврзете на Интернет мрежа со бирање на WLAN Wi-Fi мрежа. Уживајте во музика, видео, апликации и новости било каде и било кога.

Можете да Вклучувате или Исклучувате Интернет врска преку пат на вашето Брзо мени или поставувања.

За пристап и пребарување на интернет, можете да користите Google Android апликации како што е Chrome или други интернет маркети.

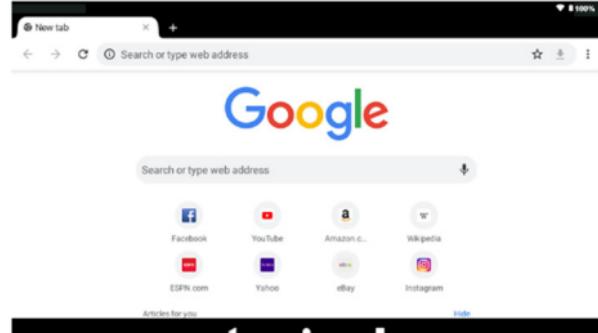


8. Gmail

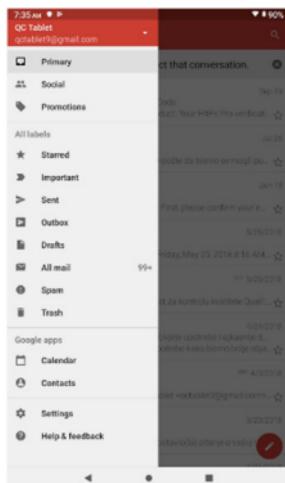

Апликацијата ви овозможува читање, пишување и праќање на E-mail, и за конфигурирање на сите поголеми e-mail услуги.

Вашиот уредот поддржува различни аудио формати, различни звучни ефекти и четири категоризацији, исто така филтрирање по изведувач, Албум, Име и Листа за репродукција.


9.Google Play Music

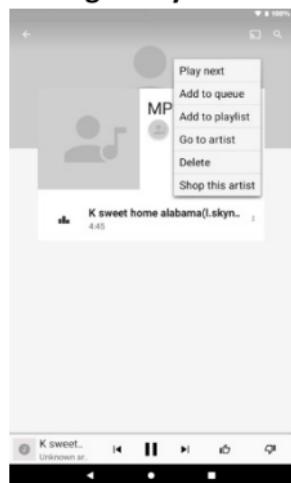

10. Google Play Movies & TV

За репродукција на различни видео формати, одберете ја апликацијата за Видео репродукција на вашиот телефон.

Можете да репродуцирате видео датотеки од различни извори, снимени со камерата од уредот, видео датотеки од интернет или YouTube.

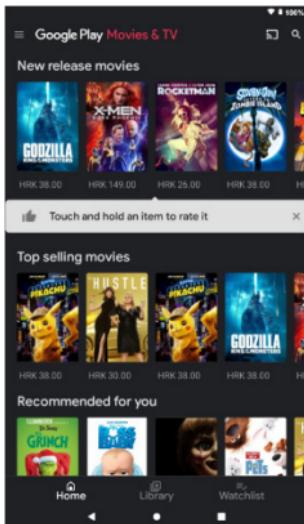

11. Photos (Слики)

Уредот поседува алатка за лесно и брзо прегледување на фотографии. Со поместување на прстот по екранот десно или лево можете да ги движите сликите. Допрете двапати или соберете ги двета прста за зголемување. Можете да уредувате, пишувате на сликата и многу други функции.



12. Карактеристики

| | |
|----------------------------------|--|
| Димензии (mm*mm*mm) | 188.4x108.2x10.0 |
| Тежина | 280g |
| LCD | 7 " 1024 x 600 |
| OS | Android 9.0 Go |
| Процесор | 1.3GHz Quad Core |
| Меморија | 1GB DDR3 RAM, 16GB int. |
| WI-FI | 802.11b/g/n |
| Врски | Микро –USB (OTG), Микро -SD (до 128GB), Влез за слушалки |
| Батерија | 3.7V 2100mAh Li-Poly |
| Работно време | до 12h Аудио мод, до 2.0h интернет, до 2.5h Видео мод |
| Работна температура на околината | меѓу 0 - 40°C |

AndroidTM 9 Go

Андроид робот е репродукција или модификација од дело што е создадено и споделено од Google и се користи во согласност со условите описаны во лиценцата “Creative Commons 3.0”

Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, и Wi-Fi logo се регистрирани рендирани марки на Wi-Fi Alliance.

Google, Android, Google Play и други ознаки се заштитни знаци на компанијата Google LLC.

13.iWawa Home2 СИСТЕМ РОДИТЕЛСКА КОНТРОЛА

ОПШТО

Све повеќе и повеќе деца користат таблети или паметни телефони, а најмногу ги користат за забава и играње на разни игри. Истотака, ги користат и за едукативни други цели и стекнуваат нови знаења.

Меѓутоа, на децата сеуште им недостасува способност за контрола на однесување и препознавање на позитивни или негативни содржини, а прекумерното користење може да има негативна ефикасност на детскиот физички и психички развој.

Вградена Апликација iWawaHome е ориентирана на сигурност и нуди содржина погодна за деца, и овозможува едноставна родителска контрола и следење на детското однесување, фокусирајќи се на воспоставување на сигурно опкружување и блокирање на потенцијални опасности, со тоа што родителот добива мочен алат кој гарантира сигурност на децата на интернет и обезбедува разумно користење на уредот.

Преку пат на iWawaHome апликација можете да организирате, заштитите и филтрирате апликации и интернет содржина до која вашето дете може да пристапи.

Прво, морате да поставите сметка (Родителска сметка) и да поставите сметка за вашите даца (дозволено е креирање на два профила)

Постојат 2 режима за работа:

Children Use (Користење од страна на деца)

Parental Mode (Родителски режим) 

Во начинот родителски режим на работа, родителот може да ги контролира сите карактеристики на таблетот, превземање на апликации, пристап до апликации, временски ограничување и прилагодувања на други параметри.


Прво поставување

Кога прв пат ќе влезете во Родителскиот режим на работа, морате да ги следите чекорите за поставување на iWawa апликацијата:


За влез во Parental Mode (Родителски режим) и поставување на детска сметка (Children accounts), притиснете ја ознаката на екранот: 

Ќе се отвори страница со Поставувања (Setup) за иницијално поставување:

Дозволете им на апликацијата iWawa да има пристап до Фотографии, медиуми и повеќе

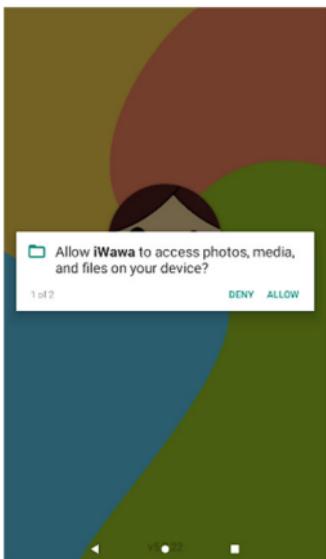


Дозволете апликацијата iWawa да контролира телефонски повици

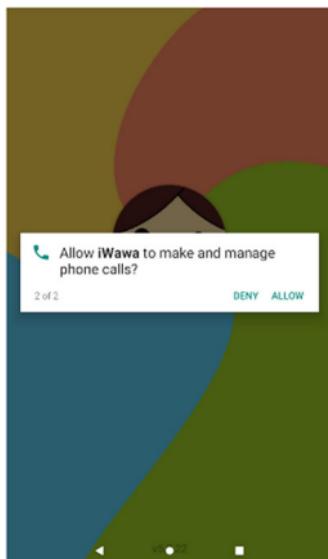


Откако ќе овозможите пристап, ќе се појави прозор за ктивирање Child Lock-а (Родителска контрола).


Притиснете го копчето „Activate“ (Активирај).

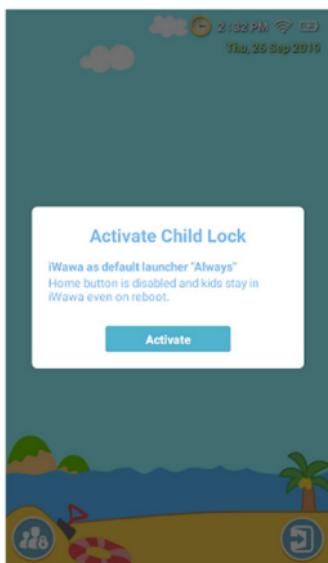

За активирање на iWawa App како стандардна апликација, одберете iWawa како почетна апликација. **Кога iWawa App е активен, можни се 2 режима на работа:**

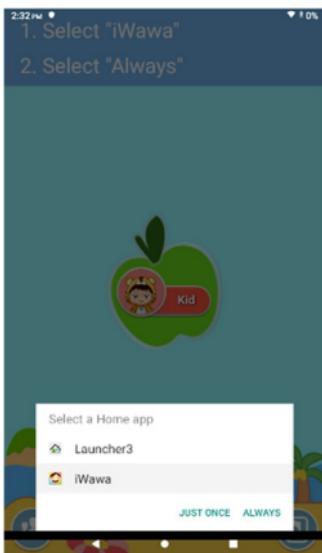

- 1. Children Use (Детски режим)**
- 2. Parental Mode (Родителски режим)**

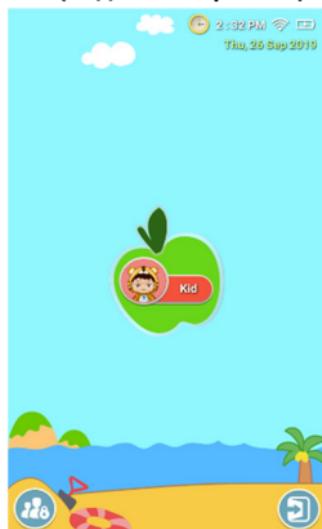

Во Родителски Режим на работа можете да одберете:

Kids Store: Достапна App Маркет за Детски Апликации

Applications: Поставувања на апликации кој се достапни на поединечни детски профили


Websites: Поставувања на интернет страници достапни на поединечни детски профили

Media Content: Поставувања на медиа записи кој се достапни на поединечни детски профили



- White List:** Поставувања на кои Сервиси (Услуги) смеат да работат во "позадина"
- Account:** Поставувања на сметки
- Time Limit:** Можете да ограничите време на користење за секоја Детска сметка.
- Setup:** Останати вградувања

Kids Store

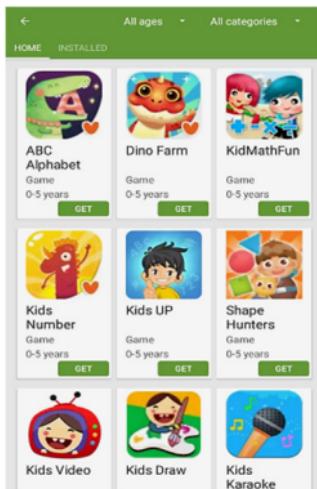

Security Control (Контрола на сигурност)

Ограничување или блокирање на содржина која не е соодветна за деца со која се штити физичкиот и психичкиот развој на децата. Родителите можат да ја филтрираат содржината, која треба да биде блокирана.

Applications Filter / Website filtering (Филтер на Апликации/ интернет страници)

Одберете соодветна апликација за децата и блокирајте ја несоодветната содржина содржина од насилен карактер. На детската работна површина ќе се прикажува само дозволена содржина.

Кога децата користат интернет пребарувач, апликацијата автоматски ќе ја блокира

This screenshot shows the 'Websites | Kid' settings. It lists two entries: 'Disney' with the URL 'http://disneyeme.com' and 'Toy Story' with the URL 'http://toystory.disney.com'. Each entry has a 'Restricted' checkbox (which is checked for both), an 'Unlimited' checkbox, a 'Prohibited' checkbox (unchecked), and an 'Add' button.

This screenshot shows the 'Applications | Kid' settings. It lists several applications with checkboxes next to them, indicating whether they are restricted or not. The applications are: Educational Games, Mini Games, Theme, Kido Store, Browser, Camera, Gallery, Video, Music, and Calculator.

интернет страницата која не е во листаа на дозволени страници од страна на родитељските дозволувања.

Содржина и Контрола (Content and Management)

Овозможете им на деецата широк избор на апликации со помош на алатка за управување со апликации, видео, музика и друга содржина.

1. Applications Recommendation (Препорака на Апликации)

Препорака за едукативни игри и други апликации за деца. Препорачаната содржина редовно се ажурира и може бесплатно да се превземе.

2. Multimedia Management (Управување со Мултимедиа записи)

Децата можат да ја отвараат апликацијата "Video" на детската работна површина и да ги гледаат сите филмови кој се одобрени од родителот; Слично на тоа, децата може да ја отвараат апликацијата "Галерија" и "Музика (Music)" и да прегледуваат слики и да слушаат песни кој претходно се сочувани.

3. White list (Бела Листа)


Направете сопствена листа на дозволени и забранети стартувачки услуги и апликации кој ќе се прикажуваат на почетниот екран на децата.

| ← Media Content Kid | | | |
|--|-------------------------------------|-----|-----|
| Kid Photos(0) [Internal storage&SD card]/Wawa/Us... | <input checked="" type="checkbox"/> | ... | ... |
| Public Photos(0) [Internal storage]/DCIM/ | <input type="checkbox"/> | ... | ... |
| Kid Music(0) [Internal storage&SD card]/Wawa/Us... | <input checked="" type="checkbox"/> | ... | ... |
| Public Music(0) [Internal storage]/Music/ | <input type="checkbox"/> | ... | ... |
| Kid Pictures(0) [Internal storage&SD card]/Wawa/Us... | <input checked="" type="checkbox"/> | ... | ... |
| Public Pictures(33) [Internal storage]/Pictures/ | <input type="checkbox"/> | ... | ... |
| Kid Movies(0) [Internal storage&SD card]/Wawa/Us... | <input checked="" type="checkbox"/> | ... | ... |
| Public Movies(0) [Internal storage]/Movies/ | <input type="checkbox"/> | ... | ... |
| bluetooth(1) [SD card]/bluetooth/ | <input type="checkbox"/> | ... | ... |
| Camera(40) | <input type="checkbox"/> | ... | ... |

| ← Whitelist Kid | | |
|--|--------------------------|--------|
| White listed packages (apps) are not shown on Kids Home Screen | | |
| Unknown com.android | <input type="checkbox"/> | Add |
| Google Play Store com.android.vending | <input type="checkbox"/> | Delete |
| Google Services Framework com.google.android.gsf | <input type="checkbox"/> | Delete |
| Unknown com.adups.fota | <input type="checkbox"/> | Delete |
| Unknown com.tencent.qqappmarket.hd | <input type="checkbox"/> | Delete |

Add Kid Account (Додавајте детска сметка)

Овде можете да додадете и да ја уредувате секоја Детска сметка поединечно.

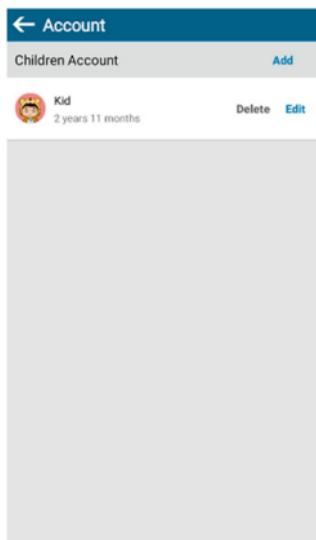

Edit Kid Account



Boy Girl

Kid

Time Limit | Kid

Whole week Single day

Whole week

Restricted Unlimited Prohibited




Behavior Restrictions (Контрола и ограничување на однесувањето)

Ограничете го детско однесување на iWawa, децата повеќе неможат да попречуваат или да ја посетуваат родителската работна површина, неочекувано да го користат уредот и да играат несоодветни игри.

1. Child Lock (Родителско заклучување)


Без дозвола од родителот, децата нема да можат да пристапат до родителската работна површина.

Со ва не само да се осигурите дека децата нема да го користат уредот во сигурно опкружување, туку се осигурите дека децата немаат пристап до родителската работна површина и апликациите.

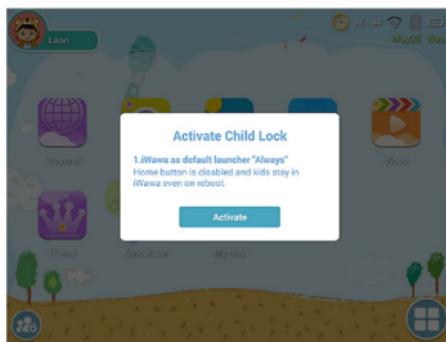

2. Time Limit (Временско користење)


Родителите можат да постават распоред како и кога децата може да го користат таблетот и кога треба да имаат пауза. Уредот автоматски ќе се префрли на време за прекин кога поставеното време ќе истече, а таблетот тогаш станува неупотреблив.

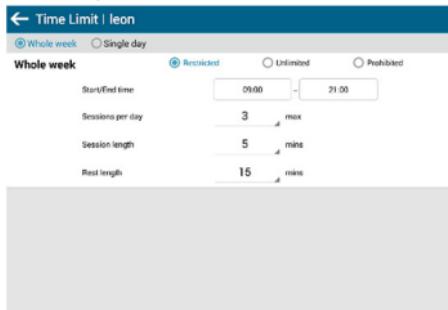

Ова е ефикасен начин на заштита на децата од прекувремено користење на уредот.

3.Behavior Report (извештај за оденсувањето)

Системот автоматски креира детален извештај за користење на апликацијата која го бележи однесувањето на децата при користење на апликацијата и времетраењето. На тој начин родителот лесно може да ги разбере детските навики и склоности.

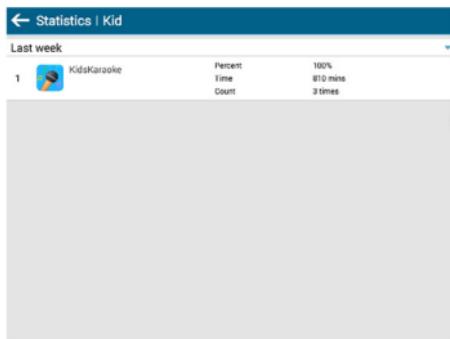


Featured Functions (Дополнителни функции)

Вградување на практични функции за лесно користење на уредот.

4.Personal Style (Личен стил)

Креирање на различни стилови на прикажување на работната површина.

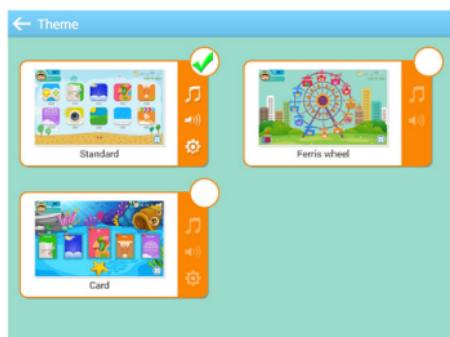


5.Multiple Accounts (Повеќе сметки)

Можете да поставите повеќе детски сметки.

Секое дете може да има своя посебна работна површина.



6. Setting (Поставувања)

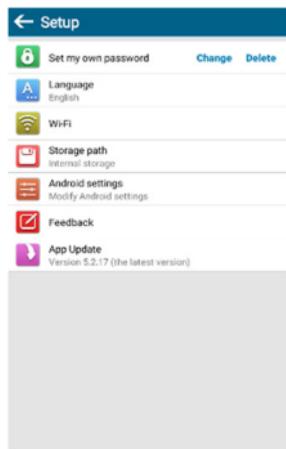

За прилагодување, отворете ја почетната страна на родителскиот надзор, притиснете на копчето за Поставување (Setup) и притиснете на страната за Поставувања (Settings), а потоа притиснете на Android Settings и преминете на страницата за поставување на Anandroid системот. Кликнете на Поставувања (Settings), ќе се отвори прозор во кој можете да ја поставите лозинката, јазикот, Wi-Fi, поставувања за Android итн...




7. Parental Remote Control (Далечинска Родителска Контрола)

Родителите можат да ја превземат iWawaParent апликацијата за далечинско управување преку својот личен телефон или друг таблет и со помош iWawaHome апликацијата да го контролираат користењето на Kids Таблетот без физички да го користите Kids таблетот.


Забелешка:

За да ја поврзете iWawa Parent App со таблото, морате да биде пријавени на истата Google сметка како и на Kids таблотот.

За поврзување и синхронизирање,

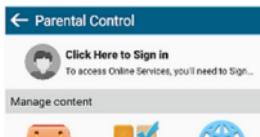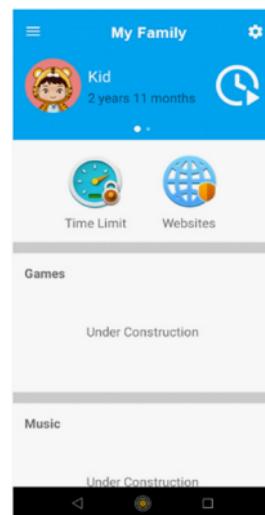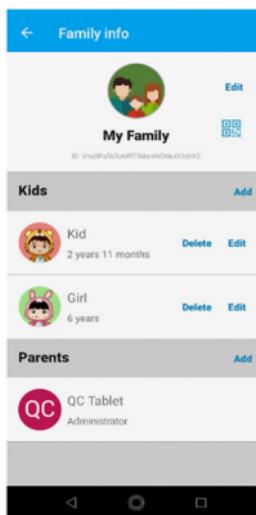

притиснете "Кликнете овде за пријава" (Click Here to Sign in) на страната за родителски надзор на вашиот таблет.

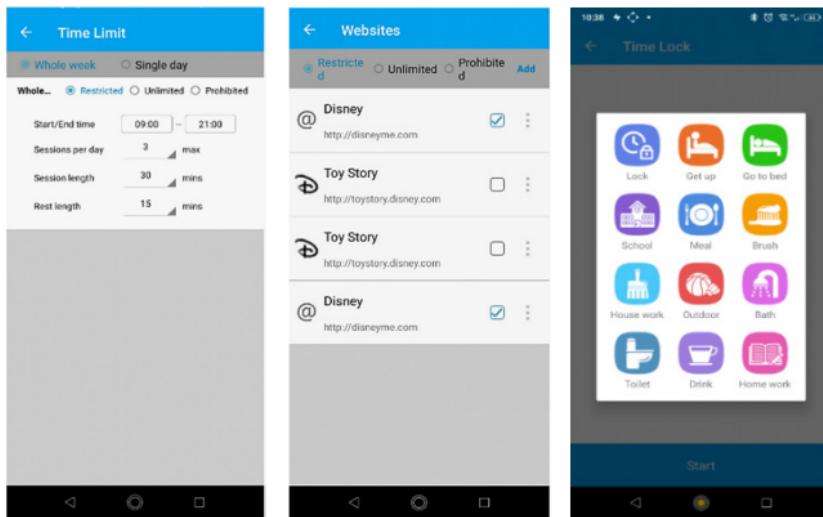



TPC-705 Kids

Tablet

AL

Udhëzues për përdoruesin



Faleminderit që keni blerë një prodhim nga Vivax.

Udhëzimet për përdorim ju japid informata të hollësishme për punën e pajisjes suaj. Para se të nisni të përdorni telefonin ose tabletin tuaj të ri, doemos lexoni udhëzimet e sigurisë që të përdorni telefonin tuaj në mënyrë plotësisht të sigurt dhe të duhur. Vëni udhëzimet në vend që e dini që në rast se keni nevojë për to, të mund t'i përdorni përsëri.

PARALAJMËRIME DHE SHËNIME SIGURIE

Lexoni këto shënime sigurie para përdorimit të pajisjes. Gjithmonë ndiqni udhëzimet e sigurisë kur përdorni pajisjen. Me këtë zvogëloni rrezikun nga zjarri, goditja elektrike ose lëndimet.

BATERIA; KARRIKUESI DHE PAJISJE TJERA SHTESË

Nëse vjen deri në dëmtim të kabllos elektrike të karrikuesit, për riparim kontaktoni prodhuesin, riparuesin e autorizuar ose personin e kualifikuar që të shmagjni rreziqet e mundshme. Karrikuesi dhe pajisja nuk janë paraparë për përdorim nga persona (përfshirë edhe fëmijë) që kanë aftësi të zvogëluara fizike, shqisore ose mendore. Personat që nuk kanë lexuar udhëzimet nuk duhet të përdorin pajisjen nëse personi i angazhuar për siguri dhe mbikëqyrje nuk ua ka shpjeguar rregullat e përdorimit.

Fëmijët duhet të jenë nën mbikëqyrje tërë kohën që të siguroheni që nuk luajnë me pajisjen.

Karrikuesi gjithmonë duhet të jetë lehtë i qasshëm. Nuk duhet të derdhet ujë mbi të ose të spërkatet me ujë.

Enë të mbushura me ujë (për shembull vazo me lule) nuk duhet të vendosen në afërsi të pajisjes ose karrikuesit.

Karrikuesin kyçeni vetëm në furnizim me rrymë që është i njëjtë me atë që është shënuar në plakën e karrikuesit. Mos lidhni shkurtër konektorët e karrikuesit.

Rreth pajisjes dhe karrikuesit gjithmonë lëni së paku 10cm hapësirë të lirë që të siguronit ftohje të përshtatshme.

Burime të zjarrit të hapur nuk duhet të vijnë në kontakt me karrikuesin. Mos përdorni karrikuesin ose pajisjen në hapësira me lagështi, pluhur të madh ose mos i shfaqni ndaj dritës direkte të diellit. Mos prekni karrikuesin ose kabllot kyçëse me duar të lagura pasi që kjo mund të shkaktojë goditje elektrike.

Pajisja është e paraparë vetëm për përdorim në klimë mesatare. Mos modifikoni pajisjen, karrikuesin ose baterinë.

PARALAJMËRIM: Ekziston rrezik nga eksplozioni nëse bateria nuk është ndërruar si duhet ose nuk është ndërruar me modelin e njëjtë ose të përshtatshëm. Bateria nuk duhet të eksposozhet ndaj ngrohjes si që janë për shembull, lënia në dritë të fortë të diellit, zjarr dhe të ngjashme. Bateritë duhet të hidhen në pajtim me hedhjen e mbeturinave të rrezikshme. Gjithmonë përdorni enë për riciklim që të ruani mjedisin jetësor. Për ndërrim të baterive kontaktoni riparuesin e autorizuar.

SHKYÇJE NË VENDE TË NDALUARA

Shkyçni pajisjen celulare në hapësira ku përdorimi i pajisjeve të tilla nuk është e i lejuar ose ku ekziston rrezik nga veprime të padashura të pajisjes si për shembull në aeroplan, në afërsi të pajisjeve mjekësore elektronike, lëngjeve djegëse, mjeteve kimike ose eksplozivit, menjëherë shkonit te mjeku.

Në raste të rralla, përdorimi i pajisjes celulare në automjet mund të shkaktojë pasoja të padashura në pajisjen elektronike brenda makinës. Në raste të tilla, për shkaqe sigurie, mos e përdorni pajisjen.

PERSONEL I AUTORIZUAR: Vetëm ekspertë të autorizuar janë të autorizuar për instalim ose riparim të pajisjes.

PAJISJE SHTESË Përdorni vetëm karrikues dhe shtojca tjera kompatibile për këtë pajisje. Mos kyçni shtojca ose prodhime jokompatibile.

MBAJENI PAJISJEN NË VEND TË THATË: Pajisja nuk është rezistente ndaj ujit. Mbajeni në vend të thatë.

FËMIJË: Mbajeni pajisjen në vend të sigurt larg duarve të fëmijëve.

Interferenca me pajisje tjera

Emetime nga pajisjet elektronike në radio frekuencia mund të interferojnë me pajisje tjeter elektronike dhe të shkaktojnë punë të gabuar. Edhe pse kjo pajisje celulare është në pajtim me rregulloret e BE-së për frekuencën e radio emetimeve, transmetues pa tel të pajisjes celulare dhe qarqet elektrike mund të shkaktojnë interferencë me pajisje tjeter elektronike. Për këtë ju rekomandojmë të merrni masat në vijim për përkujdesje:

Aeroplanë: pajisja pa tel mund të shkaktojë interferencë në aeroplanë.

- Shkyçni pajisjen Tuaj celulare para hipjes në aeroplan.
- Mos e përdorni në tokë nëse nuk ju lejon ekipi i aeroplanit.

Automjete: Emetimet e pajisjeve celulare në radio frekuencia mund të ndikojnë në sistemet elektronike të automjeteve. Për më tepër detaje lidhur me automjetin tuaj kontaktoni prodhuesin ose përfaqësuesin e tij.

Implante mjekësore: Prodhuesit e pajisjes mjekësore rekomandojnë largësi minimale prej 15 cm me pajisjeve pa tel dhe pajisjeve të integruese mjekësore si që janë për shembull pejsmejkerët ose defibrilatorët, që të shmanget çfarëdo lloji i interferencës me pajisjen mjekësore. Për persona me implante të tilla rekomandojmë:

- Gjithmonë mbani pajisjen pa tel më shumë se 15 cm larg pajisjes mjekësore.
- Asnjëherë mos mbani pajisje pa tel në xhepin në kraharor.
- Përdorni pajisjen celulare nga ana e kundërt e trupit nga ajo ku e keni pajisjen mjekësore.
- Shkyçni pajisjen pa tel nëse mendoni që ka interferencë me pajisjen mjekësore.
- Ndiqni udhëzimet e dhëna nga prodhuesit të implantit mjekësor nëse keni implete mjekësore, për pyetje lidhur me përdorimin e pajisjes tuaj celulare ose pa tel, kontaktioni mjekun tuaj.

Aparate të dëgjimit: PARALAJMËRIM: Me përdorimin e kufjeve vëni veten në rrezik pasi që nuk mund të dëgjoni njëkohësisht edhe zërat nga jashtë. Mos përdorni kufje kur kjo mund të rrezikojë sigurinë tuaj. Disa pajisje celulare mund të kenë ndikim të padashur në funksionimin e aparateve të dëgjimit.

Pajisje tjera mjekësore:

Pajisje që dërgojnë radio sinjale, përfshirë edhe pajisjet celulare, mund të ndikojnë negativisht në pajisje mjekësore që nuk janë të mbrojtura sa duhet. Konsultohuni me mjekun tuaj ose prodhuesin e pajisjes mjekësore që të kuptoni nëse pajisja mjekësore është sa duhet e mbrojtur nga radio sinjalat e jashtme.

Shkyçni pajisjen tuaj kur të kërkojnë këtë nga personeli mjekësor ose mbishkrimet.

Vende me rrezik prej eksplozionit: Shkyçni pajisjen Tuaj në vende me rrezik nga eksplozioni. Ndiqni të gjitha udhëzimet zyrtare. Xixat në vende të tilla mund të shkaktojnë eksplozione ose zjarr që mund të çojë në lëndime serioze ose vdekje. Shkyçni pajisjen Tuaj në pompa benzine, veçanërisht në afërsi të pajisjeve për lëndë djegëse. Rreptësishtë përbajuni përkufizimeve të përdorimit në objekte për ruajtje të karburantit, impiante kimike ose në vende ku përdoren eksplozivë. Vende me mundësi për eksplozion janë shpesh, por jo gjithmonë, qartësisht të shënuara. Këtu hyjnë vende ku zakonisht këshillohet shkyçja e motorit të automjetit, poshtë

kuvertës së anijeve, objekte për ruajtje ose bartje të mjeteve kimike dhe vendeve ku ajri përmban prodhime kimike ose grimca sikur pluhuri ose ashkla metalike.

Të gjitha pajisjet tona celulare janë në pajtim me standarde ndërkombe të dhe sipas nevojës kombëtare dhe rregulloreve për çështje të përkufizimin e ekspozimit të përdoruesit ndaj fushës elektro-magnetike. Këto standarde dhe rregullore janë pranuar pas hulumtimeve të hollësishme shkencore. Në to nuk është konstatuar lidhshmëri mes përdorimit të pajisjeve celulare dhe efekteve të padashura nëse pajisja përdoret në pajtim me praksën e zakonshme. Nëse doni ende të zvogëloni ndikimin e radio valëve, mund të kufizoni përdorimin e komunikimit pa tel, pasi që gjatësia e kontaktit është një nga faktorët më të rëndësishëm të ekspozimit. Gjithashtu mund të hiqni pajisjen nga trupi pasi që niveli i ekspozimit zvogëlohet konsiderueshëm me largësi.

UDHËZIME DHE INFORMIME TË PËRGJITHSHME TË SIGURISË

Lexoni dhe ruajini këto udhëzime për përdorim të mëvonshëm.

Paralajmërim: Gjithmonë përbajuni paralajmërimet e shtypura në pajisje ose në Udhëzimet për përdorim.

Pastrimi: Mos përdorni mjete të lëngëta ose mjete për pastrim me spërkatje. Përdorni pëlhurë të butë, të lagur.

Karrikuesi: Përdorni vetëm karrikues tē certifikuara tē rekomanduara nga prodhuesi. Karrikuesit e prodhuesve tē tjera mund tē janë tē rrezikshëm, mund tē dëmtojnë pajisjen ose tē humbni garancinë.

Lagështia dhe uji: Mos përdorni pajisjen në afërsi tē ujit si që janë vaska, lavamani i kuzhinës ose pishina.

Ftohja e pajisjes: Hapjet dhe çarjet në pajisje janë tē parapara për mbrojtje nga tej ngrohja dhe për punë tē sigurt. Mos bllokoni ftohen e pajisjes me vënie tē pajisjes në krevat, qilim dhe sipërfaqe tē tillë.

Burime tē furnizimit me rrymë: Telefonin duhet tē lidhni vetëm në furnizim me rrymë i cili është specifikuar në ngjitetën në prodhim dhe/ose karrikues. Ju lutemi tē konsultoheni me furnizuesin lokal për informata më tē hollësishme.

Tej ngarkimi: Mos e tej ngarkoni prizën e murit, kabllot zgjatëse dhe shiritat zgjatës që tē shmangni rrezikun nga zjarri ose goditja elektrike.

Objektet dhe lëngjet: Asnjëherë mos vendosni asnjë lloj objekte mbi ose në pajisje pasi që mund tē prekni pjesë që janë me rrymë, që mund tē shkaktojë

zjarr ose goditje električne. Mos derdhni lèng tè asnjëfarë lloji mbi telefon ose tablet.

Mirëmbajtja: Mos u mundoni vetë tè kryeni riparim tè pajisjes pasi që heqja e kapakut mund t'ju eksposozjé ndaj rrymés dhe rreziqeve tjetra, e do tè humbni garancinë. Pér tèrë mirëmbajtjen drejtohuni riparuesit tè autorizuar.

Dëmtime që kanë nevojë pér riparim:

Shkyçni pajisjen nga rryma dhe kontaktoni riparuesin e autorizuar:

- a) kur karrikuesi eshtë i dëmtuar
- b) nèse keni derdhur lèng mbi pajisjen ose karrikuesin
- c) nèse pajisja eshtë ekspozuar ndaj shiut ose ujit
- d) nèse pajisja nuk funksionon si duhet
- e) nèse pajisja ka rënë ose eshtë dëmtuar në çfarëdo ményrë (humbje e garancisë)

Ngrohtësia: Telefoni ose tableti duhet tè mbahet larg burimeve tè ngrohtësisë si që janë radiatorët, furrat, sobat dhe pajisjet tjetra që prodrojnë ngrohtësi.

Pjesët zëvendësuese: Përdorimi i pjesëve tè paautorizuara zëvendësuese gjatë riparimit tè pajisjes mund tè shkaktojë zjarr, goditje električne dhe situata tjetra tè rrezikshme. Kontrolloni që personi që riparon pajisjen përdor pjesë origjinale tè autorizuara nga prodhuesi.

Kursimi i energjisë: Që tè kurseni energji, shkyçni karrikuesin celular USB kur nuk eshtë në përdorim. Karrikuesi nuk ka kyçëse, ashtu që duhet tè hiqni adapterin nga priza e rrymës.

Dëgjimi i gjatë i audio regjistrimit me zérin në nivelin maksimal mund tè pojë në dëmtim tè dëgjimit. Pér këtë nuk rekomandojmë dëgjim tè audio regjistrimit me zë tè lartë dhe jo më shumë se një orë në ditë gjatë nivelit tè mesëm tè zérit.

- Pajisjen mbajeni larg objekteve si kartela bankare. Rezatimi i celularit mund tè shkaktojë humbje tè tè dhënavë në kartën e kredisë dhe objektet e ngjashme.
- Mos e lëni pajisjen në vende me lagështi dhe tè lagura, pasi që kjo mund tè shkaktojë tej ngrohje ose dëmtim tè pajisjes.



KUJDES GJATË NGASJES

Kini kujdes pér rregullat dhe rregulloret që vlejnë lidhur me përdorimin e celularëve gjatë ngasjes.

- Mos përdorni pajisjen gjatë ngasjes. Koncentrohuni në tërësi vetëm në ngasjen.
- Radio sinjalet mund të ndikojnë në sistemet automobilistike si që janë radioja dhe sistemi i alarmit.
- Nëse automjeti është i pajisur me jastëk me ajër, mos vendosni pajisjen fikse ose pa tek në afërsi të tij pasi që me këtë mund të pengoni funksionimin e tij dhe të shkaktoni lëndime të rënda për shkak të mungesës së mbrojtjes.

Regjistrime dhe Aplikacione: Skedarët që merrni nga interneti mund të përmbajnë viruse që mund të dëmtojnë pajisjen tuaj. Që të zvogëlohet ky rezik, merrni vetëm skedarë nga burime të besueshme.

Përshkrimet dhe fotografitë në këtë udhëzim bazohen në rregullimet bazë të pajisjes. Fotografitë e ekranit të përdorura në këtë udhëzim mund të dallohen nga prodhimi i vërtetë.

Pajisja mund të ngrohet gjatë karrikimit. Kjo është normale.

Masa paraprake tek përdorimi

Kjo pajisje është në pajtim me rregullat lidhur me ekspozim ndaj radio valëve. Pajisja juaj celulare është në të njëjtën kohë eshë radio emetues edhe radio marrës. Është dizajnuar që të mos kalojë kufijtë e rekomanduara me udhëzime ndërkontrolluese lidhur me kufirin e eksposimit ndaj radio valëve. Këto rregulla janë marrë nga ana e institucionet e pavarura hulumtuese, ICNIRPa dhe përfshijnë margjina sigurie të vendosura që të sigurohet mbrojtje adekuate e përdoruesve, pavarësisht moshës dhe gjendjes shëndetësore.

Rekomandimet lidhur me ekspozimin ndaj rrezatimit për pajisje celulare përdorin njësinë "Specific absorption rate" ose SAR. Vlera e kufirit për SAR e definuar në rekomandimet e ICNIRP-it është 2.0 W/kg mesatarisht në 10 gramë ind. Në testet në të cilat përcaktohet vlera SAR, pajisja përdoret në pozita standarde me fuqi më të madhe të mundshme në të gjitha shiritat e testuara të frekuencës.

Vlera e vërtetë SAR gjatë përdorimit të pajisjes mund të jetë edhe më e vogël se vlera maksimale pasi që pajisja është dizajnuar të përdorë veç aq fuqi sa është e nevojshme që të ketë komunikim më të mirë me rrjetin celular. Këto vlera varen nga më tepër faktorë si që janë për shembull largësia nga stacioni bazë dhe të ngjashme.

Vlerat e SAR rrezatimit të pajisjes tuaj janë:

Kryeja: 0.053 W/kg 10g.

Trupi: 0.089 W /kg 10g



Frekuencia e frekuencës operuese (RF):

Pajisja permbush plotesisht udhezimet per ekspozim ndaj RF gjate perdorimit normal ne vesh ose te pakten 5 mm larg nga trupi.

WiFi: 802.11b/g/n20: 2412-2472MHz

Bluetooth: 2402-2480MHz

Fitimi maksimal i antenës:

WiFi(2.4G)

Fitimi maksimal: 3,02dBm

Fitimi maksimal EIRP: 16.38dBm

Bluetooth: 3.02dBm

Frekuencat RF mund të përdoren në Evropë pa kufizime.

Deklarata e përputhshmërisë

Deklaron se ky lloj i pajisjes Telefon Smart është prodhuar në përputhje me Direktivën 2014/53/EU.



Deklarata e BE-së për përputhshmërinë mund të shkarkohet nga linkun e mëposhtëm:

www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Udhëzimet për përdorimin e pajisjes Tuaj mund të gjeni në <http://hr.vivax.com/>, zgjidhni **PROIZVODI→Smart**,

Zgjidhni modelin e pajisjes → Documents → Udhëzim përdorimi


Hedhja e pajisjes elektrike dhe elektronike

 Prodhimet e shënuara me këtë simbol tregojnë se prodhimi i përket një grapi të pajisjeve elektrike dhe elektronike (prodhime WEEE), dhe nuk duhet të hidhen bashkë me mbeturina shtëpiake ose të rënda. Këtë prodhim duhet ta hidhni në vend të shënuar për grumbullim të pajisjes elektrike dhe elektronike. Hedhja e duhur e prodhimit parandalon efektet e mundshme negative në shëndetin e njeriut dhe mjedisin, të cilat mund të lindin për shkak të hedhjes së të këtij prodhimi. Riciklimi i materialit nga ky prodhim ndihmon për ruajtje të mjedisit të shëndetshëm jetësor dhe burimeve natyrore.

Për më shumë informacione në lidhje me grumbullimin e EE prodhimeve kontaktoni dyqanin ku keni blerë prodhimin.

Hedhja e baterive të harxhuara


 Kontrolloni rregullat lokale lidhur me hedhjen e baterive të harxhuara ose thirrni shërbimin lokal për përdoruesit që të mund të merrni udhëzime për hedhje t[ë baterive të vjetra dhe të harxhuara. Bateritë e këtij prodhimi nuk duhet të hidhen bashkë me mbeturinat shtëpiake. Doemos hidhni bateritë e vjetra në vende të posaçme për hedhje të baterive të përdorura të cilat gjenden në të gjitha vendet e shitjes ku mund të blini bateri.

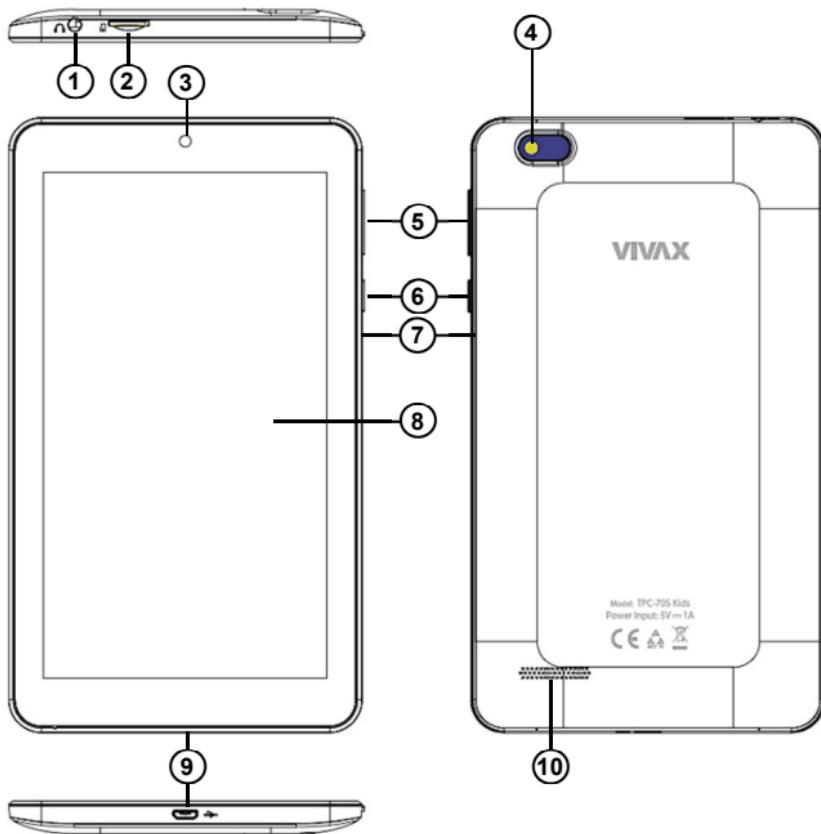PJESËT KRYESORE TË TELEFONIT DHE FUNKSIONET

1. Input për kufje 3,5mm
2. Micro TF Card slot
3. Kamera e përparme
4. Kamera e përparme
5. Susta për rregullim të zë +/-
6. Sustë për kyçje/shkyçje
7. Reset
8. Ekranin LED
9. Hyrja USB
10. Altoparlanti

■ **Përshkrimi i butonat dhe funksioni:**

| | |
|--------------------------------|---|
| Sustë për kyçje/shkyçje | Shtypni pak gatishmërisë / pushtet mbi, shtypni dhe mbani on / off pajisje. |
| Vëllim + (up) | Vëllimi Up |
| Vëllim - (down) | Zvogëlimi i vëllimit |
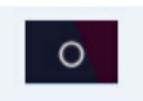
| | |
|---|---|
| Kthimi ne shfaqjen e ekranit kryesor (Home)  | Shtypur butonin ju merr nga aplikimi në ekran në shtëpi |
| Butoni i aplikacioneve te hapura (Back)  | Kthehu në menynë e mëparshme ose hap |
| Button për të shfaqur aplikacionin menuš kryesore  | Button për t'u kthyer në menynë e mëparshme ose. |
| Butoni per kthim ne hapin e meparshem  | Vetëm aplikacionet e hapura apo aktive |

SHENJAT NË EKRAN

| | | | |
|--|--|--|--|
| | E-mail mesazh i ri | | Memec |
| | G-mail mesazh i ri | | Kartela SD e shtuar / e shkëputur |
| | USB e lidhur | | Të dhënat e ngarkimit / dërgimin e të dhënavëve |
| | Kujtesë | | Loading përfunduar |
| | Alarm i aktivizuar | | Informacione të përgjithshme (p.sh: Gabim sync dhe të ngjashme.) |
| | Riprodhim | | Sinkronizimi i të dhënavëve |
| | Lidhja WiFi dhe forca e sinjalit të WiFi | | Niveli i baterisë |
| | Gjendje e aeroplanit | | Ngarkimi i baterisë |
| | Bluetooth | | |

PËRDORIMI I PARË


Futja e Memory TF Card (opcionale)

Note: Nese nuk keni nevoje TF Memory card, munde ta kaloni kete kapitull.

Para se të futur ose hequr një kujtesën e kartës, gjithmonë kthehet off tabletë tuaj.:

Vendi I Memory TF Card (**2**)
është e vendosur në mbulesën e
sipërme të Tabletës.

1. Vendoseni Micro
TF memory saktë
kartën (kontakti
drejt mbulesës së
pasme).

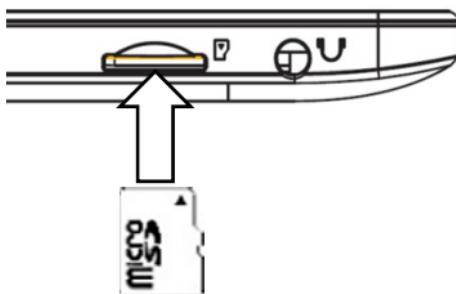

Butesisht shtyjeni Memory card ne vandin e vet ne pozicion te sakte.

Para se të futur ose hequr një SIM ose kujtesën e kartës, gjithmonë kthehet off tabletë tuaj.

E RËNDËSISHME:

b. Para vënies ose nxjerrjes së kartës, shkyçni telefonin. Asnjëherë mos vënij ose nxirri kartën derisa tablet është i kyçur, pasi që kjo mund të dëmtojë kartën ose tablet tuaj.


Përfshirje

1. Shtypni dhe mbanit të shtypur më gjatë se 3 sekonda sustën për **Kyç./Shkyç**
2. Tabletë i juaj do të kyçet dhe për disa momente (pas nisjes së sistemit operativ) do të shfaq fotografienë nismëtare.
3. Tani duhet të rregullohen parametrat themelore të pajisjes tuaj që të mund të ketë qasje në Aplikacionet nga GooglePlay Store, Wi-Fi rrjeti pa tel dhe shërbime tjera.

- A) Ndiqni udhëzimet që janë shfaqur në "Magjistar - Udhëzim përrregullim të telefonit":

Magjistar do t'ju udhëheq përmes krijimit tabletë tuaj dhe rregulloje rrjetit tuaj tabletë telefon, qasje Wi-Fi, një llogari Google™, llogaritë e-mail dhe mospërmbushje tjeter.


Zgjidhje e gjuhës:

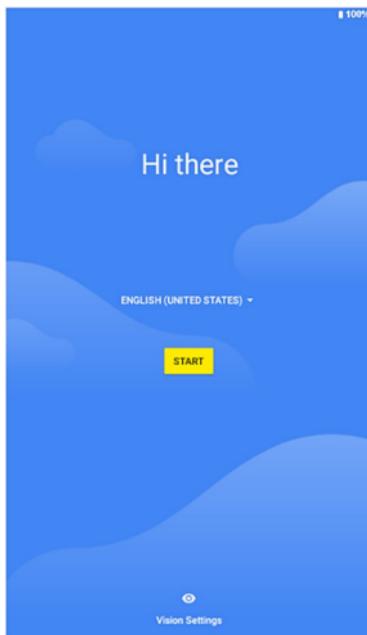


Zgjidhje e Wi-Fi rrjetit:



Kopjim i rregullimeve të pajisjes tjetër (opsione)

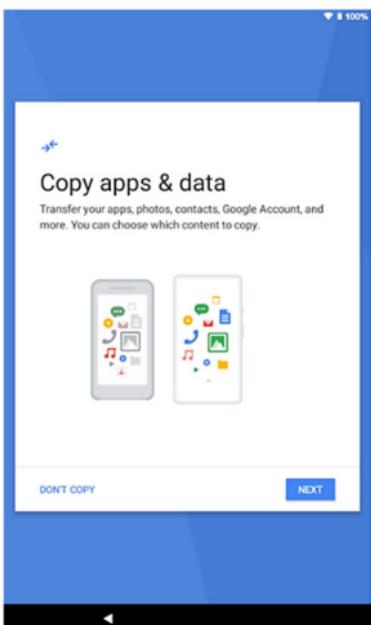

Rregullim i llogarisë Google

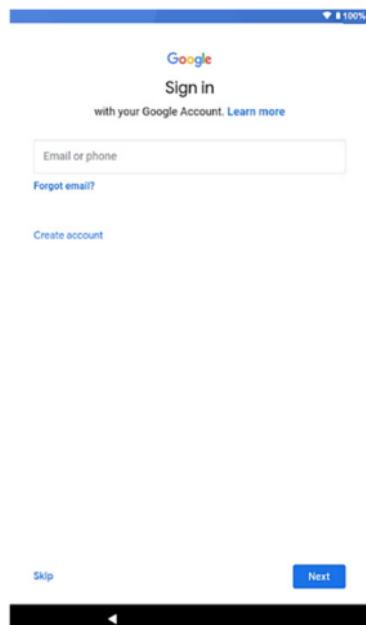

Magjistari do t'ju udhëzojë nëpër rregullimin e tablet tuaj dhe do të përshtat telefonin për rrjetin tuaj, Wi-Fi qasjen, Google llogarinë, postën elektronike dhe rregullime tjera bazike.


Kur të mbaroni me rregullimin e tablet, në ekran do të shfaqet ekran i nismëtar dhe tabletë juaj është i gatshëm për përdorim.

Ose ...

B.) Për hapje dhe rregullim të rregullimeve ndiqni hapat në vijim:

- a. On the home screen, to open the list of applications, swipe finger from bottom tu up.
- b. Shtypni në shenjën **Settings (Rregullimet)**:
- c. Për zgjidhje të shfaqjes së gjuhës, shtypni opzionin “**Language and Input**” (**Gjuha dhe hyrje**) dhe zgjidhni gjuhën e shfaqjes.

- d. Për paraqitje në rrjetin Wi-Fi dhe ndreqje të rregullimeve, zgjidhni opsjonin "Wi-Fi" dhe ndiqni udhëzimet në ekran.
- e. Për paraqitje në Google llogarinë (Google Account), pa të cilën nuk mund të merrni Aplikacione nga Google Store platforma, zgjidhni opsjonin "Accounts".

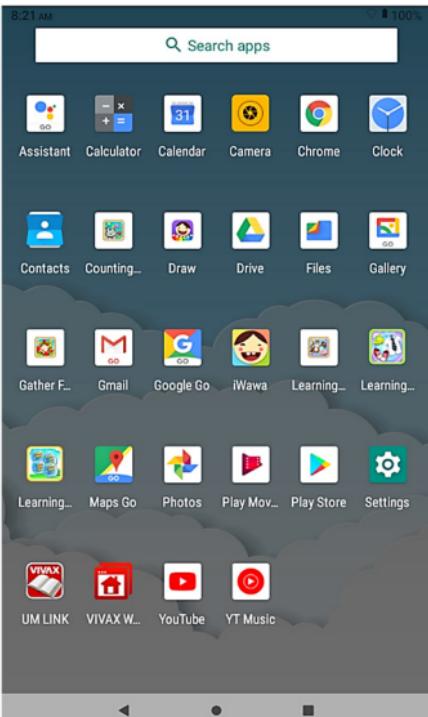

KARRIKIMI I BATERIVE

Në shumicën e rasteve, telefonit juaj vjen me bateri të karrikuar me rreth 40% mbushje, ashtu që është i gatshëm për përdorim. Kur niveli i baterisë është nën 15%, kyçni karrikuesin në telefon.

- Kyçni mini USB lidhësen me karrikuesin në USB hyrje në tabletë tuaj.
- Kyçni lidhësen në prizën e furnizimit me rrymë.
- Në ekranin e pajisjes, afér shenjës së baterisë do të shfaqet shenjë e rrufesë.
- Lëreni tabletëtë në lidhur në karrikues derisa shenja e baterisë të tregojë mbushje të plotë.
- Hiqni karrikuesin dhe telefonin nga karrikuesi.

Kujdes: Gjithmonë ngarkuar tabletëtë tuaj në një vend të ajrosur mirë ku temperatura është nga -10°C deri + 45°C. Për mbushjen, përdorni vetëm ngarkues origjinale. Përdorimi i baterive të falsifikuara mund të çojë në rrezik dhe dëmtim shkakut dhe mosfunkcionimi i pajisjes dhe humbjen e garancisë. Qoftë duke i akuzuar temperaturatë është shumë i lartë ose shumë të ulët, pajisja automatikisht do të shfaq një paralajmërim dhe të ndaluar akuzuar përfshirë shëmangur dëmtimin e bateri ose ndonjë rrezik.

iWawa Home2 PARENTAL CONTROL SYSTEM

Overviews

More and more children play tablets / phones for fun, obsess with a variety of games and entertainment, and also learn knowledge. However, kids still lack the ability to control their behavior and identify positive contents, being obsessive with tablet may have negative effects on kids'physical and psychological development.

iWawaHome is oriented to security, healthy content and easy management, and behavior limit, focusing on establishing secure environment for kids, blocking hazards, making parent be reassured about kids network environment.


Through iWawaHome App you can Organize, Protect and Filter Apps and Web Content which your children can access.

How to setup IwawaHome App, please open User manual as described in Chapter "OPEN THE INSTRUCTIONS ON THE TABLET DISPLAY"

QASJE NË UDHËZIMET NË EKRAN

Për më tepër informata dhe qasje në Udhëzime për përdorim në ekran të telefonit, shtypni në shenjën "Manual" 

Me shtypjen në Aplikacionin "Manual"  , në ekran do të shfaqet versioni elektronik i udhëzimeve me më shumë të dhëna për rregullimin dhe përdorimin e tabletës.

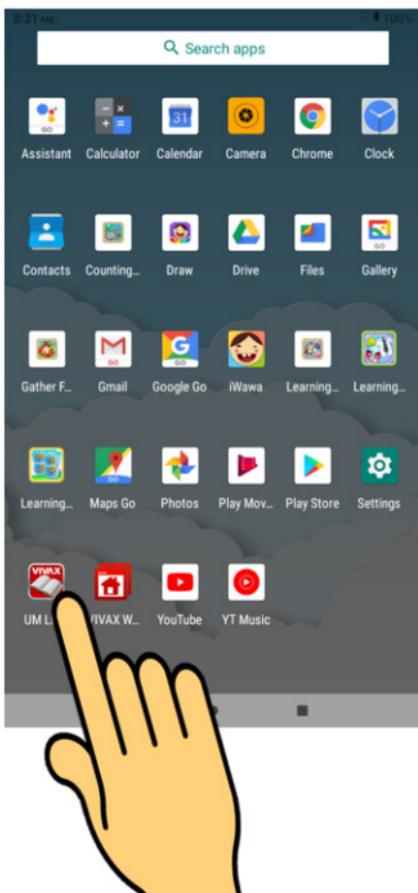

PËRJASHTIMI

Shtypni mbi / off button për më shumë se 3 sekonda.

Një dritare shfaqet me opsione për të anulluar, klikoni "**Power off**".

Përbajtje


| | | |
|-----|-------------------------------|----|
| 1. | Shikim i tabletë | 19 |
| 2. | Sustat | 19 |
| 3. | Ekrani | 20 |
| 4. | Kyçja e ekranit | 20 |
| 5. | Rregullimi i ekranit nismëtar | 21 |
| | Widget-at | 21 |
| 6. | Kamera | 22 |
| 7. | Interneti | 23 |
| 8. | Gmail | 23 |
| 9. | Google Play Music | 23 |
| 10. | Google Play Movies&TV | 24 |
| 11. | Fotos | 24 |
| 12. | Karakteristikat | 25 |
| 13. | Iwawa | 26 |

Fillimi i përdorimit

1. Shikim i telefonit

Në ekranin kryesor, tërhiqni me gishtin nga maja e ekranit kah fundi për shfaqje të menysë dhe rregullim të:

- Ndrithshmërisë së ekranit
- Wi-Fi qasjes Bluetooth lidhjes
- Mënyrës së aeroplani

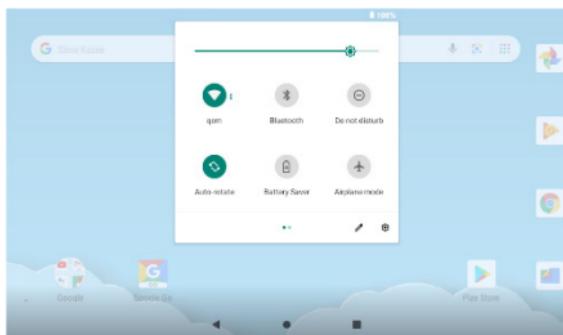

2. Sustat

Susta për kyçje:

Për shkyçje të telefonit, shtypni sustën për kyçje për disa sekonda.

Kur telefoni është i kyçur, shtypni shkurt butonin për kyçje që kyçni ose shkyçni ekranin.

Në fund të ekranit mund të gjeni butonat për navigim:

1. Butoni për kthim në ekranin nismëtar (○): Shtypni butonin për kthim në ekranin nismëtar. Në ekranin nismëtar, prekni dhe mbani butonin për shfaqje të aplikacionit të fundit të hapur.
2. Butoni i menysë (□): Në mënyrën e pristes, shtypni butonin për shfaqje të të gjitha aplikacioneve të hapura.
3. Butoni i kthimit (◀): Shtypni butonin e kthimit në hapin/opsionin e mëparshëm.
4. Me shtypje më të gjatë në pjesën e zbrazët të ekranit nismëtar, do të hapen opzionet për ndreqje të fotografisë në prapavijë (wallpaper), shtimi i "widgets"-ave, rregullimet e pamjes dhe hyrjes në rregullimet e telefonit.

3. Ekrani

On the home screen, to open the list of applications, swipe finger from down to up: It will be shown a list of all applications installed on your tablet.

Do të shfaqet lista e tërë Aplikacioneve.


Për nisje të Aplikacionit, shtypni në shenjën e tij.

4. Kyçje e ekranit

Mund të zmadhoni sigurinë e telefonit tuaj me zgjidhje të llojit të kyçjes së ekranit: Për hyrje në rregullimet zgjidhni: **“Settings” (Rregullime) > “Security” (Siguria) > “Screen lock” (Kyçje e ekranit).**

Mund të vendosni kyçje të ekranit me nivele të ndryshme të sigurisë:

- No Lock (Pa kyçje)
- Swipe (Lëvizje e gishtave)
- Pattern (Mostër)
- PIN (Fjalëkalim me numra)
- Password (Fjalëkalim me shkronja)

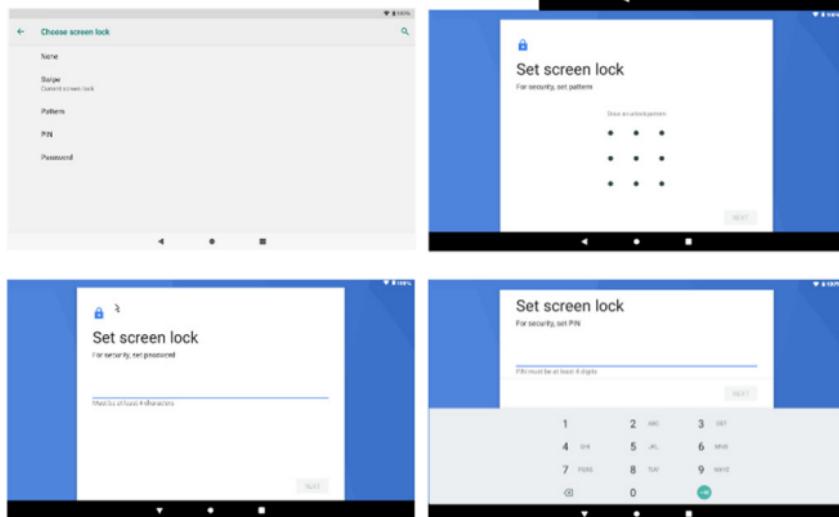

5. Vendosje e ekranit nismëtar


Me shtypje më të gjatë në pjesën e zbrazët në ekranin nismëtar ose me zgjedhje të "Rregullimeve", do të hapen opsjonet për rregullime të fotografisë në prapavijë (wallpaper), shtimit të "widgets"-ave dhe Aplikacioneve:

Me shtypje më të gjatë në fotografinë e Aplikacionit mund të lëvizni ato nëpër ekran, t'i fshini ose të shtonit nga lista.

Widget-at

Mund të shtonit aplikacione aktive (Widget) në ekranin nismëtar.

Widget-at mundësojnë në mënyrë të thjeshtë dhe të shpejtë të shihni të dhënat dhe lajmërimet e ndryshme në ekranin tuaj, si ora, parashikimi i motit, status i postës elektronike, etj.

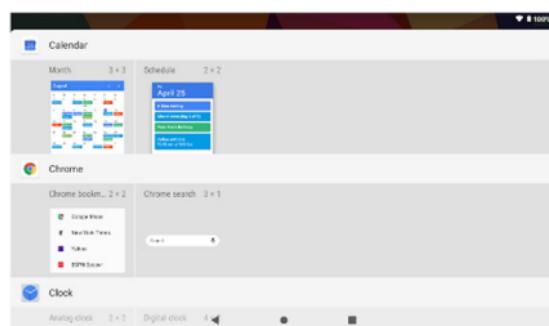

6. Kamera

Telefoni është i pajisur me kamerë me rezolucion të lartë, që ka karakteristika më të mira.


Mund të rregulloni fokusin, blicin, të zmadhonit ose zvogëloni me "zoom", të ndërroni mes kamerës së përparme dhe pasme (selfie) dhe rregullime tjera.

7. Internet


Mund t  lidheni n  rrjetin e Internetit me an  t  WLAN Wi-Fi rrjetit. K naquni me muzik , video, aplikacione dhe risi kudo dhe kurdo!

Mund t  Ky nji ose Shky nji rrjetin celular t  Internetit me an  t  Menys  s  shpejt  ose rregullimeve!

P r qasje dhe k rkim n  internet, mund t  p rdorni Google Android aplikacionet si q  jan  Chrome ose shfletues tjer  p r internet.

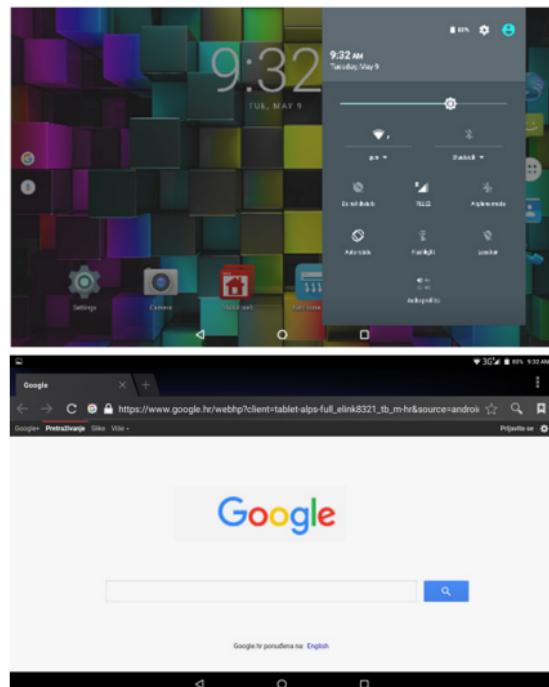


8. Gmail

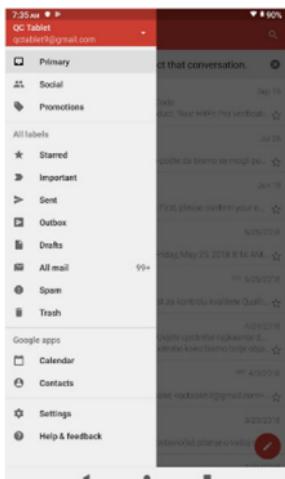

Tableti juaj mb shtet Gmail dhe formate t  ndryshme muzikore, dhe 4 duke kategorizuar, d.m.th. Artist , Album , K ng  dhe Listat e Luajtjes.


9. Google Play Music

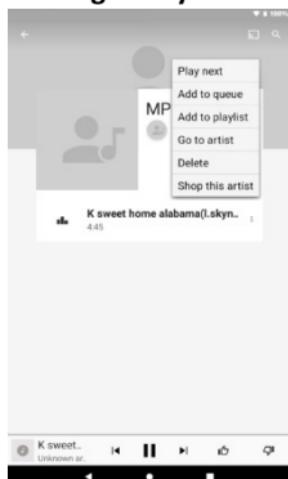

10. Google Play Movies&TV


Për riprodhim të video formateve të ndryshme, zgjidhni Aplikacionin Video riprodhues në telefonin tuaj.

Mund të riprodhoni video skedarë me burime të ndryshme, të incizuar me kamerë të telefonit, video skedarë nga Interneti ose Youtube-i.

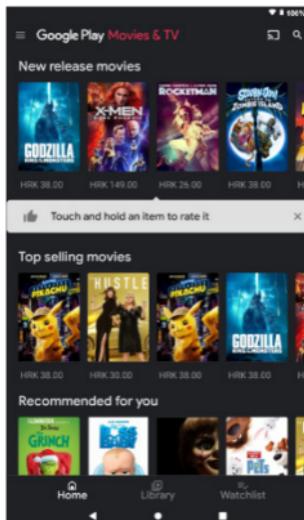

11. Photos (Fotografi)

Tabletë posedon mjet për shikim të shpejtë dhe të lehtë të fotografive. Me lëvizje të gishtit në ekran kah e djathta ose e majta mund të lëvizni fotografitë. Prekeni dy herë ose largoni dy gishta për zmadhim. Mund të redaktoni, të ndani, të shkruani mbi foto dhe shumë funksione tjera.

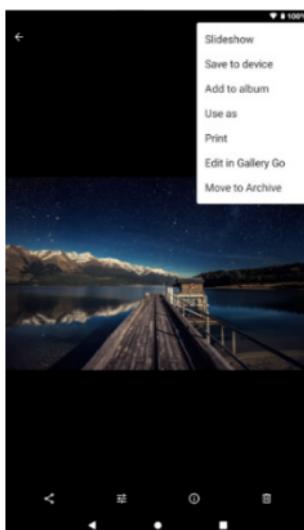

12.Specifikimet

| | |
|---|---|
| Përmasat (mm*mm*mm) | 188.4x108.2x10.0 |
| Peshë | oko 280g |
| LCD | 7 " 1024 × 600 |
| OS | Android 9.0 Go |
| Procesor | 1.3GHz Quad Core |
| Kujtim | 1GB DDR3 RAM, 16GB int |
| WI-FI | 802.11b/g/n |
| lidhjet | Micro-USB (OTG), Micro-SD (Deri në 128GB), Hyrja e kufjeve |
| Bateri | 3.7V 2100mAh Li-Poly |
| Kohën e punës | Deri në 15h mënyrë Audio, deri në 2.0h internet, deri në 2.5h Video mod |
| Temperatura e funksionimit të ambientit | në mes 0 - 40°C |

AndroidTM 9 Pie

Roboti Android është një riprodhim ose modifikim nga një punë që u krijua dhe u nda nga Google dhe përdoret në përputhje me kushtet e përshkruara në "Creative Commons 3.0 License".

Logot Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, dhe Wi-Fi janë marka të regjistruara tregtare të Wi-Fi Alliance.

Google, Android, Google Play dhe shenjat tjera janë shenjat mbrojtëse të kompanisë Google LLC

13. SISTEMI I KONTROLLIT PRINDAL i iWawa Home2

Pasqyrat

Gjithnjë e më shumë fëmijë luajnë tableta / telefona për argëtim, obsesion me një larmi lojtrash dhe argëtimesh, dhe gjithash tu mësojnë njojuri. Sidoqoftë, fëmijët ende nuk kanë aftësinë për të kontrolluar sjelljen e tyre dhe për të identifikuar përmbajtjen pozitive, të qenit obsesiv me tabletin mund të ketë efekte negative në zhvillimin fizik dhe psikologjik të fëmijëve.

iWawaHome është e orientuar në siguri, përmbajtje të shëndetshme dhe menaxhim të lehtë, dhe kufi të sjelljes, duke u përqëndruar në krijimin e një mjedisi të sigurt për fëmijët, bllokimin e rreziqeve, duke e bërë prindin të jetë i sigurt për mjedisin e rrjetit të fëmijëve.

Përmes iWawaHome App ju mund të Organizoni, Mbronni dhe Filtroni Aplikacione dhe Përmbajtje në Ueb në të cilat mund të qasen fëmijët tuaj.

Së pari, ju duhet të vendosni llogarinë tuaj (Llogaria e Prindërve) dhe Llogaritë e konfigurimit për fëmijët tuaj (lejohet të vendosni më shumë llogari për fëmijë)

Ju keni dy mënyra pune: Children use (Fëmijët përdorin)

Parental Mode (Mënyra e prindërve) 

Në modalitetin e Kontrollit prindëror, Prind mund të kontrollojë të gjitha tiparet e tabletave, shkarkimin e aplikacionit, Aksesin e aplikacionit, përdorimin e kohës dhe shumë parametra të tjera.


Parametrat e Parë

Kur hyni së pari në modalitetin e prindërve, duhet të ndiqni hapat e mëposhtëm për të konfiguruar App iWawa:


Për të hyrë në modalitetin prindëror dhe konfigurimin e llogarive të fëmijëve shtypni butonin: 

Do të hapë faqen Setup për cilësimet e para fillestare:

Lejoni iWawa të aksesojë fotografi, media dhe skedarë në pajisjen tuaj

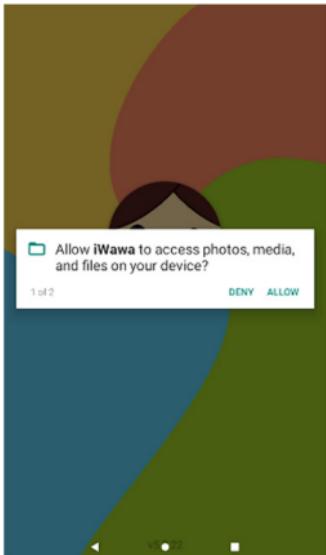

Lejoni iWawa të bëjë dhe menaxhojë telefonata

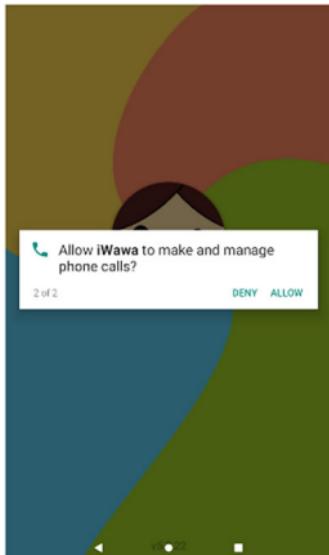


Pasi të lejoni hyrjen, do të shfaqet dritarja për të aktivizuar Bllokimin e Fëmijëve.


Shtypni butonin "Aktivizo"

Dil nga aplikacioni iWawa::

Për të dalë, shtypni: 
Ju duhet të shkruani një fjalëkalim për të dalë.

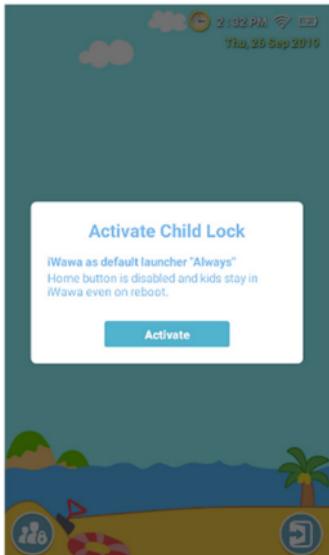


Për të aktivizuar iWawa si aplikacion të paracaktuar, zgjidhni iWawa si Home App.

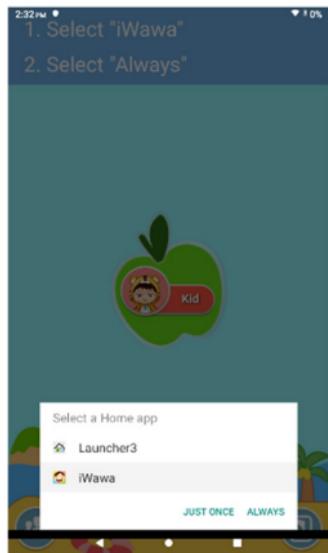

Kur iWawa App është aktiv, ju keni dy mënyra pune:

**Children Use
Parental Mode**

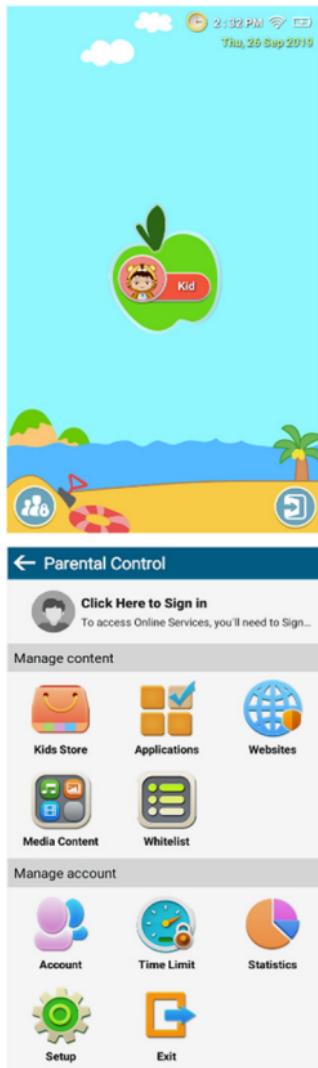

Në modalitetin prindëror mund të zgjidhni:

Kids Store: e gatshme App Stores per Kids App

Applications: Bëni cilësimet se cilat aplikacione janë të arritshme nga Llogaria e Fëmijëve

Websites: Bëni cilësimet që Uebfaqet janë të arritshme për Llogarinë e Fëmijëve

Media Content: Bëni cilësimet se cilat skedarë Media janë të arritshme për Llogarinë e Fëmijëve

Lista e Bardhe: Bëni cilësimet se cilat shërbime lejohen

Llogaria: Parametrat e llogarise

Limiti kohore: Mund të kufizoni një kohë përdorimi për secilën llogari të fëmijëve.

Setup: Setup Tjere

Kontrolli i sigurisë së dyqaneve për fëmijë



Ndarja e përbajtjeve që nuk janë të përshtatshme për fëmijët dhe mbrojnë rritjen fizike dhe psikologjike të fëmijëve, prindërit mund të filtrojnë përbajtjet që duhet të bllokohen.

Filtrat e Aplikimeve / Filtrimi i faqes në internet

Zgjidhni aplikacione të përshtatshme për fëmijë dhe bllokoni përbajtje të papërshtatshme si përbajtje të përgjakshme dhe të dhunshme. Vetëm aplikacionet e zgjedhura do të shfaqen në desktopin e fëmijëve.

Kur fëmijët përdorin shfletuesin e Internetit, ai automatikisht do të bllokojë faqet e internetit pa lejen prindërore

← Websites | Kid

| <input checked="" type="radio"/> | Restricted | <input type="radio"/> | Unlimited | <input type="radio"/> | Prohibited | Add |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------|------------|-----|
| @ | Disney | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | http://disneyyme.com | | | | | |
| @ | Toy Story | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | http://toystory.disney.com | | | | | |

← Applications | Kid

| <input checked="" type="checkbox"/> | Educational Games | | | |
|-------------------------------------|-------------------|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Mini Games | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Theme | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Kids Store | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Browser | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Camera | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Gallery | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Video | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Music | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Calculator | | | |

Përmbajtja dhe menaxhimi

Siguroni fëmijëve burime të pasura me aplikacione dhe përdorni mjete për të menaxhuar aplikacione, video, muzikë dhe përmbajtje të tjera.

1. Rekomandime të Aplikimeve

Rekomandoni me lojëra edukative dhe aplikacione të tjera që janë të përshtatshme për fëmijët. Përmbajtja e rekomanduar azhurnohet rregullisht dhe mund të shkarkohet falas.

2. Menaxhimi Multimedia

Fëmijët mund të hapin aplikacionin "Video" në desktopin e fëmijëve dhe të shohin të gjithë filmat e mirë të zgjedhur nga prindërit; në mënyrë të njashme, fëmijët mund të hapin aplikacionin dhe galeritë "Galeria" dhe "Muzikë" dhe të dëgjojnë këngë të përgatitura më parë.

| Media Content Kid | | | |
|---------------------|--|-------------------------------------|--|
| | Kid Photos(0) [Internal storage&SD card]/Wawa/Us... | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Public Photo(0) [Internal storage]/DCIM/ | <input type="checkbox"/> | |
| | Kid Music(0) [Internal storage&SD card]/Wawa/Us... | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Public Music(0) [Internal storage]/Music/ | <input type="checkbox"/> | |
| | Kid Pictures(0) [Internal storage&SD card]/Wawa/Us... | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Public Pictures(33) [Internal storage]/Pictures/ | <input type="checkbox"/> | |
| | Kid Movies(0) [Internal storage&SD card]/Wawa/Us... | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Public Movies(0) [Internal storage]/Movies/ | <input type="checkbox"/> | |
| | bluetooth(1) [SD card]/bluetooth/ | <input type="checkbox"/> | |
| | Camera(40) | | |

3. Lista e Bardhe

Bëni listën tuaj të shërbimeve të lejuara dhe të ndaluara të drejtimit dhe të cilat Aplikacionet nuk do të shfaqen në Ekrani fillestare të fëmijëve.

| Whitelist Kid | | |
|--|---|--------|
| White listed packages (apps) are not shown on Kids Home Screen | | |
| | Unknown com.android | Add |
| | Google Play Store com.android.vending | Delete |
| | Google Services Framework com.google.android.gsf | Delete |
| | Unknown com.adups.fota | Delete |
| | Unknown com.tencent.qqapppmarket.hd | Delete |

Shtoni Llogarin e femiut

Ju mund të shtoni dhe konfiguroni Llogarinë e femiut.

← Account

Children Account Add

Kid
2 years 11 months Delete Edit

← Edit Kid Account

Boy Girl

Kid
2016-10-10
Password(None)

Save

← Time Limit | Kid

Whole week Single day

Whole week

Restricted Unlimited Prohibited


Kufizimet e sjelljes

Kufizoni sjelljen e fëmijëve nga iWawa, fëmijët nuk mund të shqetësojnë më desktopin e prindërve, konsumi i papritur dhe varësia nga lojërat mund të shmangen në mënyrë efektive.

1. Child Lock


Pa lejen e prindërve, fëmijët nuk do të jenë në gjendje të dalin nga desktopi i fëmijëve.

Jo vetëm që siguronit që fëmijët në një ambient të sigurt, por gjithashtu të siguroheni që fëmijët të mos kenë akses në aplikacionet e desktopit të prindërve

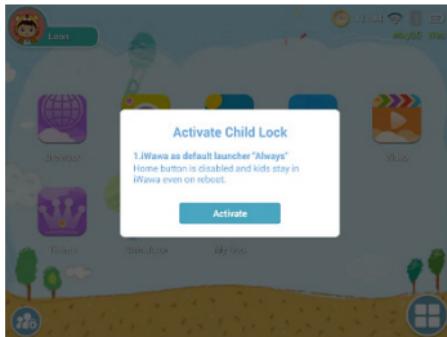


2. Limiti Kohore

Prindërit mund të përcaktojnë një orar kohor që fëmijët të përdorin tablet dhe të kenë një kohë pushimi. Ai automatikisht do të transferohet në kohën e pushimit kur koha të mbarojë, dhe tabletë është përkohësisht i papërdorshëm. Isshtë fleksibël pér të mbrojtur mjedisin në rritje të fëmijëve.

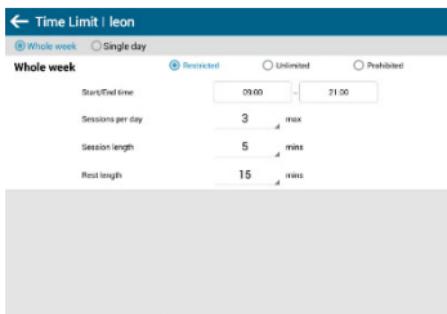

3. Raporti I sjelljes

Sistemi automatikisht prodhon raporte të hollësishme të përdorimit të aplikacioneve që regjistrojnë sjelljen e fëmijëve gjatë përdorimit të aplikacioneve të ndryshme dhe frekuencës. Në këtë mënyrë, prindërit mund të kuptojnë lehtësisht zakonet dhe preferencat e fëmijëve.

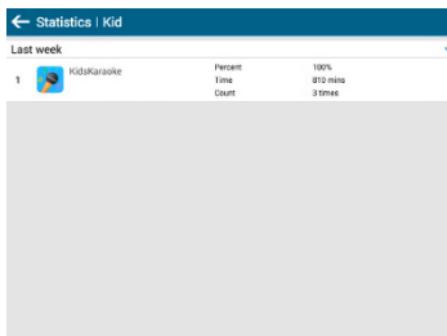

Funkzionet e veçuara

Siguroni veçori më praktike dhe më të përshtatshme për fëmijët dhe prindërit.

1. Stili personal

Prapavijat e shumta të bukura, fëmijët mund të krijojnë hapësirën e tyre të bukur.




2. Shume Llogari

Një tabletë mund të krijojë më shumë se një llogari. Achdo fëmijë mund të ketë desktopin e tyre të veçantë.



3. Parametrat

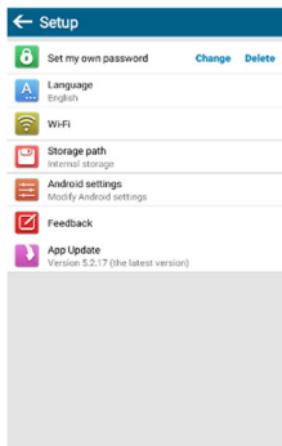

Hyni në faqen kryesore të kontrollit prindëror, klikoni në butonin e konfigurimit dhe hyrjen në faqen e cilësimit, pastaj klikoni Cilësimet Android dhe kaloni në faqen e vendosjes së sistemit Android. Klikoni Setup, do të hap dritaren ku mund të vendosni Fjalëkalimin, gjuhën, Wi-Fi, Cilësimet Android etj.





4. Kontrolli i largët prindërор

Prindërit mund të shkarkojnë Aplikacionin e Prindërve iWawa për të kontrolluar nga distanca telefonin ose tabletin me iWawaHome Aplikacionin për afatin kohor dhe filtrimin e rrjetit.

Note:

Për të lidhur "App i prindërve iWawa" me tabletë, duhet të jeni i nënshkruar në të njëjtën llogari Google siç keni nënshkruar në tablet.

Për të lidhur dhe sinkronizuar llogarinë, ju lutemi shtypni "Kliko këtu për t'u identifikuar" në faqen e Kontrollit prindërор në Tabelën tuaj.

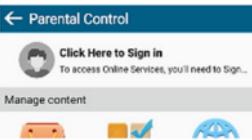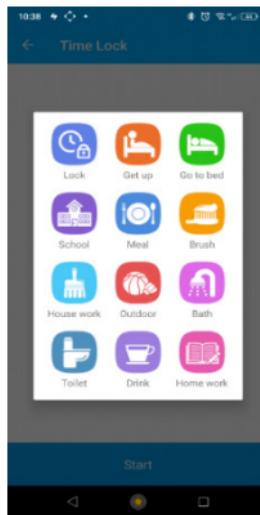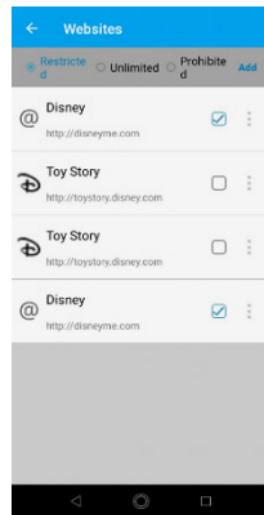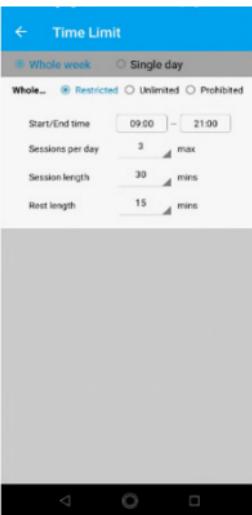

TPC-705 Kids Tablet

SI

Navodila za uporabo



H011 19

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Vivax.

Priročnik vam daje podrobne informacije o delovanju vaše nove naprave. Preden začnete uporabljati vaš novi telefon ali tablični računalnik obvezno preberite varnostna navodila, da bi lahko popolnoma varno in pravilno uporabljali vaš telefon. Shranite navodila na znano mesto, da jih boste lahko v primeru potrebe ponovno uporabili.

VARNOSTNA PRAVILA IN POJASNILA

Pred uporabo naprave preberite varnostna navodila. Pri uporabi naprave vedno upoštevajte varnostna navodila. S tem se zmanjša nevarnost požara, električnega udara ali poškodbe.

BATERIJA, POLNILEC IN DRUGA OPREMA

Čepride do poškodbe električnega kabla polnilnika, se za popravilo le-tega obrnite na proizvajalca, pooblaščeni servisni center ali usposobljeno osebo, da bi preprečili morebitne nevarnosti. Polnilnik in naprava nista namenjena uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali psihičnimi sposobnostmi. Ljudje, ki niso prebrali priročnika, naprave ne smejo uporabljati, če jim oseba, odgovorna za varnost in nadzor ni pojasnila pogojev uporabe.

Otroci morajo biti pod nadzorom, da bi bili prepričani, da se ne bodo igrali z napravo.

Polnilec mora biti vedno na voljo. Ne sme se ga zalivati ali škropiti z vodo.

Predmetov, napolnjenih s tekočinami (npr. vase), se ne sme postaviti v neposredno bližino naprave ali polnilnika.

Polnilec priključite le na napajalnik, ki je enako označen na ploščici polnilnikai. Ne povzročajte kratkega stika priključkov polnilnika.

Okoli naprave in polnilnika vedno pustite vsaj 10 cm prostora, da se zagotovi ustrezno hlajenje.

Viri odprtrega plamena ne smejo priti v stik s polnilnikom. Ne uporabljajte polnilnika ali naprave v prostorih z visoko vlago, prahom, ali jih ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. Se dotikajte se polnilnika ali kablov polnilnika z mokrimi rokami, ker lahko to povzroči električni udar.

Naprava je namenjena samo za uporabo v zmersnem podnebju. Ne spreminjahte naprave, polnilnika ali baterije.

OPOZORILO: Obstaja nevarnost eksplozije, če baterijo nepravilno zamenjate ali ni zamenjana z enakim ali združljivim modelom. Baterija ne sme biti izpostavljena prekomernemu segrevanju kot npr. da se jo pusti na neposredni sončni svetlobi, ognju in podobno. Baterije je treba odložiti v

skladu z navodili za odstranjevanje nevarnih odpadkov. Vedno uporabljajte posode za recikliranje za ohranjanje okolja. Če želite zamenjati baterijo, se obrnite na pooblaščeni servis.

IZKLOP NA PREPOVEDANIH OBMOČJIH

Izklopite svojo mobilno napravo na območjih, kjer uporaba takšnih naprav ni dovoljena ali kjer obstaja nevarnost neželenih učinkov delovanja naprave, npr. v letalih, v bližini medicinske elektronske opreme, vnetljivih tekočin,

kemikalij ali eksplozivov. Tako pojrite k zdravniku.

V redkih primerih ima lahko uporaba naprave v avtomobilu neželene posledice na elektronsko opremo znotraj vozila. V takšnih primerih iz varnostnih razlogov naprave ne uporabljajte.

POOBLAŠČENO OSEBJE: Samo pooblaščeni strokovnjaki so pooblaščeni za vgradnjo ali popravilo naprave.

DODATNA OPREMA S to napravo uporabljajte le kompatibilne polnilnike in ostale dodatke. Ne priklapljamte nezdružljivih dodatkov ali izdelkov.

SHRANJUJTE NAPRAVO NA SUHEM: Naprava ni vodooodporna. Hranite jo na suhem.

OTROCI: Hranite napravo na varnem mestu, stran od otrok.

Interferenca z drugimi napravami

Oddajanje elektronskih naprav na radijskih frekvencah lahko interferirajo z drugo elektronsko opreme, kar povzroča nepravilno delovanje. Čeprav je ta mobilna naprava izdelana v skladu s predpisi EU o frekvencah radijskih oddaj, lahko brezični oddajniki mobilne naprave in električni sklopi povzročijo motnje v delovanju drugih elektronskih naprav. Zato priporočamo, da to preprečite z naslednjimi ukrepi:

Letala: Brezična oprema lahko povzroči interferenčne motnje v letalih.

- Izklopite vaš mobilni telefon pred vkrcanjem na letalo
- Ne uporabljajte ga na tleh, dokler vam tega ne dovoli letalska posadka.

Vozila: Oddajanje mobilnih naprav na radijskih frekvencah lahko vpliva na elektronske sisteme v motornih vozilih. Za podrobnosti glede svojega vozila se obrnite na proizvajalca ali zastopnika.

Medicinski implantati: Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo minimalno razdaljo 15 cm med brezično napravo in vstavljeni medicinsko napravo, kot so npr. srčni spodbujevalniki ali defibrilatorji, da bi se izognili interferencam z medicinskimi napravami. Za ljudi s temi vsadki, priporočamo:

- Vedno držite brezžično opremo več kot 15cm oddaljeno od medicinske naprave.
- Nikoli ne nosite brezžične naprave v prsnem žepu;
- Uporabite svojo mobilno napravo na nasprotni strani telesa glede na medicinsko napravo
- Izključite brezžično napravo, če menite, da interferira z medicinsko napravo
- Upoštevajte navodila, ki vam jih je dal proizvajalec medicinskega implantata, če imate tovrstni implantat, se za vprašanja v zvezi z uporabo vašega mobilnega telefona ali brezžične naprave obrnite na svojega zdravnika.

Slušni pripomočki: Opozorilo: Z uporabo slušalk se izpostavljate tveganju, ker ne morete hkrati slišati zunanjih zvokov iz okolice. Ne uporabljajte slušalk, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost. Nekatere mobilne naprave lahko negativno vplivajo na delovanje slušnih aparatov.

Ostale medicinske naprave: Naprave, ki oddajajo radijske signale, vključno z mobilnimi napravami, lahko negativno vplivajo na nezadostno zaščiteno medicinsko opremo. Posvetujte se z zdravnikom ali proizvajalcem medicinske opreme, da bi ugotovili, če je naprava ustrezno zaščitena pred zunanjimi radijskimi signali.

Izklopite vašo napravo, ko to zahteva zdravstveno osebje ali napis.

Območja z nevarnostjo eksplozije: Izklopite vašo napravo v eksplozijsko nevarnem območju. Upoštevajte vsa uradna navodila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali požar, kar lahko privede do resnih poškodb ali smrti. Izklopite vašo napravo na bencinskih postajah, še posebej v bližini naprave za točenje goriva. Strogo upoštevajte omejitve glede uporabe naprav v prostorih za shranjevanje goriva, kemičnih tovarnah ali na območjih, kjer se uporablja eksplozivi. Potencialno eksplozivna območja so pogosto, vendar ne vedno jasno označena. To vključuje območja, kjer se običajno svetuje ugašanje motorja vašega vozila, podpalubja plovil, prostori za skladiščenje ali prenos kemikalij in območja, kjer zrak vsebuje kemične izdelke ali drobne delce, kot so prah, umazanijo ali kovinski ostružki.

Vse naše mobilne naprave so usklajene z mednarodnimi in, kjer je to potrebno nacionalnimi standardi in predpisi v zvezi z omejitvami izpostavljenosti uporabnikov elektro-magnetnemu polju. Ti standardi in predpisi so sprejeti na temelju obsežnih znanstvenih raziskavah. V njih ni vzpostavljene povezave med uporabo mobilnih naprav in neželenih

stranskih učinkov na zdravje, če se naprava uporablja v skladu z običajno prakso. Če si želite še bolj zmanjšati vpliv sevanja radijskih valov, lahko omejite uporabo brezžičnih komunikacij, saj je dolžina stika eden izmed najpomembnejših dejavnikov izpostavljenosti. Prav tako lahko odmaknete napravo od telesa, saj se stopnja izpostavljenosti bistveno zmanjšuje z razdaljo.

SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA IN OBVESTILA

Preberite in shranite ta navodila za kasnejšo uporabo.

Opozorilo Vedno upoštevajte opozorila, natisnjena na napravi ali v navodilih za uporabo.

Čiščenje Ne uporabljajte tekočin ali čistilnih sredstev v razpršilu. Uporabljajte le mehko vlažno krpo.

Polnilnik: Uporabite le certificirane polnilnike, ki jih priporoča proizvajalec. Polnilniki drugih proizvajalcev so lahko nevarni, lahko poškodujejo napravo ali lahko izgubite garancijo.

Vlaga in voda: Ne uporabljajte naprave v bližini vode, kot je kad, pomivalno korito ali bazen.

Hlajenje naprave: Odprtine in reže na napravi so namenjene za zaščito pred pregrevanjem in zanesljivo delovanje. Ne blokirajte odprtin za hlajenje s tem, da polagate napravo na posteljo, preprogo ali drugo podobno površino.

Vira napajanja: Telefon je treba povezati le na vir napajanja, ki je naveden na nalepki na izdelku in / ali polnilniku. Prosimo, da se posvetujete s svojim lokalnim dobaviteljem za dodatne informacije.

Preobremenitev Ne preobremenjujte električnih vtičnic, podaljškov in razširitvenih letvic, da se prepreči nevarnost požara ali električnega udara.

Predmeti in tekočine: Nikoli ne postavljajte predmetov na ali v napravo, ker bi se lahko dotaknili delov, ki so pod napetostjo, kar lahko povzroči požar ali električni udar. Ni razlivajte kakršnekoli tekočine po telefonu ali tabličnem računalniku.

Vzdrževanje: Ne poskušajte sami izvajati servisa, ker vas odstranitev pokrova lahko izpostavi visoki napetosti in drugim nevarnostim, in izgubili garancijo. Za vse vzdrževanje se obrnite na pooblaščeni servisni center.

Poškodbe, ki zahtevajo servis:

Izklopite napravo z napajanja in se obrnite na pooblaščenega serviserja:

a) če je polnilnik poškodovan

b) če ste po napravi ali polnilniku polili tekočino

- c) če je naprava izpostavljena dežju ali vodi
- d) če naprava ne deluje pravilno
- e) če je naprava padla ali se na kakršen koli način poškodovala (izguba garancije)

Toploto Telefonu ali tablični računalnik je treba hraniti ločeno od virov toplote, kot so radiatorji, pečica, štedilnik in druge naprave, ki proizvajajo toploto.

Nadomestni deli: Uporaba nedovoljenih nadomestnih delov pri servisu naprave lahko povzroči požar, električni udara in druge nevarnosti. Prepričajte se, da je oseba, ki je opravila servis uporabila originalne dele, ki jih je odobril proizvajalec.

Prihranek energije: Za varčevanje z energijo, izklopite prenosni polnilnik USB, ko ni v uporabi. Polnilnik nima stikala, tako da je treba odklopiti napajalnik iz vtičnice napajanja.

Daljša poslušanje zvoka pri najvišji glasnosti lahko povzroči izgubo sluha. Zato ne priporočamo poslušanja glasbe z visoko glasnostjo in ne več kot eno uro na dan pri srednji glasnosti.



- Vedno držite napravo proč od predmetov, kot so bančne kartice. Sevanje mobilnega telefona lahko povzroči izgubo podatkov na kreditni kartici in podobnih predmetih.
- Ne odlagajte naprave na vlažnih in mokrih mestih, saj to lahko povzroči pregrevanje ali okvaro naprave.

PREVIDNOST PRI VOŽNJI

Upoštevajte veljavne zakone in predpise glede uporabe mobilnih naprav med vožnjo.

- Naprave ne uporabljajte med vožnjo. Popolnoma se osredotočite le na vožnjo.
- Radijski signali lahko vplivajo na avtomobilske sisteme, kot so npr. radio sprejemnik in alarmni sistem.
- Če je vozilo opremljeno z zračno blazino, ne postavljajte fiksne ali brezžične opreme v njeno bližino, saj to lahko vpliva na njeno delovanje in povzroči hude poškodbe zaradi nezadostne zaščite.

Zapisи in Aplikacije: Datoteke, ki jih prenesete z interneta lahko vsebujejo viruse, ki lahko poškodujejo napravo. Da bi zmanjšali to tveganje, prenašajte samo datoteke iz zaupanja vrednih virov.

Opisi in slike v tem priročniku temeljijo na tovarniških nastavitevah naprave. Zaslonske slike v tem priročniku se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka. Naprava se lahko segreje med polnjenjem. To je normalno.

Varnostni ukrepi pri uporabi

Ta naprava je v skladu s pravili v zvezi z izpostavljenostjo radijskim valovom. Vaša mobilna naprava je istočasno radijski oddajnik in radijski sprejemnik. Oblikovana je, da ne presega mej, ki so določene z mednarodnimi smernicami glede omejitev za izpostavljenost radijskim valovom. Ta pravila so sprejeta s strani neodvisnih raziskovalnih ustanov, ICNIRPa in vključujejo varnostne meje, s katerimi zagotovi ustrezna zaščita za vse uporabnike, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Priporočila, ki se nanašajo na smernice izpostavljenosti sevanju za mobilne naprave uporabljajo enote "Specific absorption rate" ali SAR. Mejna vrednost za SAR je opredeljena v priporočilih ICNIRP in znaša 2,0 W / kg povprečno na 10 gramov tkiva. V testih za določitev SAR vrednosti se uporablja oprema v standardnih položajih z največjo možno močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR je lahko pri uporabi izdelka tudi nižja od najvišjih vrednosti, saj je naprava oblikovana tako, da uporablja samo toliko moči, kolikor je potrebno za dobro komunikacijo z mobilnim omrežjem. Te vrednosti so odvisne od več dejavnikov, kot so na primer oddaljenost od bazne postaje in podobno.

Vrednosti SAR sevanja naprave so:

Glava: 0,053 W/kg 10g

Telo: 0,089 W/kg 10g



Delovni frekvenčni pas (RF):

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je nameščen vsaj 5 mm stran od telesa.

WiFi: 802.11b/g/n20: 2412-2472MHz

Bluetooth: 2402-2480MHz

Največja dobitka antene

WiFi(2.4G)

Največja dobitka: 3,02dBm

Največja dobitka EIRP: 16.38dBm

Bluetooth: 3.02dBm

Frekvence RF se lahko brez omejitev uporabljajo v Evropi.

EU Izjava o skladnosti

M SAN Grupa d.d. izjavlja, da je radijska oprema tipa Smart Tablica v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo EU izjave o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:www.msan.hr/dokumentacijaartikala



Kako uporabljati napravo je mogoče najti na <http://hr.vivax.com/>, Izberite PROIZVODI→Smart,

Izberite model naprave → Documents → Navodila za uporabo

Odlaganje električne in elektronske opreme



Izdelki označeni s tem simbolom označujejo, da izdelek sodi v kategorijo električne in elektronske opreme (WEEE izdelkov) in se ne sme odlagati kot gospodinjski in kosovni odpad. Zato je treba ta proizvod odstraniti v označenem zbirnem mestu za zbiranje električne in elektronske opreme. S tem ko izdelek pravilno odlagate, boste preprečili morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi jih sicer lahko povzročilo nepravilno odlaganje izrabljenega izdelka. Z recikliranjem materialov iz tega izdelka boste pripomogli k ohranitvi zdravega okolja in naravnih virov.


Za podrobnejše informacije o zbiranju EE izdelkov se obrnite na prodajalno kjer ste izdelek kupili.

Odlaganje odpadnih baterij



Preverite lokalne predpise za odlaganje odpadnih baterij ali pokličite lokalno službo, da bi dobili navodila o odstranjevanju starih in izrabljenih baterij. Baterij iz tega izdelka se ne sme zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. Stare baterije obvezno odložite le na posebnih prostorih za odlaganje rabljenih baterij, ki so na voljo v vseh trgovinah, kjer lahko kupite baterije.


GLAVNI DELE IN FUNKCIJE

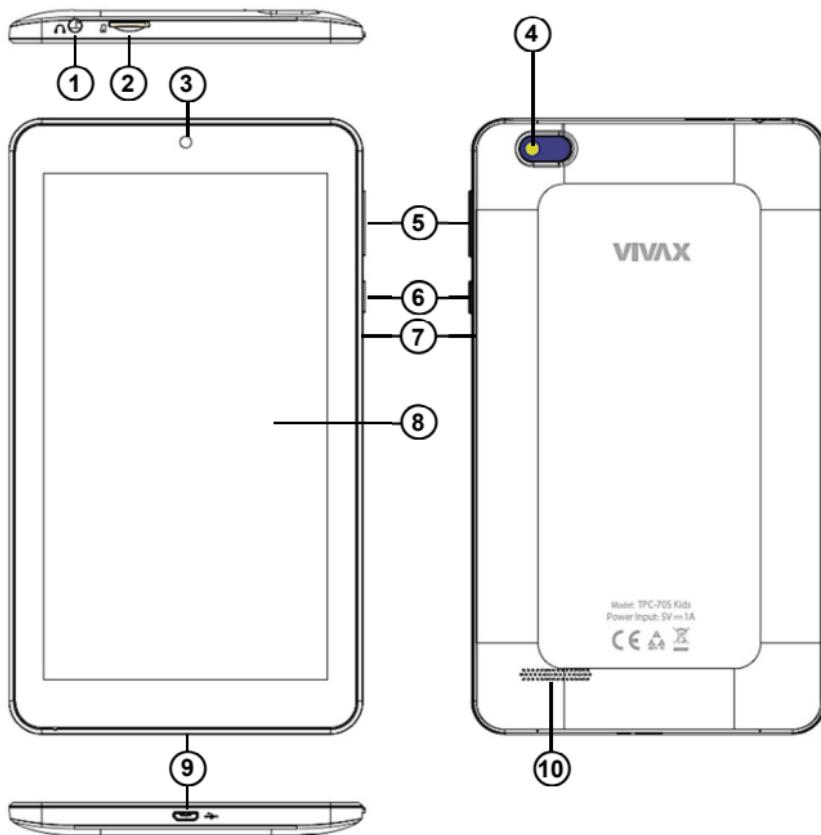

1. Vhod za slušalke 3,5mm
2. Micro TF Card vhod
3. Sprednja kamera
4. Zadnja kamera
5. Tipke za nastavitev glasnosti
6. Tipka za vklop
7. Reset
8. LED zaslon
9. USB Ulaz
10. Zvočnik

■ Opis Funkcij:

| | |
|------------------------|--|
| Tipka za vklop | Na kratko pritisnite tipko za vklop načina mirovanja/bujenja, dolgo pritisnite, da vklopite ali izklopite. |
| Volume + (up) | Povečanje jakosti zvoka |
| Volume - (down) | Zmanjšanje jakosti zvoka |
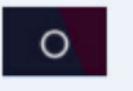
| | |
|--|--|
| Tipka HOME (začetna stran)  | Pritisnite to tipko, da se vrnete na začetni zaslon iz katerega koli prikaza |
| Tipka Back (vrnитеv nazaj)  | Kliknite na kateremkoli priazu, da se vrnete na prejšnji prikaz |
| Tipka za Meni  | Ta gumb prikaže meni. |
| Tipka za nastavitev  | Prikaže zgodovino zadnjih iskanj. |

OZNAKE NA ZASLONU

| | | | |
|--|--|--|--|
| | Novi E-pošta Sporočilo | | Izklop zvoka |
| | Novi G-mail | | Kartica SD se doda / odstrani |
| | Mod USB pristop | | Nalaganje podatkov / Pošiljanje podatkov |
| | Opomnik | | Nalaganje končano |
| | Aktivna Alarm | | Splošne informacije (npr. Do napake in podobno.) |
| | Reprodukcia | | Sinhronizacija podatkov |
| | Wi-Fi povezave in moč signala Wi-Fi | | Baterija |
| | Mod letala | | Polnjenje baterije |
| | Bluetooth | | |

PRVA UPORABA

Namestitev TF kartice (opcionalno):


Opomba:

Če v tablični računalnik ne želite vstaviti kartice TF, lahko to poglavje preskočite.

Pred vstavljanjem ali odstranjevanjem pomnilniške kartice obvezno izključite napravo.

Reža TF kartice (2) se nahaja na vrhu tabličnega računalnika.

1. Previdno vstavite spominsko TF kartico v režo tako, da so kontakti obrnjeni proti dnu naprave (proti pokrovu), kot je prikazano na sliki:

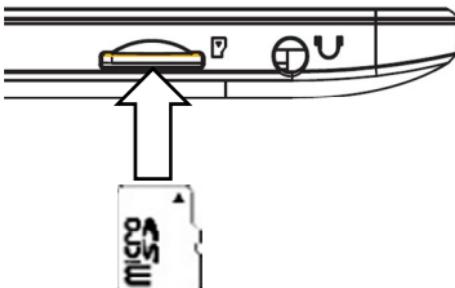

POMEMBNO:

Pred vstavljanjem ali odstranjevanjem kartice, izključite našravo. Nikoli ne vstavite ali odstranite kartico, medtem ko je telefon vklopljen, saj to lahko poškoduje vašo kartico ali napravo.

VKLJUČEVANJE


1. Pritisnite in držite več kot 3 sekunde tipko za **Vkl./Izkl.**
2. Vaš telefon se bo vklopil in čez nekaj trenutkov (po zagonu operacijskega sistema) se bo prikazala slika na začetnem zaslonu.
3. Zdaj je treba prilagoditi osnovne parametre vaše naprave za dostop do Aplikacij in trgovini Google Play Store, Wi-Fi brezžičnega omrežja in drugih storitev.

Za nastavitev sledite navodilom v točkah **A** ali **B**

A) Sledite navodilom, ki so prikazana v "Čarowniku - Vodniku za nastavitev telefona":

Čarownik vas bo vodil skozi nastavitev tabličnega računalnika in prilagodil tablični računalnik v omrežje telefona, dostop do omrežja Wi-Fi, račun Google™, E-poštni račun in druge začetne nastavitve.


Izbira OSD Jezika

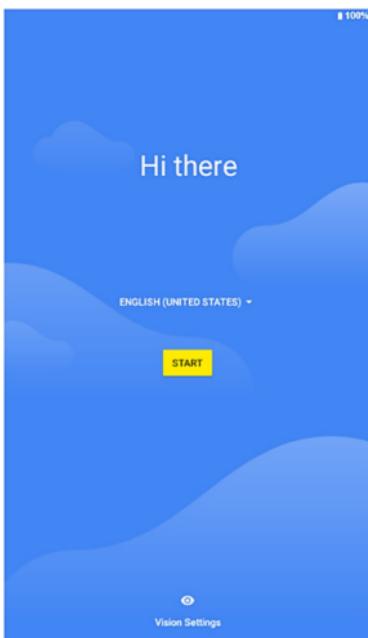


Wi-Fi network postavljanje
(Postavke Wi-Fi mreže)



Kopiranje nastavitev druge naprave (neobvezno)

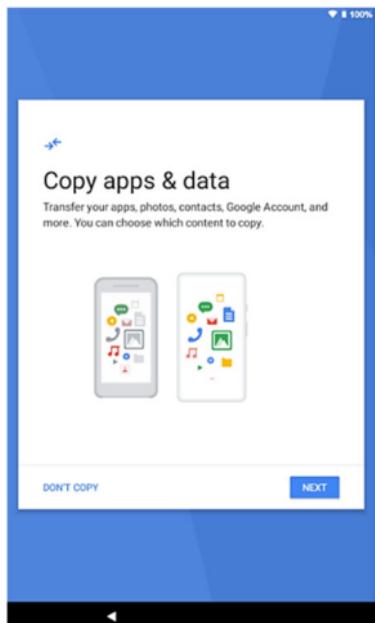

Nastavitev Google Računa

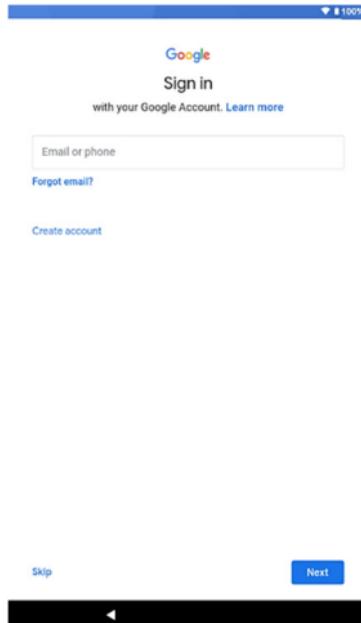


Ko končate z začetno nastavljivo telefona, se na zaslonu prikaže začetni zaslon in vaš telefon je pripravljen za uporabo.

Ali ...

B) Za odpiranje in prilagoditev nastavitev sledite spodnjim korakom:

- Na začetnem zaslonu povlecite navzgor po dnu zaslona, da odprete seznam vseh aplikacij.
- Pritisnite na oznako **Settings (Nastavitev)**: 
- Če želite izbrati jezik prikaza, izberite možnost "**Language and Input**" (**Jezik in vnos**) in izberite jezik prikaza.
- Za prijavo v omrežje Wi-Fi in prilagoditev nastavitev, izberite "**Wi-Fi**". In sledite navodilom na zaslonu.

- e. Za prijavo v Google račun (Google Account), brez katerega ne boste mogli prenesti aplikacij s platforme Google Play Store, izberite možnost "Accounts".

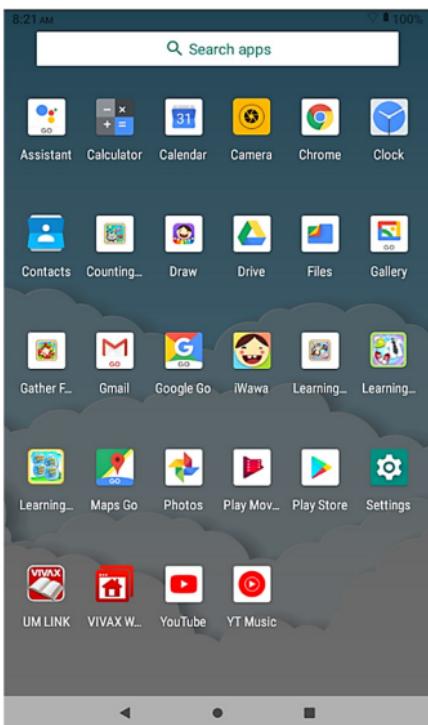

POLNjenje baterije

V večini primerov tablični računalnik prihaja z vnaprej napolnjeno baterijo s približno 40% napolnjenostjo, tako da je pripravljen za uporabo. Ko nivo baterije pade pod 15%, priključite polnilnik na tablični računalnik.

- a. Priključite mini USB vtič polnilnika v vrata USB v napravi.

Pripomba: Ne vlecite ali izklapljajte napajalnega kabla ali vtiča tako, da ga potegnete pod kotom glede na napravo. To lahko oslabi stike in poškoduje vtič ali napravo. Vedno pazljivo priključite ali izključite vtič in pravokotno na napravo.

- b. Priključite polnilnik v vtičnico napajanja

- c. Na zaslonu naprave se bo, skupaj z oznako baterije pojavila oznaka strele.

- d. Pustite vaš tablični računalnik priključen na polnilnik, dokler oznaka baterije ne pokaže polne napolnjenosti baterije.

- e. Izključite polnilnik in tablični računalnik s polnilca.

Pozor: Tablični računalnik vedno polnite na dobro prezračevanem mestu, kjer je temperatura od -10 ° C do + 40 ° C. Za polnjenje uporabljajte samo originalni polnilnik. Uporaba neoriginalnega polnilnika lahko povzroči nevarnost in povzroči

poškodbe in okvaro naprave ter izgubo garancije. Če je med polnjenjem previsoka ali prenizka, bo naprava samodejno prikazala opozorilo in prenehalo polniti, da bi se izognili poškodbam akumulatorja ali kakršni koli nevarnosti.

iWawa Home2 OTROŠKA APLIKACIJA

Splošno

Vse več otrok uporablja tablice ali pametne telefone, večina pa jih te uporablja za zabavo in igranje iger. Uporabljajo jih tudi v izobraževalne in druge koristne namene ter za pridobivanje novih znanj. Vendar pa otrokom še vedno primanjkuje sposobnosti nadzora nad vedenjem in prepoznavanja pozitivnih ali negativnih vsebin, prekomerna uporaba pa lahko negativno vpliva na otrokov telesni in duševni razvoj.

Vgrajena, varnostno usmerjena aplikacija IWawaHome otrokom nudi prijazne vsebine, omogoča enostaven starševski nadzor in spremljanje otrokovega vedenja, s poudarkom na vzpostavljanju varnega okolja in blokiranju možnih nevarnosti, kar staršem daje močno orodje za zagotavljanje varnosti otrok na spletu in zagotavlja razumen čas uporabe naprave.


Preko aplikacije iWawaHome lahko organizirate, zaščitite in filtrirate aplikacije in spletno vsebino, do katere lahko dostopajo vaši otroci.

Za podrobnejša navodila o nastavitev in uporabi aplikacije iWawaHome odprite uporabniški priročnik, shranjen na vašem tabličnem računalniku, tako da sledite navodilom v spodnjem razdelku, "DOSTOP DO NAVODIL NA ZASLONU":

DOSTOP DO NAVODIL NA ZASLONU

Za več informacij in dostop do Navodil za uporabo na zaslonu, pritisnite oznako "Manual" .

S pritiskom na Aplikacijo "Manual", se bo na zaslonu prikazala elektronska različica navodil z več podatkov o nastavitevah in uporabi.

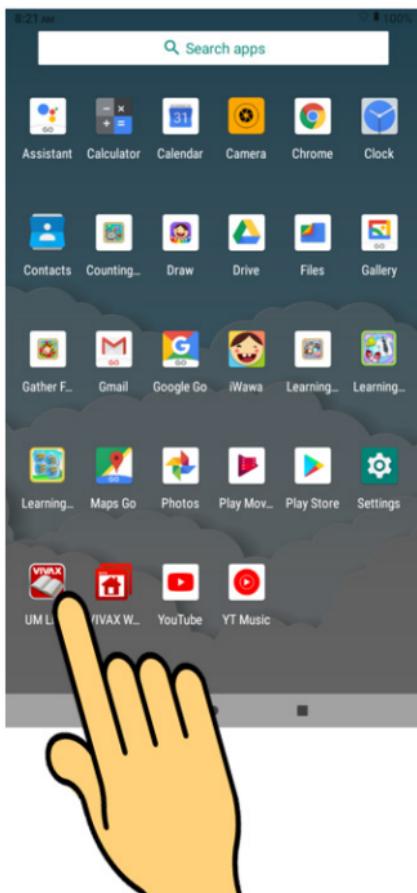

IZKLOP

Pritisnite gumb za vklop/izklop več kot 3 sekunde.

Pojavi se okno z opcijami za izklop, kliknite na ikono Izklop (Power off).

Sadržaj


| | | |
|-----|--------------------------------|----|
| 1. | Pregled tablice | 18 |
| 2. | Tipke | 18 |
| 3. | Zaslon | 18 |
| 4. | Zaklepanje začetnega zaslona | 19 |
| 5. | Prilagajanje začetnega zaslona | 20 |
| | Widget-i | 20 |
| 6. | Kamera | 20 |
| 7. | Internet | 21 |
| 8. | Gmail | 21 |
| 9. | GooglePlay Music | 21 |
| 10. | Google Play Movies & TV | 22 |
| 11. | Photos | 22 |
| 12. | Tehnične specifikacije | 23 |
| 13. | iWawa App | 24 |

Začetek uporabe

1. Pregled osnovnih funkcij

Na glavnem zaslonu povlecite s prstom od vrha zaslona proti dnu, da prikažete hitri meni in nastavitev:

- Svetlosti zaslona
- Dostopa Wi-Fi
- Povezave Bluetooth
- Način Letalo

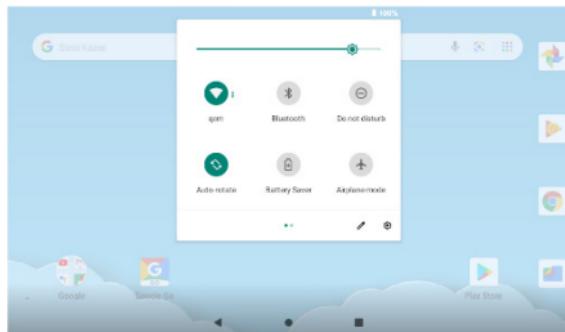

2. Tipke

Če želite izklopiti telefon, držite tipko za vklop nekaj sekund.

Ko je telefon vključen, pritisnite tipko za vklop, da vključite ali izključite zaslon.

Na dnu zaslona boste našli tipke za navigacijo:

1. Tipka za vrnitev na domači zaslon (): Pritisnite tipko za vrnitev na domači zaslon. Na začetnem zaslonu se dotaknite in držite tipko za prikaz zadnje odprte aplikacije.
2. Tipka Menu (): V pripravljenosti pritisnite tipko za prikaz vseh odprtih aplikacij.
3. Tipka za vrnitev (): Pritisnite tipko, da se vrnete na prejšnji korak / opcijo.
4. Z daljšim pritiskom na prazen del na domačem zaslonu, se bodo odprle možnosti za prilagajanje slike za ozadje (wallpaper), dodajanje "widgetsov", nastavitev izgleda in vstop v nastavitev naprave.

3. Zaslon

Na začetnem zaslonu za odpiranje zaslona z vsemi aplikacijami pritisnite in povlecite s prstom navzgor z dna zaslona. Prikaže se seznam vseh Aplikacij.

Prikazan bo seznam vseh aplikacij.





Za zagon Aplikacije, pritisnite na ikono aplikacije.

4.Zaklepanje zaslona

Varnost vašega telefona lahko povečate z izbiro vrste zaklepanja zaslona: Za vstop v nastavitev izberite: "Settings" (Nastavitve)> "Security" (Varnost)> "Screen lock" (Zaklepanje zaslona).

Zaklepanje zaslona lahko nastavite z različnimi stopnjami varnosti

- No Lock (Ni zaklepanja)
- Finger Slide (Premik prsta)
- Swipe (Vzorec)
- PIN (Numerično Geslo)
- Password (Črkovno Geslo)

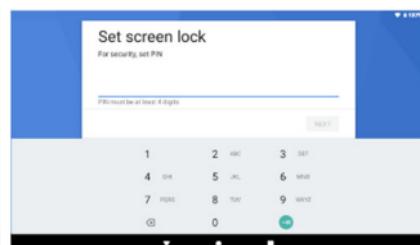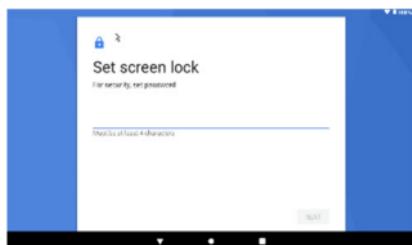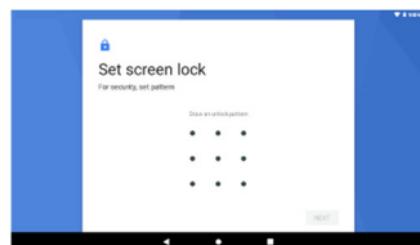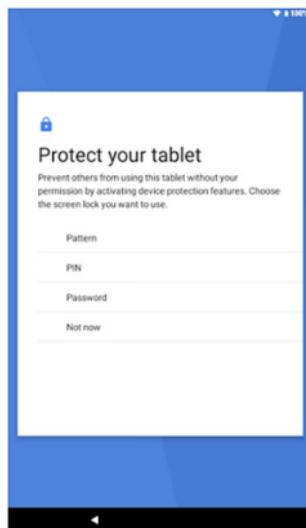

5.Nastavitev domačega zaslona

S pritiskom na prazen del začetnega zaslona ali z izbiro "Nastavitev" se bodo odprle možnosti za nastavitev slike za ozadje (wallpaper), dodajanje "widgetov" in Aplikacij.


Z daljšim dotikom na ikono Aplikacije lahko premikate aplikacije po zaslolu, jih brišete ali dodajate s seznama aplikacij



Widget-i

Dodate lahko aktivne aplikacije (Widgete) na začetni zaslon.

Widgeti omogočajo, da si lahko enostavno in hitro ogledate različne podatke in obvestila na vašem začetnem zaslolu, kot je ura, vremenske napovedi, stanje e-pošte itd.

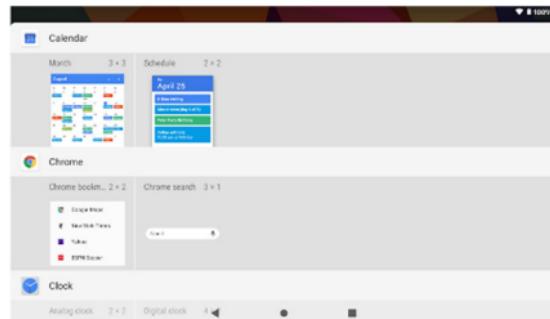

6.Kamera

Telefon je opremljen s fotoaparatom z visoko ločljivostjo, ki ima odlične lastnosti.

Nastavljate lahko fokus, bliskavico, povečujete ali zmanjšujete "zoom", preklapljate med sprednjo in zadnjo kamero (selfie) in druge nastavitve




7. Internet


Lahko se povežete na internetno omrežje preko omrežij Wi-Fi. Uživajte v glasbi, videu, aplikacijah in novicah kjerkoli in kadarkoli!

Mobilno internetno povezavo lahko Vključite ali Izključite preko Hitrega menija ali nastavitev.

Za dostop in brskanje po internetu lahko uporabite aplikacije Google Android, kot so Chrome ali drugi spletni iskalniki

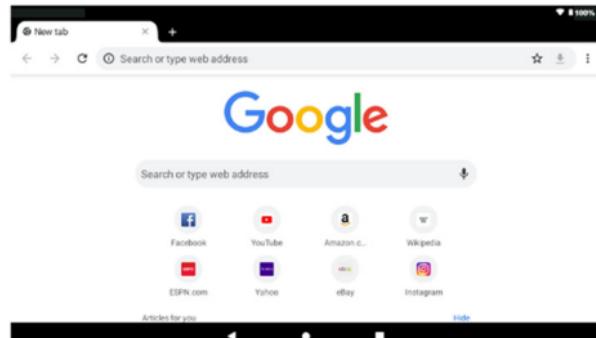


8. Gmail

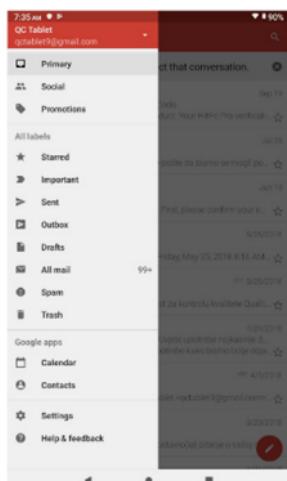

Gmail Aplikacija za e-pošto vam omogoča branje, pisanje in pošiljanje e-pošte

Vaš ured podpira različne avdio formate, različne zvočne učinke in štiri kategorizacije, tj. Filtriranje po Izvajalcu, Albumu, Naslovu in Seznamu predvajanja.


9. Google Play Music

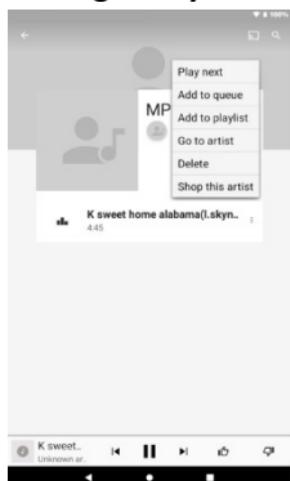

10.Video


Za predvajanje različnih video formatov na vašem telefonu izberite aplikacijo Video predvajalnik.

Predvajate lahko video datoteke različnih virov, ki so posnete s kamero telefona, video datoteke z interneta ali YouTube.

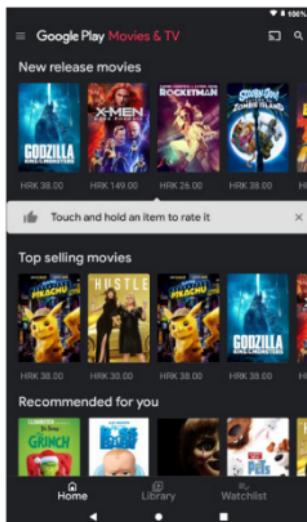

11.Slike

Telefon ima orodje za enostavno in hitro brskanje po fotografijah. Z drsenjem prsta po zaslonu v desno ali levo lahko premikate slike. Dvakrat se dotaknite ali razmagnite z dvema prstoma za povečavo. Lahko urejate, delite, tiskate slike in številne druge funkcije.

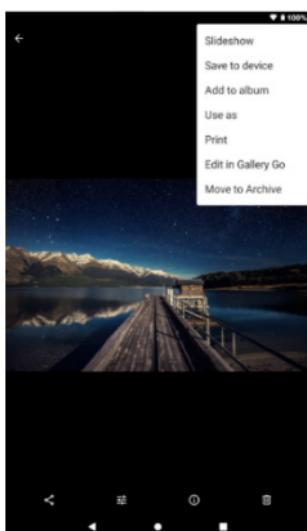

12.Specifikaciji

| | |
|----------------------|--|
| Dimenziije(mm*mm*mm) | 188.4x108.2x10.0 |
| Teža | oko 280g |
| LCD | 7 " 600 x 1024 |
| OS | Android 9.0 GO |
| Procesor | 1.3GHz Quad Core |
| Spomin | 1GB DDR3 RAM, 16GB int. |
| WI-FI | 802.11b/g/n |
| Priključki | Micro-USB (OTG), Micro-SD (do 128GB), Vhod za slušalke |
| Baterija | 3.7V 2100mAh Li-Poly |
| Vreme dela | Do 15h Audio mod, do 2.0h internet, do 2.5h Video mod |
| Temperatura okolice | med 0 in 40°C |

Android™ 9 Go

Android Robot je reproducija ali modifikacija dela, ki ga izdeluje in deli Google, in se uporablja v skladu s pogoji, ki so opisani v licenci Creative Commons 3.0.

Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup ™, Wi-Fi Direct ™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke Wi-Fi Alliance.

Google, Android, Google Play in druge znamke so blagovne znamke podjetja Google LLC

13.iWawa Home2 SISTEM STARŠEVSKEGA NADZORA

Splošno

Vse več otrok uporablja tablice ali pametne telefone, večina pa jih te uporablja za zabavo in igranje iger. Uporabljajo jih tudi v izobraževalne in druge koristne namene ter za pridobivanje novih znanj. Vendar pa otrokom še vedno primanjkuje sposobnosti nadzora nad vedenjem in prepoznavanja pozitivnih ali negativnih vsebin, prekomerna uporaba pa lahko negativno vpliva na otrokov telesni in duševni razvoj.

Vgrajena, varnostno usmerjena aplikacija iWawaHome otrokom nudi prijazne vsebine, omogoča enostaven starševski nadzor in spremljanje otrokovega vedenja, s poudarkom na vzpostavljanju varnega okolja in blokiranju možnih nevarnosti, kar staršem daje močno orodje za zagotavljanje varnosti otrok na spletu in zagotavlja razumen čas uporabe naprave.

Preko aplikacije iWawaHome lahko organizirate, zaščitite in filtrirate aplikacije in spletno vsebino, do katere lahko dostopajo vaši otroci.

Najprej morate nastaviti svoj račun (Starševski račun) in nastaviti račune za svoje otroke (dovoljena je nastavitev več otroških računov)

Obstajata 2 načina dela: **Children Use (Uporaba s strani otrok)**

Parental Mode (Starševski način) 

V starševskem načinu lahko stars nadzoruje vse lastnosti tablice, prevzemanje aplikacij, dostop do aplikacij, časovno omejena uporaba in nastavitev ostalih parametrov.


Prva nastavitev

Ko prvič vstopite v Starševski način morate slediti naslednjim korakom za nastavitev iWava aplikacije:


Za vstop v **Parental Mode (Starševski način)** in nastavitev otroških računov (Children accounts), pritisnite oznaku na zaslonu: 

Odpre se stran Nastavitev (Setup) za začetne nastavitev:

Dovolite iWawa App dostop do Fotografij, medie in drugih zapisov

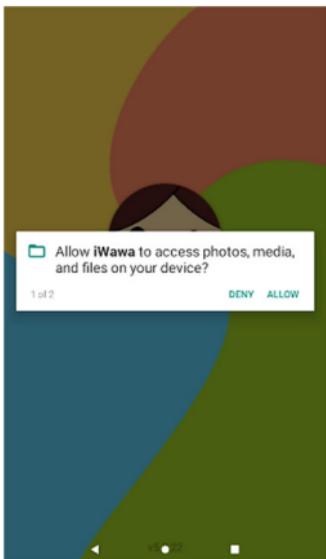

Dovolite iWawa App nadzor nad telefonskimi klici

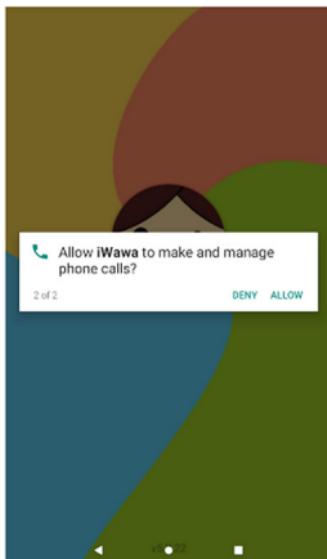


Ko omogočite dostop, se pojavi okence za aktiviranje **Child Lock-a** (**Starševsko zaklepanje**).

Pritisnite tipko „**Activate**“ (Aktiviraj).


Zapustite aplikacijo iWawa::

Za izhod pritisnite:


Za izhod morate vnesti geslo.

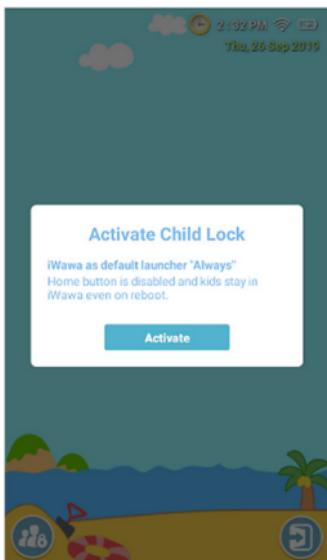

Za aktiviranje iWawa App kot prednostne aplikacije, izberite iWawa kot začetno aplikacijo. **Ko je iWawa App aktivna, sta omogočena 2 načina:**

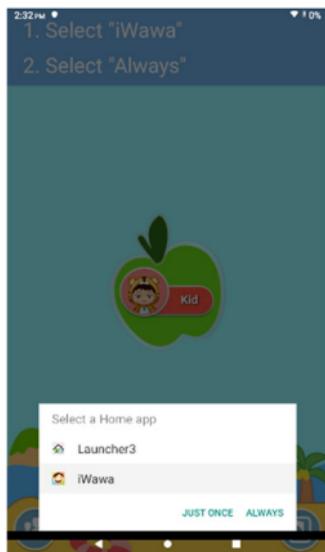

- 1. Children Use (Otroški način)**
- 2. Parental Mode (Starševski način)**

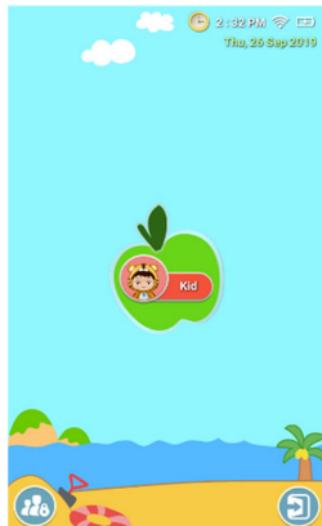

V Starševskem načinu lahko izberete:

Kids Store: Dostopna App Trgovina za otroške Aplikacije

Applications: Nastavitev katere aplikacije so dostopne na posameznem otroškem računu


Websites: Nastavitev katere spletne strani so dostopne na posameznem otroškem računu

Media Content: Nastavitev kateri media zapisi so dostopni na posameznem otroškem računu

← Parental Control
Click Here to Sign in
To access Online Services, you'll need to Sign...
Manage content
Kids Store Applications Websites
Media Content Whitelist
Manage account
Account Time Limit Statistics
Setup Exit

- White List:** Postavljanje koji Servisi (Usluge) smiju raditi u "pozadini"
- Account:** Postavke računa
- Time Limit:** Možete ograničiti vrijeme korištenja za svaki Dječji račun.
- Setup:** Ostala ugađanja

Kids Store

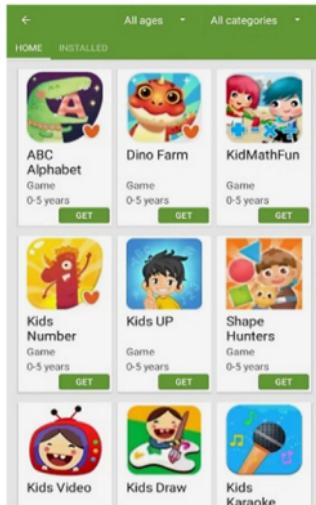

Security Control (Kontrola sigurnosti)

Ograničavanje ili blokiranje sadržaja koji nisu prikladni djeci čime se štiti fizički i psihički razvoj djece. Roditelji mogu filtrirati sadržaje koji trebaju biti blokirani.

Applications Filter / Website filtering (Filter Aplikacija/ Filter web stranica)

Odaberite odgovarajuće aplikacije za djecu i blokirajte neprikladne sadržaje poput nasilnog sadržaja. Na dječjoj radnoj površini prikazivati će se jedino dozvoljeni sadržaji.

Kada djeca koriste internetski preglednik, ona će automatski blokirati web stranice bez roditeljskog dopuštenja.

← Websites | Kid

| | | Restricted | Unlimited | Prohibited | Add |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| @ Disney | http://disneyeme.com | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| @ Toy Story | http://toystory.disney.com | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

← Applications | Kid

| | | |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Educational Games | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Mini Games | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Theme | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kids Store | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Browser | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Camera | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gallery | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Video | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Music | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Calculator | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Vsebina in Nadzor (Content and Management)

Omogočite djeci široki izbor aplikacija pomoču alata za upravljanje aplikacijama, video, glazbom i drugim sadržajima.

1. Applications Recommendation (Priporočene aplikacije)

Priporočila za izobraževalne igre in druge otrokom prijazne aplikacije. Priporočena vsebina se redno posodablja in je brezplačna za nalaganje.

2. Multimedia Management (Upravljanje Multimedia vsebin)

Oroci lahko na otroškem namizju odprejo aplikacijo »Video« in si ogledajo vse dobre filme, ki so jih izbrali njihovi starši; Podobno lahko otroci odprejo aplikacijo "Galerija (Gallery)" in "Glasba (Music)" ter si ogledajo slike in poslušajo vnaprej pripravljene pesmi.

| ← Media Content Kid | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------------|--------------------|
| | Kid Photos(0) [Internal storage&SD card]/Wawa/Us... | <input checked="" type="checkbox"/> | <small>...</small> |
| | Public Photos(0) [Internal storage]/DCIM/ | <input type="checkbox"/> | <small>...</small> |
| | Kid Music(0) [Internal storage&SD card]/Wawa/Us... | <input checked="" type="checkbox"/> | <small>...</small> |
| | Public Music(0) [Internal storage]/Music/ | <input type="checkbox"/> | <small>...</small> |
| | Kid Pictures(0) [Internal storage&SD card]/Wawa/Us... | <input checked="" type="checkbox"/> | <small>...</small> |
| | Public Pictures(33) [Internal storage]/Pictures/ | <input type="checkbox"/> | <small>...</small> |
| | Kid Movies(0) [Internal storage&SD card]/Wawa/Us... | <input checked="" type="checkbox"/> | <small>...</small> |
| | Public Movies(0) [Internal storage]/Movies/ | <input type="checkbox"/> | <small>...</small> |
| | bluetooth(1) [SD card]/bluetooth/ | <input type="checkbox"/> | <small>...</small> |
| | Camera(40) | <input type="checkbox"/> | <small>...</small> |


3. White list (Beli seznam)

Ustvarite svoj seznam dovoljenih in prepovedanih storitev in aplikacij, ki se ne bodo prikazovale na začetnem zaslonu za otroke.

| ← Whitelist Kid | | |
|--|---|------------------------|
| White listed packages (apps) are not shown on Kids Home Screen | | |
| | Unknown com.android | Add |
| | Google Play Store com.android.vending | Delete |
| | Google Services Framework com.google.android.gsf | Delete |
| | Unknown com.adups.fota | Delete |
| | Unknown com.tencent.qqappmarket.hd | Delete |

Add Kid Account (Dodajanje otroškega računa)

Tu lahko dodate in nastavljate vsak posamezni otroški račun.

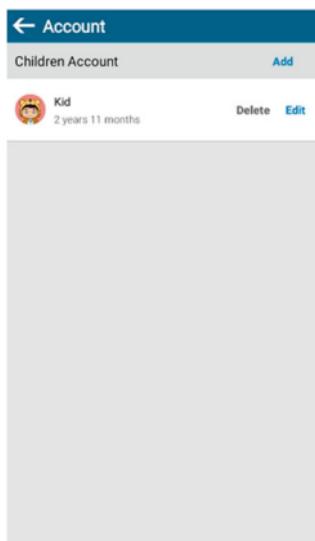

Edit Kid Account

Gender: Boy Girl
Name: Kid
Created: 2016-10-10
Password: (None)
Save

Time Limit | Kid

Whole week Single day

Whole week

Restricted Unlimited Prohibited




Behavior Restrictions (Nadzor in omejitve obnašanja)

Omejite otrokovo vedenje z iWawa, otroci ne morejo več spremenljati ali posegati v namizje svojih staršev, nepričakovano uporabljati naprave in igrati neprimernih iger.

1. Child Lock (Starševsko zaklepanje)


Brez starševskega dovoljenja otroci ne bodo mogli zapustiti otroškega namizja.

To ne zagotavlja le, da vaš otrok napravo uporablja v varnem okolju, ampak tudi, da otroci nimajo dostopa do starševskega namizja in njihovih aplikacij.

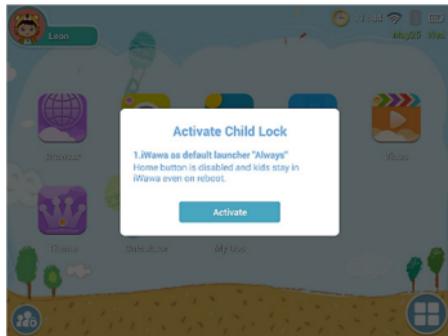

2. Time Limit (Časovna uporaba)

Starši lahko načrtujejo, kako in kdaj lahko otroci uporabljajo tablični računalnik in kdaj si morajo vzeti odmor. Naprava se samodejno preklopi na čas prekinitve, ko poteče nastavljeni čas, nato tablica postane začasno neuporabna. To je učinkovit način zaščite otrok pred prekomerno uporabo naprave.

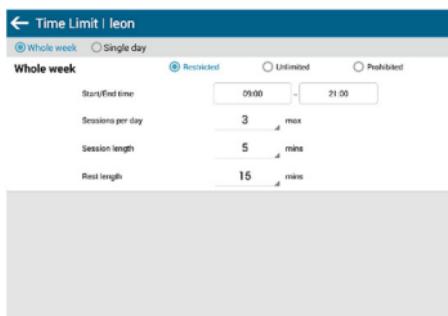

3. Behavior Report (Poročilo o obnašanju)

Sistem samodejno ustvari podrobna poročila o uporabi aplikacij, ki beležijo vedenje otrok med uporabo aplikacij in pogostost. Tako lahko starši zlahka razumejo navade in želje svojih otrok.



Featured Functions (Dodatne funkcije)

Nastavitev praktičnih funkcij za lažjo uporabo naprave.

1. Personal Style (Osebni stil)

Ustvarjanje različitih slogov prikazovanja namizja.




2. Multiple Accounts (Več računov)

Nastavite lahko več računov.

Vsač otrok ima lahko na voljo lastno namizje.



3. Setting (Nastavitve)

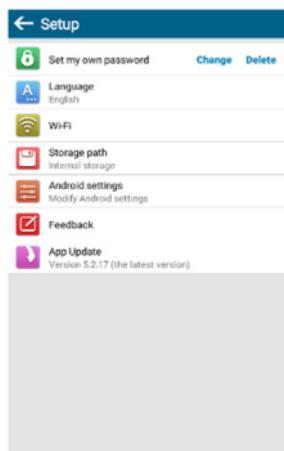

Če želite spremeniti nastavitve, odprite začetno stran starševskega nadzora, pritisnite tipko za nastavitve (Setup) in odprite stran z Nastavitevami (Settings), nato pa pritisnite na Android Settings in pojrite na stran za nastavitev sistema Android. Kliknite Nastavitev (Settings), odrlo se bo okno, v katerem lahko nastavite geslo, jezik, Wi-Fi, nastavitev za Android itd. ...

4. Parental Remote Control (Daljinski starševski nadzor)

Starši lahko prenesejo aplikacijo iWawaParent za daljinsko upravljanje iz svojega osebnega telefona ali drugega tabličnega računalnika in da s pomočjo aplikacije iWawaHome lahko nadzorujejo uporabo Kids tablice, ne da bi fizično uporabljali Kids tablico.

Opomba:

Če želite povezati "iWawa Parent App" s tabličnim računalnikom, morate biti prijavljeni v isti Google Račun kot na Kids tablici.

Če želite povezati in sinhronizirati račun, na svoji tablici na strani za Starševski nadzor kliknite »Kliknite tukaj za prijavo«.

Family info



My Family

ID: VivaDPA012345678901234567890123456789

| Kids | Add |
|--|-------------|
|  Kid 2 years 11 months | Delete Edit |
|  Girl 6 years | Delete Edit |

| Parents | Add |
|--|-----|
|  QC Tablet Administrator | |

My Family

Kid
2 years 11 months

 Time Limit  Websites

Games

Under Construction

Music

Under Construction

Parental Control

 Click Here to Sign in
To access Online Services, you'll need to Sign...

Manage content

Time Limit

Whole week Single day

Whole... Restricted Unlimited Prohibited

Start/End time: 09:00 ~ 21:00

Sessions per day: 3 max

Session length: 30 mins

Rest length: 15 mins

Websites

Restrict Unlimited Prohibit Add

-  Disney
http://disneyeme.com
-  Toy Story
http://toystory.disney.com
-  Toy Story
http://toystory.disney.com
-  Disney
http://disneyeme.com

Time Lock

 Lock  Get up  Go to bed

 School  Meal  Brush

 House work  Outdoor  Bath

 Toilet  Drink  Home work

Start



TPC-705 Kids

Tablet

CZ

Návod k použití
Záručný list



Děkujeme Vám za zakoupení výrobku Vivax.

Návod k použití vám poskytne podrobné informace o provozu vašeho nového spotřebiče. Dříve než začnete používat váš nový telefon nebo tablet, přečtěte si bezpečnostní pokyny, abyste váš telefon používali zcela správně a bezpečně. Návod uložte na vám známé místo, abyste jej v případě potřeby mohli znovu použít.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ

Přečtěte si tato bezpečnostní upozornění před tím, než začnete přístroj používat. Dodržujte bezpečnostní pokyny vždy, když používáte přístroj. Snížíte tak riziko požáru, zásahu elektrickým proudem nebo zranění.

BATERIE, NABÍJEČKA A DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pokud dojde k poškození napájecího kabelu nabíječky, svěřte opravu výrobcu, autorizovanému servisu nebo kvalifikované osobě, abyste se vyhnuli možnému nebezpečí. Nabíječka a přístroj nejsou určeny k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi. Osoby, které si nepřečetly návod, by neměly přístroj používat, pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost a dohled nevysvětlila pravidla používání.

Děti musejí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály. Nabíječka musí být vždy snadno dostupná. Dbejte na to, aby nedošlo k jejímu polití nebo postříkání vodou. Předměty naplněné tekutinami (např. vázy s květinami) nesmějí být postaveny v bezprostřední blízkosti přístroje nebo nabíječky. Nabíječku zapojte pouze do zásuvky, jejíž napětí odpovídá napětí uvedenému na štítku nabíječky. Nezapojujte konektory nabíječky do zkratu. Kolem přístroje a nabíječky ponechejte minimálně 10 cm volného prostoru, abyste zajistili dostatečné chlazení.

Nabíječka nesmí přijít do kontaktu se zdroji otevřeného plamene. Nepoužívejte nabíječku nebo přístroj v prostorách s velkou vlhkostí a prahností, ani je nevystavujte přímému slunečnímu svitu. Nedotýkejte se nabíječky nebo napájecího kabelu mokrýma rukama, protože by mohlo dojít k zásahu elektrickým proudem.

Přístroj je určen k používání pouze v mírném podnebí. Nemodifikujte přístroj, nabíječku nebo baterie.

VAROVÁNÍ: Pokud není baterie správně vložená nebo vyměněná za stejný nebo shodný model, hrozí nebezpečí exploze. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako např. ponechání na přímém slunci, ohni apod. Baterie musejí být odloženy v souladu s likvidací nebezpečného odpadu.

Vždy používejte recyklační nádoby, abyste ochránili životní prostředí. O výměnu baterií požádejte u autorizovaného servisu.

VYPÍNÁNÍ V ZAKÁZANÝCH OBLASTECH

Vypněte mobilní přístroj v prostorách, kde není používání takovýchto přístrojů povoleno, nebo kde existuje nebezpečí nezádoucího působení přístroje, např. v letadlech, v blízkosti lékařského elektronického zařízení, vznětlivých tekutin, chemikálií nebo výbušnin. Ihned navštivte lékaře.

Ve vzácných případech může mít používání mobilního přístroje v automobilu nezádoucí vliv na elektronické zařízení v automobilu. V těchto případech z důvodu bezpečnosti přístroj nepoužívejte.

KVALIFIKOVANÉ OSOBY: Pouze kvalifikovaní odborníci jsou oprávněni k instalaci nebo opravě přístroje.

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ: Používejte pouze kompatibilní nabíječky a další příslušenství k tomuto přístroji. Nepřipojujte nekompatibilní příslušenství nebo výrobky.

UCHOVÁVEJTE PŘÍSTROJ V SUCHU: Přístroj není vodotěsný. Uchovávejte jej v suchu.

DĚTI: Uchovávejte přístroj na bezpečném místě mimo dosah dětí.

Interference s jinými přístroji

Vysílání elektronických přístrojů na radiofrekvenčních vlnách může vyvolat interferenci s jinými elektronickými přístroji a způsobit nesprávné fungování. Ačkoli je tento mobilní přístroj vyroben v souladu s EU směrnicemi o frekvenci radioemisí, mohou bezdrátové vysílače tohoto mobilního přístroje a elektrické obvody způsobit interferenci s jiným elektronickým zařízením. Proto doporučujeme, abyste dodržovali následující bezpečnostní opatření:

Letadla: bezdrátové zařízení může způsobit interferenční rušení v letadlech.

- Vypněte Váš mobilní přístroj před nastoupením do letadla.
- Nepoužívejte jej na zemi, dokud Vám to nedovolí posádka letadla.

Vozidla: Vysílání mobilních přístrojů na radiofrekvenčních může ovlivnit elektronické systémy motorových vozidel. Informace o podrobnostech týkajících se vašeho vozidla Vám poskytne jeho výrobce nebo zástupce.

Medicínské implantáty: Výrobci lékařského vybavení doporučují minimální vzdálenost 15 cm mezi bezdrátovými přístroji a implantovanými medicínskými přístroji, jako jsou např. pacemakery nebo defibrilátory, aby nedošlo k interferenci s medicínským aparátem. Osobám s těmito implantáty doporučujeme:

- Vždy držte bezdrátové zařízení vzdálené více než 15 cm od medicínského aparátu.
- Nikdy nenoste bezdrátové zařízení v náprsní kapse.
- Používejte mobilní přístroj na opačné straně těla, než máte medicínský implantát.
- Vypněte bezdrátový přístroj, pokud myslíte že dochází k interferenci s medicínským implantátem.
- Dodržujte pokyny vydané výrobcem medicínského implantátu. Pokud máte medicínské implantáty, obrátě se na svého lékaře, který vám poskytne informace o používání vašeho mobilního nebo bezdrátového přístroje.

Pomůcky pro poslech: Upozornění: Používáním sluchátek se vystavujete nebezpečí, neboť nemůžete současně slyšet zvuky zvenčí. Nepoužívejte sluchátka, pokud by to mohlo ohrozit vaši bezpečnost. Některé mobilní přístroje mohou mít nežádoucí vliv na funkci poslechových pomůcek.

Ostatní medicínská zařízení:

Přístroje, které vysílají radiosignály, mohou mít negativní vliv na nedostatečně chráněné lékařské zařízení. Poraděte se s Vaším lékařem nebo výrobcem medicínského zařízení, abyste se dozvěděli, zda je lékařský přístroj dostačeně chráněn před vnějšími radiosignály.

Vypněte váš přístroj, pokud to vyžaduje lékařský personál nebo nápis.

Oblasti s nebezpečím výbuchu: Vypněte Váš přístroj v oblasti s nebezpečím výbuchu. Dodržujte všechny úřední pokyny. Jiskření v takovýchto oblastech může způsobit výbuch nebo požár, což může vést k vážným zraněním nebo smrti. Vypněte Váš přístroj na čerpacích stanicích, zvláště v blízkosti stojanů pro tankování paliva. Důrazně dodržujte omezení při používání v provozech, kde se skladuje palivo, v chemických provozech nebo oblastech, kde se používají výbušniny. Oblasti s možností výbuchu bývají často, ale ne vždy, jasně označeny. Patří sem místa, kde se obvykle doporučuje vypnutí motoru vozidel, podpalubí lodí, provozy, kde se skladují nebo se manipuluje s chemikáliemi, a oblasti, kde vzduch obsahuje chemické látky nebo částice jako prach, prášek nebo kovové piliny.

Všechny naše mobilní přístroje jsou v souladu s mezinárodními a podle potřeby i národními standardy a předpisy, které se týkají omezení vystavení uživateli elektromagnetickému poli. Tyto standardy a předpisy byly přijaty po vyčerpávajících vědeckých výzkumech. V nich nebyla stanovena spojitost mezi používáním mobilních přístrojů a nežádoucími následky na zdraví,

pokud se přístroj používá v souladu s obvyklou praxí. Pokud chcete dodatečně snížit vliv záření radiovln, můžete omezit používání bezdrátové komunikace, neboť trvání kontaktu je jeden z podstatných faktorů expozice. Také můžete vzdálit přístroj od těla, protože stupeň záření se značně snižuje se vzdáleností.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A INFORMACE

Přečtěte si a uschovějte tento návod pro pozdější použití.

Varování: Vždy dodržujte varování uvedená na přístroji nebo v Návodu k použití.

Čištění: Nepoužívejte tekuté prostředky nebo čisticí prostředky s rozstříkovačem. Používejte měkkou vlhkou tkaninu.

Nabíječka: Používejte pouze certifikované nabíječky, které doporučuje výrobce. Nabíječky jiných výrobců mohou být nebezpečné, mohou poškodit přístroj nebo může dojít ke ztrátě záruky.

Vlhkost a voda: Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody jako je vana, kuchyňský dřez nebo bazén.

Chlazení přístroje: Otvory a průduchy na přístroji jsou určeny k ochraně před přehřátím a ke spolehlivému provozu. Neblokujte chlazení přístroje jeho pokládáním na postel, koberec a podobné povrchy.

Zdroje napájení: Telefon by měl být zapojen pouze do zdroje napájení, které je specifikováno na štítku na přístroji a/nebo nabíječce. O dodatečné informace požádejte místního dodavatele.

Přetížení: Nepřetížujte elektrické zásuvky, prodlužovací kabely a rozdvojky, abyste se vyhnuli nebezpečí požáru nebo zásahu elektrickým proudem.

Předměty a tekutiny: Nikdy nepokládejte na přístroj nebo nevkládejte do přístroje žádné předměty, neboť by mohlo dojít ke kontaktu s částmi, které jsou pod napětím, což by mohlo způsobit požár nebo zásah elektrickým proudem. Nerozlévejte žádné tekutiny po telefonu nebo tabletu.

Údržba: Nepokoušejte se sami provádět servis přístroje, abyste se při sejmání krytu nevystavili vysokému napětí a jinému nebezpečí, čímž by došlo ke ztrátě záruky. S veškerou údržbou se obráťte na autorizovaný servis.

Poškození, která vyžadují servis:

Odpojte přístroj z napájení a obratě se na kvalifikovaného servisního technika, pokud:

- a) je nabíječka poškozená
- b) jste vylili tekutinu na přístroj nebo nabíječku
- c) byl přístroj vystaven dešti nebo vodě

d) přístroj nefunguje správně

e) přístroj spadl, nebo byl jakýmkoli způsobem poškozen (ztráta záruky)

Teplo: Telefon nebo tablet je třeba držet dál od zdroje tepla jako jsou radiátory, trouba, sporák a ostatní spotřebiče, které vydávají teplo.

Náhradní díly: Použití neschválených náhradních dílů při servisu přístroje může způsobit požár, zásah elektrickým proudem a jiné nebezpečné situace. Zkontrolujte, zda osoba, která provádí opravu přístroje, používá originální díly schválené výrobcem.

Úspora energie: Abyste ušetřili elektrickou energii, odpojte přenosnou USB nabíječku, pokud ji nepoužíváte. Nabíječka nemá vypínač, takže ji musíte odpojit ze zásuvky.

Dlouhodobé poslouchání audiozáznamu při maximální hlasitosti zvuku může vést k poškození sluchu. Proto nedoporučujeme poslouchání audiozáznamů s vysokou hlasitostí a ne více než jednu hodinu denně při střední hlasitosti.



- Přístroj vždy uchovávejte daleko od předmětů jako je bankovní karta. Záření mobilního telefonu může způsobit ztrátu údajů na kreditní kartě a podobných předmětech.
- Neodkládejte přístroj na vlhkých a mokrých místech, neboť by to mohlo způsobit přehřátí nebo závadu na přístroji.

OPATRNOST PŘI JÍZDĚ

Dozdržujte platné zákony a předpisy, které se týkají používání mobilních přístrojů při jízdě.

- Nepoužívejte přístroj, když řídíte. Soustřeďte se zcela pouze na jízdu.
- Radiosignály mohou ovlivnit automobilové systémy jako např. radiopřijímač a alarm.
- Pokud je automobil vybaven airbagem, neumisťujte fixní nebo bezdrátové zařízení do jeho blízkosti, protože by to mohlo narušit jeho fungování a způsobit těžká zranění způsobená nedostatečnou ochranou.

Záznamy a aplikace: Soubory, které stáhnete z internetu, mohou obsahovat viry, které mohou poškodit váš přístroj. Abyste snížili toto riziko, stahujte soubory pouze ze spolehlivých zdrojů.

Popisy a obrázky v tomto návodu jsou založeny na továrním nastavení přístroje. Obrázky displeje použité v tomto návodu se od skutečného přístroje mohou lišit.

Přístroj se během nabíjení může zahřát. To je normální

Bezpečnostní opatření při používání-SAR

Tento přístroj je v souladu s pravidly, která se týkají vystavení se radiovým vlnám. Váš mobilní přístroj je současně radiovysílač i radiopřijímač. Je konstruován tak, aby neprekračoval doporučená mezinárodní ustanovení týkající se limitu vystavení radiovlnám. Tato pravidla byla vydaná nezávislými vědeckými institucemi, ICNIRP a zahrnují bezpečnostní limity stanovené tak, aby byla zajištěna adekvátní ochrana všech uživatelů bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Doporučení týkající se vystavení záření pro mobilní přístroje používají jednotku "Specific absorption rate" neboli SAR. Mezní hodnota pro SAR definována v doporučeních ICNIRP je 2.0 W/kg v průměru na 10 gramů tkáně. V testech, v nichž se stanovují SAR hodnoty, se přístroje používají ve standardních pozicích s nejvyšším možným výkonem ve všech testovaných frekvenčních pásmech.

Skutečná hodnota SAR při používání přístroje může být nižší než maximální hodnoty, protože přístroj je konstruován tak, aby využíval jen tolik výkonu, kolik potřebuje pro dobrou komunikaci s mobilní sítí. Tyto hodnoty závisí na více faktorech, jako je např. vzdálenost od základní stanice a podobně.

Hodnoty záření SAR vašeho přístroje jsou:

Hlava: **0,053 W/kg 10g**
Tělo: **0,089 W/kg 10g**

Provozní frekvenční pásmo (RF):

Toto zařízení splňuje požadavky na RF, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn minimálně 5 mm od těla.



WiFi: 802.11b/g/n20: 2412-2472MHz
Bluetooth: 2402-2480MHz

Maximální zisk antény

Maximálny zisk: 3,02dBm
Maximálny zisk EIRP: 16.38dBm
Bluetooth: 3.02dBm

RF frekvence mohou být chráněny před neoprávněným použitím

EU Prohlášení o shodě

M SAN grupa d.d. tímto prohlašuje, rádiové zařízení typu Tablet je v souladu s Nařízením 2014/53/EU.



Úplný text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese:

www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Návod k použití Vašeho přístroje můžete najít na <http://hr.vivax.com/> , vyberte **PROIZVODI→Smart**, Vyberte model přístroje → **Documents → Korisnički priručnik**

Likvidace elektrických a elektronických zařízení



Výrobky označené tímto symbolem patří do skupiny výrobků elektrických a elektronických zařízení (WEEE výrobky) a nesmějí být odloženy společně se směsným a nadrozměrným odpadem.

Tento výrobek musí být uložen na sběrném místě pro sběr elektrických a elektronických zařízení. Správnou likvidaci tohoto výrobku zabráníte možným negativním následkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by v opačném případě mohly být ohroženy díky neodpovídající likvidaci tohoto výrobku. Recyklací tohoto výrobku pomůžete zachovat zdravé životní prostředí a přírodní zdroje.

Pokud potřebujete podrobnější informace o sběru EE výrobků, obrátěte se na prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.


Likvidace prázdných baterií



Prostudujte si místní předpisy týkající se likvidace prázdných baterií, nebo zavolejte místní uživatelskou službu, abyste získali pokyny o likvidaci starých a prázdných baterií. Baterie z tohoto výrobku nesmějí být odloženy společně se směsným odpadem.

Staré baterie povinně odevzdaje na speciálních místech pro sběr použitých baterií, která se nacházejí na všech prodejních místech, kde můžete kupit baterie.


HLAVNÍ ČÁSTI A FUNKCE

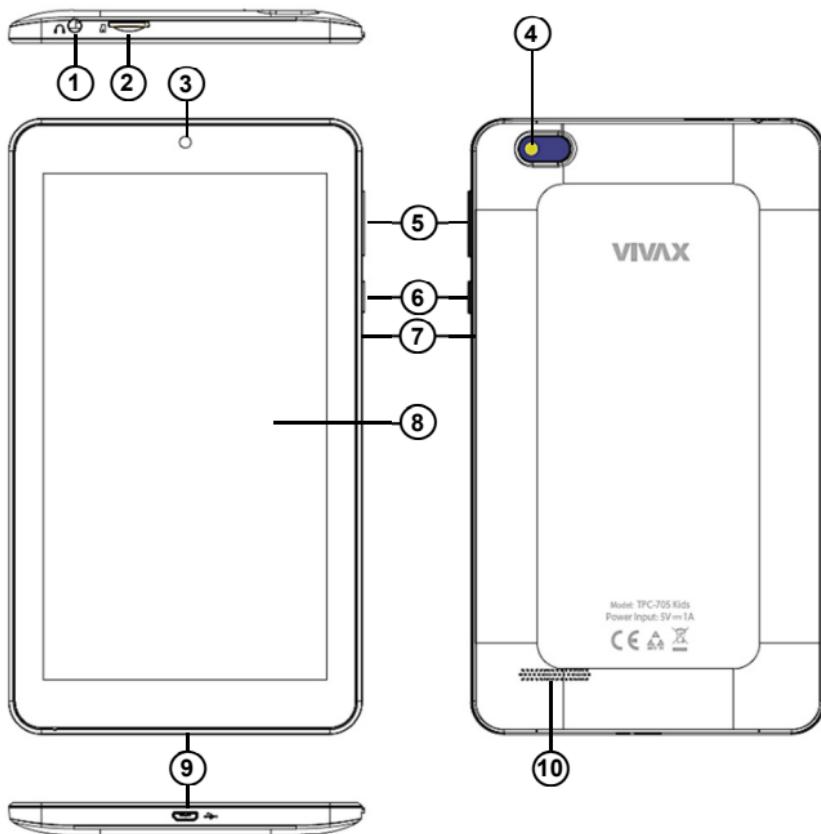

1. 3,5mm mm vstup pro sluchátka
2. Micro TF Card
3. Přední fotoaparát
4. Zadní fotoaparát
5. Tlačítko úrovně hlasitosti +/-
6. Tlačítko pro zapnutí
7. Reset
8. LED Displej
9. USB vstup
10. Reproduktor

■ Popis a funkce klíče:

| | |
|-----------------------------|---|
| Tlačítko pro zapnutí | Krátkým stisknutím tlačítka pohotovostního režimu / zapnutí stiskněte a podržte pro zapnutí / vypnutí zařízení. |
| Volume + (up) | Zvyšuje zvuk |
| Volume - (down) | Stišuje zvuk |
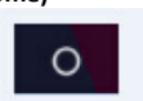
| | |
|---|---|
| Návrat na domovskou obrazovku (Home)  | Stisknutím tlačítka se vrátíte z aplikace do zobrazení domovské obrazovky |
| Předchozí krok (Back)  | Návrat do předchozího menu nebo kroku |
| Tlačítko Hlavní tlačítka pro zobrazení  | Tlačítko pro návrat k předchozímu kroku nebo menu. |
| Zobrazit otevřené aplikace  | Zobrazit otevřené nebo aktivní aplikace |

SYMBOLY NA displeji

| | | | |
|--|--------------------------------------|--|--|
| | Nový E-mail | | Vypněte zvuk |
| | Nový G-mail | | TF karta byla přidána / odstraněna |
| | Režim připojení USB | | Načítání dat / odesílání dat |
| | Připomínka | | Načtení dokončeno |
| | Aktivní alarm | | Obecné upozornění (např. Chyba synchronizace atd.) |
| | Přehrávání | | Synchronizace dat |
| | Wi-Fi připojení a sílu signálu Wi-Fi | | Nabíjení baterie |
| | Režim letadla | | Nabijte baterii |
| | Bluetooth | | |

PRVNÍ POUŽITÍ

Instalace TF karty (volitelné):


Poznámka:

Pokud do svého tabletu nechcete vložit TF kartu, můžete tuto kapitolu přeskočit.

Před vložením nebo vyjmutím paměťové karty vždy vypněte váš tablet.

Slot pro TF kartu (2) se nachází na horní straně tabletu.

1. Pozorně vložte TF kartu do slotu tak, by byly kontakty otočené směrem ke spodní části zařízení (**ke krytu**), jak je znázorněno na obrázku:

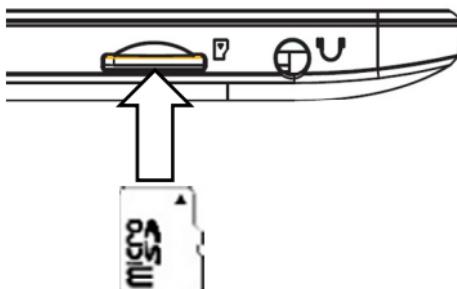

DŮLEŽITÉ:

- Nevkládejte karty do slotu násilím. Karta musí do slotu lehce vklouznout. Pokud tomu tak není, zkontrolujte znova orientaci karty.
- Před vložením nebo vyjmutím karty vypněte tablet. Nikdy nevkládejte nebo nevyjmíte kartu, dokud je telefon zapnutý, protože by to mohlo poškodit vaši kartu nebo tabletu.

Zahrnutí

- Stiskněte a podržte déle než 3 vteřiny tlačítko pro **Zapnutí/Vypnutí**.
- Váš telefon se zapne a za několik okamžiků (po naběhnutí operačního systému) se zobrazí hlavní obrazovka.
- Nyní je třeba nastavit základní parametry vašeho přístroje, abyste mohli přistoupit k aplikacím z Google Play, k Wi-Fi™ bezdrátové sítí a ostatním servisům.


Nastavení můžete upravit pomocí první instalace a průvodce (A) nebo přejděte do Nastavení a nastavte parametr v nabídce Nastavení (B).

A) Následujte pokyny, které jsou uvedeny v "Kouzelníku – Průvodci nastavením":


Průvodce vás provede nastavením tabletu a přizpůsobí tabletu vaši telefonní síti, Wi-Fi přístupu, účtu Google™, e-mailovému účtu a dalším počátečním nastavením.

Ladění jazyka OSD (jazyk
zobrazení a parametry zobrazení)


Výběr Wi-Fi sítě

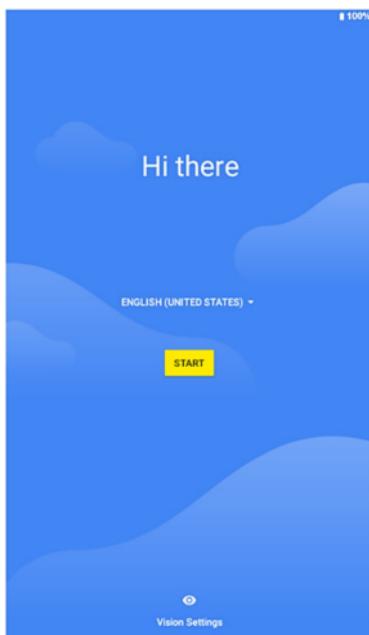

Kopírování nastavení Druhého přístroje (volitelné)

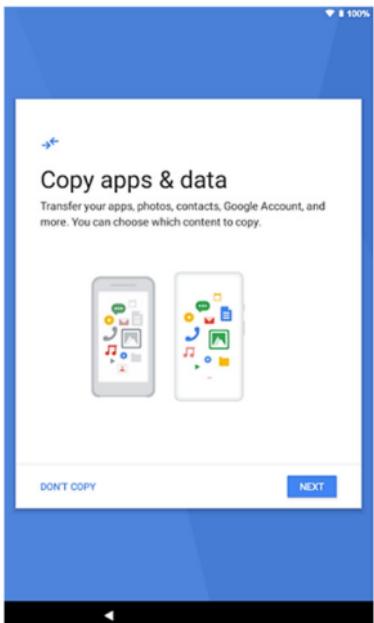

Nastavení účtu Google™

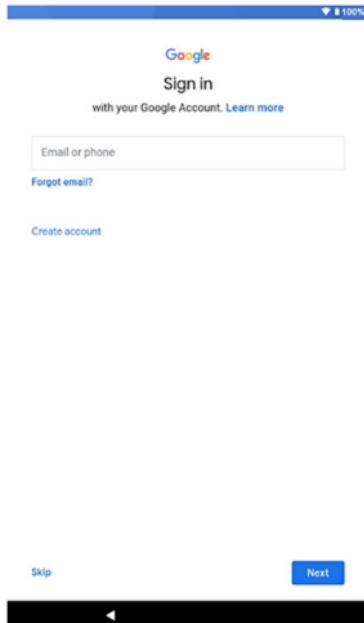


Když skončíte s počátečním nastavením telefonu, na displeji se objeví hlavní obrazovka a váš telefon je připravený k použití.

nebo ...

B) Abyste otevřeli a upravili nastavení, následujte níže uvedené kroky:

- Abyste otevřeli seznam všech aplikací, přejedte po úvodní obrazovce prstem od dna displeje vzhůru.
- Klikněte na symbol **Settings (Nastavení)**:
- Abyste nastavili jazyk, zvolte "Language and Input" (Jazyk a zadávání) a zvolte jazyk zobrazení.
- Abyste se připojili k síti Wi-Fi a upravili nastavení, vyberte položku "Wi-Fi" a následujte pokyny na displeji.

- e. Abyste se přihlásili na účet Google (Google Account), bez kterého nebude moct stahovat aplikace z Google Play platformy, zvolte položku "Accounts".

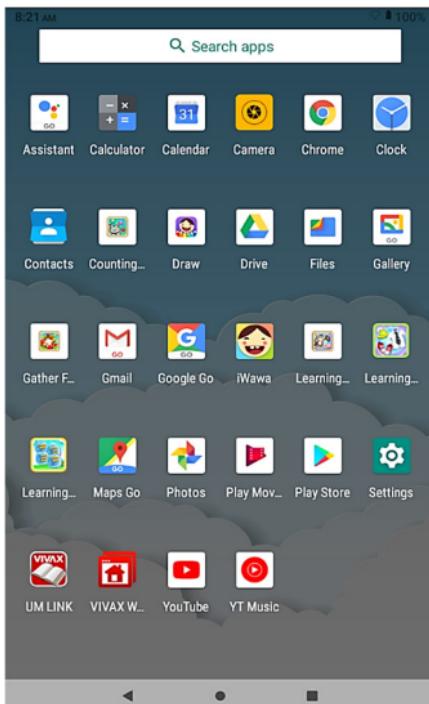

NABÍJENÍ BATERIE

Ve většině případů je váš tabletový počítač dodáván s již nabitéou baterií na úroveň přibližně 50% nabité, takže je připravený k použití. Když úroveň nabité baterie klesne pod 15%, připojte telefon k nabíječce.

Poznámka: Nevytahujte ani neodpojujte napájecí šnúru ani zástrčku tím, že ji zatáhnete úhlově na zařízení. To může oslabit kontakty a poškodit zástrčku nebo zařízení. Vždy připojte nebo odpojte zástrčku vertikálně od přístroje.

- Připojte mini USB konektor nabíječky do USB vstupu.
- Zapojte nabíječku do zásuvky. Na displeji přístroje se u symbolu baterie objeví symbol blesku.
- Ponechejte telefon připojený na nabíječku, dokud symbol baterie neukáže úplné dobití.
- Odpojte nabíječku ze zásuvky a telefon z nabíječky.

Upozornění: Tabletu vždy nabíjejte na dobré větraném místě, kde je teplota -10 ° C až + 45 ° C. Pro nabíjení používejte pouze originální nabíječku. Použití neoriginální nabíječky může vést k nebezpečí a způsobit poškození a poruchu přístroje a ztrátu záruk. Pokud je během nabíjení příliš vysoká nebo příliš nízká teplota, zařízení automaticky zobrazí varování a zastaví nabíjení, aby nedošlo k poškození baterie nebo nebezpečí.

iWawa Home2 DĚTSKÁ APLIKACE

Obecně

Stále více a více dětí používá tablety nebo chytré telefony, a nejvíce je používají k zábavě a hraní různých her. Taktéž je používají i k edukativním a jiným užitečným účelům a získávání nových znalostí.

Avšak dětem stále ještě chybí schopnost kontrolovat své chování a rozeznávat pozitivní nebo závadný obsah a přehnané používání může mít negativní účinky na fyzický a psychický vývoj dítěte.

Zabudovaná aplikace **iWawaHome** je zaměřená na bezpečnost tím, že nabízí obsah vhodný pro děti a umožňuje jednoduchou rodičovskou kontrolu a sledování chování dítěte se zaměřením na nastavení bezpečného prostředí a blokování potenciálního nebezpečí, čímž rodič získává mocný nástroj, který zaručuje bezpečnost dětí na internetu a zajišťuje rozumnou dobu používání zařízení.


Prostřednictvím aplikace iWawaHome můžete kontrolovat, zabránit a filtrovat aplikace a webový obsah, ke kterému budou mít vše děti přístup.

Podrobnější informace, jak nastavit a používat aplikaci iWawaHome najdete v uživatelské příručce uložené ve vašem tabletu podle pokynů daných v níže uvedené kapitole “PŘÍSTUP K POKYNŮM NA displeji”:

PŘÍSTUP K POKYNŮM NA DISPLEJI

Pro více informací a přístup k Návodu k použití na obrazovce telefonu stiskněte  prstem domovskou obrazovku a přejďte prstem nahoru, v Isiti aplikace najděte App a stiskněte ikonu.

Kliknutím na Aplikaci "**Manual**" se na displeji otevře elektronická verze návodu s více údaji o nastavení a použití.

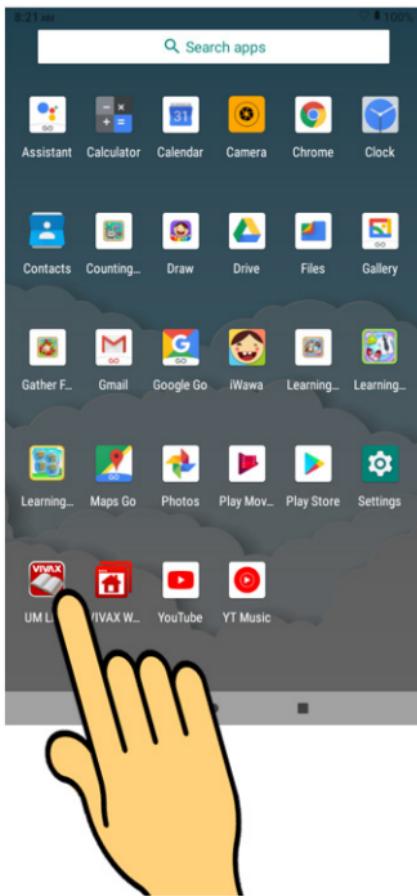

VYLOUČENÍ

Stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí po dobu delší než 3 sekundy.

Zobrazí se okno vypnutí a stiskněte ikonu vypnutí.

Obsah


| | | |
|-----|----------------------------|----|
| 1. | Přehled tabletu | 18 |
| 2. | Tlačítka | 18 |
| 3. | Displej | 18 |
| 4. | Uzamčení displeje | 18 |
| 5. | Nastavení úvodní obrazovky | 19 |
| | Widgety | 20 |
| 6. | Fotoaparát | 20 |
| 7. | Internet | 21 |
| 8. | Gmail | 21 |
| 9. | Google Play Music | 22 |
| 10. | Google Play Movies & TV | 22 |
| 11. | Obrázky | 23 |
| 12. | Specifikace | 23 |
| 13. | iWawa App | 24 |

Začátek používání

1. Přehled základních funkcí tabletu

Na hlavní obrazovce tahem prstu shora dolů po displeji otevřete rychlé menu, v němž můžete nastavit:

- Osvětlení displeje
- Wi-Fi připojení
- Bluetooth připojení
- Režim letadlo

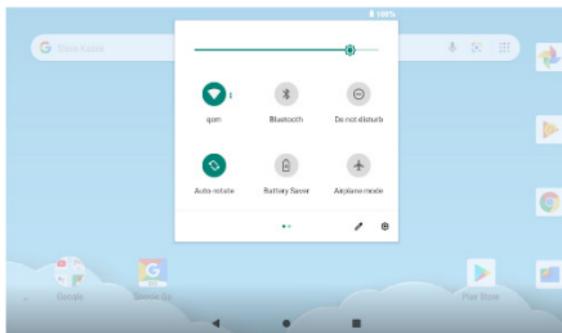

2. Tlačítka

Abyste telefon vypnuli, stiskněte na několik vteřin tlačítko pro zapnutí. Když je telefon zapnutý, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí, abyste aktivovali nebo vypnuli displej.

Dole na displeji můžete najít navigační tlačítka:

1. Tlačítko pro návrat na hlavní obrazovku (○): Kliknutím na tlačítko se vrátíte na úvodní obrazovku. Na úvodní obrazovce klikněte a podržte tlačítko, aby se zobrazila naposledy otevřená Aplikace.
2. Tlačítko Menu (□): V pohotovostním režimu klikněte na tlačítko, aby se zobrazily všechny otevřené aplikace.
3. Tlačítko Zpět (◀): Kliknutím na tlačítko se vrátíte na předchozí krok/položku.
4. Delším dotykem prázdné části hlavní obrazovky se otevřou položky pro nastavení tapety (wallpaper), přidávání "widgetů", nastavení vzhledu a vstup do nastavení telefonu..

3. Displej

Abyste otevřeli obrazovku se seznamem všech aplikací, přejedte na úvodní obrazovce prstem po displeji zdola nahoru.

Zobrazí se seznam všech aplikací.






Chcete-li spustit aplikaci, klikněte na štítek aplikace.

4.Uzamčení displeje

Bezpečnost vašeho telefonu můžete zvýšit výběrem typu zamykání displeje: Pro vstup do nastavení vyberte: “Settings” (Nastavení) > “Security” (Bezpečnost) > “Screen lock” (Zámek displeje).

Můžete nastavit uzamčení displeje s různými úrovněmi bezpečnosti:

- No Lock (Bez uzamčení)
- Swipe (Tahem prstu)
- Pattern (Vzor)
- PIN (Číselné heslo)
- Password (Písemné heslo)

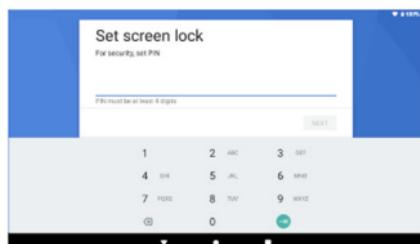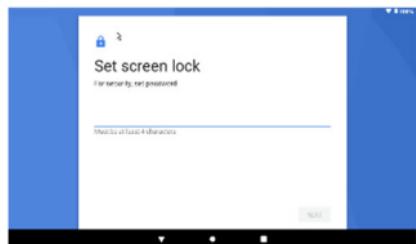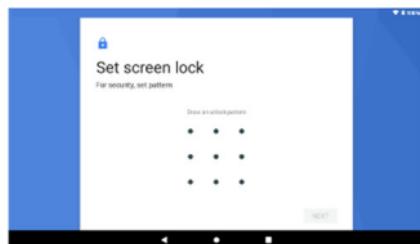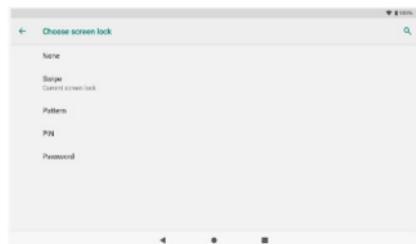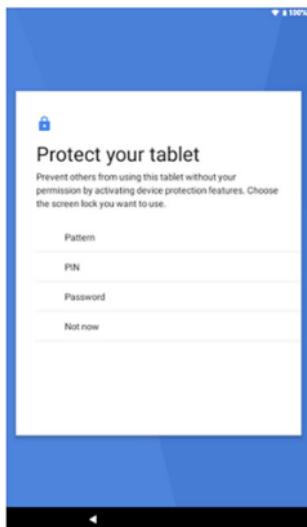

5.Nastavení hlavní obrazovky


Delším dotykem prázdné části na hlavní obrazovce nebo výběrem "Nastavení" se otevřou položky pro nastavení tapety (wallpaper), přidávání "widgetů" a aplikací.



Widgety

Můžete přidat aktivní aplikace (Widgety) na úvodní obrazovku.

Widgety umožňují jednoduchým a rychlým způsobem přehled různých údajů a informací na vaší hlavní obrazovce, jako jsou hodiny, předpověď počasí, status e-mailu apod. Můžete přidat aktivní aplikace (Widgety) na úvodní obrazovku.

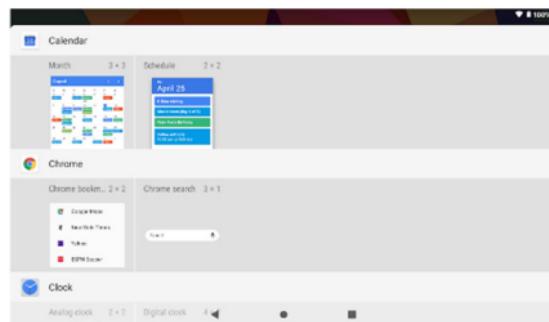

6.Fotoaparát

Telefon je vybavený fotoaparátem s vysokým rozlišením se špičkovými charakteristikami.

Můžete nastavit fokus, blesk, zvětšit nebo zmenšit "zoom", přepínat mezi předním a zadním fotoaparátem (selfie) a další.




7. Internet


Můžete se připojit k internetové síti výběrem 3G širokopásmové mobilní sítě nebo prostřednictvím WLAN Wi-Fi sítě. Budete mít přístup k hudbě, videu, aplikacím a novinkám kdekoli a kdykoli!

Můžete Zapnout nebo Vypnout mobilní internetové připojení prostřednictvím Rychlého menu nebo Nastavení.

K připojení a vyhledávání na internetu můžete použít Google Android aplikace, jako je Chrome nebo jiné internetové vyhledávače

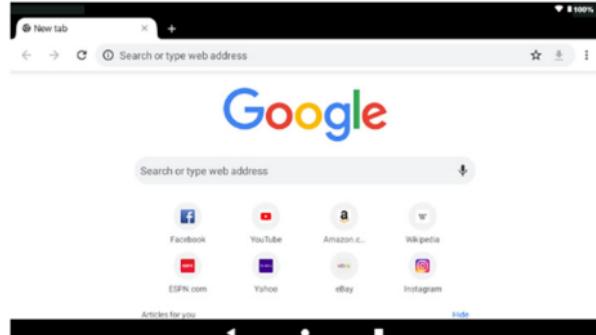


8. Gmail

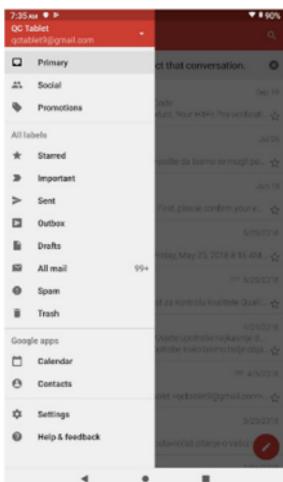

Aplikace E-mail vám umožnuje čtení, psaní a posílání e-mailů a je nastavená pro práci se všemi většími e-mailovými službami.

Váš tablet podporuje různé audio formáty, různé zvukové efekty a čtyři kategorizace, tj. Filtrování podle Interpreta, Alba, Názvu a Seznamu pro reprodukci.


9. Google Play Music

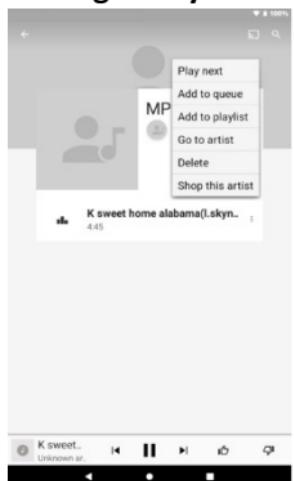

10. Google Play Movies & TV


Pro přehrávání různých video formátů vyberte na svém tabletu aplikaci Video.

Můžete přehrát video soubory z různých zdrojů pořízené kamerou telefonu, video soubory z internetu nebo YouTube.

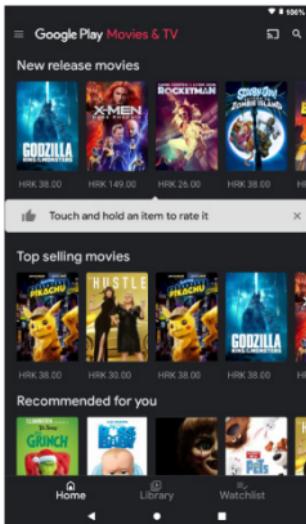

11. Fotografie

Tablet je vybaven nástrojem pro snadné a rychlé prohlížení fotografií. Pohybem prstu po displeji vpravo nebo vlevo můžete posunovat fotografie. Fotografiu zvětšíte dvojím kliknutím nebo roztažením dvěma prsty. Snímky můžete upravovat, sdílet, tisknout. K dispozici máte i mnohé jiné funkce.

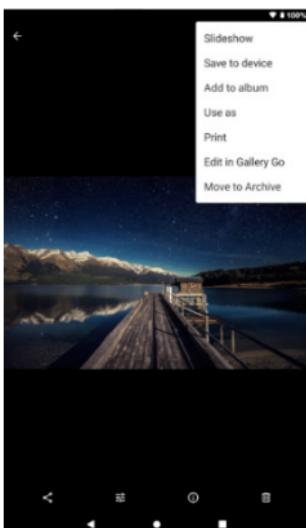

12.Specifikace

| | |
|--------------------|---|
| Rozměry (mm*mm*mm) | 188.4x108.2x10.0 |
| Závaží | aprox 340g |
| LCD | 7 "600x1024, 5 touch points |
| OS | Android™ 9.0 GO |
| Procesor | 1.3GHz Quad Core |
| Memorija | 1GB DDR3 RAM, 16GB interna |
| WI-FI | 802.11b/g/n |
| Připojení | Micro-USB (OTG), Micro-SD (až 128GB), Vstup pro sluchátka |
| Baterie | 3.7V 2100mAh Li-Poly |
| Délka práce | Až 12 hodinový režim zvuku, až 2,0 hodiny internet, až 2,5h Video mod |
| Pracovní teplota | mezi 0 i 40°C |

Android™ 9 GO

Android robot je reprodukce nebo modifikace z díla, které bylo vytvořeno a sdíleno společností Google, a je používáno v souladu s podmínkami popsanými v licenci „Creative Commons 3.0“.

Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, i Wi-Fi logo jsou registrované obchodní značky Wi-Fi Alliance.

Google, Android, Google Play a další značky jsou ochranné známky společnosti Google LLC;

13.iWawa Home2 SYSTÉM RODIČOVSKÉ KONTROLY

Obecně

Stále více a více dětí používá tablety nebo chytré telefony, a nejvíce je používají k zábavě a hraní různých her. Taktéž je používají k edukativním a jiným užitečným účelům a získávání nových znalostí.

Avšak dětem stále ještě chybí schopnost kontrolovat své chování a rozeznávat pozitivní nebo závadný obsah a přehnané používání může mít negativní účinky na fyzický a psychický vývoj dítěte.

Zabudovaná aplikace **iWawaHome** je zaměřená na bezpečnost tím, že nabízí obsah vhodný pro děti a umožňuje jednoduchou rodičovskou kontrolu a sledování chování dítěte se zaměřením na nastavení bezpečného prostředí a blokování potenciálního nebezpečí, čímž rodič získává mocný nástroj, který zaručuje bezpečnost dětí na internetu a zajišťuje rozumnou dobu používání zřízení.

Prostřednictvím aplikace iWawaHome můžete kontrolovat, zabránit a filtrovat aplikace a webový obsah, ke kterému budou mít vše děti přístup.

Nejprve musíte nastavit svůj účet (Rodičovský účet) a nastavit účty pro děti (je povoleno nastavení více dětských účtů)

Jsou možné 2 režimy provozu: Children Use (Používání dětmi)

Parental Mode (Rodičovský režim) 

V rodičovském režimu může rodič kontrolovat všechny funkce tabletu, stahování aplikací, přístup k aplikacím, časové omezení a nastavovat další parametry.


První nastavení

Když poprvé vstoupíte do **Rodičovského režimu**, musíte provést následující kroky k nastavení aplikace iWava:


Abyste vstoupili do **Parental Mode (Rodičovský režim)** a nastavení dětských účtů (Children accounts), stiskněte na displeji symbol: 

Otevře se stránka Nastavení (Setup) pro počáteční nastavení:

Povolte iWawa App přístup k fotografiím, médiím a jiným záznamům

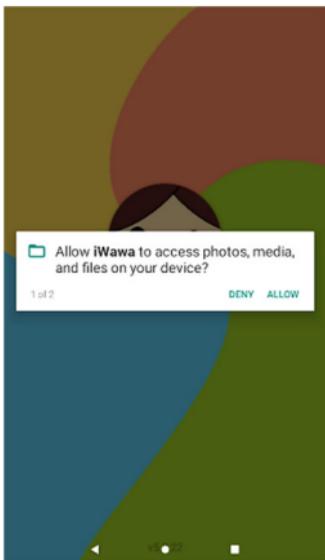

Povolte iWawa App kontrolu telefonních hovorů

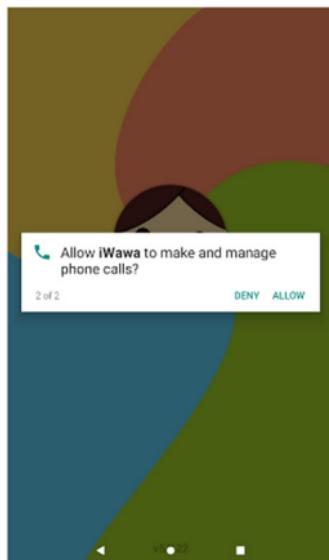


Poté, co povolíte přístup, objeví se okno pro aktivaci **Child Lock-a** (**Rodičovské kontroly**).


Stiskněte tlačítko „**Activate**“ (**Aktivovat**).

Ukončete aplikaci iWawa:


Stisknutím tlačítka ukončete program: Pro opuštění budete muset zadat heslo.

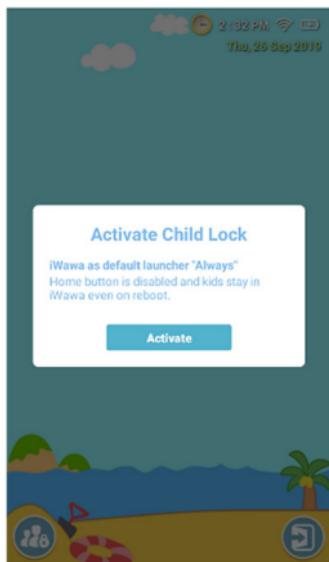

Abyste aktivovali iWawa App jako zadanou aplikaci, vyberte iWawa výchozí aplikaci. **Když je iWawa App aktivní, jsou možné 2 režimy provozu:**

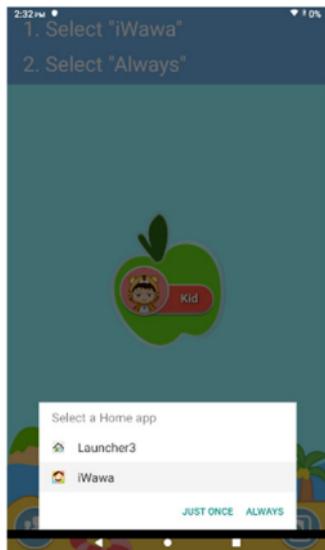

- 1. Children Use (Dětský režim)**
- 2. Parental Mode (Rodičovský režim)**

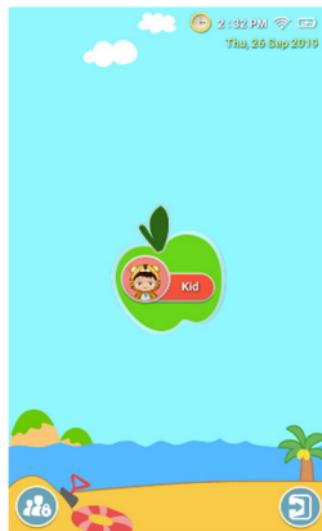

V Rodičovském režimu můžete zvolit:

Kids Store: Dostupný App obchod s dětskými aplikacemi

Applications: Nastavení, které aplikace budou přístupné v jednotlivých dětských účtech

Websites: Nastavení, které internetové stránky budou přístupné v jednotlivých dětských účtech

Media Content: Nastavení, které mediální záznamy budou přístupné v jednotlivých dětských účtech

- White List:** Nastavení, které Service (Služby) mohou běžet na pozadí
- Account:** Nastavení účtu
- Time Limit:** Můžete omezit dobu používání v každém dětském účtu.
- Setup:** Ostatní nastavení

Kids Store



Security Control (Kontrola bezpečnosti)

Omezení nebo blokování obsahu, který není přiměřený pro děti, čímž se chrání fyzický a psychický vývoj dětí. Rodiče mohou filtrovat obsah, který by měl být zablokován.

Applications Filter / Website filtering (Filtr aplikací / Filtr webových stránek)

Vyberte odpovídající aplikace pro děti a zablokujte nevhodný obsah jako je násilí. Na dětské pracovní ploše se bude zobrazovat pouze povolený obsah.

Když budou děti používat internetový prohlížeč, stránky bez rodičovského povolení budou automaticky zablokovány.

← Websites I Kid

| <input checked="" type="radio"/> Restricted | <input type="radio"/> Unlimited | <input type="radio"/> Prohibited | Add |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|-----|
| @ Disney | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ... |
| http://disneyme.com | | | |
| @ Toy Story | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ... |
| http://toystory.disney.com | | | |

← Applications I Kid

| | | |
|-------------------|-------------------------------------|-----|
| Educational Games | <input checked="" type="checkbox"/> | ... |
| Mini Games | <input checked="" type="checkbox"/> | ... |
| Theme | <input checked="" type="checkbox"/> | ... |
| Kids Store | <input checked="" type="checkbox"/> | ... |
| Browser | <input checked="" type="checkbox"/> | ... |
| Camera | <input checked="" type="checkbox"/> | ... |
| Gallery | <input checked="" type="checkbox"/> | ... |
| Video | <input checked="" type="checkbox"/> | ... |
| Music | <input checked="" type="checkbox"/> | ... |
| Calculator | <input type="checkbox"/> | ... |

Obsah a Kontrola (Content and Management)

Umožněte dětem široký výběr aplikací pomocí nástroje pro kontrolu aplikací, videa, hudby a ostatního obsahu.

1. Applications Recommendation (Doporučené aplikace)

Doporučení pro edukační hry a jiné aplikace vhodné pro děti. Doporučený obsah se pravidelně aktualizuje a je možné jej stáhnout zdarma.

2. Multimedia Management (Kontrola multimediálního obsahu)

Děti mohou otevřít aplikaci "**Video**" na dětské pracovní ploše a podívat se na všechny dobré filmy, které vybrali rodiče; Stejně tak mohou děti otevřít aplikaci "**Galerie**" a "**Hudba** (Music)" a prohlédnout si fotografie a poslechnout si písničky, které byly předem schválené.

| ← Media Content Kid | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------------|-----|
| | Kid Photos(0) | <input checked="" type="checkbox"/> | ... |
| | [Internal storage&SD card]/[Wawa/Us... | <input type="checkbox"/> | ... |
| | Public Photos(0) | <input type="checkbox"/> | ... |
| | [Internal storage]/[DCIM/ | <input type="checkbox"/> | ... |
| | Kid Music(0) | <input checked="" type="checkbox"/> | ... |
| | [Internal storage&SD card]/[Wawa/Us... | <input type="checkbox"/> | ... |
| | Public Music(0) | <input type="checkbox"/> | ... |
| | [Internal storage]/[Music/ | <input type="checkbox"/> | ... |
| | Kid Pictures(0) | <input checked="" type="checkbox"/> | ... |
| | [Internal storage&SD card]/[Wawa/Us... | <input type="checkbox"/> | ... |
| | Public Pictures(33) | <input type="checkbox"/> | ... |
| | [Internal storage]/[Pictures/ | <input type="checkbox"/> | ... |
| | Kid Movies(0) | <input checked="" type="checkbox"/> | ... |
| | [Internal storage&SD card]/[Wawa/Us... | <input type="checkbox"/> | ... |
| | Public Movies(0) | <input type="checkbox"/> | ... |
| | [Internal storage]/[Movies/ | <input type="checkbox"/> | ... |
| | bluetooth(1) | <input type="checkbox"/> | ... |
| | [SD card]/bluetooth/ | <input type="checkbox"/> | ... |
| | Camera(40) | <input type="checkbox"/> | ... |

3. White list (Bílá listina)

Vytvořte si vlastní seznam povolených a zakázaných služeb a aplikací, které se budou zobrazovat na úvodní obrazovce pro děti.

| ← Whitelist Kid | | |
|--|---|------------------------|
| White listed packages (apps) are not shown on Kids Home Screen | | |
| | Unknown com.android | Add |
| | Google Play Store com.android.vending | Delete |
| | Google Services Framework com.google.android.gsf | Delete |
| | Unknown com.adups.fota | Delete |
| | Unknown com.tencent.qqappmarket.hd | Delete |


Add Kid Account (Přidání dětského účtu)

Zde můžete přidat a nastavit jednotlivé dětské účty.

← Account

Children Account Add

 Kid
2 years 11 months Delete Edit



← Edit Kid Account



Boy Girl

Kid

2016-10-10

Password(None)

Save




← Time Limit | Kid

Whole week Single day

Whole week

Restricted Unlimited Prohibited




Behavior Restrictions (Kontrola a ohraničení chování)

Ohraničte chování dětí aplikací iWawa tak, aby děti neměly přístup na pracovní plochu rodičů, neočekávaně nepoužívaly zařízení a nehrály nevhodné hry.

1. Child Lock (Rodičovský zámek)

Bez povolení rodičů nebudou moci děti opustit dětskou pracovní plochu.



Tímto nejen že zajistíte, že děti budou používat zařízení v bezpečném prostředí, nýbrž i zajišťujete, že děti nebudou mít přístup k rodičovské pracovní ploše a jejich aplikacím.

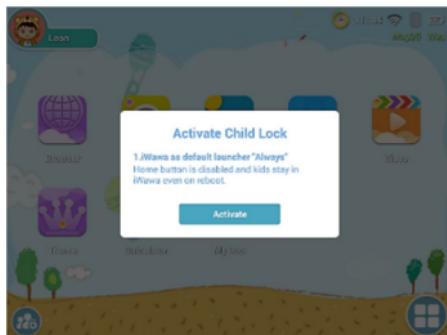

2. Time Limit (Časové ohraničení)

Rodiče mohou nastavit rozvrh, kdy a jak mohou děti tablet používat a kdy budou mít pauzu. Zařízení se po uplynutí nastaveného času automaticky vypne a tablet se tak stává dočasně nepoužitelným.

Toto je účinný způsob ochrany dětí před nadměrným používáním zařízení.

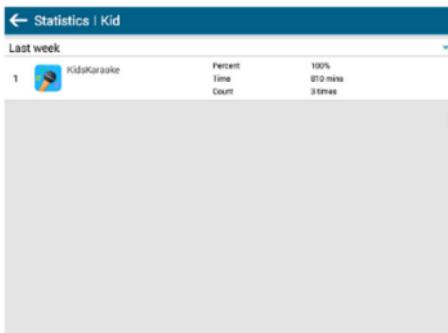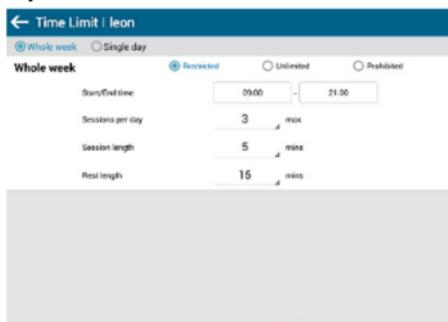

3. Behavior Report (Zpráva o chování)

Systém automaticky vytváří podrobné zprávy o používání aplikací a zaznamenává chování dětí týkající se používání aplikací a frekvence používání. Tímto způsobem mohou rodiče porozumět dětským zvykům a zálibám.

Featured Functions (Doplňkové funkce)

Nastavení praktických funkcí pro snazší používání zařízení.

1. Personal Style (Osobní styl)

Vytváření různých stylů pracovní plochy.




2. Multiple Accounts (Více účtů)

Můžete nastavit více dětských účtů.

Každé dítě může mít svou vlastní pracovní plochu.



3. Setting (Nastavení)

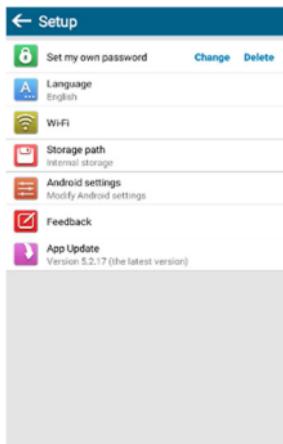

Abyste začali s nastavením, otevřete úvodní obrazovku rodičovské kontroly, stisknutím tlačítka **Nastavení (Setup)** otevřete stránku **Nastavení (Settings)**, a poté stiskněte **Android Settings** a přejděte na stránku nastavení systému Android. Kliknutím na **Nastavení (Settings)** se otevře okno, ve kterém můžete nastavit heslo, jazyk, Wi-Fi, nastavení Androidu atd...






4. Parental Remote Control (Dálková rodičovská kontrola)

Rodiče si mohou stáhnout aplikaci iWawaParent k dálkovému ovládání prostřednictvím svého telefonu nebo jiného tabletu a pomocí aplikace iWawaHome kontrolovat používání Kids Tabletu, aniž by fyzicky používali Kids tablet.

Poznámka:

Abyste spojili "iWawa Parent App" s tabletom, musíte být přihlášeni ke stejnemu účtu Google jako na Kids tabletu.

Abyste se připojili k účtu a provedli synchronizaci, stiskněte "Kliknutím zde se přihlaste" (Click Here to Sign in) na stránce rodičovské kontroly na vašem tabletu.

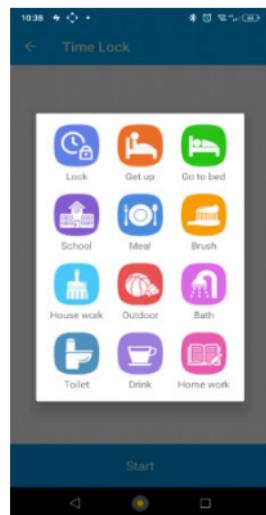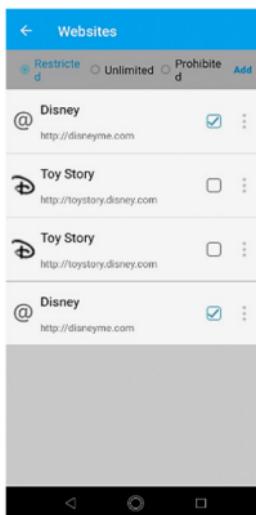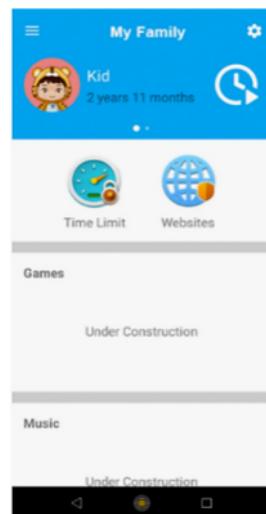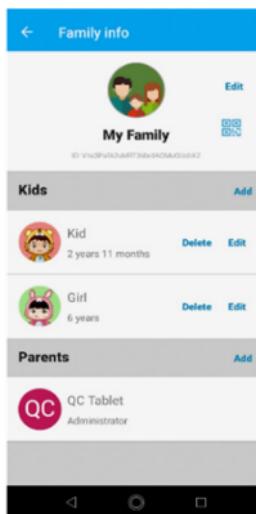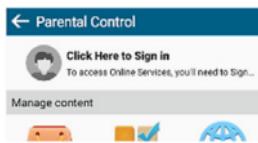



TPC-705 Kids

Tablet

SK

Návod pre používanie

Záručná listina



Ďakujeme Vám že ste kúpili Vivax pristroj.

Pokyny pre používanie dáva vám detailne informácie o práci vášho nového zariadenie. Skôr ako začnete používať váš nový telefón alebo tablet, poviňte si prečítaťte bezpečnostne pokyny ako by ste úplne bezpečne a správne používali váš telefón. Odložte pokyny na známe miesto ako by ste ich v prípade potreby mohli znova používať.

BEZPEČNOSTNE VAROVANIE A POZNÁMKY

Precitajte si tieto bezpečnostne poznámky pred používaním pristroja. Vždy sledujte bezpečnostne pokyny keď používate zariadenie. Tým zmenšíte riziko od požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniam.

BATÉRIA, NABÍJAČKA A OSTATNE PRÍSLUŠENSTVO

Pokiaľ dôjde do poškodenia elektrického káblu nabíjačky, pre opravu kontaktujte výrobcu, oprávnený servis alebo kvalifikovanú osobu ako by ste sa vyhli možným nebezpečenstvám. Nabíjačka a zariadenie nie je určene pre používanie od strany osôb (vrátane detí) ktoré majú zmenšene fyzické, citove alebo mentálne schopnosti. Osoby ktoré si neprečítali pokyny, by nemalé používať pristroj pokiaľ im osoba oprávnená pre bezpečnosť a dohľad nevysvetlila podmienky používania.

Deti musia byť pod dohľadom ako by ste si boli isti že sa nehrájú s prístrojom.

Nabíjačka vždy musí byť fahko dostupná. Nesmie bit zalievaná alebo striekaná vodou.

Predmety naplnene kvapalinou (napr. vázy pre kvetmi) nesmú byť umiestene v bezprostrednej blízkosti zariadenia alebo nabíjačky.

Nabíjačku pripojte iba na napájanie ktoré je rovnaké označenému na nadpisnom štítku nabíjačky. Nespájajte krátko konektory nabíjačky.

Okolo prístroja a nabíjačky vždy nechávajte minimálne 10 cm voleného priestoru ako by ste zaistili dostačujúce chladenie.

Zdroj otvoreného ohňa ne smie dôjsť do kontaktu s nabíjačkou. Nepoužívajte nabíjačku alebo pristroj v miestnostiach s veľkú vlhkosťou. Nedotikajte nabíjačku alebo spojovacie káble mokrými rukami, pretože to môže vyslovať úraz elektrickým prúdom.

Prístroj je určený k používaniu iba v miernych klimatických podmienkach. Nemodifikujte zariadenie, nabíjačku alebo batérie.

VAROVANIE: Existuje riziko od explózie pokiaľ batéria nie sú správne vymenená alebo nie je vymenená s rovnakou alebo kompatibilným modelom. Batéria ne smie byť vystavená nadmernému zohrievaniu ako napr. Nechovanie na silnej silnom slnečnom žiareni, ohni a podobne. Batérie musia byť likvidované v súlade s likvidáciou nebezpečného odpadu. Vždy používajte recyklačné nádoby ako by ste ochránili okolie. Pre zámenu batérie kontaktujte oprávnený servis.

VYPÍNANIE V ZAKÁZANÝCH OBLASTIACH

Vypínanie mobilného zariadenie v priestoroch v ktorých používanie takých prístrojom nie je povolené alebo kde existuje riziko od neželaného pôsobenia zariadenia, napr. v lietadle, v blízkosti medicínskeho elektronického vybavenia, horľavých látok, chemikálii alebo explozívnych materiáloch. Ihneď sa obráťte doktorovi.

V zriedkavých prípadoch, používanie mobilného prístroja v aute môže vyvolať neželane dôsledky na elektronické vybavenie vo vnútri vozidla. V takých prípadoch, kvôli bezpečnosti, nepoužívajte zariadenie.

OPRÁVNENÉ OSOBY: Iba opravený experti sú autorizovaný pre inštaláciu alebo opravu zariadenia.

DODATOČNE PRÍSLUŠENSTVO: Používajte iba kompatibilne nabíjačky a ostatne dodatky s týmto zariadením. Nepripojujte nekompatibilne dodatky alebo výrobky.

UCHOVÁVAJTE PRISTROJ NA SUCHOM MIESTE: Zariadenie nie je vodotesne. Uchovávajte ho na suchom mieste.

DETI: Pristroj uchovávajte na bezpečnom miest od dosahu deti.

Interferencia s inými prístrojmi

Emitovania z elektronických zariadení na rádio frekvenciách, môže interferovať s iným elektronickým vybavením a spôsobiť poruchy v práci. I keď je tento mobilný prístroj navrhnutý v súlade s EU predpismi o frekvenciach rádio vysielania, bezdrôtové vysielače mobilného prístroja a elektrické obvody môžu vyvolať interferenciu s iným elektronickým zariadením. Z toho dôvodu odporúčame aby ste vykonali nasledujúce miery opatrenia.

Lietadla: Bezdrôtové vybavenie môže spôsobiť interferenčne poruchy v lietadlách.

- Vypnite Váš mobilný prístroj pred vstupom do lietadla.
- Nepoužívajte ho na zemi kým vášm nepopolí posádka lietadla.

Vozidla: Emitovanie mobilného prístroja na rádio vysielanie môže vplývať na elektrické systémy motorového vozidla. Pre detail tykajúce sa Vášho vozidla obráťte sa a jeho výrobcu alebo zástupcu.

Medicínske implantáty: výrobca medicínskeho vybavenia odporúča minimálnu vzdialenosť od 15 cm medzi bezdrôtovým prístrojom a medicínskym implantátom ako sú napr. Pacemaker alebo defibrilatoty, ako by sa vyhlo akejkoľvek interferencii s medicínskym prístrojom. Pre osoby s takými implantáti odporúčame:

- Vždy držte bezdrôtové zariadenia viac ako 15 cm vzdialene od medicínskeho prístroju.
- Nikdy nenošte bezdrôtové zariadenie vo vrecku na prsiach
- Používajte mobilne zariadenie na opačnej strene tela od medicínskeho zariadenia.
- Sledujte pokyny dane od výrobcu medicínskeho implantátu. Pokiaľ mate medicínsky implantát, pre otázky
- Tykajúce sa používania vášho mobilného alebo bezdrôtového zariadenia kontaktujte vášho lekára.

Načúvacie prístroje: Upozornenie: Používaním slúchadiel dovádzate sa do rizika, preto že nemôžete súčasne počuť vonkajšie zvuky. Ne používajte slúchadla keď to môže ohroziť vašu bezpečnosť. Niektoré mobilné prístroje môžu neželane pôsobiť na fungovanie načúvajúcich prístrojov.

Ostatne medicínske prístroje: Prístroje ktoré vysielajú rádio signály, vrátane mobilného prístroja, môže negatívne vplývať na nedostatočne chránené medicínske zariadenia. Poradte sa s vašim doktorom alebo výrobcom medicínskeho zariadenia ako by ste zistili či je medicínsky prístroj dostatočne ochránenia od vonkajších rádio signálov.

Vypnite Váš prístroj keď to vyžaduje zdravotnícky personál alebo nadpisy.

Oblasti s nebezpečenstvom explózie: Vypnite Váš prístroj v oblasti s nebezpečenstvom explózie. Sledujte všetky služobne pokyny. Iskry v takých oblastiach môžu spôsobiť vázne zranenia alebo smrť. Vypnite Váš prístroj na čerpacích staniciach, a v každom prípade v blízkosti prístroju pre tankovanie nafty. Striktne dodržujte obmedzenia používania v

prevádzkach pre skladovanie nafty, chemické závody alebo v oblastiach kde sa používajú výbušiny

Oblasti s nebezpečenstvom explózie sú často, ale nie vždy, jasne vyznačene. Do toho sú zahrnuté oblasti kde je obvykle doporučene vypínanie motorov vozidiel, podpalubia lodi, prevádzky pre skladovanie alebo prenos chemikálií a oblasti kde vzduch obsahuje chemické výrobky alebo prvky ako sú prach, špina alebo kovové triesky.

Všetky naše mobile prístroje sú v súlade s medzinárodným a podľa potreby nacionálnymi normami a predpismi v otázkach ohraďenia vystavovania používateľa elektromagnetom poli. Tie normy a predpisy sú prijate po rozsiahлом vedeckom výskume. V nich nie je stanovená spojitosť medzi používaním mobilného prístroja a neželaných efektov na zdravie ak je prístroj používaný v súlade s obvyklou praxou.

Pokiaľ si prajete dodatočne znížiť vplyv žiarenia rádio vln, môžete ohraňať používanie bezdrôtovej komunikácie, preto že je dĺžka kontaktu dôležitý faktor vystavenia. Taktiež môžete vzdialiť prístroj od tela preto že stupeň vystavenia sa výrazne zmenšuje vzdialenosťou.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIE

Prečítajte si a uchovajte tieto pokyny pre neskoršie používanie

Upozornenie: Vždy postupujte podľa upozornenia vytlačených na zariadení alebo v Pokynoch pre používania

Čistenie: Ne používajte tekuté prostriedky alebo prostriedky pre čistenie so sprejom. Používajte mäkkú vlhku handričku.

Nabíjačka: Používajte iba certifikované nabíjačky odporúčene od strany výrobcu. Nabíjačky iných výrobcov môžu byť nebezpečné, môžu poškodiť prístroj alebo môžu prerušiť záruku.

Vlhko a voda: Ne používajte zariadenie v blízkosti vody ako sú vane, kuchynské drezy alebo bazény.

Chladení prístroju: Otvory a sloty na zariadenie sú určené pre ochranu od prehrievania a bezpečného prácu. Ne blokujte chladenie zariadenia pokladniacim prístroju na posteľ, koberec alebo podobne povrchy.

Zdroje napájania: Telefón by sa mal spájať iba na zdroj napájania ktorý je špecifikovaný na nálepke na výrobku a/alebo nabíjačke. Prosíme aby ste sa poradili a miestnym dodávateľom pre dodatočne informácie.

Preťaženie: Ne preťažujte elektrické zástrčky, predĺžovacie káble a predĺžovacie late, ako by ste sa vyhli riziku od požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Predmety a tekutiny: Nikdy nepokladajte žiadne predmety na alebo do prístroja, preto že by mohli dotknúť časti ktoré sú pod napäťom, čo môže spôsobiť požiar alebo uraz elektrickým prúdom. Ne vylievajte tekutiny žiadneho druhu po telefónu alebo tabletu.

Údržba: Ne pokúšajte sa samy vykonávať servis prístroja z dôvodu že odstránenie krytu môže vás vystaviť vysokému napätiu a iným nebezpečenstvám, a stratíte záruku. Pre všetky údržby obráťte sa oprávnenom serviseru.

Poškodenia ktoré vyžadujú servis:

Vypnite prístroj z napájania a obráťte sa oprávnenom serviseru:

- a) keď je nabíjačka poškodená
- b) pokiaľ ste vyliali tekutinu po zariadi alebo nabíjačke
- c) pokiaľ zariadenie bolo vystavene dažďu alebo vode
- d) pokiaľ zariadenie nepracuje správne
- e) pokiaľ zariadenie spadlo alebo je poškodené akýmkoľvek spôsobom (strata záruky)

Teplota: Telefón alebo tablet je potrebné držať ďaleko od zdroja tepla ako sú radiátory, šporáky, rúry a ostatné zariadenia ktoré generujú teplotu.

Náhradné diely: Používanie nepovolených náhradných dielov počas servisu pristroja, môže spôsobiť požiar, a iné nebezpečne situácie. Skontrolujte že osoba ktorá servísuje prístroj používa originálne diely povolené od strany výrobcu.

Šetrenie energie: ako by ste ušetrili energiu, vypnite prenosnú USB nabíjačku keď nie je vo funkcií. Nabíjačka nemá prepínač, takže musíte odpojiť adaptér zo zástrčky napájania.

UPOZORNENIE: Dlhodobo poslúchanie audio zápisu pri maximálnej hlasitosti zvuku môže spôsobiť poškodenie sluchu. Z toho dôvodu neodporúčame poslúchanie audio zápisov s vysokou hlasitosťou, nie viac od jednej hodiny denne pri strednej hlasitosti.



- Zariadenie vždy udržujte ďalej od predmetov ako sú bankové karty. Žiarenie mobilného telefónu môže spôsobiť stratu údajov na kreditnej karte a podobných predmetoch.
- Ne odkladajte prístroj na vlnkom a mokrom mieste, ktoré môže spôsobiť prehrievanie alebo poruchu prístroja.

OPATRNOSŤ PRI RIADENÍ

Dabajte na platne zákony a predpisy tykajúce sa používania mobilných zariadení pri riadni.

- Ne používajte zariadenie kým jazdite. Koncentrujte sa úplne iba na riadenie.
- Rádio signály môžu vplývať na automobilové systémy ako sú napr. rádio prijímač a alarm systém.
- Pokial' je auto vybavene airbagom, ne inštalujte pevné bezdrôtové zariadenie v jeho blízkosti, preto že tým môžete porušiť jeho funkciu a spôsobiť ľahké zranenia kvôli nedostatočnej ochrane.

Zápis a aplikácie: Súbory ktoré stáhujete z internetu môžu obsahovať vírusy, ktoré môžu poškodiť váš prístroj. Ako by sa zmenšilo toto riziko, stáhujte iba súbory z dôveryhodných zdrojov.

Opisy a obrázky v týchto pokynoch zakladajú sa na výrobných nastaveniach zariadenia. obrázky displeju použite v týchto pokynoch môžu sa lísiť od samého výrobku.

Prístroj sa môže zohriať počas planenia. To je normálne

Bezpečnostné opatrenia počas používania - SAR

Toto zariadenie je zosúladené s pravidlami tykajúcimi sa vystaveniu rádio vln. Váš mobilný prístroj je zároveň i rádio vysielač a rádio prijímač. Navrhnutý je tak ako by neprekročoval obmedzenia doporučené medzinárodnými pokynmi ohľadom limitu vystavenia rádio vlnám. Tie pravidla sú stanovené od strany nezávislých vedeckých služieb, ICNIRPa a zahŕňajú bezpečnostne normy stanovené ako by sa zaistila adekvátna ochrana všetkých používateľov, nezávisiac od veku a zdravotného stavu.

Odporučenia tykajúce sa vystaveniu žiarenia pre mobile zariadenia používajú jednotku "Specific absorption rate" alebo SAR. Hraničná hodnota

pre SAR definovaná v IECNIRPovim odporučeniam je 2.0 W/kg priemerne na 10 gramov tkaniva. V testoch v ktorých sa určuje SAR hodnota, prístroj sa používa v štandardných polohách s najvyšším možným napäťom vo všetkých testovaných frekvenčných pásoch.

Skutočná SAR hodnota počas používania prístroja môže byť i nižšia od maximálnej hodnoty z dôvodu že je prístroj navrhnutý tak aby používal iba toľko energie koľko je potrebne aby mal dobrú komunikáciu s mobilnou sieťou. Ta hodnota závisí od viacerých faktorov ako sú napr. vzdialenosť od základnej stanice a podobne.

Hodnoty SAR žiarenia vášho zariadenia sú:

HLAVA: 0.053 W/kg 10g.

TELO: 0.089 W /kg 10g

Prevádzkové frekvenčné pásmo (RF):

Toto zariadenie spĺňa požiadavky na RF, ak je používaný v normálnej polohe pri uchu alebo je umiestnený minimálne 5 mm od tela.



WiFi: 802.11b/g/n20: 2412-2472MHz

Bluetooth: 2402-2480MHz

Maximálny zisk antény

WiFi(2.4G)

Maximálny zisk: 3,02dBm

Maximálny zisk EIRP: 16.38dBm

Bluetooth: 3.02dBm

RF frekvencie sa môžu používať v Európe bez obmedzenia.

EU vyhlásenie o zhode

M SAN skupina d.d. týmto vyhlasuje že je rádio zariadenie tipu Tablet v súlade s Predpismi 2014/53/EU.



Úplný text EU vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:

www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Pokyny pre používanie Vášho prístroju môžete nájsť na <http://hr.vivax.com/>,

Vyberte: **PROIZVODI→Smart, Odaberite model uređaja → Documents → Korisnički priručnik**

Likvidácia elektrických a elektronických zariadení




Výrobok označený týmto symbolom vyznačuje že výrobok patria do skupiny elektrických a elektronických zariadení (WEEE výrobky) a nesmejú sa likvidovať spolu s domácim odpadom. Tento výrobok je potrebne odložiť na označene miesto pre zber elektrických a elektronických zariadení. Správnu likvidáciou toho to výrobku zabránite možné negatívne dôsledky na okolie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade mohlo byť ohrozené z dôvodu nesprávnej likvidácie toho to výrobku. Recyklovaním materiálov z toho to výrobku pomôžete ochrániť zdravé životné okolie a prírodné zdroje.

Pre detailne informácie o zberu EE výrobkov kontaktujte predajňu v ktorej ste výrobok kúpili.

Likvidácia spotrebovaných bateriek




Skontrolujte miestne predpisy ohľadom likvidácie spotrebovaných bateriek alebo zavolajte miestnu službu pre používateľov ako by ste ste dostali pokyny o likvidácii starých a spotrebovaných bateriek. Baterky z toho to výrobku sa nesmiejú vyhadzovať spolu s domácim odpadom. Povine odložte staré batérie na špeciálne miesta pre likvidáciu spotrebovaných bateriek ktoré sa nachádzajú vo všetkých predajných miestach ide môžete kúpiť batérie.

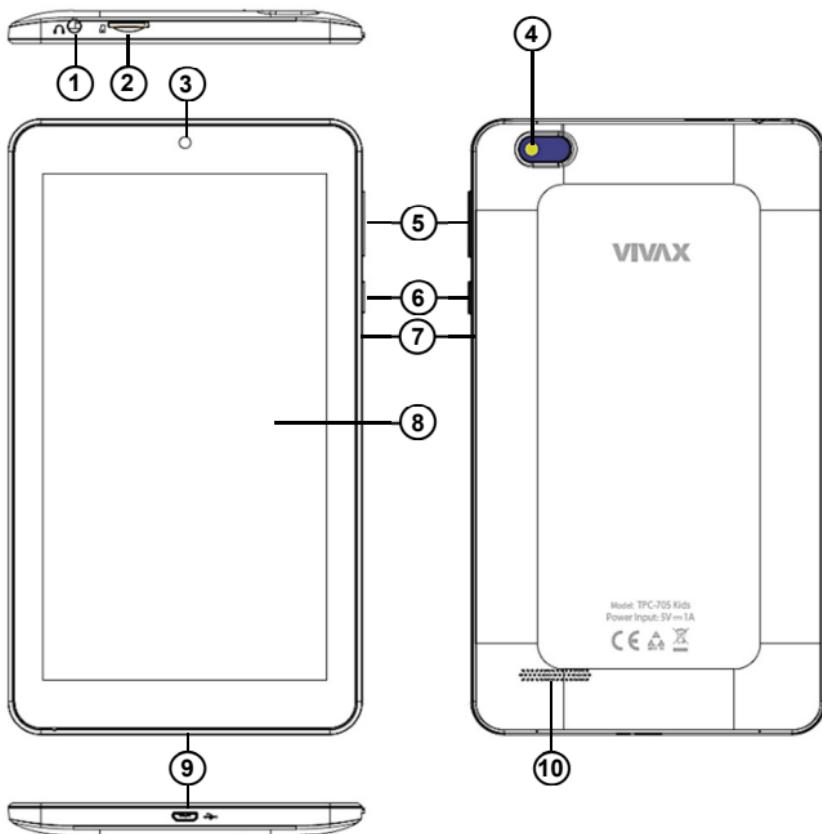HLAVNE ČASTI A FUNKCI

1. 3,5mm Vstup pre slúchadlá
2. Micro TF Card
3. Predná kamera
4. Zadná kamera
5. Tlačidla hlasitosti zvuk +/-
6. Tlačidlo pre zapínanie
7. Reset
8. LED Displej
9. USB slot
10. Reproduktor

■ **Popis a funkcia tlačidla:**

| | |
|-------------------------------|---|
| Tlačidlo pre zapínanie | Krátko stlačte pre pohotovostný režim / zapnutie, stlačením a podržaním zapnite / vypnite zariadenie. |
| Volume + (up) | Zvyšuje zvuk |
| Volume - (down) | Vyhľazovanie zvuku |
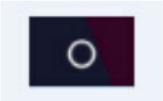
| | |
|---|--|
| Návrat na domovskú obrazovku (Home)  | Stlačením tlačidla sa vrátite z aplikácie na obrazovku domovskej obrazovky |
| Predchádzajúci krok (Back)  | Návrat do predchádzajúcej ponuky alebo kroku |
| Hlavné tlačidlo aplikácie, ktoré sa má zobraziť  | Tlačidlo pre návrat do predchádzajúceho kroku alebo menu. |
| Otvorte aplikácie  | Zobraziť otvorené alebo aktívne aplikácie |

SYMBOL NA OBRAZOVKA

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | Nový E-mail |  | Vypnite zvuk |
|  | Nový G-mail |  | SD karta bola pridaná / odstránená |
|  | Režim pripojenia USB |  | Načítanie údajov / odosielanie údajov |
|  | Pripomienka |  | Načítanie bolo dokončené |
|  | Aktívny alarm |  | Všeobecné upozornenie (napr. Chyba synchronizácie atď.) |
|  | Prehrávanie |  | Synchronizácia údajov |
|  | Wi-Fi pripojenie a intenzita signálu Wi-Fi |  | Nabíjanie batérie |
|  | Režim v lietadle |  | Nabite batériu |
|  | Bluetooth | | |

PRVÉ POUŽÍVANIE

Inštalácia karty TF (voliteľné):


Poznámka:

Ak nechcete do tabletu vložiť kartu TF, môžete túto kapitolu preskočiť.

Pred vložením alebo vybratím pamäťovej karty nezabudnite tablet vypnúť.

Slot pre kartu TF (2) je umiestnený v hornej časti tabletu.

1. Pamäťovú kartu TF opatrne vložte do slotu tak, aby kontakty smerovali k spodnej časti zariadenia (smerom k krytu), ako je to znázornené na obrázku:

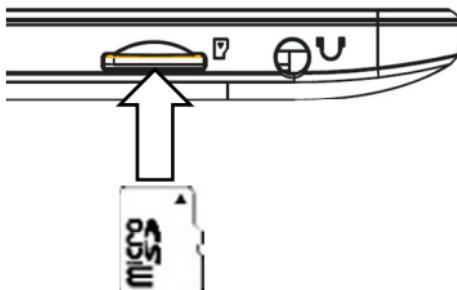

DÔLEŽITÉ:

- a. Nevkladajte karty do slotu násilne. Karty musia do slotu ľahko vklíznuť. Pokiaľ to nie je tak, skontrolu-jte znova orie-ntáciu karty.*
- b. Pred vkladaním alebo vyťahovaním kartičky, vypnite telefón. Nikdy nevkladajte alebo nevyťahujte kartu kým je telefón zapnutý, preto že to môže poškodiť vašu kartu alebo telefón.*

Zahrnutie


- 2. Stlačte a držte stlačene viac ako 3 sekundy tlačidlo pre Zapínanie / Vypínanie.**
- 3. Váš tablet sa zapne a o niekoľko chvíľ (potom ako sa zdvihne operačný systém) zobrazí sa obrázok začiatočnej obrazovky.**
- 4. Teraz je potrebné nastaviť základne parametre vášho pristroja ako by ste mohli pristúpi Aplikáciám s Google Play, Wi-Fi™ bezdrôtovej siete a ostatným servisom.**

Môžete vykonať ladenie cez prvú inštaláciu a sprievodcu (A) alebo prejdením na položku Nastavenia a nastavením parametrov v Pickup Menu (B).

A) Sledujte pokyny ktoré sa zobrazia v "Čarodejník (Wizard) - návod na nastavenie tabletu":

Sprievodca vás prevedie nastavením tabletu a prispôsobí tablet vašu telefónnu sieť, prístup Wi-Fi, účet Google™, e-mailový účet a ďalšie počiatočné nastavenia.


Výber jazika

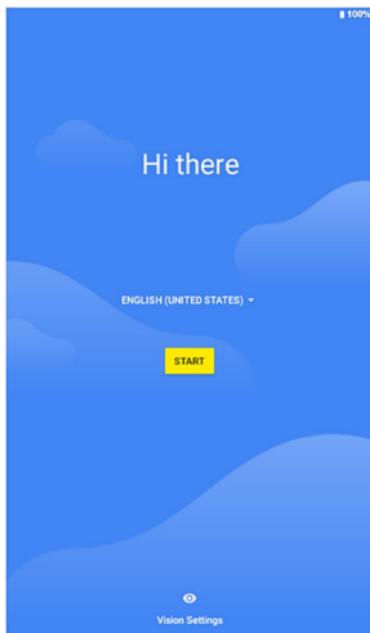


Výber Wi-Fi siete



Kopírovanie nastavení z iného pristroja (možnosti)

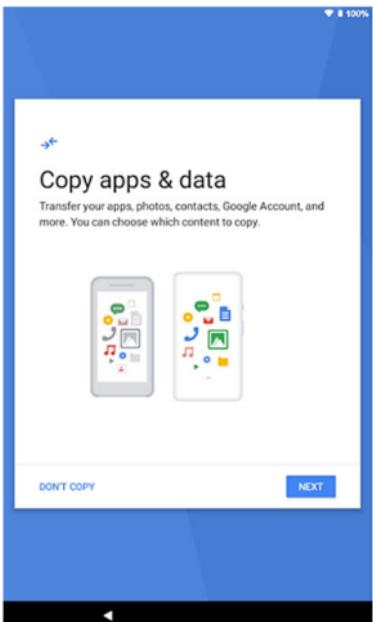

Nastavenie Google™ účtu

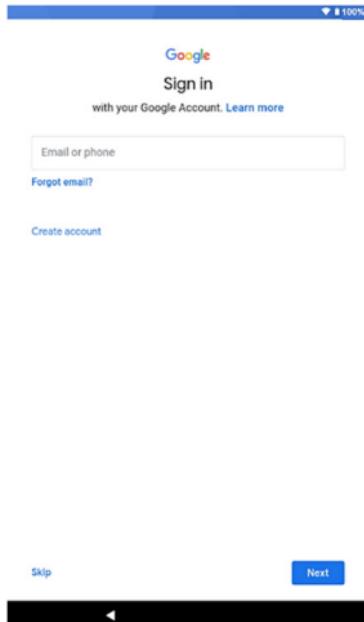


Po dokončení úvodného umiestnenia tabletu sa na obrazovke objaví domovská obrazovka a vaše zariadenie je pripravené na použitie.

Alebo ...

- B) Pre otváranie I upravenie nastavení postupujte podľa nasledujúcich krokov:
- Na domovskej obrazovke sa otvorí zoznam všetkých aplikácií, prejdite prstom zo spodnej časti obrazovky nahor.
 - Stlačte symbol **Settings (Nastavenia)**:
 - Pre vyber zobrazenia jazyky, vyberte voľbu "**Language and Input (Jazyk i zadanie)**" a vyberte jazyk zobrazenia.
 - Pre prihlásenie na "**Wi-Fi**" siet' a upravovanie nastavenie, vyberte opciu "**Wi-Fi**" a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

- e. Pre prihlásenie na Google účet (Google Account), bez ktorého nebudeť môcť stiahnuť aplikáciu s Google Play platformy, vyberte možnosť "Accounts".

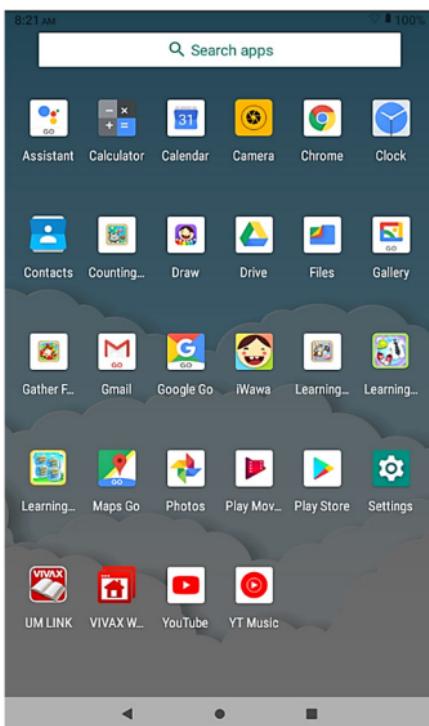

PLNENIE BATERKY

Vo väčšine prípadov, váš tablet vám príde s už naplnenou batériou na približne 40% naplnenosť, takže je pripravený pre používanie. Keď úroveň batérie spadne pod 15%, spojte nabíjačku na tablet.

Poznámka: *Netáhajte ani neodpájajte sieťovú šnúru ani zástrčku tak, že ju zatiahnete do zariadenia. To môže oslabiť kontakty a poškodiť zástrčku alebo zariadenie. Vždy pripojte alebo odpojte zástrčku vertikálne od zariadenia.*

- Spojte mini USB konektor nabíjačky do USB slotu na vašom telephone
- Spojte nabíjačku do zástrčky napájania
- Na obrazovke pristroja, spolu s symbolom baterky zobrazí sa I symbol blesku
- Nechajte tablet spojený na nabíjačku kým symbol baterky nezobrazí úplnú naplnenosť.
- Odpojte nabíjačku a tablet z nabíjačky

iWawa Home2 DETSKÁ APLIKÁCIA

Všeobecne

Čoraz viac detí používa tablety alebo smartfóny, väčšina z nich ich používa na zábavu a hranie hier. Používajú sa tiež na vzdelávanie a iné užitočné účely a na získavanie nových poznatkov.

Deti však stále nemajú schopnosť kontrolovať správanie a identifikovať pozitívny alebo negatívny obsah a nadmerné používanie môže mať negatívny vplyv na telesný a duševný vývoj detí. Meďutim, djeci još uviek nedostaje sposobnosť kontrole ponašania i prepoznavanja pozitívnych ili negativních sadržaja, a pretjerano korištenje može imati negatívne učinke na dječji fizički i psihički razvoj.

Inštalovaná aplikácia **iWawaHome**, zameraná je na bezpečnosť, ktorá ponúka obsah vhodný pre deti a poskytuje ľahkú rodičovskú kontrolu a monitorovanie správania väšho dieťaťa, so zameraním na vytvorenie bezpečného prostredia a blokovanie potenciálnych nebezpečenstiev, čím rodičovi poskytuje výkonný nástroj, ktorý zaručuje bezpečnosť detí online a zabezpečuje primeraný čas používanie zariadenia.


Prostredníctvom iWawaHome môžete organizovať, chrániť a filtrovať aplikácie a webový obsah, ku ktorému majú vaše deti prístup.

Ale podrobnejšie pokyny na nastavenie a používanie aplikácie iWawaHome, otvorte používateľskú príručku uloženú v tablete podľa pokynov v časti nižšie „**PRÍSTUP K POKYNOM NA OBRAZOVKE**“:

PRÍSTUP POKYNOM NA OBRAZOVKE

Pre ďalšie informácie a prístup k Používateľskej príručke pre používanie na obrazovke telefónu stlačte prstom na domovu obrazovku a prejdite smerom nahor, v paneli aplikácií nájdite aplikáciu  a kliknite na ikonu.

Stlačením na Aplikáciu "Manual", na obrazovke sa zobrazí elektronická verzia údajov o úprave a používaní tabletov.

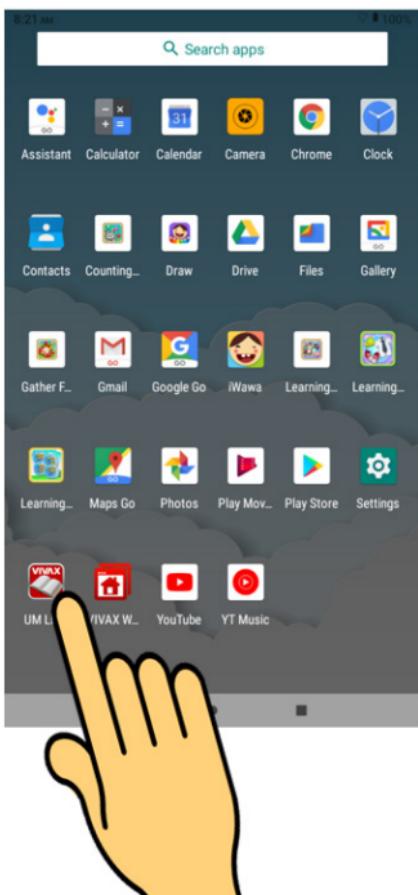

VYLÚČENIE

Stlačte tlačidlo zapnutia / vypnutia na viac ako 3 sekundy.

Zobrazí sa vypínacie okno a stlačte ikonu vypnutia.

Obsah


| | | |
|-----|------------------------------|----|
| 1. | Prehľadávanie | 17 |
| 2. | Tlačidla | 17 |
| 3. | Obrazovka | 17 |
| 4. | Zamykanie obrazovky | 18 |
| 5. | Úprava začiatočnej obrazovky | 19 |
| | Widget-i | 19 |
| 6. | Kamera | 19 |
| 7. | Internet | 20 |
| 8. | Gmail | 20 |
| 9. | Google Play Music | 22 |
| 10. | Google Play Movies & TV | 22 |
| 11. | Fotky | 21 |
| 12. | Špecifikácia | 23 |
| 13. | iWawa App | 24 |

Začiatok používania

1. Prehľadávanie tabletu

Na hlavnej obrazovke potiahnite prstom od vrchu obrazovky smerom ku dnu pre zobrazenie rýchleho menu a uprav:

- Svetlosť obrazovky
- Wi-Fi pripojenia
- Bluetooth pripojenie
- Režim lietalo

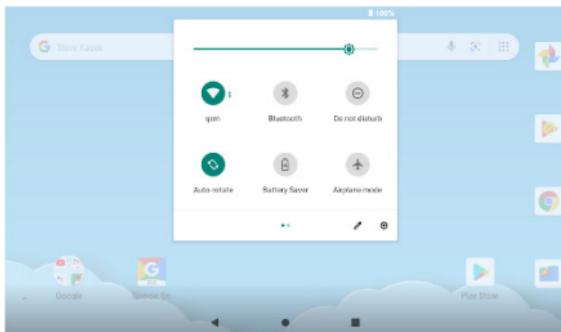

2. Tlačidla

Pre vypínanie telefónu, stlačte tlačidlo pre zapínanie na niekoľko sekúnd. Keď je telefón zapnutý, krátko stlačte tlačidlo pre zapínanie ako by ste zapili alebo vypli obrazovku.

Na dne obrazovky môžete nájsť tlačidlo pre navigáciu:

1. Tlačidlo pre návrat na začiatočnú obrazovku (): Stlačte tlačidlo pre návrat na začiatočnú obrazovku. Na začiatočnej obrazovke, potknite a podržte tlačidlo pre zobrazenie poslednej otvorennej Aplikácie.
2. Menu tlačidlo (): V režime čakanie, stlačte tlačidlo pre zobrazenie všetkých otvorených aplikácií.
3. Tlačidlo návratu (): Stlačením tlačidla pre návrat na predchádzajúci krok / voľbu.
4. Dlhším stlačením na prázdnú časť na začiatočnej obrazovke, otvory sa vám voľba pre nastavenie obrazovky na pozadí (wallpaper), pridávaním "widgets-u", nastavenie vzhľadu a vstupu do uprav telefónu.

3. Obrazovka

Na úvodnej obrazovke stlačte a potiahnite nahor z dolnej časti obrazovky, aby ste otvorili zobrazenie všetkých Aplikácií.




Bude zobrazený zoznam všetkých Aplikácií.

Pre zahájanie Aplikácie, stlačte na symbol aplikácie.

4.Zamykanie obrazovky

Môžete zvýšiť bezpečnosť vášho telefónu výberom typu zamykania obrazovky: pre vstup do uprat vyberte: “**Settings**” (**Nastavenia**) > “**Security**” (**Bezpečnosť**) > “**Screen lock**” (**Zamykanie obrazovky**). Môžete nastaviť zamykanie obrazovky s odlišnými úrovňami bezpečnosti

- No Lock (Bez zamykania)
- Swipe (Potiahnutie prstom)
- Pattern (Vzor)
- PIN (Číselné heslo)
- Password (Písmenové heslo)

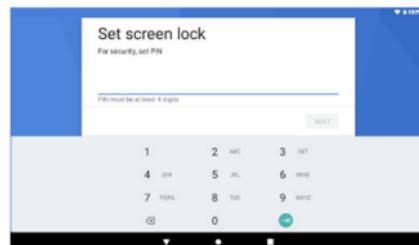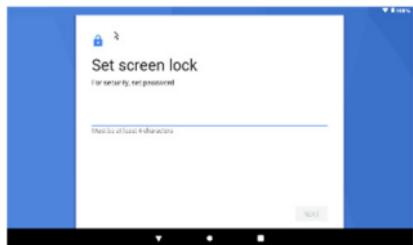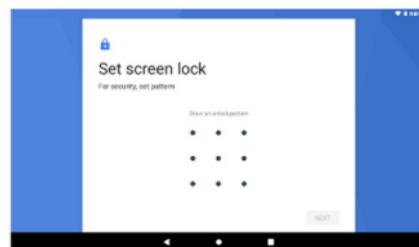


5.Nastavenie začiatočnej obrazovky

Dlhším stlačením na prázdnú časť na začiatočnej obrazovke alebo výberom Nastavení, otvory sa volba pre úpravu obrazovky na pozadí (wallpaper), pridávanie "widgets-a" a Aplikácií Dlhším dotykom na symbol Aplikácie môžete posúvať aplikáciu na obrazovke, vymazať ich alebo pridať zo zoznamu aplikácií.



Widget-y

Môžete pridať aktívne aplikácie (Widget-y) na začiatočnú obrazovku. Widget-y umožňujú aby ste jednoduchým a rýchlim spôsobom mohli vidieť odlišné údaje a oznámenia na vašej začiatočnej obrazovke, ako sú hodiny, predpoved počasia, stav E-mailu.

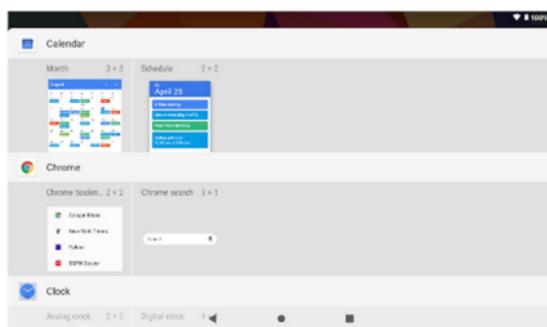

6.Kamera

Tablet je vybavený kamerou vysokej rezolúcie, ktorá obsahuje najlepšie charakteristiky.

Môžete upraviť fókus, blesk, zväčšiť alebo zmenšiť "zoom", preklápanie medzi prednou a zadnou kamerou (selfie) a iné nastavenia





7. Internet

Môžete sa spojiť na internet sieť výberom 3G/4G (4G je možnosť) širokopásovej mobilnej siete alebo prostre-dníctvom WLAN Wi-Fi siete.


Užívajte si hudbu, video, aplikácie a novinky kdekoľvek a kedykoľvek!

Môžete aktivovať alebo deaktivovať mobilné pripojenie k internetu pomocou rýchleho menu a nastavenia.

Pre prístup a vyhľadávať na internete, môžete používať Google Android aplikácie, ako je Chrome alebo iné internetové vyhľadávače.

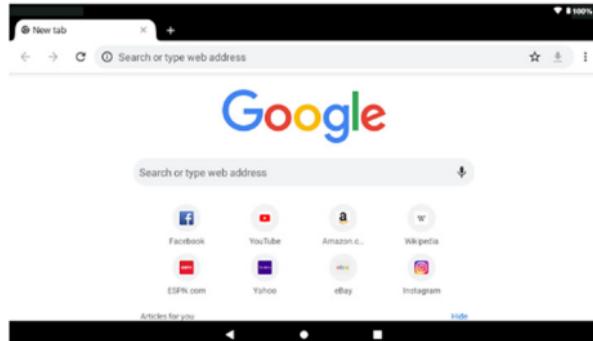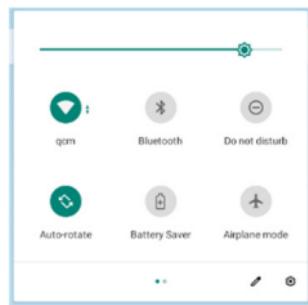


8. Gmail

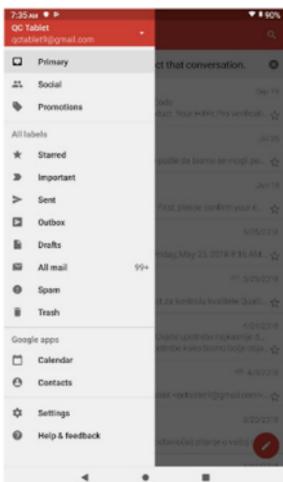

E-mail Aplikácia vám umožňuje čítanie, písanie a posielanie E-mailov, a je konfigurovaná pre prácu so všetkými väčšími e-mail službami.

Váš telefón podporuje odlišne audio formát, odlišne zvukove efekty a štyri kategorizácie tj. Filtrovania podľa Interpreta, Albmov, Názvu a Playlisty.


9. Google Play Music

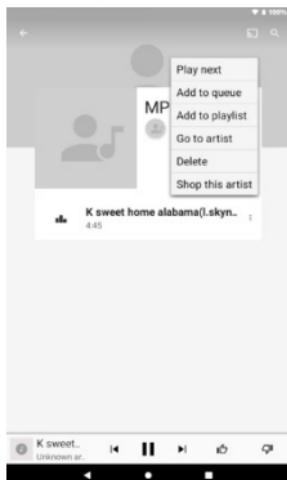

10. Google Play Movies & TV

Pre reprodukciu rozličných video formátov, zvoľte Video prehrávač Aplikáciu na vašom tabletu.


Môžete reprodukovať video súbory z odlišných zdrojov, nahraté kamerou telefónu, video súbory z Internetu alebo Youtube-a.

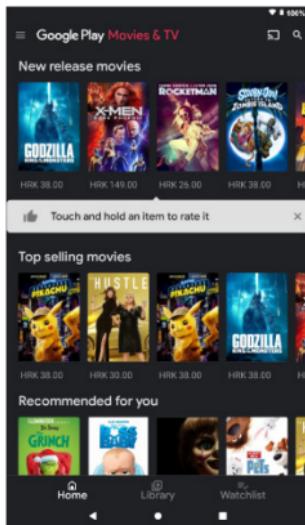

11. Fotografie

Telefón obsahuje nástroje pre jednoduché a rýchle prehľadávanie fotografií. Potiahnutím prstu na obrazovke doprava alebo doľava môžete posúvať fotografie.

Dotknite dva krát alebo oddelte od seba dva prstí pre zväčšenie.
Môžete upravovať, zdieľať, vytlačať a mnohé iné funkcie.

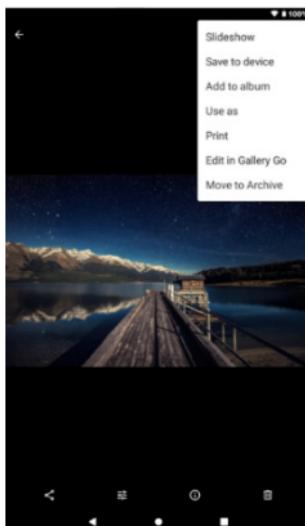

12.Specifikácie

| | |
|-----------------------------|---|
| Rozmery (mm*mm*mm) | 188.4x108.2x10.0 |
| Závažia | aprox 280g |
| LCD | 7 "600x1024, 5 touch points |
| OS | Android™ 9.0 GO |
| Procesor | 1.3GHz Quad Core |
| Pamäť | 1GB DDR3 RAM, 16GB int. |
| WI-FI | 802.11b/g/n |
| Pripojenie | Micro-USB (OTG), Micro-SD (až 128GB), Vstup pre slúchadlá |
| Batéria | 3.7V 2100mAh Li-Poly |
| Pracovný čas | Do 12h Audio mod, až 2.0h internet, do 2.5h Video mod |
| Okolitá prevádzková teplota | medzi 0 až 40°C |

Android™ 9 GO

Android robot je reprodukcia alebo modifikácia z diela, ktoré bolo vytvorené a zdieľané spoločnosťou Google, a používa sa v súlade s podmienkami uvedenými v licencii Creative Commons 3.0.

Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, i Wi-Fi logo sú obchodné značky Wi-Fi Alliance.

Google, Android, Google Play a iné značky sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

13.iWawa Home2 SISTEM RODITELJSKE KONTROLE

Všeobecne

Čoraz viac detí používa tablety alebo smartfóny, väčšina z nich ich používa na zábavu a hranie hier. Používajú sa tiež na vzdelávanie a iné užitočné účely a na získavanie nových poznatkov.

Deti však stále nemajú schopnosť kontrolovať správanie a identifikovať pozitívny alebo negatívny obsah a nadmerné používanie môže mať negatívny vplyv na telesný a duševný vývoj detí. Meďutim, djeci još uvijek nedostaje sposobnosť kontrole ponašania i prepoznavanja pozitívnych ili negativních sadržaja, a pretjerano korištenie može imati negatívne učinke na dječji fizički i psihički razvoj.

Inštalovaná aplikácia **iWawaHome**, zameraná je na bezpečnosť, ktorá ponúka obsah vhodný pre deti a poskytuje ľahkú rodičovskú kontrolu a monitorovanie správania vášho dieťaťa, so zameraním na vytvorenie bezpečného prostredia a blokovanie potenciálnych nebezpečenstiev, čím rodičovi poskytuje výkonný nástroj, ktorý zaručuje bezpečnosť detí online a zabezpečuje primeraný čas používanie zariadenia.

Prostredníctvom iWawaHome môžete organizovať, chrániť a filtrovať aplikácie a webový obsah, ku ktorému majú vaše deti prístup.

Najprv musíte nastaviť svoj účet (Rodičovský účet) a nastaviť účty pre svoje deti (povolené sú viaceré detské účty)

Existujú 2 režimy prevádzky: Children Use (Použitie deťmi)

Parental Mode (Rodičovský režim) 

V rodičovskom režime môže rodič ovládať všetky funkcie tabletu, sťahovať aplikácie, pristupovať k aplikáciám, obmedziť čas používania a vyladiť ďalšie parametre.

Prvé nastavenie



Pri prvom vstupe do **rodičovského režimu** musíte aplikáciu iWava nastaviť podľa nasledujúcich pokynov:

Ak chcete vstúpiť do **Rodičovského režimu (Parental Mode)** a nastaviť detské účty (Children accounts), stlačte značku na obrazovke: 

Otvorí sa stránka úvodného Nastavenia (Setup):

Povolte aplikácii iWawa prístup k fotografiám, médiám a ďalším funkciám

Povoľte aplikácii iWawa ovládať telefónne hovory

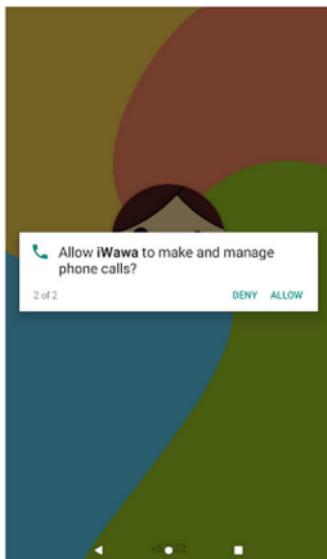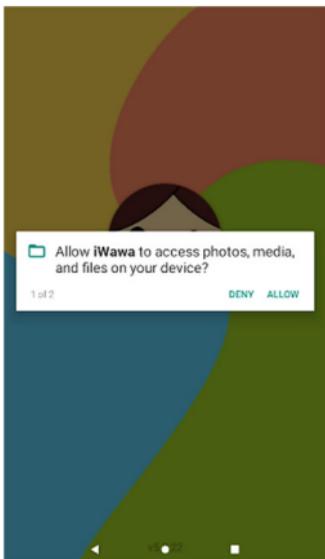

Po povolení prístupu, zobrazí sa okno pre aktiváciu **Rodičovského zámku** (Parental Control).

Stlačte tlačidlo „Activate“ (Aktivovať).


Ukončite aplikáciu iWawa:

Na ukončenie stlačte: 

Na ukončenie budete musieť zadať heslo..



Ak chcete aktivovať aplikáciu iWawa ako predvolenú aplikáciu, vyberte ako počiatočnú aplikáciu iWawa. **Ked' je aplikácia iWawa aktívna, sú k dispozícii 2 režimy:**

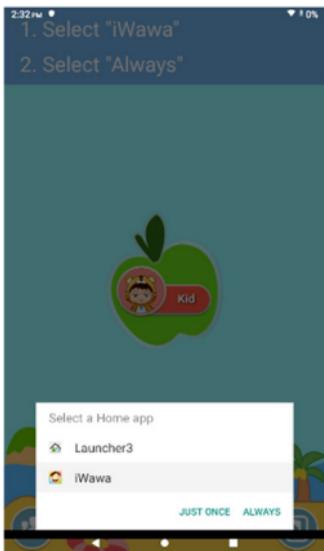

- 1. Children Use (Detský režim)**
- 2. Parental Mode (Rodičovský režim)**



V rodičovskom režime môžete vybrať:

Kids Store: K dispozícii App Store pre detské Aplikácie

Applications: Nastavte, ktoré aplikácie sú k dispozícii na jednotlivom detskom účte


Websites: Nastavte, ktoré webové stránky sú k dispozícii na jednotlivom detskom účte

Media Content: Nastavenie toho, ktoré mediálne stopy sú k dispozícii na jednotlivom detskom účte



- White List:** Nastavenia ktoré služby sú povolené aby pracovale v "pozadí"
- Account:** Nastavenia účtu
- Time Limit:** Môžete obmedziť dobu používania pre každý detský účet.
- Setup:** Ostatné úpravy

Kids Store

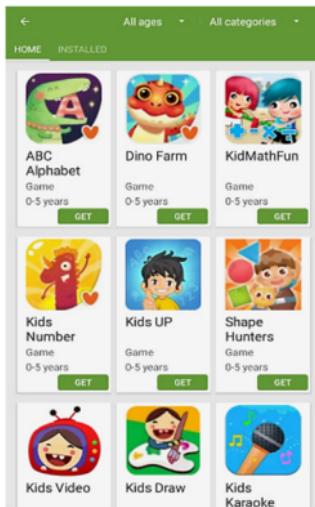

Security Control (Bezpečnostná kontrola)

Obmedzenie alebo blokovanie nevhodného obsahu pre deti, čím sa chráni fyzický a duševný rozvoj detí. Rodičia môžu filtrovať, čo je potrebné blokovať.

Applications Filter / Website filtering (Filter Aplikácií / Filter web stránok)

Vyberte vyhovujúce aplikácie pre deti a zablokujeť nevhodný obsah, napríklad násilný obsah. Na pracovnej ploche dieťaťa sa zobrazí iba povolený obsah.

Ked' deti používajú internetový prehliadač, automaticky sa zablokuju stránky bez rodičovského súhlasu.

The screenshot shows the 'Websites | Kid' filter settings. It has three filter options: Restricted (selected), Unlimited, and Prohibited. Under the 'Restricted' section, there are two entries: 'Disney' with the URL <http://disneyeme.com> and 'Toy Story' with the URL <http://toystory.disney.com>. Each entry has a checkbox and a more options menu icon.

The screenshot shows the 'Applications | Kid' filter settings. It lists various applications with checkboxes to enable or disable them. The applications listed are: Educational Games, Mini Games, Theme, Kids Store, Browser, Camera, Gallery, Video, Music, and Calculator.

Obsah a kontrola (Content and Management)

Poskytnite svojim deťom širokú škálu aplikácií pomocou nástrojov na riadenie aplikácií, videa, hudby a ďalších obsahov.

1. Applications Recommendation (Odporučania Aplikácií)

Odporučania pre vzdelávacie hry a ďalšie aplikácie vhodné pre deti. Odporučaný obsah sa pravidelne aktualizuje a je možné ho zadarmo stiahnuť.

2. Multimedia Management (Spravovanie multimediálneho obsahu)

Deti môžu otvoriť aplikáciu "Video" na pracovnej ploche dieťaťa a pozrieť si všetky dobré filmy, ktoré vybrali ich rodičia; Rovnako tak deti nemôžu otvoriť aplikáciu "Galéria" a "Music (Hudba)" a prezeráť obrázky a počúvať pesničky, ktoré boli vopred pripravené.

| ← Media Content Kid | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------------|--|
| | Kid Photos(0) [Internal storage&SD card]/iWawa/Us... | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Public Photos(0) [Internal storage]/DCIM/ | <input type="checkbox"/> | |
| | Kid Music(0) [Internal storage&SD card]/iWawa/Us... | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Public Music(0) [Internal storage]/Music/ | <input type="checkbox"/> | |
| | Kid Pictures(0) [Internal storage&SD card]/iWawa/Us... | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Public Pictures(33) [Internal storage]/Pictures/ | <input type="checkbox"/> | |
| | Kid Movies(0) [Internal storage&SD card]/iWawa/Us... | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Public Movies(0) [Internal storage]/Movies/ | <input type="checkbox"/> | |
| | bluetooth(1) [SD card]/bluetooth/ | <input type="checkbox"/> | |
| | Camera(40) | <input type="checkbox"/> | |


3. White list (Biely zoznam)

Vytvorte si vlastný zoznam povolených a zakázaných služieb a aplikácií, ktoré sa nezobrazia na domovskej obrazovke pre deti.

| ← Whitelist Kid | | |
|--|---|------------------------|
| White listed packages (apps) are not shown on Kids Home Screen | | |
| | Unknown com.android | Add |
| | Google Play Store com.android.vending | Delete |
| | Google Services Framework com.google.android.gsf | Delete |
| | Unknown com.adups.fota | Delete |
| | Unknown com.tencent.qqappmarket.hd | Delete |

Add Kid Account (Pridanie Detské účtu)

Tu môžete pridať a upraviť každý jednotlivý detský účet..

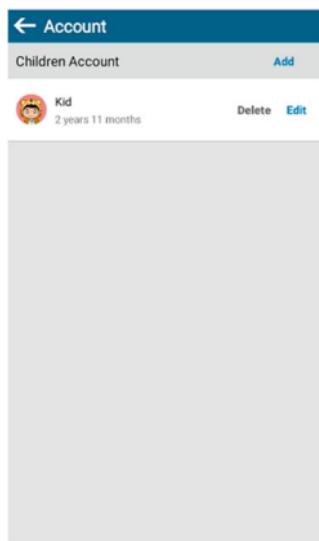

Edit Kid Account

Boy Girl

Kid: [Input field]

2016-10-10 [Input field]

Password(None) [Input field]

Save

Time Limit | Kid

Whole week Single day

Whole week

Restricted Unlimited Prohibited


Behavior Restrictions (Kontrola a obmedzenie správania)

Obmedzte detské správanie iWawa-om, deti už nemôžu rušiť alebo návštevovať rodičovskú plochu neočakávane používať zariadenie a hrať nevhodné hry.

1. Child Lock (Rodičovský zámok)

Deti nebudú môcť bez povolenia rodičov opustiť pracovnú plochu dieťaťa.


To nielen zaistí, že vaše dieťa používa zariadenie v bezpečnom prostredí, ale tiež zabezpečí, aby deti nemali prístup k rodičovskej ploche a ich aplikáciám.

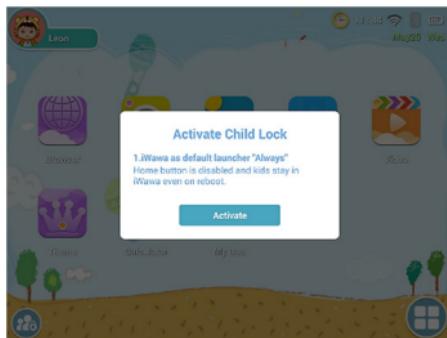

2. Time Limit (Časové použitie)


Rodičia môžu nastaviť plán, ako a kedy môžu deti používať tablet a kedy potrebujú mať prestávku. Po uplynutí nastaveného času zariadenie sa automaticky prepne na čas prerušenia a tablet sa stane dočasne nepoužiteľným.

Je to účinný spôsob ochrany detí pred nadmerným používaním zariadenia

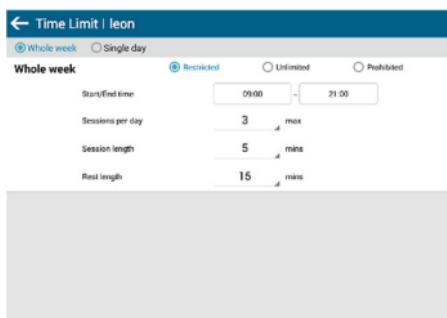

3. Behavior Report (správa o správani)

Systém automaticky vytvára podrobné správy o používaní aplikácií, ktoré zachytávajú správanie detí pri používaní aplikácií a frekvencie. Takto môžu rodičia ľahko pochopiť zvyky a preferencie svojich detí.

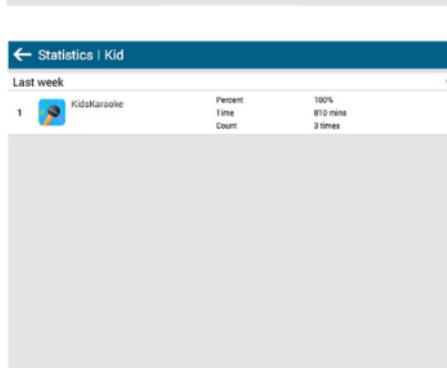

Featured Functions (Ďalšie funkcie)

Nalaďte si praktické funkcie, ktoré uľahčia používanie zariadenia

1. Personal Style (Osobný štýl)

Vytvorenie rôznych štýlov zobrazenia na pracovnej ploche.




2. Multiple Accounts (Viac účtov)

Môžete nastaviť viac účtov pre deti.

Každé dieťa môže mať svoju vlastnú pracovnú plochu.



3. Setting (Nastavenie)

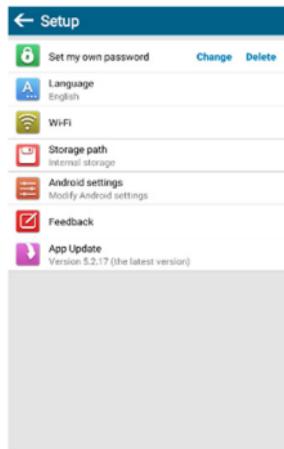

Na ladenie, otvorte domovskú rodičovskú stránku kontroly, stlačte tlačidlo pre **Nastaviť (Setup)** a vstúpte na stránku **Nastaveniu (Settings)** a potom stlačte tlačidlo **Android Settings** a prejdite na nastavenie systému Android. Kliknite na **Nastavenia (Settings)**, sa otvorí okno, kde môžete nastaviť heslo, jazyk, nastavenie Wi-Fi, nastavenia Android, atď ...





4. Parental Remote Control (Dialková rodičovská kontrola)

Rodičia si môžu stiahnuť aplikáciu diaľkového ovládania iWawaParent prostredníctvom svojho osobného telefónu alebo iného tabletu a pomocou aplikácie iWawaHome ovládať používanie Kids tabletu bez toho aby fyzický používali Kids tablet.

Poznámka

Aby ste spojili "iWAW Parent App" s tabletom, musíte byť prihlásený na rovnaký Google účet ako aj na Kids tablete.

Pre pripojenie a synchronizáciu účtu, kliknite na tlačidlo "Kliknite tu pre prihlásenie" (Click Here to Sign in) na strane rodičovskej kontroly na svojom tablete.

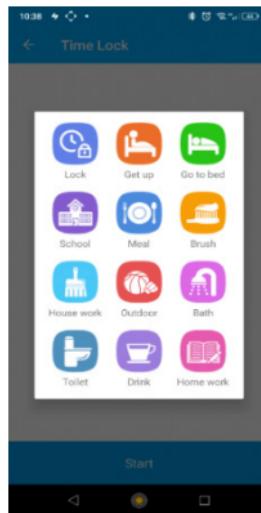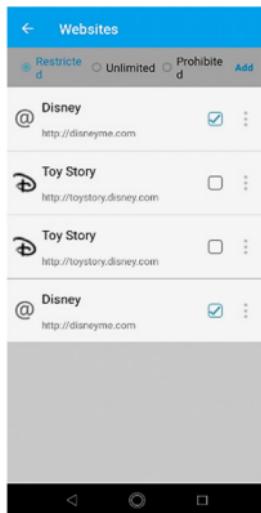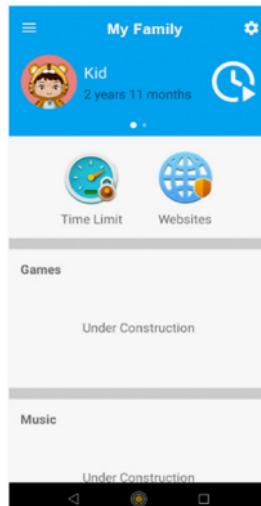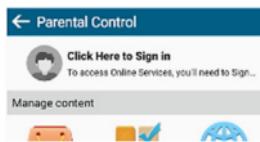



TPC-705 Kids

Tablet

PL

Instrukcja obsługi

Deklaracja gwarancyjna



И011 19

Dziękujemy za zakup produktu VIVAX.

W instrukcji użytkowania podajemy Wam szczegółowe informacje o pracy nowego urządzenia. Przed pierwszym użyciem nowego telefonu lub tabletu, prosimy uważnie przeczytać instrukcję bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie telefonu. Prosimy odłożyć instrukcję w takim miejscu, aby w razie potrzeby była w zasięgu ręki.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I UWAGI

Prosimy przeczytać wskazówki dotyczące bezpieczeństwa przed pierwszym użyciem urządzenia. Zawsze stosujcie się do wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, kiedy korzystacie z urządzenia. Zmniejsza się wtedy ryzyko pożaru, porażenia prądem lub zranienia.

BATERIA, ŁADOWARKA I POZOSTAŁE DODATKOWE WYPOSAŻENIE

Jeżeli dojdzie do uszkodzenia kabla elektrycznego od ładowarki, naprawę należy zlecić producentowi, serwisowi autoryzowanemu lub osobie wykwalifikowanej, tak, aby uniknąć potencjalnego niebezpieczeństwa. Ładowarka i urządzenie nie są przeznaczone do użytku dla osób (włącznie z dziećmi), które mają osłabione fizyczne, sensoryczne lub umysłowe zdolności. Osoby, które nie przeczytały instrukcji nie powinny korzystać z urządzenia dopóki osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i nadzorowanie nie objąśni im reguł korzystania.

Dzieci muszą być pod nadzorem, abyśmy byli pewni, że nie bawią się urządzeniem.

Ładowarka musi być zawsze łatwo dostępna. Nie może być zalana lub opryskana wodą.

Przedmioty napełnione płynami (np. wazon z kwiatami) nie mogą być stawiane w bezpośrednim pobliżu urządzenia lub ładowarki.

Ładowarkę można podłączyć do ładowania tylko w miejscach, które są dokładnie wskazane na tabliczce znamionowej ładowarki. Nie wolno zwierać złączy ładowarki.

Obok urządzenia i ładowarki zawsze zostawiajcie minimalnie 10cm wolnej przestrzeni, tak, aby zapewnić dostateczne chłodzenie.

Źródła otwartego ognia nie mogą dojść do kontaktu z ładowarką. Nie należy korzystać z ładowarki, ani urządzenia w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności, zapylению lub wystawiać na bezpośrednio działanie promieni

słonecznych. Nie dotykać ładowarki lub kabli połączonych mokrymi rękami, ponieważ może to grozić porażeniem prądem.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku tylko w klimacie umiarkowanym. Nie można modyfikować urządzenia, ładowarki lub baterii.

OSTRZEŻENIE: Istnieje niebezpieczeństwo eksplozji, jeżeli bateria nie jest poprawnie wymieniona lub nie jest wymieniona na identyczny lub kompatybilny model. Bateria nie może być narażona na przegrzanie, np. będąc zostawioną na ostrym słońcu, ogniu itp. Baterie należy utylizować zgodnie z usuwaniem odpadów niebezpiecznych. Zawsze używaj pojemników do recyklingu, aby chronić środowisko. Aby wymienić baterię, skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym.

WYŁĄCZANIE W MIEJSCACH ZABRONIONYCH

Wyłączyć urządzenie mobilne w miejscach, w których używanie takich urządzeń jest niedozwolone lub gdzie istnieje ryzyko niepożądanego działania urządzenia, np. na pokładzie samolotu, w pobliżu sprzętu medycznego, płynów łatwopalnych, chemikaliów lub materiałów wybuchowych. Natychmiast udaj się do lekarza.

W rzadkich przypadkach, korzystanie z urządzenia mobilnego w samochodzie może wywołać niepożądane skutki, wpływając na sprzęt elektroniczny, które znajduje się w środku pojazdu. W takich przypadkach z powodu bezpieczeństwa, należy nie używać z urządzenia.

UPOWAŻNIONA OBSŁUGA: Tylko upoważnieni specjalisi są autoryzowani do instalacji lub naprawy urządzenia.

DODATKOWY SPRZĘT Należy korzystać tylko z ładowarek i innych dodatków, które są kompatybilne z tym urządzeniem. Nie podłączać niekompatybilnych dodatków lub produktów.

UTRZYMYWAĆ URZĄDZENIE W STANIE SUCHYM: Urządzenie nie jest wodooodporne. Należy trzymać go w suchym miejscu.

DZIECI: Trzymać urządzenie w bezpiecznym miejscu poza zasięgiem dzieci.

Interferencja z innymi urządzeniami

Transmisje z elektronicznych urządzeń na częstotliwościach radiowych mogą interferować z innym sprzętem elektronicznym i powodować jego nieprawidłowe działanie. Chociaż niniejszy sprzęt mobilny został zaprojektowany zgodnie z przepisami UE o częstotliwości emisji radiowych to nadajniki sygnału nawigacyjnego urządzenia mobilnego i obwody elektryczne mogą skutkować interferencją z innymi częstotliwościami.

elektronicznymi. Z tego powodu zalecamy podjąć następujące środki ostrożności:

Samoloty: sprzęt bezprzewodowe mogą powodować interferencyjne zakłócenia w samolotach.

- Należy wyłączyć sprzęt mobilny przed wejściem na pokład samolotu
- Nie korzystać z niego po lądowaniu na ziem, dopóki nie pozwoli na to załoga samolotu.

Pojazdy: Transmisje z urządzeń mobilnych na częstotliwościach radiowych mogą wpływać na elektroniczne systemy pojazdów silnikowych. Pytania o dokładne informacje związane z Państwa pojazdem należy kierować do producenta lub przedstawiciela.

Implanty medyczne: Producenci sprzętu medycznego zalecają, nie mniej, niż 15cm odległości między bezprzewodowymi urządzeniami, a wszczepionymi urządzeniami medycznymi, jak, np. rozrusznik serca lub defibrylator, tak, aby uniknąć jakichkolwiek interferencji ze sprzętem medycznym. Dla osób z takimi implantami zalecamy:

- Zawsze trzymać sprzęt bezprzewodowy w odległości, nie mniej, niż 15cm od sprzętu medycznego.
- Nigdy nie nosić sprzętu bezprzewodowego w kieszeni na piersi
- Korzystać z urządzenia mobilnego z przeciwniej strony ciała od wszczepionego urządzenia medycznego
- Należy wyłączyć sprzęt bezprzewodowy, jeżeli zaistnieje przypuszczenie interferencji ze sprzętem medycznym
- Postępować zgodnie z zalecениями producenta implantu medycznego. Jeżeli posiadają Państwo implanty medyczne, pytania związane z użytkowaniem Waszego mobilnego lub bezprzewodowego sprzętu należy kierować do lekarza.

Aparaty słuchowe: Ostrzeżenie: Korzystanie ze słuchawek niesie ryzyko niesłyszenia zewnętrznych dźwięków. Nie korzystać ze słuchawek, jeżeli może to grozić Państwa bezpieczeństwu. Niektóre sprzęt mobilne mogą nie pożądanie działać na funkcjonowanie aparatów słuchowych.

Pozostałe sprzęty medyczne:

Urządzenia przesyłające sygnały radiowe, w tym urządzenia mobilne, mogą niekorzystnie wpływać na niedostatecznie zabezpieczony sprzęt medyczny. Skonsultuj się z lekarzem lub producentem sprzętu medycznego, aby dowiedzieć się, czy twoje urządzenie medyczne jest wystarczająco chronione przed zewnętrznymi sygnałami radiowymi.

Należy wyłączyć urządzenie, jeżeli zobowiązuje nas do tego regulamin lub jeżeli poprosi o to personel medyczny.

Obszary zagrożone wybuchem: Należy wyłączyć urządzenia na obszarze zagrożonym wybuchem. Należy postępować zgodnie ze wszystkimi oficjalnymi instrukcjami. Iskry na takim obszarze mogą wywołać eksplozję

lub pożar, co może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci. Wyłączyć urządzenie na stacjach benzynowych, szczególnie w pobliżu dystrybutorów paliwa. Należy ściśle przestrzegać ograniczeń użytkowania w magazynach paliw, zakładach chemicznych lub obszarach, w których używane są materiały wybuchowe. Obszary z możliwością wybuchu są często, choć nie zawsze, wyraźnie oznaczone. Należą do nich obszary, w których zleca się wyłączenie silnika pojazdów, okręty podwodne, obiekty do składowania lub transportu produktów chemicznych oraz obszary, w których powietrze zawiera produkty chemiczne lub cząsteczki, takie jak kurz, pył lub wióry metalowe.

Wszystkie nasze urządzenia mobilne są zgodne z międzynarodowymi i w stosownych przypadkach, krajowymi normami i przepisami dotyczącymi ograniczeń narażenia użytkownika na działanie pola elektromagnetycznego. Te normy i przepisy zostały zaakceptowane po dokładnych badaniach naukowych. Nie ma żadnej korelacji między używaniem urządzeń mobilnych i niepożądanymi skutkami dla zdrowia, jeśli urządzenie jest używane zgodnie z normalną praktyką. Jeśli chcesz dodatkowo złagodzić wpływ promieniowania radiowego, możesz ograniczyć korzystanie z komunikacji bezprzewodowej, ponieważ długość kontaktu jest jednym z najważniejszych czynników ekspozycji. Możesz także oddalić urządzenie od ciała, ponieważ stopień narażenia zmniejsza się wraz z odległością.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA

Przeczytajcie i zapamiętajcie niniejsze instrukcje w celu dalszego użytkowania.

Ostrzeżenie: Zawsze należy przestrzegać ostrzeżeń wydrukowanych na urządzeniu lub w instrukcji obsługi.

Czyszczenie: Nie używaj środków czyszczących w płynie lub rozpylaczu. Użyj miękkiej wilgotnej śliczki.

Ładowarka: Korzystać tylko z certyfikowanych ładowarek, polecanych przez producenta. Ładowarki innych producentów mogą być niebezpieczne, mogą uszkodzić urządzenie lub w wyniku ich użycia można stracić gwarancję.

Wilgoć i woda: Nie używaj urządzenia w pobliżu wody, np. wann, zlewu kuchennego lub basenu.

Chłodzenie urządzenia: Otwory i szczeliny w urządzeniu zostały zaprojektowane w celu ochrony przed przegrzaniem i niezawodnej pracy. Nie blokuj chłodzenia urządzenia, umieszczając urządzenie na łożku, dywanie i podobnych powierzchniach.

Źródła zasilania: Telefon można podłączać tylko do źródła zasilania określonego na etykiecie produktu i / lub ładowarki. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym dostawcą.

Przeciżenie: Nie przeciągać gniazdek elektrycznych, przedłużaczy i listwy, aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem.

Przedmioty i płyny: Nigdy nie kłaść żadnych przedmiotów na lub w urządzeniu, ponieważ mogą one dotykać części pod napięciem, które mogą spowodować pożar lub porażenie prądem. Nie wylewać żadnego rodzaju płynu na telefonie lub tablecie.

Konserwacja: Nie należy samodzielnie naprawiać urządzenia, ponieważ zdjęcie pokrywy może narazić użytkownika na wysokie napięcie i inne zagrożenia, a także utratę gwarancji. Ze wszelką naprawą należy kierować się do autoryzowanego centrum serwisowego.

Uszkodzenia, które wymagają serwisu:

Odłącz zasilacz i skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym:

- A) gdy ładowarka jest uszkodzona
- B), jeśli rozlałeś płyn na urządzenie lub ładowarkę
- C), jeśli urządzenie jest narażone na deszcz lub wodę
- D), jeśli urządzenie nie działa prawidłowo
- E), jeśli urządzenie upadło lub jest w jakikolwiek sposób uszkodzone (utrata gwarancji)

Ciepło: Telefon lub tablet należy trzymać z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piekarniki, kuchenki i inne urządzenia wytwarzające ciepło.

Części zamienne: Używanie nieautoryzowanych części zamiennych podczas serwisowania urządzenia może spowodować pożar, porażenie prądem i inne niebezpieczne sytuacje. Upewnij się, że usługodawca używa oryginalnych części zatwierdzonych przez producenta.

Oszczędzanie energii: Aby oszczędzać energię, wyłącz przenośną ładowarkę USB, gdy nie jest używana. Ładowarka nie ma przełącznika, więc musisz odłączyć zasilacz od gniazdka.

Długotrwałe słuchanie plików audio, przy maksymalnej głośności dźwięku, może spowodować uszkodzenie słuchu. Z tego powodu nie zalecamy słuchania plików audio przy wysokiej głośności i nie więcej, niż jedną godzinę dziennie przy średniej głośności.



OSTROŻNOŚĆ W CZASIE JAZDY

Należy pamiętać o obowiązujących przepisach i regulacjach związanych z korzystaniem z urządzeń mobilnych podczas prowadzenia pojazdu.

- Nie używaj urządzenia podczas jazdy. Skoncentruj się wyłącznie na jeździe.
- Sygnały radiowe mogą wpływać na systemy samochodowe, takie jak odbiorniki radiowe i systemy alarmowe.
- Jeśli samochód jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie umieszczaj w pobliżu sprzętu stałego ani bezprzewodowego, ponieważ może to zakłócać jej działanie i spowodować poważne obrażenia z powodu niewystarczającej ochrony.

Pliki i aplikacje: Pliki pobrane z Internetu mogą zawierać wirusy, które mogą uszkodzić twoje urządzenie. Aby zmniejszyć to ryzyko, pobieraj pliki tylko z zaufanych źródeł.

Opisy i obrazy w tym podręczniku oparte są na ustawieniach fabrycznych urządzenia. Zrzuty ekranu użyte w tym przewodniku mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

Urządzenie może się przegrzać podczas ładowania. Jest to normalne zjawisko.

Środki ostrożności przed użyciem

To urządzenie jest skonstruowane zgodnie z zasadami ekspozycji fal radiowych. Twój urządzenie mobilne jest również jednocześnie nadajnikiem radiowym i odbiornikiem radiowym. Został zaprojektowany tak, aby nie przekraczał limitów zalecanych przez międzynarodowe wytyczne, dotyczące limitów ekspozycji dla fal radiowych. Zasady te zostały przyjęte przez niezależne instytucje naukowe, ICNIRP i uwzględniają marginesy bezpieczeństwa ustanowione w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony wszystkim użytkownikom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

Zalecenia dotyczące narażenia na promieniowanie dla urządzeń mobilnych wykorzystują "Specific absorption rate" lub SAR. Granica SAR zdefiniowana w zaleceniach ICNIRP wynosi 2,0 W / kg do 10 gramów tkanki. W testach, w których określona jest wartość SAR, sprzęt jest używany w standardowych pozycjach z najwyższą możliwą mocą we wszystkich testowanych pasmach częstotliwości.

Rzeczywista wartość SAR podczas korzystania z urządzenia może być niższa, niż wartość maksymalna, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, aby wykorzystywać tylko moc niezbędną do dobrej komunikacji z siecią komórkową. Te wartości zależą od wielu czynników, takich jak odległość od stacji bazowej i tym podobne.

Wartości SAR twojego urządzenia

Główka: 0,053 W/kg 10g

Korpus: 0,089 W/kg 10g

Urządzenie w pełni spełnia wytyczne dotyczące ekspozycji na fale radiowe, gdy jest normalnie używane do ucha lub w odległości, co najmniej 5 mm od ciała.

Pracujące pasmo częstotliwości (RF):

The RF distance between body and mobile phone is 5mm

WiFi: 802.11b/g/n20: 2412-2472MHz

Bluetooth: 2402-2480MHz

Max Siła:

WiFi(2.4G)

Max. Sola: 3,02dBm

Max. Sola EIRP: 16.38dBm

Bluetooth: 3.02dBm



Częstotliwości radiowe mogą być używane w Europie bez ograniczeń.

Podczas ładowania urządzenia adapter musi być umieszczony w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępny.

Odlączanie wtyczki adaptera od gniazda jest uważane za odłączenie zasilacza

Deklaracja Zgodności UE

M SAN grupa s.a. Niniejszym oświadcza, że urządzenia radiowe Tablet są zgodne z dyrektywą 2014/53 / UE.

Pełny tekst Deklaracji Zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Instrukcje korzystania z urządzenia można znaleźć pod adresem

<http://hr.vivax.com/>, Wybierz **PRODUKTY→Smart**,

Wybierz model urządzenia → Documents → **Korisnički priručnik**



Utylizacja starego elektronicznego i elektrycznego produktu


Produkty oznaczone tym symbolem oznaczają, że produkt wchodzi w skład grupy elektrycznych i elektronicznych produktów (produkty WEEE) i należy zutylizować je poza obiegiem odpadów komunalnych i odpadów wielkogabarytowych. Niniejszy produkt należy zutylizować w oznaczonym punkcie zbiórki elektrycznych i elektronicznych sprzętów. Właściwa utylizacja niniejszego produktu pozwoli uniknąć potencjalnych, negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby być inaczej zagrożone z powodu nieodpowiedniej utylizacji tego produktu. Stare materiały z tego produktu, które będą przeznaczone do recyklingu pomogą chronić zdrowie środowiska naturalnego oraz oszczędzą zasoby naturalne.

Dokładne informacje o zbiórce produktów EE można uzyskać w sklepie, w którym został zakupiony produkt.

Postępowanie ze zużytymi bateriami

Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi postępowania ze zużytymi bateriami lub należy skontaktować się z właściwym urzędem miejskim, aby udzieliли szczegółowych informacji, dotyczących sposobu postępowania ze zużytymi bateriami. Zabrania się wyrzucać zużyte baterie pochodzące z tego produktu razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Należy wyrzucić stare baterie w specjalnych miejscach utylizacji zużytych baterii, które można znaleźć we wszystkich miejscach, gdzie można nabyć baterie.


Google, Google Play, YouTube i inne marki są znakami towarowymi należącymi do Google LLC.

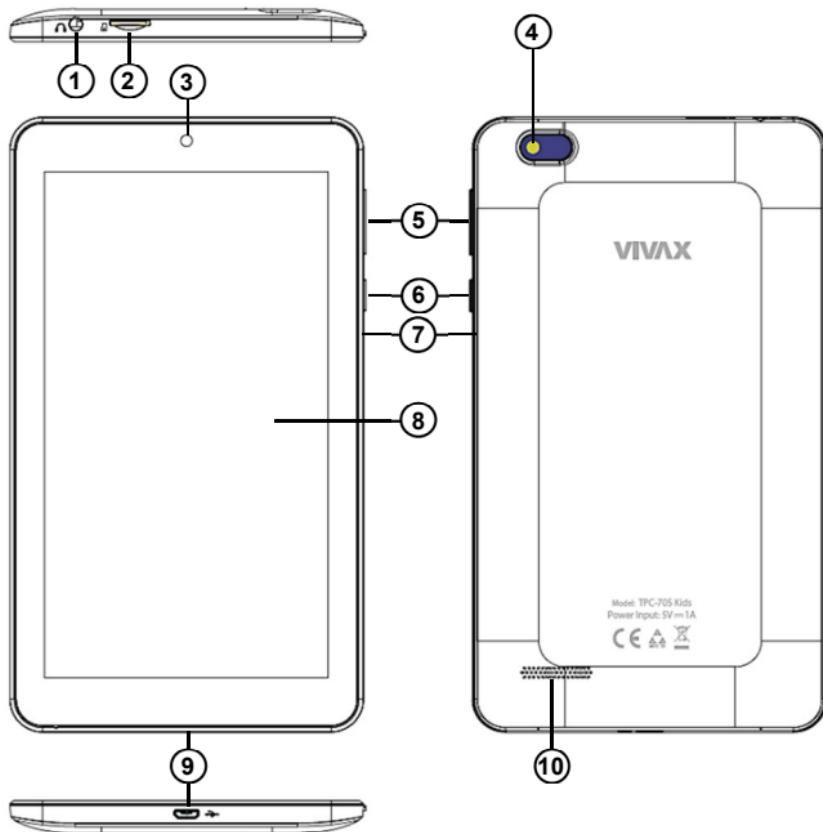PODSTAWOWE CZĘŚCI I FUNKCJE TELEFONU

1. 3,5mm gniazdko zestawu słuchawkowego
2. Micro TF Card slot
3. Przedni aparat
4. Tylny aparat
5. Przyciski głośności +/-
6. Przycisk blokowania
7. Reset
8. Dotykowy panel LED
9. Port USB
10. Głośnik

Opis funkcji klawiszy:

| | |
|---------------------------|--|
| Przycisk zasilania | Krótkie naciśnięcie powoduje przejście do trybu uśpienia / przebudzenia, długie naciśnięcie - uruchomienie i wyłączenie. |
| Głośność + (w góρ) | Podgłośnienie |
| Głośność - (w dót) | Zmniejszenie głośności |
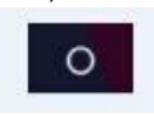
| | |
|--|--|
| Przycisk Home (home)  | Kliknij go w dowolnym interfejsie, aby powrócić do interfejsu głównego. |
| Przycisk powrotu  | Kliknięcie go w dowolnym interfejsie spowoduje powrót do poprzedniego menu |
| Przycisk Menu  | Ten przycisk zostanie wyświetlony w interfejsie menu. |
| Przycisk ustawień  | Wyświetli ostatnio przeglądaną historię |

OZNACZENIA NA EKRANIE

| | | | |
|--|---------------------------------|--|---|
| | Nowa wiadomość e-mail | | Tryb Ciszy |
| | Nowa wiadomość G-mail | | Dodano / usunięto kartę SD |
| | Tryb połączenia USB | | Pobieranie / przesyłanie |
| | Przypomnienie | | Pobieranie zakończone |
| | Alarm włączony | | Uwaga ogólna (na przykład: błąd synchronizacji) |
| | Tryb grania | | W synchronizacji danych |
| | Połączenie Wi-Fi i siła sygnału | | Symbol baterii |
| | Tryb samolotowy | | Ładowanie |
| | Bluetooth | | |

PIERWSZE UŻYCIE

Wkładanie karty pamięci TF (opcjonalnie)


Uwaga: jeśli nie potrzebujesz karty pamięci TF, możesz pominąć ten rozdział.

Wyłącz urządzenie przed włożeniem lub wyjęciem karty Micro TF:

Gniazdo karty pamięci TF (2)
znajduje się na górnej pokrywie
tabletu.

1. Włóż prawidłowo kartę pamięci Micro TF (stykami do tylnej pokrywy)).

Delikatnie wepchnij kartę pamięci do gniazda we właściwej pozycji.

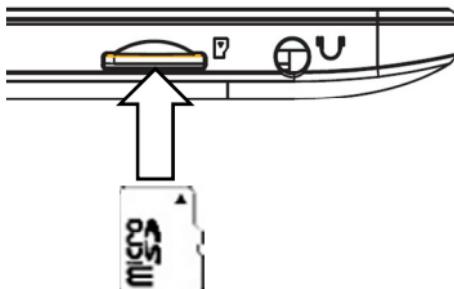

WAŻNE:

- a. Nie można umieszczać karty w otworze na siłę. Karta powinna wejść łatwo w otwór. Jeżeli tak nie jest, ponownie sprawdź położenie karty.

Zasilanie włączone


1. Aby włączyć tablet, naciśnij i przytrzymaj dłużej niż 3 sekundy przycisk zasilania.
2. Tablet zostanie włączony na kilka chwil (po uruchomieniu systemu operacyjnego) i wyświetli obraz ekranu głównego.
3. Teraz konieczne jest dostosowanie podstawowych ustawień tabletu, aby uzyskać dostęp do aplikacji w Google Play Store, sieci bezprzewodowej Wi-Fi i innych usługach.

- A) Postępuj według instrukcji, które są pokazane w „Kreatorze konfiguracji – Przewodniku po konfiguracji tableta”:

Kreator poprowadzi Cię przez konfigurację telefonu i dostosowanie tabletu do sieci telefonicznej, dostępu Wi-Fi, konta Google, kont e-mail i innych ustawień.

Po zakończeniu wstępnej konfiguracji telefonu na wyświetlaczu pojawi się ekran główny, a telefon będzie gotowy do użycia.


Wybierz język:

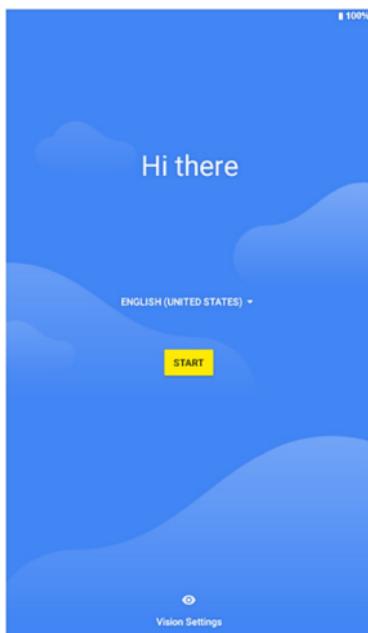


Wybierz sieć Wi-Fi::



Skopiuj swoje ustawienia
z innego urządzenia

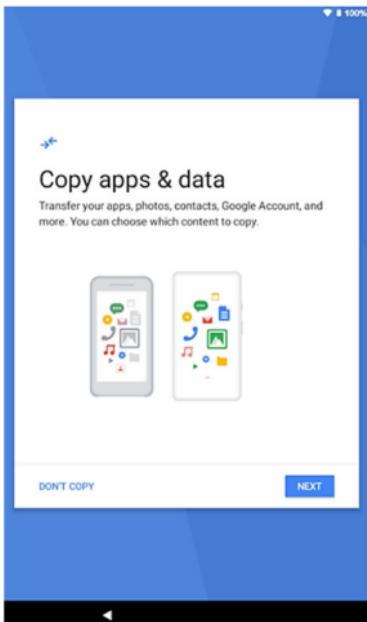

Konfiguracja konta Google

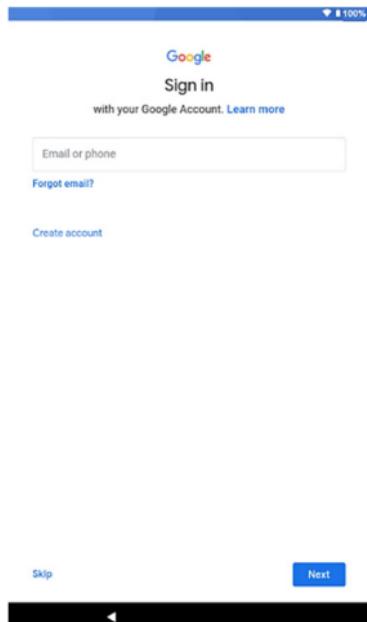


Po zakończeniu podstawowych ustawień (połączenie Wi-Fi, konto Google, konto e-mail i ustawienia prywatności) możesz zacząć korzystać z nowego tabletu

Lub ...

B) Aby otworzyć i dostosować ustawienia, wykonaj poniższe czynności:

- a. Na ekranie głównym, aby otworzyć listę aplikacji, przesuń palec od dołu do góry.
- b. Naciśnij ikonę **Settings (Ustawienia)**: 
- c. Przy wyborze języka, wybierz opcję "**Language and Input**" (Język i wejście) i wybierz wyświetlany język.
- d. Aby zalogować się do Wi-Fi i dostosować ustawienia, wybierz "**Wi-Fi**" i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie.

- e. Do rejestracji konta Google (Google Account), bez którego nie będziecie mogli pobierać aplikacji z platformy Google Play, wybierz opcję "Accounts".

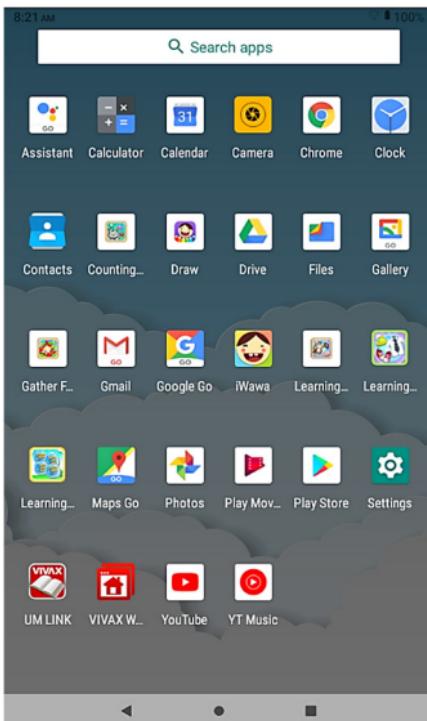

ŁADOWANIE BATERII

W większości przypadków telefon jest już naładowany

w około 50%, więc jest gotowy do użycia. Gdy poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 10%, podłącz ładowarkę do tabletu.

Uwaga: Nie ciągnij ani nie odłączaj przewodu zasilającego ani wtyczki, ciągnąc go do urządzenia pod kątem. Może to osłabić kontakty i uszkodzić wtyczkę lub urządzenie. Zawsze podłączaj lub odłączaj wtyczkę pionowo do urządzenia.

- a. Podłącz wtyczkę mini USB z ładowarką w wejście USB w twoim telefonie
 - b. Podłącz ładowarkę do gniazdku elektrycznego. Na wyświetlaczu urządzenia pojawi się znak pioruna.
 - c. Zostaw telefon przypięty do ładowarki, dopóki na ikonie baterii nie pojawi się informacja, że jest w pełni naładowany.
- Odłącz ładowarkę i ładowarkę od tabletu.

iWawa Home2 SYSTEM KONTROLI RODZICIELSKIEJ

Przegląd

Coraz więcej dzieci bawi się tabletami / telefonami dla zabawy, ma obsesję na punkcie różnych gier i rozrywki, a także uczy się wiedzy. Jednak dzieci wciąż nie mają możliwości kontrolowania swojego zachowania i rozpoznawania pozytywnych treści, ponieważ obsesja na punkcie tabletu może mieć negatywny wpływ na rozwój fizyczny i psychiczny dzieci.

iWawaHome jest obeznany w bezpieczeństwie, zdrowych treściach i łatwym zarządzaniu oraz ograniczeniu zachowań, koncentrując się na tworzeniu bezpiecznego środowiska dla dzieci, blokowaniu zagrożeń, upewniając rodziców, że środowisko sieciowe dzieci jest bezpieczne.

Dzięki aplikacji iWawaHome możesz organizować, chronić i filtrować aplikacje oraz treści internetowe, do których mają dostęp twoje dzieci.

Jak skonfigurować aplikację iWawaHome?


Otwórz instrukcję obsługi zgodnie z opisem w rozdziale „OTWIERANIE INSTRUKCJI NA WYŚWIETLACZU TABLETU”

DOSTĘP DO INSTRUKCJI NA EKRANIE

Aby uzyskać więcej informacji i dostęp do instrukcji użytkowania na ekranie telefonu, naciśnij palcem na ekran startowy i przeciągnij w góre, w spisie aplikacji znajdź App  i naciśnij ikonę.

Po naciśnięciu przycisku "**Manual**"

 na ekranie wyświetlana jest elektroniczna wersja instrukcji z większą ilością informacji o dostosowaniu i użytkowaniu tabletu.

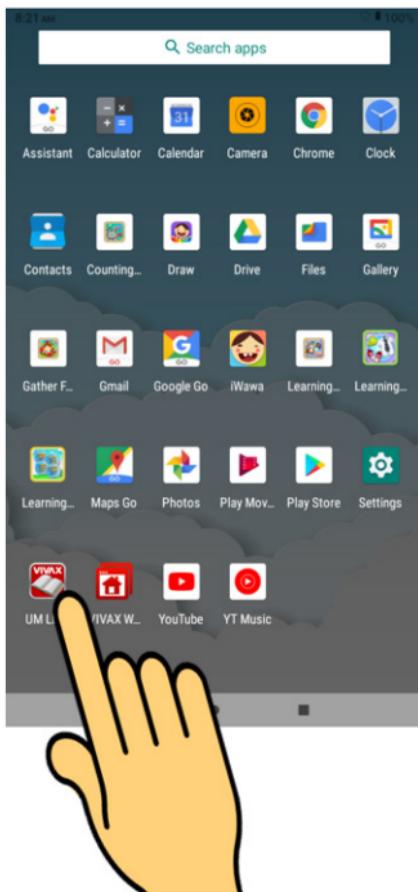

WYŁĄCZYĆ

Naciśnij przycisk włączania.

Zostanie wyświetcone okno wyświetlacza z opcjami wyłączenia lub ponownego uruchomienia. Naciśnij ikonę wyłączania

Contents


| | | |
|-----|--------------------------------|----|
| 1. | Przegląd telefonu | 18 |
| 2. | Przyciski | 18 |
| 3. | Ekran | 18 |
| 4. | Blokada ekranu | 19 |
| 5. | Dostosowanie ekranu startowego | 20 |
| | Widżety | |
| 6. | Aparat | 20 |
| 7. | Internet | 21 |
| 8. | Gmail | 21 |
| 9. | Google Play Music | 22 |
| 10. | Google Movies & TVc | 22 |
| 11. | Zdjęcia | 22 |
| 12. | Specyfikacja techniczna | 23 |
| 13. | Iwawa App | 24 |

Początek użytkowania

1. Przegląd Tablet overview

Na ekranie głównym przeciągnij palcem z góry do dołu ekranu, aby wyświetlić szybkie menu ustawień:

- Jasność ekranu
- Dostęp do sieci Wi-Fi
- Łączność Bluetooth
- Tryb samolotowy

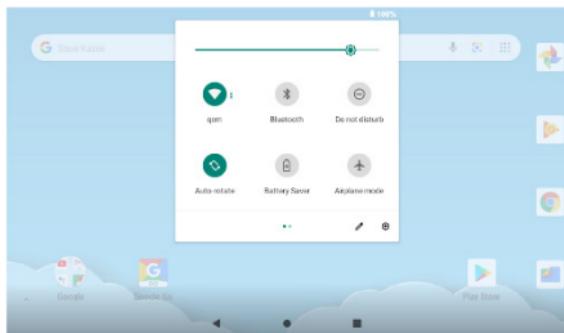

2. Przyciski

Przycisk do włączania tabletu:

Aby wyłączyć telefon, naciśnij klawisz wyłącznika przez kilka sekund.

Gdy telefon jest włączony, krótko naciśnij klawisz wyłącznika, aby włączyć lub wyłączyć ekran.

Na dole ekranu można wybrać przycisk nawigacji:

1. Przycisk powroto do ekranu startowego (): Naciśnij przycisk powrotu na ekran startowy. Na ekranie startowym, dotknij i przytrzymaj ikonę, aby wyświetlić ostatnie otwarte aplikacje.
2. Przycisk Menu (): W panelu czekania, przyciśnij ikonę, aby wyświetlić wszystkie otwarte aplikacje.
3. Przycisk powroto (): Naciśnij przycisk powrotu, aby wrócić do poprzedniego kroku/opcji.
4. Naciśnięcie pustej części na ekranie głównym spowoduje otwarcie opcji dostosowywania tapety, dodawanie "widżetów", ustawień układu i wprowadzanie do ustawień telefonu

3. Ekran

Na ekranie startowym, aby wyświetlić ekran ze wszystkimi aplikacjami, przeciągnij palcem w góre. Pojawi się wtedy lista wszystkich aplikacji.





Aby wybrać aplikację, naciśnij ikonę aplikacji.

4. Blokada ekranu

Możesz zwiększyć bezpieczeństwo swojego telefonu, wybierając typ blokady ekranu: Aby wprowadzić ustawienia, wybierz: "Settings" (Ustawienia) > "Security" (Bezpieczeństwo) > "Screen lock" (Blokada ekranu).

Możesz ustawić blokadę ekranu na różne sposoby:

- No Lock (Brak blokady)
- Swipe (Przesuń palcem)
- Pattern (Symbol)
- PIN (Hasło numeryczne)
- Password (Hasło słowne)

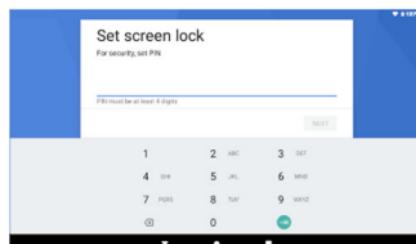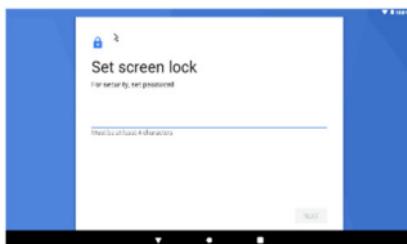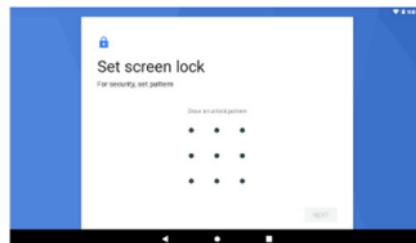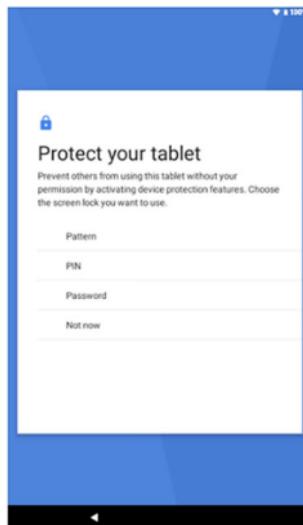

5. Dostosowanie ekranu startowego

Dłuższym naciśnięciem na pustą przestrzeń na ekranie startowym lub poprzez wybór "Ustawień", otworzy się opcja wyboru tła (wallpaper), dodawania widżetów i aplikacji.


Dłuższym naciśnięciem na ikonę aplikacji można rozmiścić aplikację na ekranie, usunąć lub dodać ikonę z listy aplikacji



Widżety

Można dodać aktywne aplikacje (widżety) na ekranie startowym.

Widżety umożliwiają łatwy i szybki sposób wyświetlanie informacji oraz godziny, prognozy pogody, status Emaila itd.

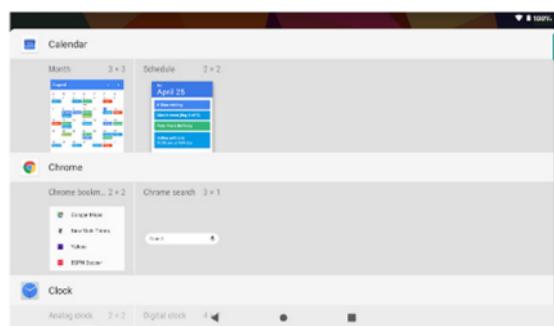

7. Aparat



Telefon jest wyposażony w kamerę o wysokiej rozdzielczości, która ma wyjątkowe cechy.

Możesz precyzyjnie ustawić ostrość, błysk, powiększyć, przybliżyć, wybrać przednią, bądź tylną kamerę (selfie) i inne ustawienia.


8.Internet

Możesz połączyć się z Internetem, wybierając sieci WLAN Wi-Fi. Ciesz się muzyką, filmami, aplikacjami i wiadomościami w dowolnym miejscu i czasie.

Możesz włączyć lub wyłączyć mobilne połączenie internetowe, korzystając z szybkiego menu lub ustawień.

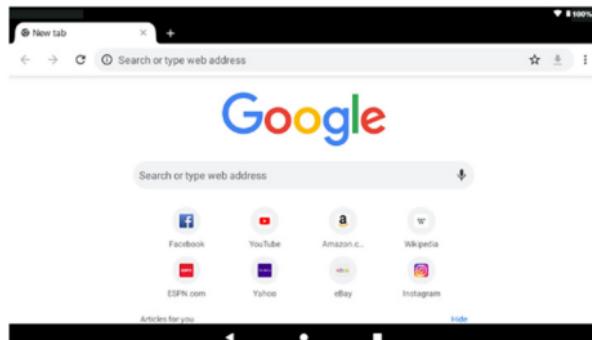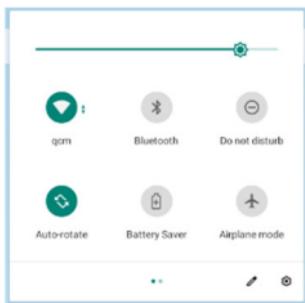


9.Gmail

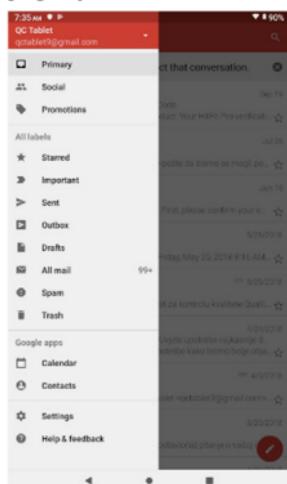

Aplikacja E-mail umożliwia czytanie, pisanie i wysyłanie wiadomości e-mail i jest skonfigurowana do pracy ze wszystkimi aplikacjami e-mail.


10. Google Play Music

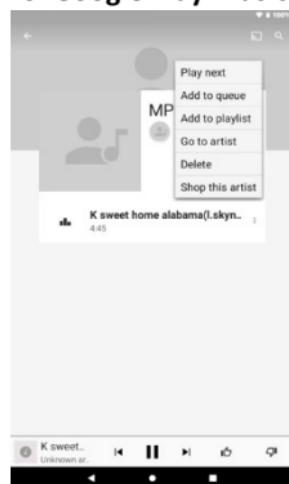

10. Google Play Movies&TV

Twój tablet obsługuje różne formaty audio, różne efekty dźwiękowe i cztery kategorie, tj. filtrowanie według wykonawców, albumów, tytułów i list odtwarzania

Możesz odtwarzać pliki wideo z różnych źródeł, nagrane filmy za pomocą aparatu, pliki wideo z Internetu lub YouTube.

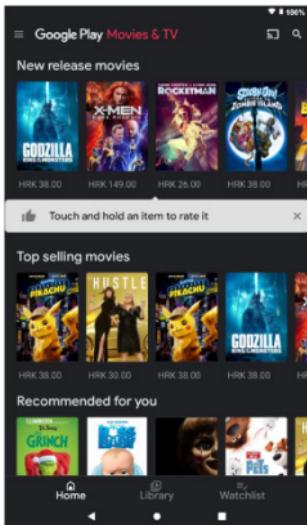

11. Zdjęcia

Tablet ma narzędzia do łatwego i szybkiego przeglądania zdjęć. Zdjęcia można przesuwać palcem po ekranie w prawo lub w lewo. Kliknij dwukrotnie

lub rozciagnij dwoma palcami, aby powiększyć.

Możesz edytować, udostępniać, drukować obrazy i wiele innych funkcji.



12. Specyfikacja

| | |
|------------------------|---|
| Wymiary (mm * mm * mm) | 188.4x108.2x10.0 |
| Waga | Approx 280g |
| LCD | 7 calowy o rozdzielcości 600x1024 z 5-punktowym multitouch |
| System operacyjny | Android 9.0 Go |
| Procesor | 1.3GHz Quad Core |
| Pamięć | 1GB DDR3 RAM, 16GB internal |
| WI-FI | 802.11b/g/n |
| Złącza | Micro-USB (OTG), Micro-SD (up to 128GB), Headphone Jack |
| Bateria | 3.7V 2100mAh Li-Poly |
| Czas działania | Do 15 godzin słuchania muzyki, 2 godziny interneut, wideo 2,5 godziny |
| Temperatura robocza | Pomiędzy 0 - 40 C |

Android™ 9 GO

Android Robot to reprodukcia lub modyfikacja utworu, który jest tworzony i udostępniany przez Google i jest używany zgodnie z warunkami opisanymi w licencji Creative Commons 3.0.

Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup ™, Wi-Fi Direct ™, Wi-Fi CERTIFIED ™ i logo Wi-Fi są znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.

Google, Android, Google Play i inne tagi są znakami towarowymi firmy Google LLC.

13. iWawa Home2 SYSTEM KONTROLI RODZICIELSKIEJ

Przegląd

Coraz więcej dzieci bawi się tabletami / telefonami dla zabawy, ma obsesję na punkcie różnych gier i rozrywki, a także uczy się wiedzy. Jednak dzieci wciąż nie mają możliwości kontrolowania swojego zachowania i rozpoznawania pozytywnych zachowań, ponieważ obsesja na punkcie tabletu może mieć negatywny wpływ na rozwój fizyczny i psychiczny dzieci.

iWawaHome jest zorientowany na bezpieczeństwo, zdrowe treści i łatwe zarządzanie oraz ograniczenie zachowań, koncentrując się na tworzeniu bezpiecznego środowiska dla dzieci, blokowaniu zagrożeń, upewniając rodziców, że środowisko sieciowe dzieci jest bezpieczne.

Przez aplikacje iWawaHome App możesz organizować, chronić i filtrować aplikacje i treści internetowe, do których dzieci mają dostęp.

Po pierwsze, musisz skonfigurować swoje konto (konto nadzędne) i skonfigurować konta dla swoich dzieci (dozwolone jest ustawienie większej liczby kont podrzędnych)

Dostępne są 2 tryby:

Children Use (Tryb dziecka)

Parental Mode (Tryb rodzica)



W trybie kontroli rodzicielskiej rodzic może kontrolować wszystkie funkcje tabletu, pobieranie aplikacji, dostęp do aplikacji, wykorzystanie czasu i wiele innych parametrów.


Pierwsze ustawienia

Po pierwszym wejściu w tryb rodzicielski musisz wykonać następujące kroki, aby skonfigurować aplikację iWawa:


Aby przejść do trybu rodzicielskiego i skonfigurować konta dzieci, naciśnij przycisk:

Otworzy się strona konfiguracji dla pierwszych ustawień początkowych:

allow iWawa to access photos, media and files on your device

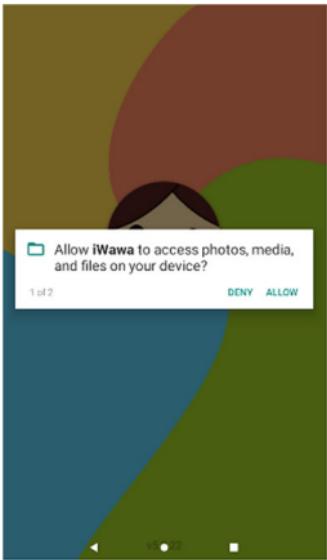


allow iWawa to make and manage phone calls

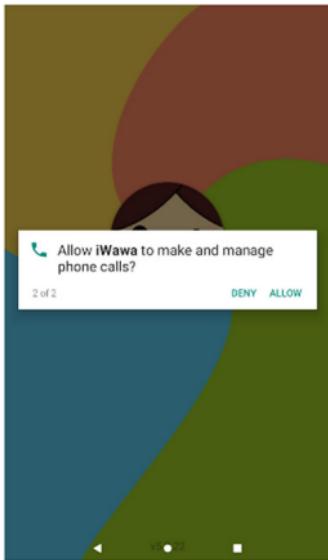

Po zezwoleniu na dostęp pojawi się okno do aktywacji blokady rodziniejskiej.
Naciśnij przycisk „Aktywuj”.




Aby aktywować iWawa jako domyślną aplikację, wybierz iWawa jako aplikację domową.

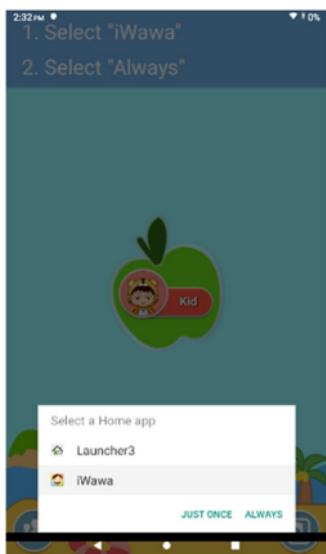

Gdy aplikacja iWawa jest aktywna, masz 2 działające tryby:

Tryb. Dziecka

Tryb rodzica

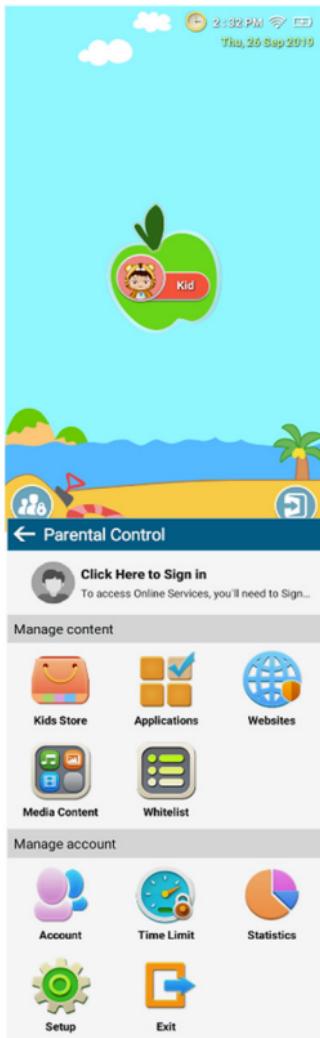

W trybie rodzicielskim możesz wybrać:

- Kids Store:** Dozwolone aplikacje dla dzieci
- Aplikacje:** Lista dozwolonych aplikacji dla dzieci
- Strony WWW:** Lista dozwolonych stron WWW dla dzieci
- Media:** Lista dozwolonych dla dzieci mediów
- White Lista:** Lista z dozwolonymi usługami
- Konto:** Ustawienia konta
- Limit czasu:** Możesz ograniczyć czas użytkowania każdego konta podległego.
- Ustawienia:** Inne ustawienia

Sklep dla dzieci



Kontrola bezpieczeństwa

Oddzielając treści, które nie są odpowiednie dla dzieci i chroniąc ich rozwój fizyczny i psychiczny, rodzice mogą filtrować treści, które należy zablokować.

Filtr aplikacji / Filtrowanie stron internetowych

Wybierz odpowiednie aplikacje dla dzieci i blokuj nieodpowiednie treści, takie jak treści krwawe i przemoc. Tylko wybrane aplikacje zostaną wyświetlane na pulpicie dzieci.

Gdy dzieci korzystają z przeglądarki internetowej, automatycznie blokują strony internetowe bez zgody rodziców

Websites | Kid

Restricted Unlimited Prohibited Add

| | | | |
|--|----------------------------|-------------------------------------|--|
| | Disney | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | http://disneyeme.com | | |
| | Toy Story | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | http://toystory.disney.com | | |

Applications | Kid

| | | | |
|--|-------------------|-------------------------------------|--|
| | Educational Games | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Mini Games | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Theme | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Kids Store | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Browser | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Camera | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Gallery | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Video | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Music | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Calculator | <input checked="" type="checkbox"/> | |

Treść i zarządzanie

Zapewnij dzieciom bogate zasoby aplikacji i używaj narzędzi do zarządzania aplikacjami, wideo, muzyką i innymi treściami.

1. Rekomendowane aplikacje

Polecamy edukacyjne gry i aplikacje, które są odpowiednie dla dzieci. Rekomendowana zawartość jest regularnie aktualizowana i może być pobrana za darmo.

2. Zarządzanie multimediami

Dzieci mogą otwierać aplikację „**Wideo**” na pulpicie dzieci i oglądać wszystkie dobre filmy wybrane przez rodziców; podobnie dzieci mogą otwierać aplikacje „**Galeria**” i „**Muzyka**” oraz oglądać zdjęcia i słuchać wcześniej przygotowanych utworów.

| ← Media Content Kid | | | |
|--|-------------------------------------|-----|-----|
| Kid Photos(0) | <input checked="" type="checkbox"/> | ... | ... |
| [Internal storage&SD card]/iWawa/Us... | | ... | ... |
| Public Photos(0) | <input type="checkbox"/> | ... | ... |
| [Internal storage]/DCIM/ | | ... | ... |
| Kid Music(0) | <input checked="" type="checkbox"/> | ... | ... |
| [Internal storage&SD card]/iWawa/Us... | | ... | ... |
| Public Music(0) | <input type="checkbox"/> | ... | ... |
| [Internal storage]/Music/ | | ... | ... |
| Kid Pictures(0) | <input checked="" type="checkbox"/> | ... | ... |
| [Internal storage&SD card]/iWawa/Us... | | ... | ... |
| Public Pictures(33) | <input type="checkbox"/> | ... | ... |
| [Internal storage]/Pictures/ | | ... | ... |
| Kid Movies(0) | <input checked="" type="checkbox"/> | ... | ... |
| [Internal storage&SD card]/iWawa/Us... | | ... | ... |
| Public Movies(0) | <input type="checkbox"/> | ... | ... |
| [Internal storage]/Movies/ | | ... | ... |
| bluetooth(1) | <input type="checkbox"/> | ... | ... |
| [SD card]/bluetooth/ | | ... | ... |
| Camera(40) | <input type="checkbox"/> | ... | ... |

3. White lista

Utwórz własną listę dozwolonych i zabronionych usług oraz aplikacji, które nie będą wyświetlane na ekranie głównym dzieci.

| ← Whitelist Kid | | |
|--|---|--------|
| White listed packages (apps) are not shown on Kids Home Screen | | |
| Unknown com.android |  | Add |
| Google Play Store com.android.vending |  | Delete |
| Google Services Framework com.google.android.gsf |  | Delete |
| Unknown com.adups.fota |  | Delete |
| Unknown com.tencent.qqappmarket.hd |  | Delete |

Dodaj konto dziecka

Możesz dodać i ustawić konto dziecka

← Account

Children Account Add



Kid

2 years 11 months

Delete

Edit

← Edit Kid Account

 Boy Girl

Save

← Time Limit | Kid


 Whole week Single day**Whole week** Restricted Unlimited Prohibited

Ograniczenia zachowania

Kontroluj swoje dzieci przez iWawa, dzieci nie muszą już zakłócać spokoju. rodziców, nieprzewidziane wydatki i uzależnienie od gier może być efektywnie unikane.


1. Zabezpieczenie przed dziećmi

Bez zgody rodziców dzieci nie będą mogły wyjść z pulpitu dziecka. Zapewnia on, że dzieci pozostają w bezpiecznym środowisku, ale także zapewniają, że dzieci nie mają dostępu do aplikacji komputerowych rodziców

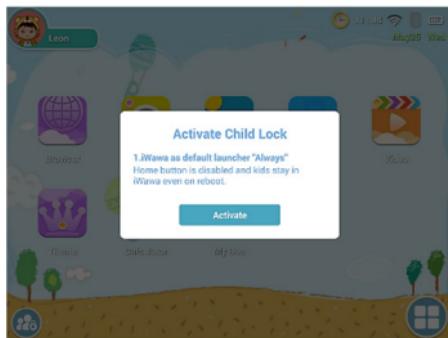


2. Limit czasu

Rodzice mogą ustalić harmonogram korzystania z tabletu przez dzieci i mieć czas przerwy. Dziecko podczas używanie tabletu zostanie automatycznie przeniesione na czas przerwy, a dopóki przerwa się nie skończy, tablet będzie tymczasowo nieużyteczny. Jest elastyczny, aby chronić rosnące środowisko dzieci

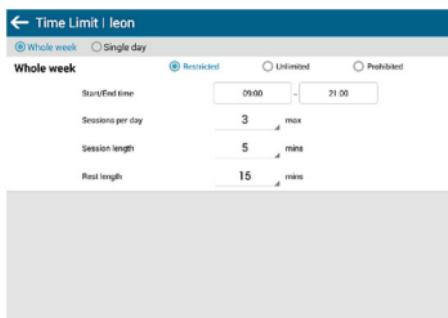

3. Raport o zachowaniu

System automatycznie generuje szczegółowe raporty użycia aplikacji, które rejestrują zachowanie dzieci podczas korzystania z różnych aplikacji i częstotliwości. W ten sposób rodzice mogą łatwo zrozumieć nawyki i preferencje dzieci

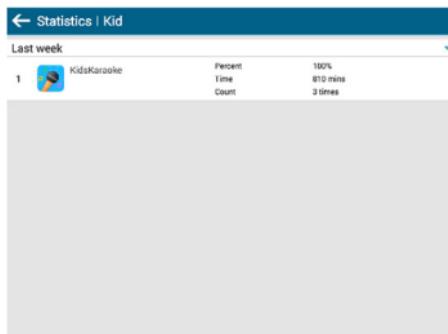

Wyróżnione funkcje

Zapewnij bardziej praktyczne i wygodne funkcje dla dzieci i rodziców.

1. Osobisty styl

Wiele pięknych motywów, dzieci mogą stworzyć własną piękną przestrzeń.




2. Wiele kont

Tablet może skonfigurować więcej niż jedno konto. Każde dziecko może mieć osobny pulpit.



3. Ustawienia

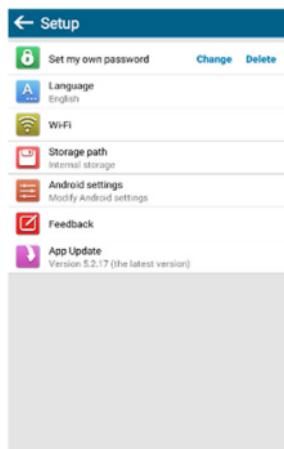

Wejdź na stronę główną Kontroli rodzicielskiej, kliknij przycisk konfiguracji i przejdź do strony ustawień, a następnie kliknij Ustawienia Androida i przejdź do strony ustawień systemu Android. Kliknij przycisk Ustawienia, otworzy się okno, w którym możesz ustawić hasło, język, Wi-Fi, ustawienia Androida itp...




4. Kontrola rodzicielska

Rodzice mogą pobrać aplikację **iWawaParent**, aby zdalnie sterować telefonem lub tabletem za pomocą aplikacji iWawaHome w celu ograniczenia czasu i filtrowania sieci.

Uwaga:

Aby połączyć „**iWawa Parent App**” z tabletem, musisz zalogować się na to samo konto Google, co na tablecie.

Aby połączyć i zsynchronizować konto, naciśnij „**Click Here to Sign in**” na stronie Kontrola rodzicielska na tablecie.

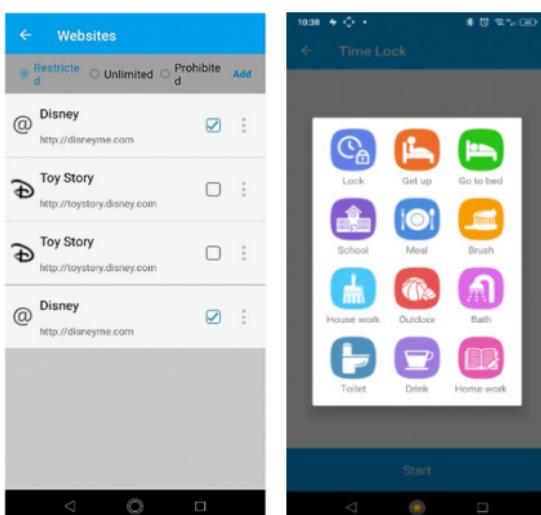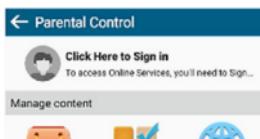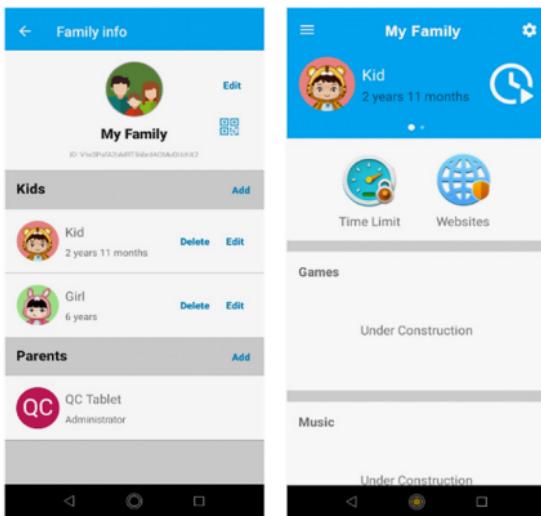



TPC-705 Kids

Tablet

HU

Használati utasítás



Köszönjük, hogy VIVAX terméket vásárolt.

A használati utasítás részletesen leírja az Ön új készüléknek a használatát. Mielőtt elkezdené használni az új telefont vagy táblagépet feltétlenül olvassa el a biztonsági utasításokat, hogy teljesen biztonságosan és megfelelően használhassa a készüléket. Az utasítást órizze meg, hogy szükség esetén újra használhassa.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK ÉS MEGJEGYZÉSEK

A készülék használata előtt olvassa el ezeket a biztonsági megjegyzéseket. A készülék használata során minden tartsa be a biztonsági előírásokat. Ezáltal csökken a tűz, az áramütés vagy a személyi sérülés veszélye.

ELEM, TÖLTŐ ÉS EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELÉS

Ha a töltő elektromos kábelje sérült, a javításért forduljon a gyártóhoz, meghatalmazott szervízhez vagy szakemberhez, így elkerülheti a potenciális veszélyeket. A töltő és a készülék használata nem ajánlott csökkent testi, érzékszervi és mentális képességű személyeknek (beleértve a gyerekeket is). Azok a személyek, akik nem olvasták el a használati utasítást, nem kellene hogy használják a készüléket, ha a biztonságért és felügyeletért megbízott személy nem ismertette velük a használat szabályait.

A gyermekek felügyelet nélkül nem használhatják, így kizárátható annak a lehetősége, hogy játszanak a készülékkel.

A töltőnek minden könnyen elérhető helyen kell lennie. Nem szabad, hogy leöntsék vagy folyadékkal lespricceljék.

A folyadékkal töltött tárgyak (pl. vázák virággal) nem lehetnek a töltő vagy a készülék közelében.

A töltőt csak olyan áramforrásra kapcsolja rá, amelyet a töltőn található címkén megjelöltek. Ne zárja rövidre a töltő csatlakozóját.

A készülék és a töltő körül hagyjon minden legalább 10 cm szabad helyet, hogy biztosítva legyen a ráadás hűtési lehetőség.

A töltő nem kerülhet nyílt lánggal közvetlen érintkezésbe. Ne használja a töltőt vagy a készüléket olyan helyiségen, ahol magas a páratartalom, por vagy direkt ki vannak téve a napsugaraknak. A töltőt vagy a kábeljét ne érintse meg vizes kézzel, így megakadályozza az áramütés lehetőségét.

A készülék használata csak a mérsékelt klímájú helyeken ajánlott. Ne alakítsa át a készüléket, a töltőt vagy az elemet.

FIGYELMEZTETÉS: Ha az elem nem megfelelő, kicserél vagy nem megfelelővel lett kicserélve, fennáll a robbanás veszélye. Az elemet nem érheti túlzott hőhatás, pl. nem szabad erős napsugárzásnak, tűznek vagy

ehhez hasonlóknak kitenni. Az elemeket a veszélyes hulladékról szóló előírásoknak megfelelően kell tárolni. Mindig használja az újrahasznosítási edényt, így védve a környezetet. Az elem cseréjéhez lépjön kapcsolatba a meghatalmazott szervízzel.

KIKAPCSOLÁS A TILTOTT TERÜLETEKEN

Kapcsolja ki a készüléket az olyan helyiségekben, ahol tilos a készülék használata vagy fennáll a veszély a készülék nem kívánt hatásának a veszélye, pl. repülőgépekben, egészségügyi elektromos felszerelés közelében, gyúlékony folyadékok, vegyi anyagok vagy robbanóanyagok közelében, ilyen esetben azonnal kérjen orvosi segítséget.

Nagyon rítkán, de előfordulhat, hogy ha autóban használják a mobil készüléket, nem kívánt következményei lehetnek annak elektromos berendezésére. Ilyen esetekben, biztonsági okból ne használja a készüléket.

MEGHATALMAZOTT SZEMÉLY: Csak meghatalmazott szakemberek jogosultak az installációra vagy a készülék javítására.

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELÉS: Csak kompatibilis töltőt és egyéb kiegészítő felszerelést használata megengedett. Ne használjon a termékhez nem kompatibilis kiegészítőket.

TARTSA A KÉSZÜLÉKET SZÁRAZ HELYEN: A készülék nem vízálló. Tartsa száraz helyen .

GYEREKEK: Tartsa a készüléket a gyerekektől távol, biztonságos helyen.

Más készülékekkel kölcsönhatás:

A rádió frekvencián működő elektromos készülék interferenciába léphet más elektromos felszereléssel és ezáltal zavart okozhat a készülék működésében. Habár ez a mobil telefon a kisugárzott rádióhullámok frekvenciájáról szóló EU szabványoknak megfelelően lett tervezve, a a mobil készülék drótnélküli adója és az elektromos áramkörök képesek más elektromos felszereléssel interferenciába lépni. Emiatt javasoljuk a következő megelőző intézkedések betartását:

Repülőgépek: a drótnélküli felszerelés interferencia zavarokat okozhat a repülőgépen.

- A repülőgéphez való beszállás előtt kapcsolja ki a készüléket.
- Ne használja a földön, amíg a személyzettől nem kap erre engedélyt.

Járművek: A mobil készülékek rádiófrekvencián történő sugárzása hatással lehet a gépjármű elektronikus rendszerére. Az Ön készülékéről szóló részletekért forduljon a gyártóhoz vagy a képviselőhöz.

Egészségügyi implantátumok: Az egészségügyi felszerelést gyártó cégek javasolják , hogy a drótnélküli készülék és a beépített egészségügyi készülék (pl. pacemaker vagy defibrillátor) közöttinlegalább 15 cm távolság legyen, így elkerülhető bármilyen interferencia a telefon és az egészségügyi készülék között. Az ilyen implantátumokat viselőknek javasoljuk:

- Mindig tartsa a mobil készüléket több mint 15cm-re az egészségügyi készüléktől.
- Soha ne tegye a drótnélküli készüléket a mellkasi részen lévő zsebbe
- A mobil készüléket mindenkor a test az egészségügyi készülékkel ellentétes oldalán használja
- Kapcsolja ki a drótnélküli készüléket, ha úgy gondolja, hogy interferenciába lép az egészségügyi készülékkel
- Kövesse az egészségügyi implantátum gyártójának az utasításait. Ha egészségügyi implantátumot visel és kérdése van az Ön mobil vagy drótnélküli készülékkel kapcsolatban, kérdezze meg orvosát.

Fülhallgató:Figyelmeztetés: A fülhallgató használatával veszélybe sodorja magát, mert nem fogja hallani a külső hangokat. Ne használja a fülhallgatót, ha ezáltal veszélynek teszi ki magát. Néhány mobil készülék károsan hathat a hallókészülékek működésére.

Egyéb egészségügyi készülékek:Azok a készülékek, amelyek rádióhullámokat sugároznak, beleértve a mobil készülékeket, negatív hatást fejthet ki a nem megfelelően védett egészségügyi felszerelésre. Konzultáljon orvosával vagy az egészségügyi készülék gyártóját hogy az egészségügyi készüléknek rendelkezik-e megfelelő védelemmel a külső rádióhullámokkal szemben.

Amikor az előírások vagy az egészségügyi személyzet kéri, kapcsolja ki a készülékét.

Robbanásveszélyes területek:A robbanásveszélyes területeken kapcsolja ki a készülékét. Kövessen minden a hivatalos utasítást. Az ilyen területeken a szikrázás robbanást vagy tüzet okozhat, amely komoly testi sérülést vagy akár halált is okozhat. Kapcsolja ki a készülékét a benzintöltőállomásokon, ez fokozottan érvényes az üzemanyagtöltő készülék közelében. Legszigorúbben tartsa be a használatának a korlátozását az üzemanyagtároló raktárakban, vegyi üzemekben vagy az olyan helyeken, ahol robbanóanyagot használnak. A robbanásveszélyes területek igen gyakoriak, de nincsenek mindig jól láthatóan megjelölve. Ide tartoznak azok a területek, ahol általában javasolják a gépjárművek motorjának a

leállítását, hajók alsófedélzete, vegyianyag gyárak raktárai vagy vegyianyagok szállításánál és azokon a területeken, ahol a levegőben vegyianyagok vagy olyan részecskék, mint por, vagy fémreszélék vannak.

Minden mobil készülékünk megfelel a nemzetközi és szükség szerint a nemzeti szabványoknak és előírásoknak, amelyek a felhasználót érő elektromágnesestér korlátozását írják el. Ezek a szabványok és előírások mindenre kiterjedő tudományos kutatások után készültek. Ezekben nem nyert bizonyítást a mobil készülékek használata és az ez során jelentkező esetleges nem kívánt egészségre káros hatás közötti összefüggés, ha a készüléket az előírásoknak megfelelően használták. Amennyiben szeretné még jobban lecsökkenteni a rádióhullámok sugárzásának az egészségre gyakorolt hatását, korlátozhatja a mobil készülék használatát, mert a kontaktus időtartama a legfontosabb tényező a sugárzás mértékének a nagyságában. Emellett ha a készüléket a testtől távolabb tartja, csökken a sugárzás mértéke.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK ÉS TUDNIVALÓK

Olvassa el figyelmesen és a későbbi használatra őrizze meg ezt az utasítást.

Figyelmeztetés: Mindig tartsa be a készüléken vagy az Utasításban leírt utasításokat.

Tisztítás: Ne használjon folyékony tisztítószert vagy szórófejes flakont. Használjon puha, nedves ruhaanyagot.

Töltő: Csak a gyártó által javasolt, hitelesített töltőt használjon. Más gyártók töltői veszélyesek lehetnek, károsodást okozhat a készülékben, emiatt elveszítheti a jótállást.

Nedvesség és víz: Ne használja a készüléket víz közelében, ilyen helyek a konyhai mosogató vagy a medence.

A készülék hűtése: A készüléken található nyílások és bemélyedések meggátolják a készülék túlmelegedését és biztosítják a készülék megfelelő működését. Ne blokkolja le a készülék hűtését, azzal hogy a készüléket leteszi az ágyra, szőnyegre vagy más hasonló felületre.

Áramforrások: A telefont csak olyan áramforrásra kellene csatlakoztatni, amely szerepel a terméken és/vagy a töltőn lévő matricán. Kérjük, hogy a további tudnivalókért keresse meg a helyi forgalmazót.

Túlterhelés: Ne terhelje túl a dugaszokat, hosszabbító kábeleket, hogy elkerülhesse a tűz vagy az áramütés veszélyét.

Tárgyak és folyadékok: Soha ne tegyen semmilyen tárgyat a készülékre vagy készülékebe, mert érintkezhet a készülék áram alatt lévő részeivel, amely tüzet vagy áramütést okozhat. Semmilyen folyadékot ne öntsön a telefonra vagy a táblagépre.

Karbantartás: Ne próbálja meg a telefont sajátkezűleg megjavítani, mert a fedél levételével magas feszültséggel kerülhet érintkezésbe vagy más

veszélyeknek teheti ki magát, emellett elveszíti a jótállást. mindenféle karbantartásért forduljon a meghatalmazott szervízhez.

Meghibásodosok, amelyek javítást igényelnek:

Kapcsolja ki a készüléket az áramból és lépjön kapcsolatba a meghatalmazott szakemberrel:

- a) amikor a töltő sérült
- b) ha folyadék ömlött a készülékre vagy a töltőre
- c) ha a készülék megázott vagy víz hatásának volt kitéve
- d) ha a készülék nem megfelelően működik
- e) ha a készülék leesett vagy bármilyen más módon megsérült (megszűnik a jótállás)

Meleg: A telefont vagy a táblagépet a hőforrásoktól (fűtőtest, sütő, tűzhely és más olyan készülék, amely hőt fejleszt) távol kell tartani.

Alkatrészek: A nem jóváhagyott alkatrészek használata a javítás során tüzet, áramütést és más veszélyes helyzetet eredményezhet. Ellenőrizze, hogy a szakember, aki a készüléket javítja csak olyan eredeti alkatrészt használ, amelyet a gyártó jóváhagyott.

Energia takarékkosság: Energiát takaríthat meg, ha a hordozható USB töltőt kikapcsolja, amikor nem használja. A töltőnek nincs megszakítója, tehát ki kell húzni az áramkörből.

A hanganyag maximális hangerőn történő hosszú ideig tartó hallgatása, halláskárosodást okozhat. Ezért nem ajánljuk az audioanyagok túl nagy hangerőn történő hallgatását és naponta max. egy óra középhangerőn történő hallgatás javasolt.



- A készüléket mindig tartsa távol a bankkártyához hasonló tárgyaktól. A telefon sugárzása a bankkártyákon és más ehhez hasonló tárgyakon az adatok elvesztését idézheti elő.
- Ne helyezze a készüléket nedves, vizes helyekre, mert ez túlmelegedést vagy meghibásodást okozhat.

VEZETÉS KÖZBENI ÓVATOSSÁG

Kövesse a mobil készülékek használatát szabályzó hatályos törvényeket és előírásokat.

- Vezetés közben ne használja a készüléket. Csak a vezetésre koncentráljon.
- A rádiójelek befolyásolhatják a gépjármű rendszereit, pl. a rádiót és a riasztó rendszert.

- Ha a gépjárműben van légzsák, ne tegye a közelébe a fix vagy a drótnélküli felszerelést, mert ezzel megzavarhatja a működését és súlyos sérüléseket szenvedhet a nem elégséges védelem miatt.

Bejegyzések és App: Az internetről letöltött fájlok, amelyek tartalmazhatnak vírusokat is, a készülék meghibásodását okozhatja. Hogy ezt a rizikót a minimálisra tudja csökkenteni, csak megbízható forrásokból töltön le fájlokat.

A leírások és a fényképek, amelyek ebben az utasításban találhatóak a gyári beállításokon alapulnak. A használati utasításban használt képernyővédők eltérhetnek a való terméktől.

A készülék a töltés alatt felmelegedhet. Ez teljesen normális.

Elővigyázatosság a használat során

Ez a készülék összhangban van a rendeleti szabályozásokkal, amelyek meghatározzák a rádióhullámok kisugárzását. Az Ön mobil készüléke egyúttal rádióadó- és rádióvevőkészülék is. Úgy van tervezve, hogy rádióhullámok sugárzása ne lépje túl a nemzetközileg megharározott sugárzás értékek határát. Ezeket a rendeleteket egy független tudományos intézményben határozták meg ICNIRP-ben és magukba foglalják a biztonsági határokat, amelyek minden felhasználó számára biztonságossá teszik a készülék használatát függetlenül az életkortól és az egészségi állappottól.

A mobil készülékek általi sugárterhelés meghatározására a "Specific absorption rate" vagyis SAR értékeket használják. A SAR határértékei az

ICNIRP ajánlásaiban 2.0 W/kg, átlagosan 10 gr szövetre. A tesztekben, amelyekben meghatározták a SAR értéket, a felszerelést standard helyzetekben a lehető legnagyobb erővel használták az összes tesztelt interferencia övezetben.

A tényleges SAR érték a készülék használata során alacsonyabb is lehet a max. értéktől mert a készülék úgy van tervezve, hogy csak annyi erőt használjon fel, amennyire szüksége van a mobil hálózattal történő normális kommunikációra. Ezeket az értékeket több tényező is befolyásolja, pl a bázisállomástól való távolság és hasonlók.

Az Ön készülékének SAR sugárzási értéke

Fej: 0,053 W/kg 10g

Test: 0,089 W/kg 10g

Működési Frekvencia Öv (RF):

A készülék teljes mértékben kielégíti az RF –ről szóló követelményeket, normális használat során a készülék a fülön vagy min. 5 mm-re a testtől van.



WiFi: 802.11b/g/n20: 2412-2472MHz

Bluetooth: 2402-2480MHz

Max erő:

WiFi(2.4G)

Maximális teljesítmény: 3,02dBm

Maximális teljesítményEIRP: 16.38dBm

Bluetooth: 3.02dBm

Az RF frekvenciák korlátozás nélkül használhatók Európában

EU Megfelelőségi nyilatkozat

Az M SAN grúpa d.d. ezúton kijelenti, hogy a rádió felszerelés SmartTelefon típusa megfelel a 2014/53/EU Irányelvnek.



Az EU Megfelelősségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon található:

www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Az Ön készülékének a használati utasítását megtalálhatja a <http://hr.vivax.com/> weboldalon, Válassza ki PROIZVODI→Smart, Válassza ki a termét típusát → Documents → Korisnički priručnik

Az elektromos és elektronikus felszerelés tárolása



Az ezzel a jelzéssel ellátott termékek az elektromos és elektronikus felszerelés csoportba tartozik (WEEE termékek) és tilos őket a háztartási és a nagyméretű hulladékkel együtt tárolni.

A terméket az elektromos és elektronikus felszerelésnek kijelölt gyűjtőhelyre kell elszállítani. A termék helyes tárolásával megakadályozhatók a negatív környezeti hatások és az emberi egészségre káros hatások, amelyek jelentkezhetnek a nem megfelelő tárolás következtében. A termék anyagainak újrafelhasználásával segít megőrizni az egészséges környezetet és természeti erőforrásokat. Az EE termékek gyűjtésének részleteiért forduljon az elárusítóhelyhez, ahol a terméket vásárolta.


Az elhasznált elemek tárolása



Ellenőrizze a helyi előírásokat az elhasznált elemek tárolásával kapcsolatban vagy hívja fel a helyi vevőszolgálatot a kérdésével.

Az elemeket tilos a háztartási hulladékkel együtt tárolni.


Feltétlenül vigye el az elemeket a gyűjtőhelyre és helyezze el őket az erre kijelölt tárolókba, ilyen tárolók minden üzletben vannak, ahol elemeket árusítanak.

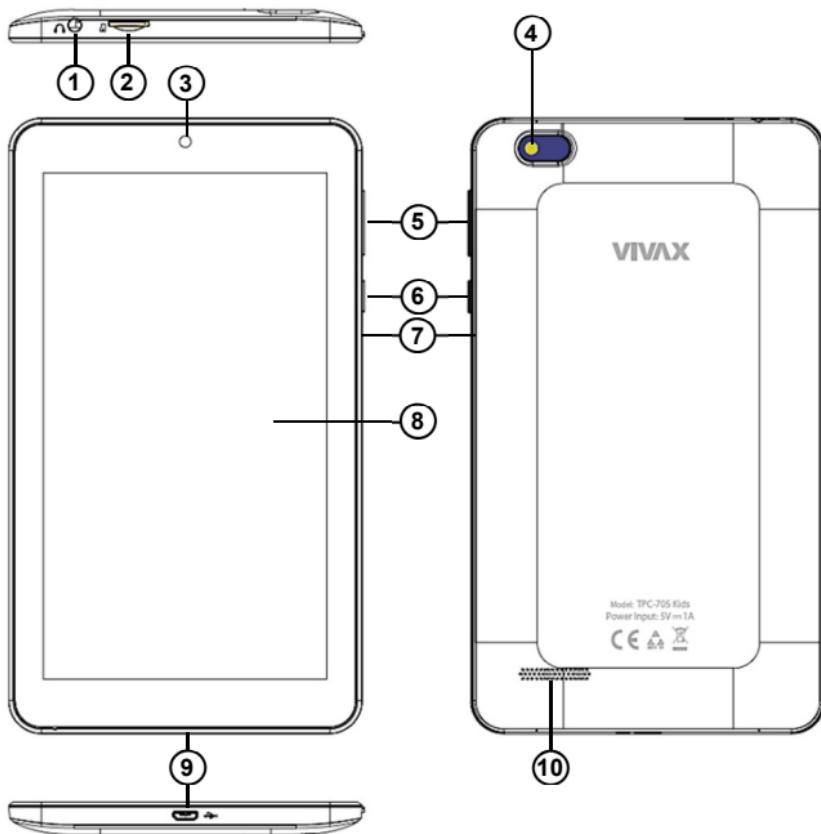A FŐ RÉSZEI ÉS FUNKCIÓI

1. 3,5mm fülhallgató bemenet
2. Micro TF Card tálca
3. Elülső kamera
4. Hátulsó kamera
5. Hangerőszabályzó gomb +/-
6. Bekapcsolás gomb
7. Reset (Visszaállítás)
8. LED érintőképernyő
9. USB bemenet
10. Hangszóró

■ **Gombleírás és funkció:**

| | |
|-------------------------|--|
| Bekapcsolás gomb | Nyomja meg röviden a készenlétre/bekapcsolásra, nyomja meg hosszan a készülék bekapcsolására/kikapcsolására. |
| Volume + (up) | Hangerő növelése |
| Volume - (down) | Hangerő csökkentése |
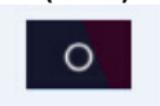
| | |
|--|---|
| Visszatérés a kezdőképernyőre (Home)  | A gomb megnyomásával visszatér az App-ból a kezdőképernyőre |
| Előző lépés (Back)  | Visszalépés az előző menübe vagy lépéstre |
| A fő App menüt megmutató gomb  | Gomb az előző menübe vagy lépéstre való visszalépéstre. |
| Megnyitott App-k  | A megnyitott vagy aktív App-k kijelzése |

JELZÉSEK A KIJELZŐN

| | | | |
|--|----------------------------|--|--|
| | Értesítés-Új E-mail üzenet | | Néma |
| | Értesítés-Új Gmail üzenet | | SD kártya behelyezve / eltávolítva |
| | USB csatlakoztatva | | Adatok betöltése/ Adatok küldése |
| | Emlékeztető | | A betöltés befejeződött |
| | A riasztás aktív | | Általános figyelmeztetés (pl. Szinkronizálási hiba stb.) |
| | Visszajátszás | | Adatok szinkronizálása |
| | Wi-Fi kapcsolat aktív | | Mobilhálózat jelerőssége |
| | A repülési mód aktív | | Az akkumulátor feltöltése |
| | Bluetooth | | Mobilhálózat jelerőssége |

ELSŐ HASZNÁLAT

A TF kártya installálása (opcionális):


Megjegyzés:

Ha nem szeretné belehelyezni a TF kártyát a táblagépébe, ezt a fejezetet nyugodtan átugorhatja.

A táblagépet mindenkor kapcsolja ki a memóriakártya behelyezése vagy kivétele előtt.

A TF kártyabemenet (**2**) a táblagép felső részén található.

1. Ügyeljen arra, hogy a TF memóriakártya behelyezésekor a kontaktok a **készülék alja felé (a fedél felé)** legyenek fordítva, ahogy az alábbi képen is látható:

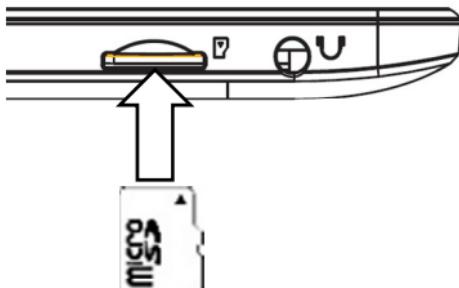

FONTOS:

- a. Ne erőltesse bele a kártyát a nyílásba. A kártyának könnyedén bele kell csúsznia. Ha nincs így, ellenőrizze újra a kártya helyzetét.
- b. A kártya behelyezése vagy kivétele előtt, kapcsolja ki a táblagépet. Soha ne rakja be vagy vegye ki a kártyát, ha a táblagép be van kapcsolva, mert ez a kártya vagy a Tablet meghibásodását okozhatja.


Bekapcsolás

2. Nyomja meg és tartsa lenyomva több mint 3 mp-ig a **Bekapcs./Kikapcs.** gombot.
 3. Az Ön táblagépe be fog kapcsolni és néhány pillanat múlva (miután az operációs rendszer beindul) megjelenik a kezdőképernyő képe.
 4. Most be kell állítani az alap paramétereket a készüléken, hogy elérhető legyenek a GooglePlay-en lévő App-ek, Wi-Fi™ a drótnélküli hálózatban és más szolgáltatások.
- A beállítást elvégezheti az első installálás alkalmával és a varázsló(**A**) vagy a Beállításokba való belépéssel és a Menü paramétereinek a beállításával a beállításon belül (**B**).

Kövesse az utasításokat, amelyeket a "Varázsló– Utasítások a beállítására" kér:

A Varázsló vezeti Önt a táblagép beállításában és hozzáalakítja a táblagépaz Ön telefonhálózatához, Wi-Fi elérhetőségezhez, Google felhasználói fiókhoz, Gmail fiókhoz és más kezdő beállításokhoz.


Az OSD nyelv beállítása (az üzenetek és a paraméterek megjelenítésének a nyelve a kijelzőn):

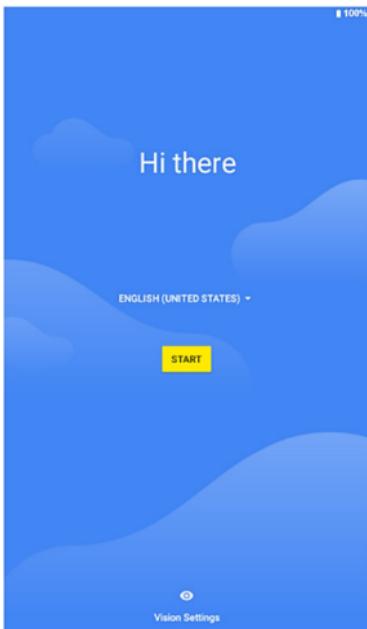


Wi-Fi network beállítása (A Wi-Fi hálózat beállítása):



A már létező Google fiókban lévő beállítások lemásolása (opción):

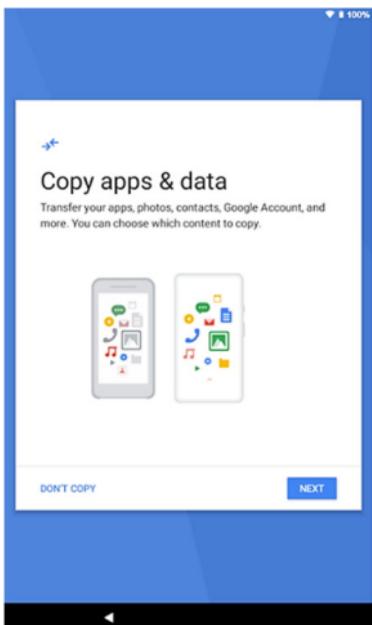

A Google fiók beállítása:

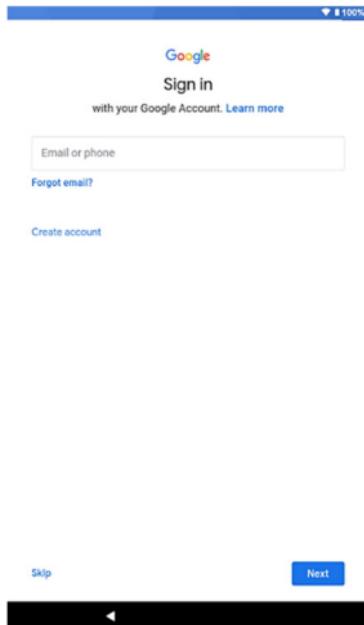


Amikor befejezte a telefon kezdeti beállításait, a kijelzőn megjelenik a kezdőképernyő és a telefon kész a használatra.

vagy ...

- B) A beállítások megnyitásához és beállításához kövesse az alábbi lépésekét:
- A kezdőképernyőn, az App lista megnyitásához nyomja meg képernyőt és az ujjával húzza felfelé
 - Nyomja meg a **Settings (Beállítás)**: jelet.
 - A megjelenítési nyelv kiválasztásához, válassza ki a "Language and Input"(Nyelv és bevitel) opciót és válassza ki a nyelvet.
 - A Wi-Fi hálózat és a beállítások ráhangolásához válassza ki a "Wi-Fi" opciót és kövesse a kijelző utasításait.

e. A Google Felhasználói fiókba való bejelentkezéshez válassza a (Google Account), enélkül nem tudja letölteni a GooglePlayról az "Accounts" opciót.

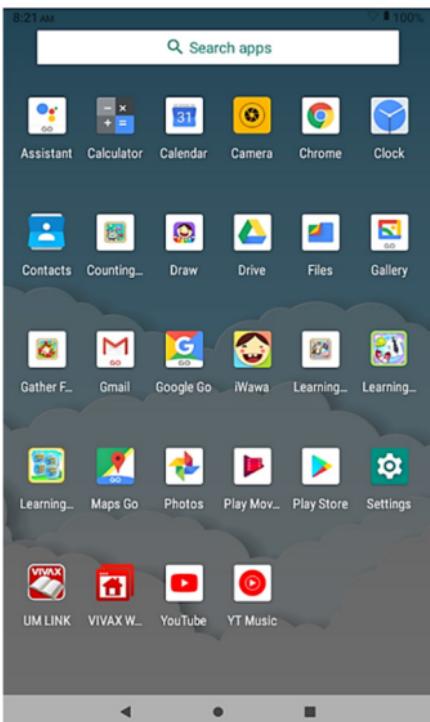

AZ ELEM FELTÖLTÉSE

Az esetek többségében a táblagép már kb. 40%-ban feltöltött elemmel érkezik, így készen áll a használatra. Amikor az elem töltöttségi szintje 15% alá csökken, kapcsolja a táblagép a töltőre.

Megjegyzés: Ne rágassza a hálózati kábelt vagy a dugót, mert ez károsíthatja a kontaktokat és megrongálódhat a dugó vagy e telefon. Mindig a Csatlakoztassa a töltő mini USB dugóját a táblagép USB bemenetére.

b. Csatlakoztassa a töltőt az áramforrásra. A készülék kijelzőjén az elem jele mellett meg fog jelenni a villám jele.

c. Hagyja a tábla gépet bekapcsolva az áramba, mindaddig amíg az elem kijelzője nem mutat max. feltöltöttséget.

d. Húzza ki a töltőt az áramból és a táblagépből.

Figyelem: A táblagépet mindenkorral jóllépő helyiségben töltse fel, ahol a hőmérséklet -10 °C és + 40 °C között van. A töltésre csak eredeti töltőt használjon. A nem eredeti töltő használata veszélyes lehet és a készülék meghibásodásához vezethet és ezt nem fedi le a jótállás. Ha atöltés idején túl magas vagy túl alacsony a hőmérséklet, a készüléken automatikusan meg fog jelenni a figyelmeztetés és leáll a töltés, így megelőzve az elem károsodását vagy bármilyen más veszélyt.

iWawa Home2 GYEREK APP

Általános információk

Egyre több és több gyerek használ táblagépet vagy okostelefont, leginkább szórakozás és játék céljából. Emellett még tanulásra és egyéb hasznos célokra valamint új ismeretek megszerzésére is használják.

De a gyerekeknek még mindig hiányzik a viselkedés ellenőrzésének és a pozitív és negatív tartalmak felismerésének a képessége, ezen eszközök túlzott használata negatív hatást gyakorolhat a gyerekek fizikai és szellemi fejlődésére,

Az **iWawaHome** egy előre telepített App, amely a gyerekeknek megfelelő tartalmakat kínálja és a biztonságot szolgálja, valamint lehetővé teszi az egyszerű szülői felügyeletet és a gyerek viselkedésének a követését, nagy hangsúly fektetve a biztonságos környezet kialakítására és az esetleges veszélyek blokkolására, ezáltal a szülő kezében egy olyan eszköz van, amely biztosítja a gyerekek biztonságát az interneten és biztosítja a készülék használatának az ésszerű időtartamát is.


Az iWawaHome App használatával megszervezhetők, megvédhetők és kiszűrhetők azok az App-k és webtárlatok amelyekhez az Ön gyermeké hozzáférhet.

Az iWawaHome App letöltésével és használatával kapcsolatos további információkért nyissa meg a táblagépén tárolt használati utasítást az alábbi " HOZZÁFÉRÉS A KIJELZŐ UTASÍTÁSAIHOZ" fejezetben leírtak alapján:

HOZZÁFÉRÉS A KIJELZŐ UTASÍTÁSAIHOZ

További információkért és a kijelzőn megjelenő Használati utasításért nyomja meg a kezdőképernyőt és húzza az ujját felfelé, az App listán keresse meg az App  -t és nyomja meg a jelet

Nyomja meg a "Manual"  App-t, a kijelzőn megjelenik a Használati utasítás elektronikus verziója.

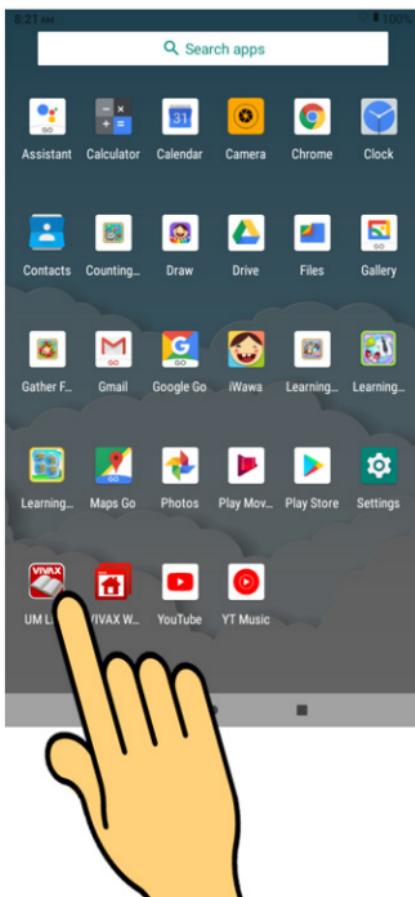

KIKAPCSOLNI

Nyomja meg és tartsa lenyomva az On/Off gombot.

A képernyőn megjelenik egy üzenet, amely megjeleníti a Kikapcsolás vagy újraindítás opciókat

Tartalomjegyzék


| | | |
|-----|--------------------------|----|
| 1. | A táblagép átnézése | 19 |
| 2. | Gombok | 19 |
| 3. | Kijelző | 19 |
| 4. | Kijelző lezárása | 20 |
| 5. | Kezdő kijelző beállítása | 21 |
| | Widget-ek | 21 |
| 6. | Kamera | 21 |
| 7. | Internet | 22 |
| 8. | G-mail | 22 |
| 9. | Google Play Music | 22 |
| 10. | Google Play Music | 23 |
| 11. | Képek | 23 |
| 12. | Műszaki specifikációk | 24 |
| 13. | iWawa App | 25 |

Kezdje el használni a telefont

1.A táblagép alapfunkcióinak a használata

A fő kijelzőn húzza az ujjaival lefelé a gyors menü kijelzésére és állítsa be:

- Kijelző fényerejét
- Wi-Fi elérhetőség
- Bluetooth konnektivitás
- Repülőgép üzemmód

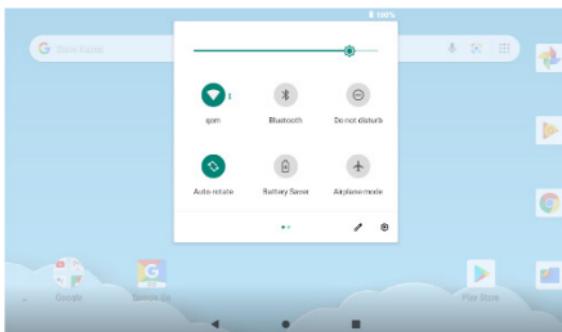

2.Gombok

Bekapcsolás gomb:

A telefon kikapcsolásához nyomja meg a bekapcsolás gombot és néhány mp-ig tartsa lenyomva.

Amikor a telefon be van kapcsolva, röviden nyomja meg a bekapcs. gombot a kijelző be- vagy kikapcsolásához.

A kijelző alján találhatók a navigációs gombok:

1. A kezdőképernyőre visszatérés gomb (): Nyomja meg a visszatérést a kezdőképernyőre. A kezdőképernyőn nyomja meg és tartsa lenyomva az utolsó megnyitott App gombját.
2. Menü gomb (): Készenléti módban nyomja a gombot az össz megnyitott App megjelenítésére.
3. Visszatérés gomb (): Nyomja meg a gombot a visszalépéshoz az előző lépéshoz/opcióhoz.
4. Hosszabban nyomja meg a kezdőképernyő üres részét, megnyílik a háttérkép (wallpaper), beállításának, a "widgets-ek" hozzáadása, a kinézet és a telefon hozzáhangolásába bemenet opció.

3.Kijelző

A kezdőképernyőn, a kijelző megnyitása az össz App megjelenítésével, húzza az ujját felfelé. Megjelenik az össz App listája.






Az App elindításához nyomja meg az APP jelét.

4. Kijelző lezárása

A táblagép biztonságát növelheti a kijelző lezárástípusának a kiválasztásával: A beállításba belépéshez válassza: “**Settings**” (**Beállítás**) >“**Security**” (**Biztonság**) >“**Screen lock**” (**Kijelző lezárása**).

A kijelző lezárásához különböző biztonsági szintet lehet beállítani


- No Lock (Nincs lezárás)
- Finger Slide (Ujjcsúsztatás)
- Pattern (Minta)
- PIN (Számkód)
- Password (Betűkód)

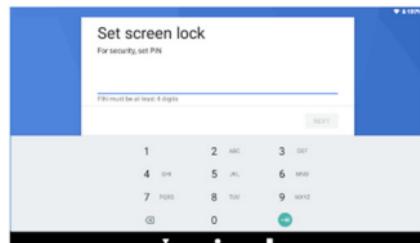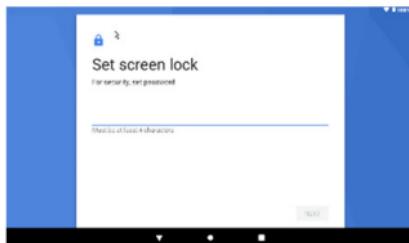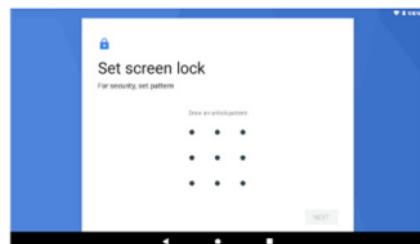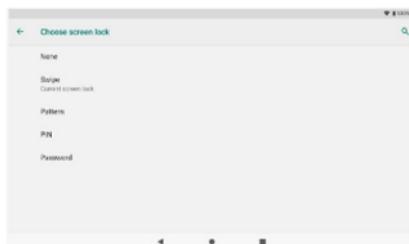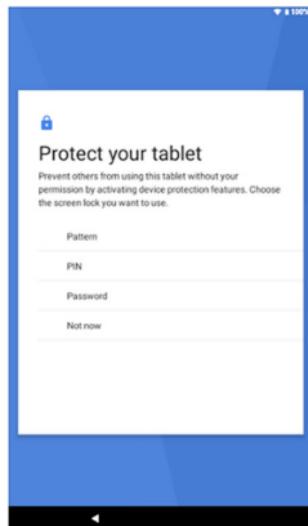

5.Kezdőképernyő beállítása


Nyomjon rá hosszan a kezdőképe-nyő üres részére vagy a "Beállítás"-t vála-ssza ki, kinyílik a háttérkép kiválasztá-sának (wallpaper), "widget-ek" hozzá-a-dásának és az App-k opciója.

Nyomjon rá hosszabban az App képére, így el tudja azt mozdítani, törölni vagy hozzáadni az App listára

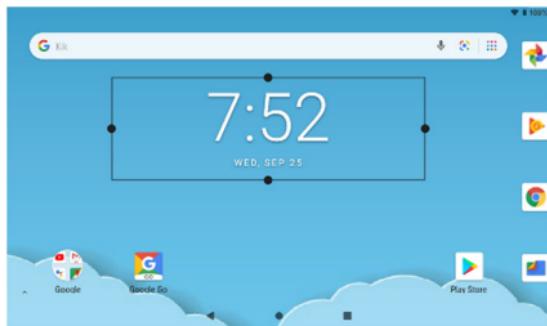

Widget-ek

Tehet a kezdőképernyőre aktív App-t (Widget-et). Widget-ek lehetővé teszik az egyszerű és gyors módon látassza a külö-nféle adatokat és értesítéseket a kezdőképernyőn, pl. óra, időjá-rásjelentés , E-mail státusz stb.

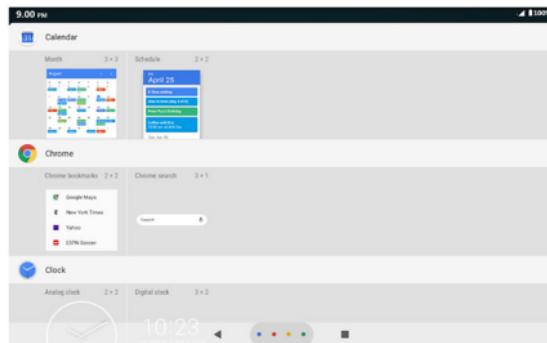

6.Kamera

A táblagép magas rezoluciós kamerával van ellátva, amely kiváló karakterisztikákkal rendelkezik.

Beállíthatja a fókuszt, vakut, nagyítja ill. csökkenti a "zoom"-t, átfedés az előlső és hátulsó kamera (selfie) között és egyéb más beállítás.




7. Internet


Rácsatlakozhat az internet hálózatra a 3G/4G (a 4G opció) szélessávú mobil hálózatra vagy WLAN Wi-Fi hálózat útján. Elvezze a zene, video App-t és az újdonságokat, melyekből soha nincs elég!

A Gyors menüvel vagy a beállításokkal tudja Be-vagy Kikapcsolni az internetkapcsolatot.

A hozzáféréshez és a kereséshez használhatja a Google Android App-t, mint pl. a Chrome vagy más internetes kereső programok.

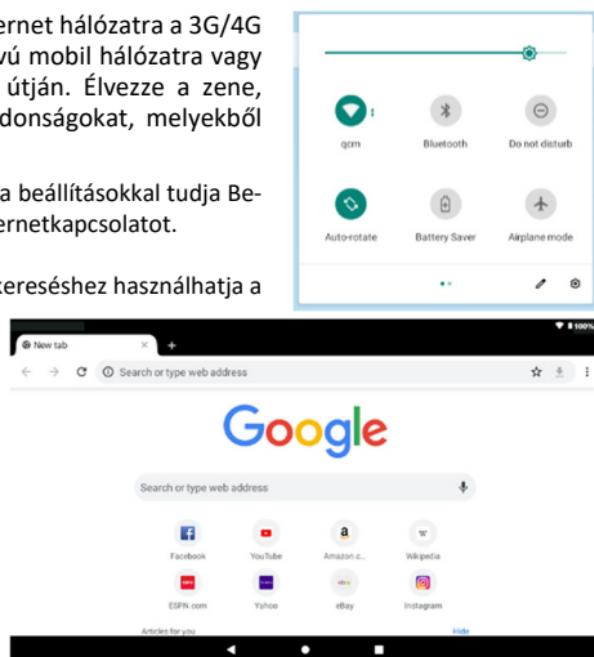


8.Gmail

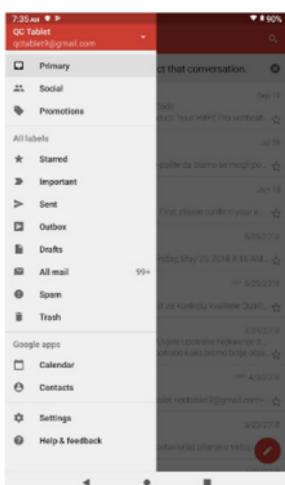

9.Google Play Music


E-mail App lehetővé teszi az E-mailek olvasását, írását és küldését, konfigurálva van a minden nagyobb E-mail szolgáltatóval való kapcsolatra. A telefon több E-mail fiókot támogat

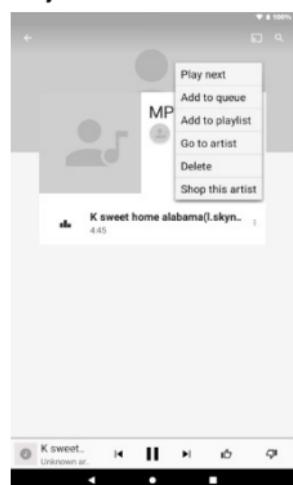

10. Google Play Movies & TV

A különféle video formátumok lejátszásához válassza ki a táblagépen Video reproduktor App-t.

Lejátszhat különféle forrá-sból származó video tartalmakat, a telefon kamerá-jával rögzítetteket, video tartalmakat az internetről vagy a Youtube-ról.

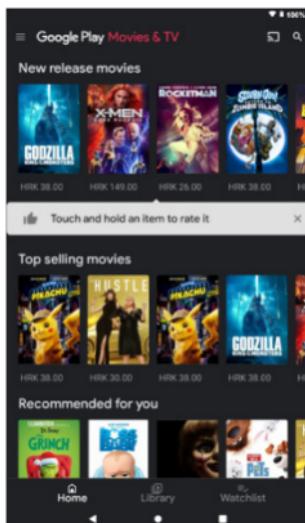

11. Képek (Photos)

A táblagép rendelkezik a fényképek könnyű és gyors átnézéséhez szükséges eszközzel.

A képeket elmozdításához mozdítsa el az ujjait a képernyőn jobbra vagy balra.

Érintse meg kétszer vagy a két ujjával húzza szét a képet a felnagyításhoz. A képeket rendezheti, megszthatja, kinyomtathatja, valamint további funkciókat használhat még.



12. Specifikációk

| | |
|-------------------------------|--|
| Dimmenzió(mm*mm*mm) | 188.4x108.2x10.0 |
| Tömeg | kb. 280g |
| LCD | 7 "600x1024, 5 érintési pont |
| OS | Android™ 9.0Go |
| Meghajtó | 1.3GHz Quad Core |
| Memória | 1GB DDR3 RAM, 16GB internal |
| WI-FI | 802.11b/g/n |
| Csatlakozások | Mini-USB (OTG), Micro-SD (Max 128GB), Fülhallgató bemenet |
| Elem | 3.7V 2100mAh Li-Poly |
| Működési idő | 12h keresztül Audio mód, 2.0h Keresztül internet, 2.5h keresztül Video mód |
| A környezet munkahőmérséklete | 0 és 40°C között |

Android™ 9 Pie

Az Android Robot a Google által készített és megosztott művek másolása vagy módosítása, amelyet a Creative Commons 3.0 licencben leírt feltételeknek megfelelően használnak.

Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi logo a Wi-Fi Alliance termékei.

Google, Android, Google Play és más jelzések a Google LLC védjegyei.

13.iWawa Home2 SZÜLŐI FELÜGYELETI RENDSZER

Általános információk

Egyre több és több gyerek használ táblagépet vagy okostelefont, leginkább szórakozás és játék céljából. Emellett még tanulásra és egyéb hasznos célokra valamint új ismeretek megszerzésére is használják.

De a gyerekeknél még mindig hiányzik a viselkedés ellenőrzésének és a pozitív és negatív tartalmak felismerésének a képessége, ezen eszközök túlzott használata negatív hatást gyakorolhat a gyerekek fizikai és szellemi fejlődésére,

Az **iWawaHome** egy előre telepített App, amely a gyerekeknek megfelelő tartalmakat kínálja és a biztonságot szolgálja, valamint lehetővé teszi az egyszerű szülői felügyeletet és a gyerek viselkedésének a követését, nagy hangsúlyt fektetve a biztonságos környezet kialakítására és az esteleges veszélyek blokkolására, ezáltal a szülő kezében egy olyan eszköz van, amely biztosítja a gyerekek biztonságát az interneten és biztosítja a készülék használatának az ésszerű időtartamát is.

Az iWawaHome App használatával megszervezhetők, megvédhetők és kiszűrhetők azok az App-k és webtartalmak amelyekhez az Ön gyermeke hozzáférhet.

Első lépés, hozzon létre egy felhasználói fiókot (Szülői felhasználói fiók) és hozzon létre a gyerekeinek is felhasználói fiókokat (megengedett több gyerek felhasználói fiók létrehozása)

2 működési mód létezik: **Children Use (Gyerek működési mód)**

Parental Mode (Szülői működési mód) 


A szülői működési módnál, a szülő ellenőrizni tudja a táblagép minden funkcióját, az App-k letöltését, az App-hez való hozzáférést, be tud vezetni időbeni korlátozást és más egyéb paramétereket tud beállítani.

Első beállítás


Amikor először lép be a **Szülői működési módba**, kérjük hogy kövesse az alábbi lépéseket az iWava App beállításához:

A **Parental Mode (Szülői Mód)** való belépéshez és a gyerek felhasználói fiókok (Children accounts) létrehozásához nyomja meg a kijelzőn a : jelet. Megnyílik a Beállítások (Setup) oldal a kezdő beállításokhoz: 

Engedélyezze az iWawa App –nek a Fényképekhez, médiákhöz és egyéb tartalmakhoz való hozzáférést

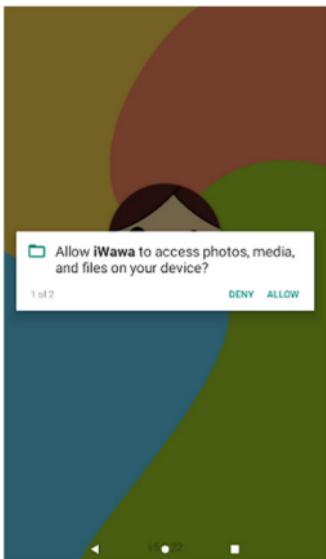

Engedélyezze az iWawa App-nek a telefonhívások ellenőrzését

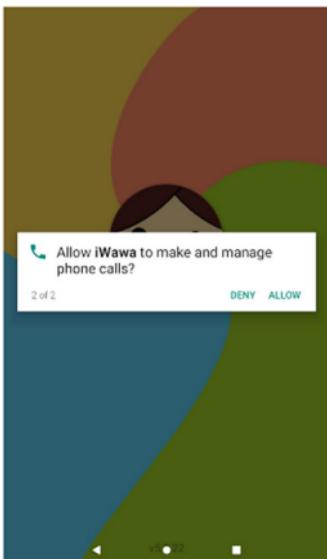


Miután engedélyezte a hozzáférést, megjelenik az aktiválási ablak **Child Lock-a (Szülői ellenőrzés)**.

Nyomja meg az „**Activate**“ (Aktiválás) gombot.


Kilépés az iWawa App-ból:

A kilépéshez nyomja meg a :  gombot.


A kilépéshez be kell írni a jelszót.

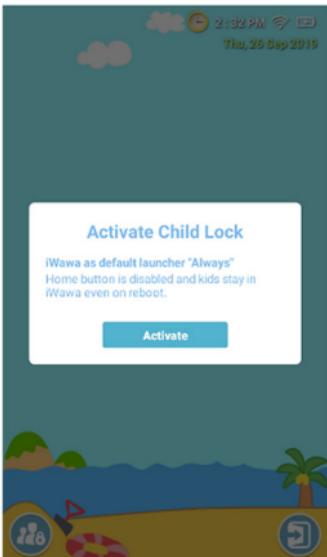

Az iWawa App, mint előre megadott App aktiválásához válassza ki az iWawa –t kezdő App-ként. Amikor az iWawa App aktív, 2 működési mód elérhető:

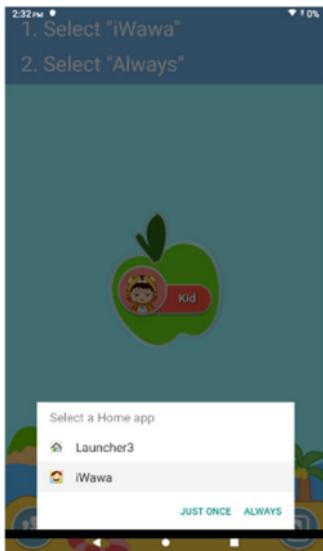

1. Children Use (Gyerek mód)
2. Parental Mode (Szülői mód)

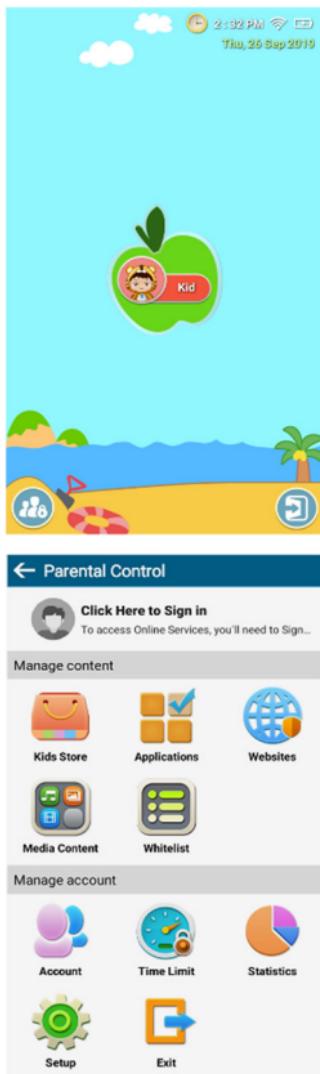

A Szülői módban kiválasztható:

Kids Store: Elérhető az App Store a Gyerek App-hez

Applications: Beállíthatóak azok az App-k, amelyek hozzáférhetők a Gyerek felhasználói fiókban

Websites: Beállítható, hogy melyik weboldalak hozzáférhetők az egyes Gyerek felhasználói fiókokban

Media Content: Beállítható, hogy mely médiatartalmak elérhetők az egyes Gyerek felhasználói fiókokban

- White List:** Beállítható, hogy melyik Service (Szolgáltatások) futhatnak a "háttérben"
- Account:** Felhasználói fiók beállítása
- Time Limit:** Korlátozhatja a Gyerek felhasználói fiók használatának az időtartamát.
- Setup:** Egyéb beállítások

Kids Store



Security Control (Biztonsági ellenőrzés)

Azon tartalmak blokkolása vagy korlátozása, amelyek nem megfelelők a gyerekeknek, ezáltal védi a gyerek fizikai és szellemi fejlődését. A szülő kiszűrheti azokat a tartalmakat, amelyeket blokkolni kell.

Applications Filter / Website filtering (Szűrő App/ Weboldal szűrő)

Válassza ki a megfelelő gyerek App-keket és blokkolja a nem odavaló tartalmakat, mint pl. erőszakos tartalmak. A gyerek munkafelületen csak az engedélyezett tartalmak fognak megjelenni.

Amikor a gyerek az internetes böngészőt használja, az automatikusan blokkolni fogja azokat a weboldalakat amelyeket a szülő nem engedélyez.

Websites | Kid

| Restricted | Unlimited | Prohibited | Add |
|---|-----------------------|-----------------------|-----|
| <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Add |
| Disney @ http://disneyeme.com | | | |
| Toy Story @ http://toystory.disney.com | | | |

Applications | Kid

| Educational Games | <input checked="" type="checkbox"/> | ... |
|-------------------|-------------------------------------|-----|
| Mini Games | <input checked="" type="checkbox"/> | ... |
| Theme | <input checked="" type="checkbox"/> | ... |
| Kids Store | <input checked="" type="checkbox"/> | ... |
| Browser | <input checked="" type="checkbox"/> | ... |
| Camera | <input checked="" type="checkbox"/> | ... |
| Gallery | <input checked="" type="checkbox"/> | ... |
| Video | <input checked="" type="checkbox"/> | ... |
| Music | <input checked="" type="checkbox"/> | ... |
| Calculator | <input checked="" type="checkbox"/> | ... |

Tartalom és ellenőrzés(Content and Management)

Tegye lehetővé a gyereknek az App-k széles választékát az App-k irányítását a különböző videó, zenei és egyéb tartalmak használatához.

1. Applications Recommendation (Ajánlott App-k)

Ajánlott fejlesztő játékok és egyéb App-k, amelyek megfelelnek a gyereknek. Az ajánlott tartalmak rendszeresen frissítve vannak és ingyenesen letölthetők.

2. Multimedia Management (Multimédia tartalmak irányítása)

A gyerekek megnyithatják a gyerek munkafelületen a "Video" App-t és minden a szülők által jóváhagyott filmet meg tudnak nézni; Ehhez hasonlóan a gyerekek megnyithatják a "Galéria" és a "Zene(Music)" App-keket és megnézhetik vagy meghallgathatják az előre jóváhagyott tartalmakat.

| ← Media Content Kid | |
|-----------------------|---|
| | Kid Photos(0) [Internal storage&SD card]/iWawa/Us... <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Public Photos(0) [Internal storage]/DCIM/ <input type="checkbox"/> |
| | Kid Music(0) [Internal storage&SD card]/iWawa/Us... <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Public Music(0) [Internal storage]/Music/ <input type="checkbox"/> |
| | Kid Pictures(0) [Internal storage&SD card]/iWawa/Us... <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Public Pictures(33) [Internal storage]/Pictures/ <input type="checkbox"/> |
| | Kid Movies(0) [Internal storage&SD card]/iWawa/Us... <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Public Movies(0) [Internal storage]/Movies/ <input type="checkbox"/> |
| | bluetooth(1) [SD card]/bluetooth/ <input type="checkbox"/> |
| | Camera(40) <input type="checkbox"/> |

3. White list (Fehér lista)

Készítsen saját listát az engedélyezett és a tiltott tartalmakról, szolgáltatásokról és App-ről, ez nem fog megjelenni a gyerek munkafelület kezdőképernyőjén.

| ← Whitelist Kid | |
|--|---|
| White listed packages (apps) are not shown on Kids Home Screen | |
| | Unknown com.android <input type="button" value="Add"/> |
| | Google Play Store com.android.vending <input type="button" value="Delete"/> |
| | Google Services Framework com.google.android.gsf <input type="button" value="Delete"/> |
| | Unknown com.adups.fota <input type="button" value="Delete"/> |
| | Unknown com.tencent.qqappmarket.hd <input type="button" value="Delete"/> |

Add Kid Account (Gyerek felhasználói fiók hozzáadása)

Itt hozzáadhat és szerkeszthet Gyerek felhasználói fiókokat.

← Account

Children Account Add

| | | | |
|--|--------------------------|--------|------|
| | Kid 2 years 11 months | Delete | Edit |
|--|--------------------------|--------|------|

← Edit Kid Account

| |
|---|
| |
| <input checked="" type="radio"/> Boy <input type="radio"/> Girl |
| Kid |
| 2016-10-10 |
| Password(None) |
| Save |

← Time Limit | Kid

| |
|--|
| <input checked="" type="radio"/> Whole week <input type="radio"/> Single day |
| Whole week |
| <input type="radio"/> Restricted <input checked="" type="radio"/> Unlimited <input type="radio"/> Prohibited |


Behavior Restrictions (Ellenőrzés és viselkedés korlátozás)

Korlátozza a gyerek viselkedését az iWawa-val, a gyerekek nem tudják többé zavarni vagy meglátogatni a szülői munkafelületet, váratlanul használni a készüléket vagy nem megfelelő játékokkal játszani.

1. Child Lock (Szülői lezárás)

A szülő engedélye nélkül a gyerek nem hagyhatja el a gyerek munkafelületet.


Ezzel nemcsak azt éri el, hogy a gyerek biztonságos környezetben fogja a készüléket használni, hanem azt is eléri, hogy a gyerek nem férhet hozzá a szülői munkafelülethez és ennek az App-hez.

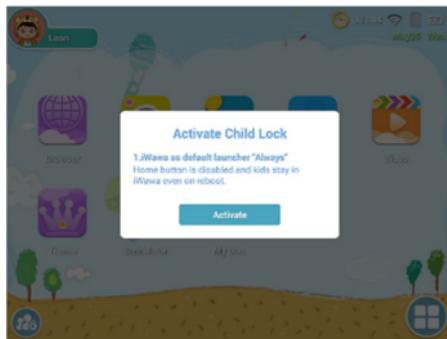

2. Time Limit (Időbeni korlátozás)

A szülő be tudja állítani a táblagép használatának az idejét és a táblagép szüneteltetésének az idejét. A készülék automatikusan átkapcsol a szünetre, amikor a beállított időtartam lejár, ilyenkor a táblagép ideiglenesen használhatatlanná válik.

Ez nagyon hasznos védő megoldás, hogy a gyerekek ne tudjanak túl hosszú ideig a gép előtt ülni.

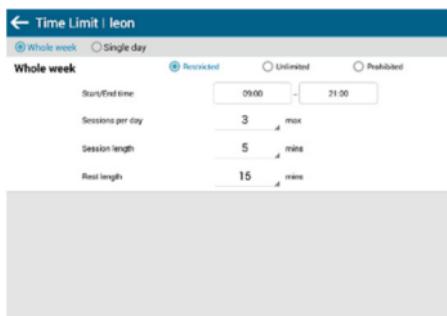

3. Behavior Report

(Viselkedési jelentés)

A rendszer automatikusan létrehoz az App használatával kapcsolatos részletes jelentést, amely rögzíti a gyerek viselkedését az App használata során és a használat gyakoriságát. Így a szülő könnyen meg tudja érteni a gyerekek viselkedését és hajlamait.

Featured Functions (További funkciók)

A praktikus funkciók beállítása, amely megkönnyíti a készülék használatát.

1. Personal Style (Személyes stílus)

A munkafelület megjelenítéséhez különböző stílusokat tud kreálni.




2. Multiple Accounts (Több felhasználói fiók)

Több Gyerek felhasználói fiókot is be tud állítani.

Minden gyereknek lehet saját munkafelülete.



3. Setting (Beállítások)

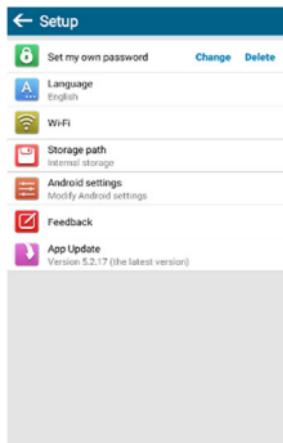

A beállításokhoz nyissa meg a szülői felügyelet kezdőképernyőjét, nyomja meg a **Beállítások (Setup)** gombot és lépjön be a **Beállítások (Settings)** oldalra, ezután nyomja meg az **Android Settings-t** és lépjön be az Android rendszer beállításának az oldalára. Kattintson a **Beállítások(Settings)-ra**, megnyílik az az ablak ahová be tudja írni a jelszót, a nyelvet, a Wi-Fi-t, az Android beállításokat, stb....

4. Parental Remote Control (Szülői felügyelet távirányító)

A szülők letölthetik az iWawaParent App-t, amely segítségével a saját telefonjuk vagy másik táblagép használatával és az iWawaHome App –pel ellenőrizni tudják a Kids Tablet használatát anélkül, hogy személyesen használnák a Kids tablet-t.

Megjegyzés:

Ahhoz, hogy a táblagéppel csatlakozhasson az "iWawa Parent App" –hez, szüksége van arra, hogy ugyanazon a Google felhasználói fiókon legyen bejelentkezve amelyiken a Kids tablet is be van jelentkezve.

A fiókok összekapcsolásához és szinkronizálásához nyomja meg a táblagépen a szülői felügyelet oldalán a "Kattints ide a bejelentkezéshez" (Click Here to Sign in).

The image displays several screenshots of the iWawaParent mobile application interface:

- Family info:** Shows a summary of the family members: "My Family" (2 children), "Kids" (1 Kid, 2 years 11 months), and "Parents" (1 QC Tablet, Administrator).
- Parental Control:** A general control center with sections for "Manage content" (showing categories like Games, Books, and Media) and "Time Limit".
- Time Limit:** Allows setting time limits for the week or day. It includes fields for "Start/End time" (09:00 - 21:00), "Sessions per day" (3 max), "Session length" (30 mins), and "Rest length" (15 mins). Options include "Whole week" (radio button selected), "Restricted", "Unlimited", and "Prohibited".
- Websites:** A list of prohibited websites. It shows three entries: Disney (http://dianeyme.com), Toy Story (http://toystory.disney.com), and Disney (http://dianeyme.com). Each entry has checkboxes for "Restrict" and "Prohibit".
- Time Lock:** A screen showing a grid of icons for various daily routines: Lock, Get up, Go to bed, School, Meal, Brush, House work, Outdoor, Bath, Toilet, Drink, and Home work. Each icon has a small "i" icon indicating more details.

VIVAX
Made for you

TPC-705 Kids Tablet

ENG

User manual



Thank you for purchasing VIVAX product.

Operating Instructions provides the most detailed information to operate your Smartphone.

Before using your new Smartphone for the first time, read the safety instructions in "Safety Notice" chapter.

To get the most from your Smartphone, please be sure to read all instructions thoroughly and keep them where they will be read by all who use the product.

SAFETY NOTICES

Read these safety instructions before using your device and store them for possible future reference. Always follow these basic safety precautions when using your Smartphone or Tablet. This reduces the risk of fire, electric shock, and injury.

BATTERY, CHARGER, AND OTHER ACCESSORIES

If the charger cord is damaged, have it repaired by the manufacturer, its service or a similarly qualified person in order to avoid any hazard.

The charger is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacity. Persons who have not read the manual, unless they have received explanations by a person responsible for their safety and supervision should not use this unit. Children should be monitored to ensure that they do not play with the charger.

The charger should always be readily accessible. The device should not be exposed to dripping or splashing water. No objects filled with liquids such as vases shall be placed on the device. Always leave a minimum distance of 10 cm around the unit to ensure sufficient ventilation. Naked flame sources, such as candles, should not be placed on top of the device. The device is intended for use only in a temperate climate. Do not dismantle or modify the charger; otherwise, personal injury, electric shock, fire and charger may occur.

Do not use the charger in such places with high humidity such as bathroom, etc., otherwise, electric shock, fire and charger damage may occur.

Do not touch the charger, electric wire and power socket with wet hand; otherwise, electric shock may occur.

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly placed or not replaced by the same type or equivalent. The battery should not be exposed

to excessive heat such as sunshine, fire or similar conditions. The battery must be disposed of safely.

SWITCH OFF IN RESTRICTED AREAS

Switch the mobile device off where the use of mobile devices is not allowed or where there is a risk of causing interference or danger, for example on board an aircraft, near medical equipment, fuel, chemicals or blasting sites.

AUTHORISED PERSONNEL: Only qualified people are authorized to install or repair this product

ACCESSORIES: Only use batteries, chargers and other accessories which are compatible with this equipment. Do not connect incompatible products.

KEEP THE EQUIPMENT DRY: This equipment is not water proof. Keep it dry.

CHILDREN: Keep your mobile device in a safe place, out of the reach of young children. The mobile device contains small parts that may present a choking hazard.

Radio frequency interference

Radio frequency output from electronic devices can interfere with other electronic equipment and cause malfunctions. Although this mobile device has been designed in accordance with EU regulations on radio frequency emission, mobile device wireless transmitters and electrical circuits can cause interference with other electronic equipment. We therefore recommend taking the following precautions:

Aircraft: Wireless equipment can cause interference in aircraft. Turn off your mobile device before boarding the aircraft. Do not use on the ground until allowed to do so by the flight crew.

Vehicles: Mobile device radio frequency emissions can affect the electronic systems of motor vehicles. In relation to your vehicle, check with the manufacturer or dealer.

Medical implants: Medical equipment manufacturers recommend a minimum distance of 15 centimeters between a wireless device and an implanted medical device such as a pacemaker or defibrillator to avoid any interference with the medical device. It is recommended that people fitted with such devices:

- Always keep wireless equipment more than 15cm away from the medical device.
- Never carry wireless equipment in a breast pocket.
- Place such equipment at the opposite ear to the medical device.

- Turn off the wireless equipment if they think it is interfering with their device
- Follow the instructions provided by the medical implant manufacturer.

If you are fitted with a medical implant and have any questions related to the use of your mobile/wireless equipment, you should consult your doctor

Other medical devices: Radio transmitting equipment including mobile devices may interfere with the proper operation of insufficiently protected medical equipment. Consult a doctor or the medical equipment manufacturer to find out whether the equipment is sufficiently protected from external radio wave signals. Turn off your device where required by regulations, particularly in hospitals.

Health facilities: Hospitals and health facilities may be using equipment which is particularly sensitive to external radio frequency emissions. Turn off the mobile device when staff or notices tell you to.

Hearing: Warning: Using a headset risks not be able to correctly hear outside sounds. Do not use a headset when it could endanger your safety. Some mobile devices can interfere with the proper operation of hearing aids.

Blasting sites and marked areas: Turn off your device in potentially explosive areas. Follow all official instructions. Sparks in such areas can cause an explosion or a fire, resulting in serious injury or death. Turn off your equipment in petrol/gas stations, especially when near the fuel pumps. Strictly follow usage restrictions in fuel depots, chemical plants or in places using explosives. Potentially explosive areas are often, but not always, clearly signed. These include areas where it is normally considered advisable to turn off vehicle engines, the area below deck on ships, chemical storage or transfer plants, and areas where the air contains chemical products or particles, such as grain, dust and metal powder. All our mobile devices conform to international standards and regulations, and if need be national ones, with a view to limiting user exposure to electromagnetic fields. These standards and regulations were adopted after the completion of extensive scientific research. This research established no link between the use of the mobile device and any adverse effects on health if the device is used in accordance with standard practices. However, if you would like to reduce the level of exposure to radio frequency radiation you can limit your use of wireless, because the time in contact with is a factor of exposure for a person, and you can move away the device from you, because the exposure level decreases with a smaller distance

GENERAL SAFETY PRECAUTIONS AND ADVICES

Read and retain these instructions for future reference.

Warnings: On the product and User Guide instructions should always be adhered to.

Cleaning: Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp soft cloth for cleaning.

Adapters: Use certified adapters recommended by producer. Other adapters may be hazardous or void your warranty.

Moisture & Water: Do not use near water such as near bath tub, kitchen sink, laundry tub, or swimming pool.

Ventilation: Should there be slots and openings in the mobile device, they are provided for ventilation to ensure reliable operation of and protection from overheating. These openings should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug, or other similar surface.

Power Sources: This mobile device should be operated from the type of power source indicated on the rating label. Consult your product dealer or our website for more information. For products intended to operate from battery power or other sources, refer to the operating instructions.

Overloading: Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.

Object and Liquid Entry: Never put objects of any kind on to or into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.

Servicing: Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards and will void your warranty. Refer all servicing to qualified service personnel.

Damage Requiring Service: Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel:

- a) when the power-supply is damaged
- b) if liquid has been spilled
- c) if the product has been exposed to rain or water
- d) if the product does not operate normally
- e) if the product has been dropped or damaged in any way (voids warranty)

Heat: The product should be kept away from heat sources such as a radiator, heat register, stove, or other products that generate heat.

Replacement Parts: Unauthorized substitutions when service this product may result in fire, electric shock, or other hazards. Make sure your service technician has used parts specified by the manufacturer.

Energy Save: To save energy, unplug the USB power adapter when not in use. The USB power adapter does not have a power switch, so you must unplug the USB power adapter from the electrical socket when not in use to avoid wasting power. The device should remain close to the electrical socket while charging.

Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss. If you notice any disturbance or hum noise in your ears, stop using the headset or earphones.



CAUTION WHEN DRIVING

- Do not handle the mobile device when driving. Concentrate fully on the driving.
- Radio signals could affect some of the car's electronic systems such as the audio stereo and alarm systems.
- If the car is equipped with an airbag, do not hinder its deployment with fixed or wireless equipment. This could result in serious injury due to inadequate performance.

INTERFERENCE: All wireless devices are susceptible to interference which may affect their performance.

File and Application Download: Files you download from the Internet can include viruses that will damage your device. To reduce this risk, only download files from sources you trust. The descriptions in this manual are based on the default settings of your device. The images and screenshots used in this manual may differ from the actual product.

If the device receives an unstable power supply while charging, the touch screen may not function properly. If this happens, unplug the USB cable from the device.

The device may heat up while charging. This is normal and should not affect your device's lifespan or performance.

Precautions for use

This mobile device meets guidelines concerning the exposure to radio waves. Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It was designed to meet the limits recommended by international guidelines to

limit the exposure to radio waves. These guidelines were developed by an independent scientific organization, The ICNIRP; and include safety margins designed to ensure the protection of all, regardless of age and health.

The recommendations on exposure guidelines for mobile devices employ a unit of measure known as the Specific absorption rate or SAR. The SAR limit defined in the ICNIRP recommendations is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over 10 grams of tissue. In tests to determine the SAR, the equipment is used in standard usage positions at its highest certified power level in all tested frequency bands. The actual SAR level of a device in use may be lower than the maximum value because the equipment is designed to only use the necessary power required reaching the network. That amount changes depending on a number of factors such as the distance from a network base station.

SAR VALUES: **HEAD: 0.053 W/kg 10g.**
 BODY: 0.089 W /kg 10g

Operating Frequency Band (RF):

The RF distance between body and mobile phone is 5mm



WiFi: 802.11b/g/n20: 2412-2472MHz
Bluetooth: 2402-2480MHz

Maximum of Antenna's Gain:

WiFi(2.4G)
Max Power: 3,02dBm
Max Power EIRP: 16.38dBm

Bluetooth: 3.02dBm

The RF frequencies can be used in Europe without restriction

EU Declaration of Conformity

Hereby, M SAN Grupa d.d. declares that the radio equipment type SmartTelephone is in compliance with RED Directive 2014/53/EU.



The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.msan.hr/dokumentacijaartikalna:

Instructions for using your device you can find on <http://hr.vivax.com/>, Select :


PROIZVODI → Smart, Choose Model → Documents → Korisnički priručnik

Information on Disposal for Users of Waste Electrical & Electronic Equipment (private households)

This symbol on the product(s) and / or accompanying documents means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with your national legislation.

Disposal of waste batteries



Check local regulations for disposal of waste batteries or call your local customer service in order to get instructions on the disposal of old and used batteries. The batteries in this product should not be disposed of with household waste. Be sure to dispose of old batteries in special places for disposal of used batteries that are found in all retail shops where you can buy batteries

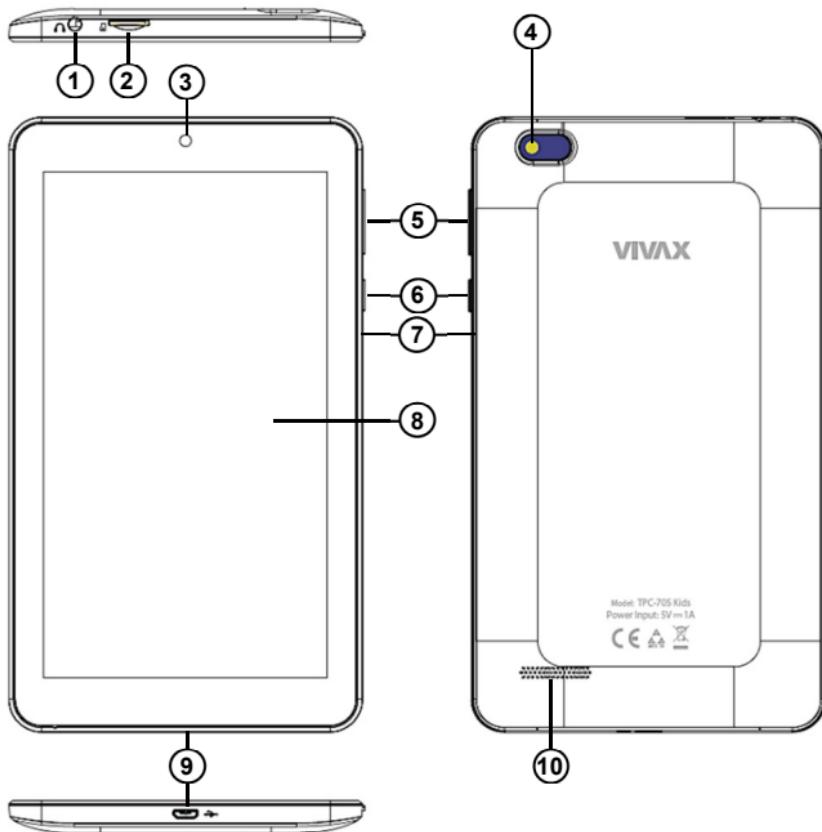MAIN PARTS AND FUNCTIONS

1. Headset input 3,5mm
2. Micro TF Card Slot
3. Front camera
4. Back camera
5. Volume +/- key
6. Power key
7. Reset hole
8. Touch LED Panel
9. USB Port
10. Speaker

Keys Function Description:

| | |
|------------------------|---|
| Power button | Short press to sleep/wake up, long press to startup and shutdown. |
| Volume + (up) | increase the volume |
| Volume - (down) | decrease the volume |
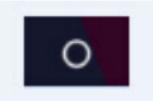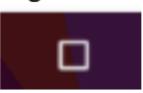
| | |
|---|--|
| HOME button (home)  | Click it in any interface will return to main interface. |
| Back button (back)  | click it in any interface will return to previous menu |
| Menu button  | This button will display in menu interface. |
| Setting button  | display recently browsed history |

DISPLAY NOTIFICATIONS

| | | | |
|--|--------------------------------------|--|---|
| | New E-mail message | | Mute |
| | New G-mail message | | SD card add/removed |
| | USB connection mode | | Downloading / Uploading |
| | Reminder | | Downloading finished |
| | Alarm activated | | General notice (for example: synchronous error) |
| | Play mode | | In data synchronization |
| | Wi-Fi connection and signal strength | | Battery symbol |
| | Airplane mode | | Charging |
| | Bluetooth | | |

FIRST USE

Memory TF Card insertion (optional)


Note: If you don't need TF Memory card, you can skip this Chapter.

Please switch Off your device before inserting or removing the **Micro TF card**:

Memory TF Card slot (2) is located on Tablet top cover.

1. Insert the Micro TF memory card correctly (contact towards to the back cover).

Gently push the Memory card into slot to the correct position.

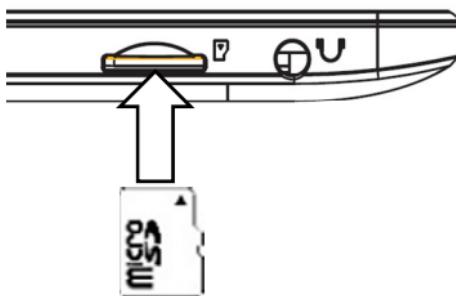

IMPORTANT:

- a. Before inserting or removing a Card, turn Off your tablet. Never insert or remove a Card while the tablet is switched on, as this may damage your card or Tablet.

Power On


1. To turn on Tablet, press and hold more than 3 seconds the power button.
2. Your Tablet will be turned on for a few moments (after the boot operating system) and it will display the image of the home screen.
3. Now it is necessary to adjust the basic settings of your Tablet in order to access applications with Google Play Store, Wi-Fi wireless network and other services.

A) Follow the instructions that are shown in the "Wizard - Setup Guide phone":

The wizard will guide you through setting up your phone and customize your Tablet to the telephone network, Wi-Fi access, a Google™ account, E-mail accounts and other setups.

When finished with the initial setup of the phone, the display will show the home screen and your phone is ready for use.


OSD Language:

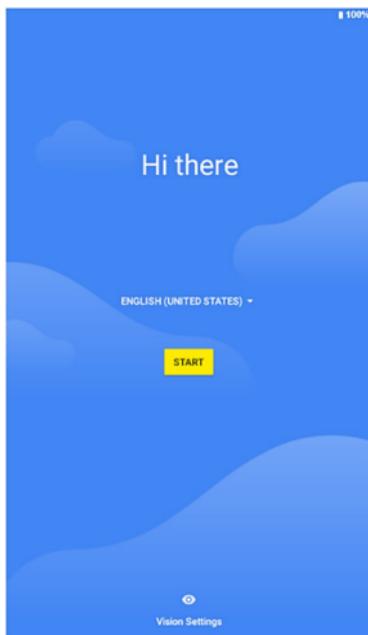


Wi-Fi network setup:



Copy your setup from some other device (opt.)

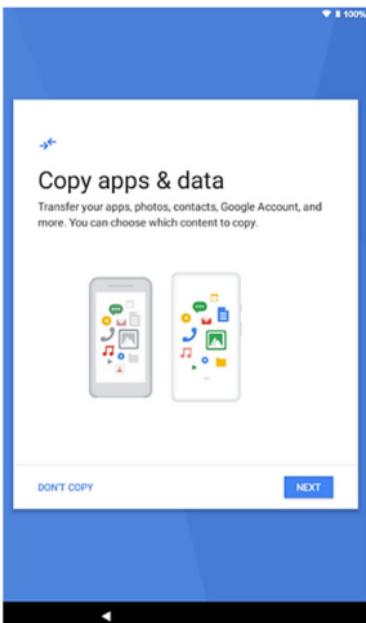

Google account setup

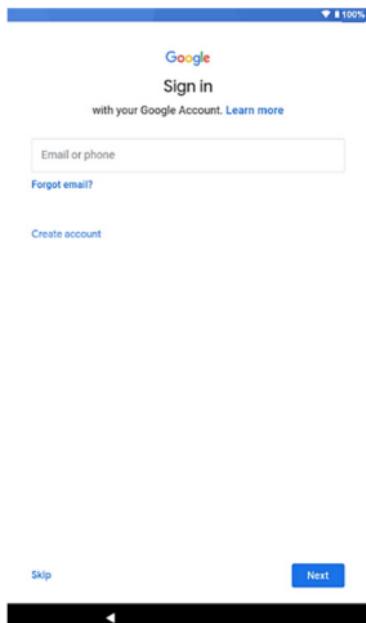


After you finish with basic settings (Wi-Fi Connection, Google account, E-mail account and Privacy settings) you can start with using your new tablet.

Or ...

B) To open and adjust the settings, follow the steps below:

- a. On the home screen, to open the list of applications, swipe finger from bottom to up.
- b. Press the icon **Settings**: 
- c. To select the display language, select "**Language and Input**" and choose language from the list.
- d. To login to a Wi-Fi network and adjust the settings, select "**Wi-Fi**" and follow the onscreen instructions.

- e. To log in to a Google account, without these settings you will not be able to download applications from the Google Play Store, select "Accounts".

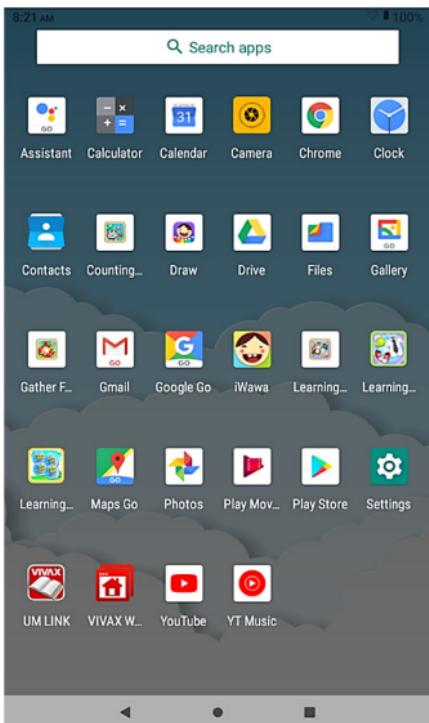

BATTERY CHARGING

In most cases, your phone comes with a pre-charged battery with approximately 40% charge, so it is ready for use.

When the battery level falls below 10%, connect the charger to the phone.

- a. Connect the mini USB plug from the charger into the USB port on your tablet.
- b. Plug the charger into a power outlet. On the device, along with the battery sign is marked lightning icon.
- c. Leave your phone connected to the charger until the battery symbol no longer shows full charge.
- d. Disconnect your phone and charger from the supply.

Attention: Charge the Tablet PC in a well ventilated place in which the temperature is from -10C to +40C. Use the charger provided by the manufacturer only. The use of unconfirmed charger may lead to dangers

and violate the manufacturer's warranty clause. If the temperature is too high or too low during the charge, the device will automatically send a warning and stop charging to avoid damage to the battery or any danger.

iWawa Home2 PARENTAL CONTROL SYSTEM

Overviews

More and more children play tablets / phones for fun, obsess with a variety of games and entertainment, and also learn knowledge. However, kids still lack the ability to control their behavior and identify positive contents, being obsessive with tablet may have negative effects on kids' physical and psychological development.

iWawaHome is oriented to security, healthy content and easy management, and behavior limit, focusing on establishing secure environment for kids, blocking hazards, making parent be reassured about kids network environment.

Through iWawaHome App you can Organize, Protect and Filter Apps and Web Content which your children can access.

How to setup IwawaHome App, please open User manual as described in Chapter "OPEN THE INSTRUCTIONS ON THE TABLET DISPLAY"


OPEN THE INSTRUCTIONS ON THE TABLET DISPLAY

For more information and access to the Instruction manual on the phone screen, press the icon

"Manual" 

By pressing the Icon "Manual",

 the display will show the Electronic version of the Instructions with more information about settings and using your phone.

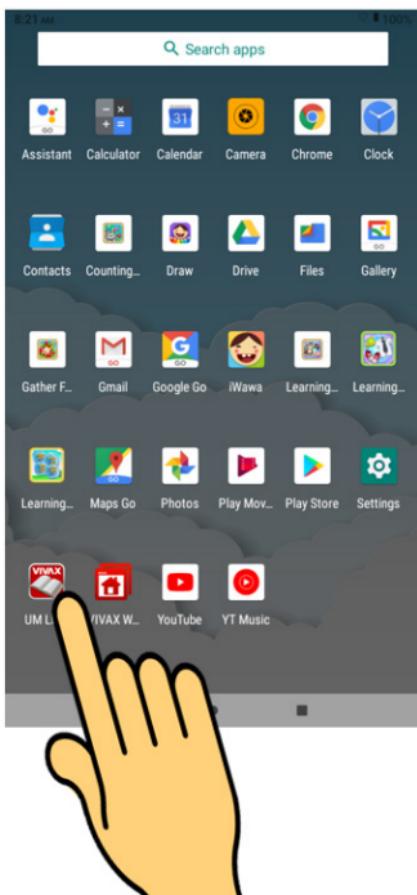

SWITCH OFF

Keep press the turn-on/off button

The display window will appear with options to turn off, press the **Power Off** icon

Contents


| | | |
|-----|-----------------------|----|
| 1. | Tablet overview | 18 |
| 2. | Buttons | 18 |
| 3. | Screen | 18 |
| 4. | Screen lock | 19 |
| 5. | Customize home screen | 20 |
| 6. | Camera | 20 |
| 7. | Internet | 21 |
| 8. | Gmail | 21 |
| 9. | Google Play Music | 22 |
| 10. | Google Movies & TVc | 22 |
| 11. | Photos | 22 |
| 12. | Technica Specs | 23 |
| 13. | Iwawa App | 24 |

Getting Started

1. Tablet overview

On the Home screen, swipe from the top to the bottom of the screen to open and display the quick menu to adjust:

- Screen brightness
- Wi-Fi access
- Bluetooth connection

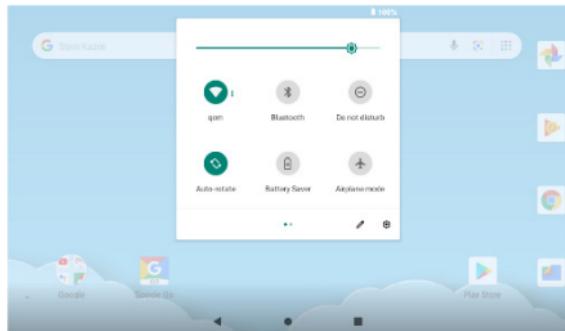

2.Buttons

On/Off button:

To turn On the phone, press the power button for a few seconds.

When the Tablet is switched on, briefly press the button to switch On or Off the screen.

At the bottom of the screen you can find the buttons for navigation:

1. Home key (): Touch the key to return to the home screen. In idle screen, touch and hold the key to view recently accessed features.
2. Menu key (): In standby mode, touch the button to set the wallpaper, add widgets, view settings, enter the system setup.
3. Back key (): Touch to go back to the previous menu

3.Screen

On the home screen, to open the list of applications, swipe finger from down to up: It will be shown a list of all applications installed on your tablet.






To launch the Applications, press on Icon.

4.Screen lock

You can increase the security of your phone by selecting screen lock. Screen lock settings can be found under “Settings”>“Security” > “Screen lock”.

You can set your screen lock with the different security levels:

- None
- Swipe
- Pattern
- PIN
- Password

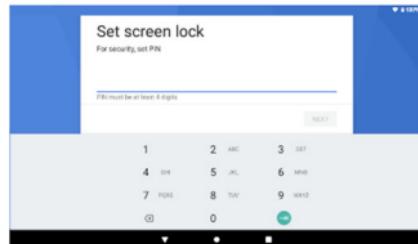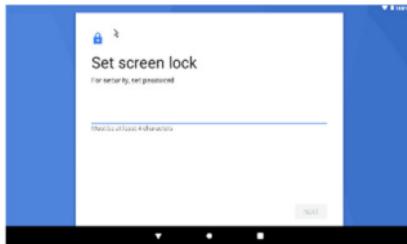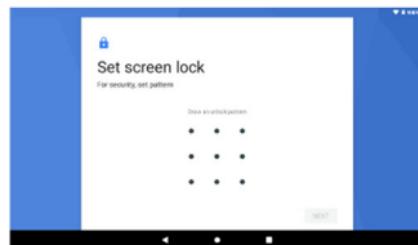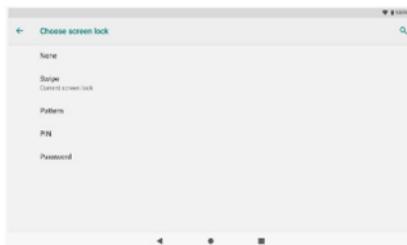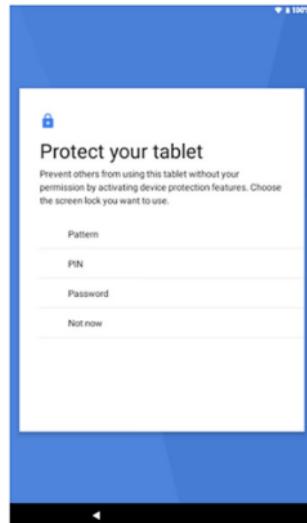

5. Customize Home Screen


In standby mode, press and hold an empty area or press the menu button to set the wallpaper. In addition, you can also delete items from the Home screen, Move items, add items to the main screen to customize the home screen



Widgets

You can add widgets to home screen.

Widgets allows you that on easy and fast way you can see informations and notifications on your home screen, like Time, Weather forecast, E-mail status, Task and so on.

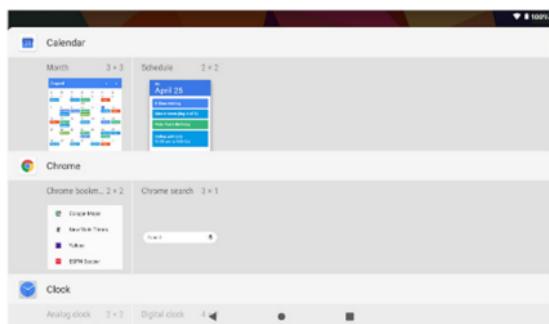

6. Camera

Tablet is equipped with high resolution camera(s) (option) and a camcorder, which are designed for you to share wonderful moments with friends and family.

Adjust focus, flash, zoom in or zoom out, and switch between the functions by flipping the icon on the screen





7. Internet


You can connect to the Internet network by WLAN (Wi-Fi). Enjoy music, videos, Apps and news anywhere and anytime as you like.

You can switch On/Off any kind of connection through Fast menu or Settings.

For internet browsing, launch Google Android™ Apps or Internet Apps.

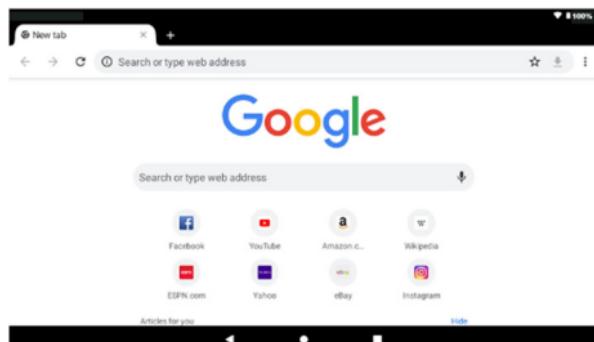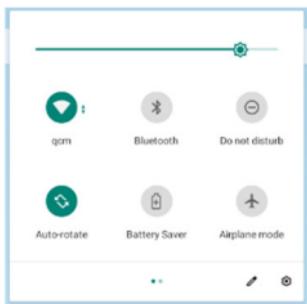


8. Gmail

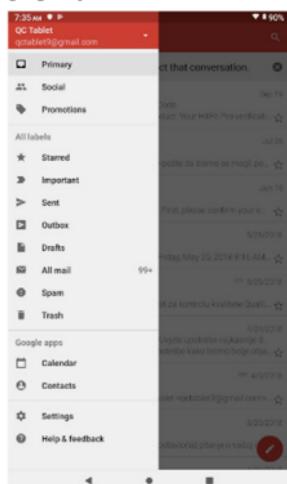

Your Tablet supports Gmail and various music formats, and 4 categorizing, i.e. Artists, Albums, Songs and Playlists.


9. Google Play Music

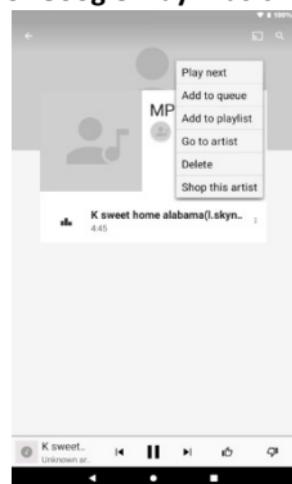

10. Google Play Movies&TV


Enjoy a visual feast in a variety of video content on your Tablet.

You can play Video files from different sources, Recorded Videos with your Camera, Video files from Internet or YouTube.

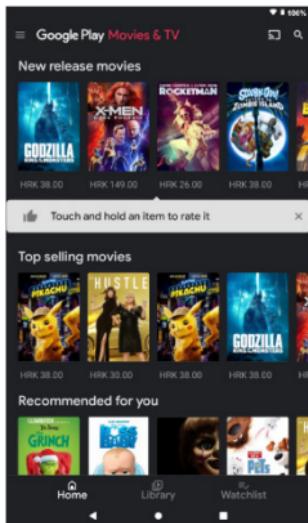

11. Photos

You will find it very easy to view all the photos. Flick right or left to move among images. Double-tap or pinch the photo to zoom. You can edit, share, print, and more.

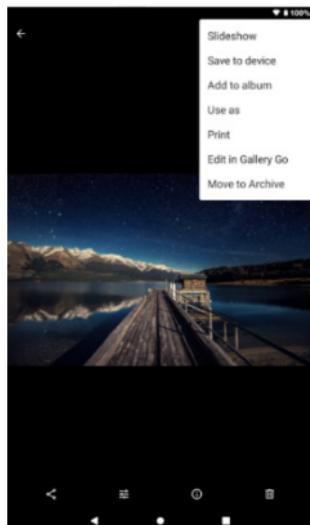

12.Specification

| | |
|-----------------------|---|
| Dimension(mm*mm*mm) | 188.4x108.2x10.0 |
| Weight | Approx 280g |
| LCD | 7 "600 × 1024, 5 points touch |
| OS | Android 9.0 Go |
| Processor | 1.3GHz Quad Core |
| Memory | 1GB DDR3 RAM, 16GB internal |
| WI-FI | 802.11b/g/n |
| Connections | Micro-USB (OTG), Micro-SD (up to 128GB), Headphone Jack |
| Battery | 3.7V 2100mAh Li-Poly |
| Service time | Up to 15h music mode, 2.0h internet, 2.5h video |
| Operating temperature | Between 0 - 40 C |

Android™ 9 Go

The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License.

Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, and Wi-Fi logo are registered Trademarks from Wi-Fi Alliance.

Google, Android, Google Play and other marks are trademarks of Google LLC; Android is a trademark of Google LLC.

13.iWawa Home2 PARENTAL CONTROL SYSTEM

Overviews

More and more children play tablets / phones for fun, obsess with a variety of games and entertainment, and also learn knowledge. However, kids still lack the ability to control their behavior and identify positive contents, being obsessive with tablet may have negative effects on kids'physical and psychological development.

iWawaHome is oriented to security, healthy content and easy management, and behavior limit, focusing on establishing secure environment for kids, blocking hazards, making parent be reassured about kids network environment.

Through iWawaHome App you can Organize, Protect and Filter Apps and Web Content which your children can access.

Firstly, you have to setup your account (Parent Account) and setup Accounts for your children (it is allowed to setup more Children accounts)

You have 2 working Modes: **Children Use**

Parental Mode 

In the Parental Control mode, Parent can control all tablet features, App download, App Access, Time usage and many other parameters.


The First settings

When you first enter into parental mode, you have to follow a following steps to setup iWava App:


To enter into **Parental Mode** and setup Children accounts press button: 

It will open Setup page for the first initial settings:

Allow iWawa to access photos, media and files on your device

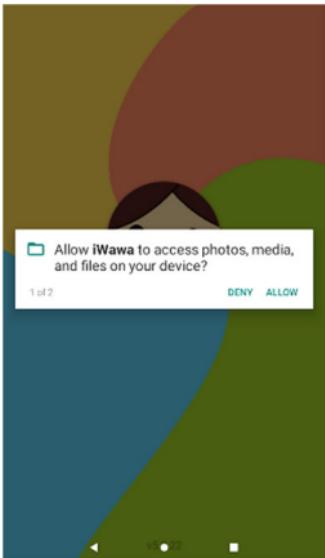

Allow iWawa to make and manage phone calls

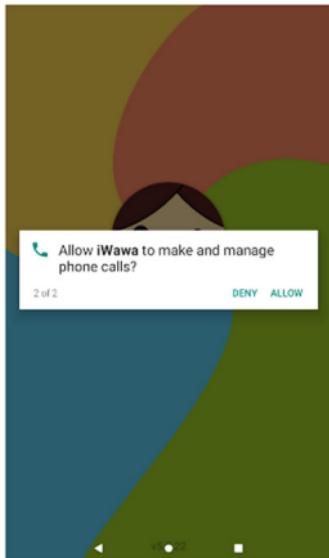

After you allow access it will appear window to activate Child Lock.
Press button "Activate"


Exit from iWawa App

To exist, please press button: 


You should enter password to exit from iWawa App.



To activate iWawa as default App, choose iWawa as Home App.

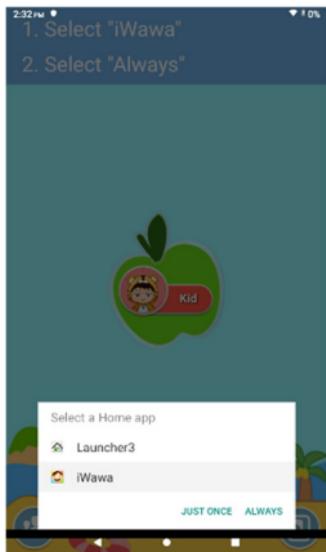

When iWawa App is active, you have 2 working Modes: Children Use Parental Mode

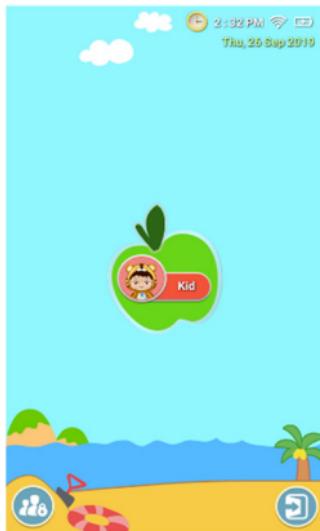

In Parental Mode you can choose:

Kids Store: Available App Stores for Kids App

Applications: Make settings which Apps are accessible from Child Account

Websites: Make settings which Websites are accessible for Child Account

Media Content: Make settings which Media files are accessible for Child Account

White List: Make settings which services are allowed

Account: Account settings



Time Limit: You can limit a time of usage for each Children Account.

Setup: Other Setup

Kids Store



Security Control

Separating contents which are not suitable for children and protecting kids' physical and psychological growth, parents can filter the contents which need to be blocked.

Applications Filter / Website filtering

Select appropriate applications for kids, and block inappropriate contents like bloody and violent content. Only selected applications will be showed up in children's desktop.

When children use the Internet browser, it will automatically block the websites without parental permission



| ← Applications Kid | | |
|----------------------|-------------------------------------|-----|
| Educational Games | <input checked="" type="checkbox"/> | ... |
| Mini Games | <input checked="" type="checkbox"/> | ... |
| Theme | <input checked="" type="checkbox"/> | ... |
| Kids Store | <input checked="" type="checkbox"/> | ... |
| Browser | <input checked="" type="checkbox"/> | ... |
| Camera | <input checked="" type="checkbox"/> | ... |
| Gallery | <input checked="" type="checkbox"/> | ... |
| Video | <input checked="" type="checkbox"/> | ... |
| Music | <input checked="" type="checkbox"/> | ... |
| Calculator | <input checked="" type="checkbox"/> | ... |

Content and Management

Provide children with rich applications resources, and use tools to manage applications, video, music and other content.

1. Applications Recommendation

Recommend with educational games and other applications which are suitable for kids. Recommended content is regularly updated and can be downloaded for free.

2. Multimedia Management

Children can open "Video" application in the children desktop and see all good movies selected by parents; similarly, children can open the "Gallery" and "Music" application and seepictures and listen to songs which are previously prepared.

| ← Media Content Kid | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------------|-----|
| | Kid Photos(0) | <input checked="" type="checkbox"/> | ... |
| | [Internal storage&SD card]/iWawa/Us... | <input type="checkbox"/> | ... |
| | Public Photos(0) | <input type="checkbox"/> | ... |
| | [Internal storage]/OIM/ | <input type="checkbox"/> | ... |
| | Kid Music(0) | <input checked="" type="checkbox"/> | ... |
| | [Internal storage&SD card]/iWawa/Us... | <input type="checkbox"/> | ... |
| | Public Music(0) | <input type="checkbox"/> | ... |
| | [Internal storage]/Music/ | <input type="checkbox"/> | ... |
| | Kid Pictures(0) | <input checked="" type="checkbox"/> | ... |
| | [Internal storage&SD card]/iWawa/Us... | <input type="checkbox"/> | ... |
| | Public Pictures(33) | <input type="checkbox"/> | ... |
| | [Internal storage]/Pictures/ | <input type="checkbox"/> | ... |
| | Kid Movies(0) | <input checked="" type="checkbox"/> | ... |
| | [Internal storage&SD card]/iWawa/Us... | <input type="checkbox"/> | ... |
| | Public Movies(0) | <input type="checkbox"/> | ... |
| | [Internal storage]/Movies/ | <input type="checkbox"/> | ... |
| | bluetooth(1) | <input type="checkbox"/> | ... |
| | [SD card]/bluetooth/ | <input type="checkbox"/> | ... |
| | Camera(40) | <input type="checkbox"/> | ... |


3. White list

Make your own list of allowed and prohibited running services and which Apps will not shown on Kids Home Screen.

| ← Whitelist Kid | | | |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| White listed packages (apps) are not shown on Kids Home Screen | | | |
| | Unknown com.android | <input type="button" value="Add"/> | <input type="button" value="Delete"/> |
| | Google Play Store com.android.vending | <input type="button" value="Delete"/> | <input type="button" value="Delete"/> |
| | Google Services Framework com.google.android.gsf | <input type="button" value="Delete"/> | <input type="button" value="Delete"/> |
| | Unknown com.adups.fota | <input type="button" value="Delete"/> | <input type="button" value="Delete"/> |
| | Unknown com.tencent.qqappmarket.hd | <input type="button" value="Delete"/> | <input type="button" value="Delete"/> |

Add Kid Account

You can add and setup Kid Account.

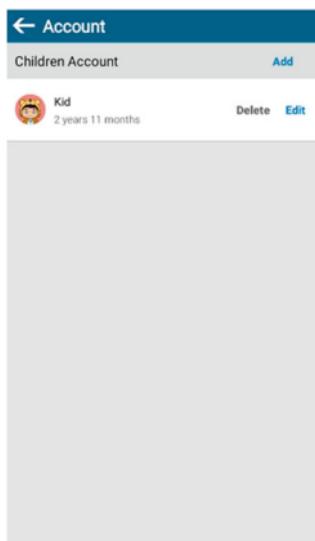

← Edit Kid Account



Boy Girl

Kid: [Input field]

Date: 2016-10-10

Password: (None) [Input field]

Save

← Time Limit | Kid

Whole week Single day

Whole week

Restricted Unlimited Prohibited




Behavior Restrictions

Restrict kids' behavior by iWawa, kids can not disturb the parents' desktop any more, unexpected consumption and games addiction could be effectively avoided.

1. Child Lock


Without permission of parents, children will not be able to exit the child desktop. Not only ensure that kids stay in a safe environment, but also ensure that kids do not have access to parents' desktop applications

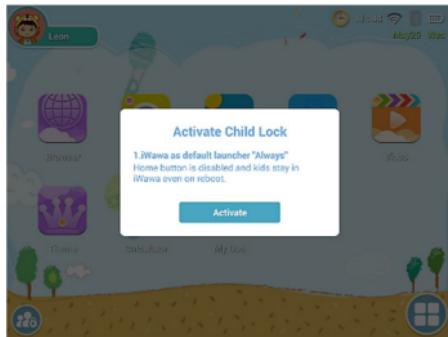

2. Time Limit


Parents can set a timetable for kids to use tablet and have a break time. It will automatically be transferred to break time when time is up, and tablet is temporarily unusable.

It is flexible to protect the kids' growing environment.

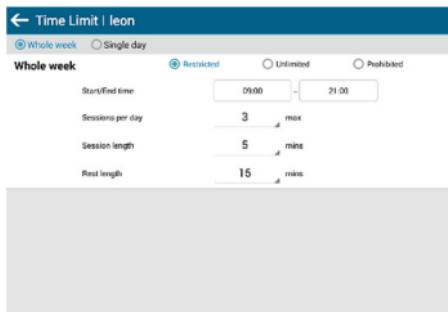

3. Behavior Report

The system automatically produces detailed reports of applications usage which record kids behavior on using various applications and the frequency. In this way, parents can easily understand kids' habits and preferences.

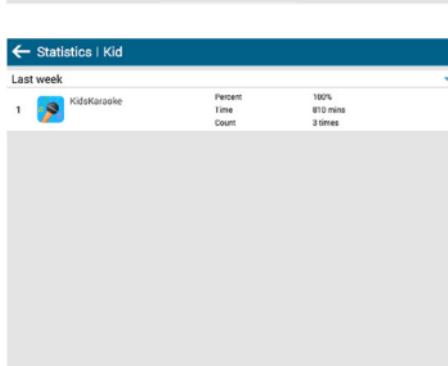

Featured Functions

Provide more practical and convenient features for children and parents.

1. Personal Style

Multiple beautiful themes, kids can create their own beautiful space.




2. Multiple Accounts

A tablet can set up more than one account. Each child can have their own separate desktop.



3. Setting

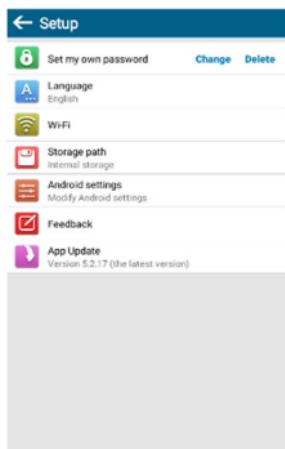

Enter into Parental control Home page, click the setup button and access to the page of setting, then click Android settings and skip to the page of setting Android system. Click **Setup**, it will open window where you can setup Password, Language, Wi-Fi, Android Settings etc...




4. Parental Remote Control

Parents can download the **iWawaParent** App to remotely control the phone or tablet with iWawaHome App for time limit and network filtering.

Note:

To connect “**iWawa Parent App**” with tablet, you must be signed to the same Google Account as you signed on the tablet.

To connect and synchronize Account, please press “**Click Here to Sign in**” in Parental Control page on your Tablet.

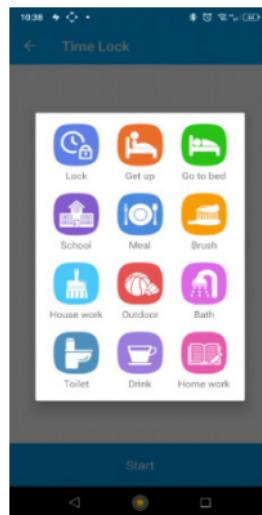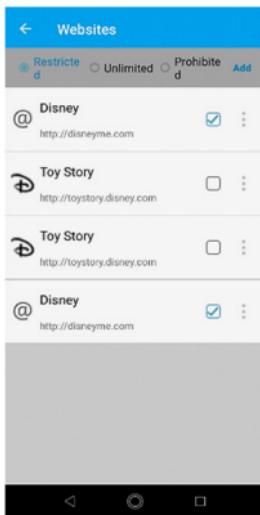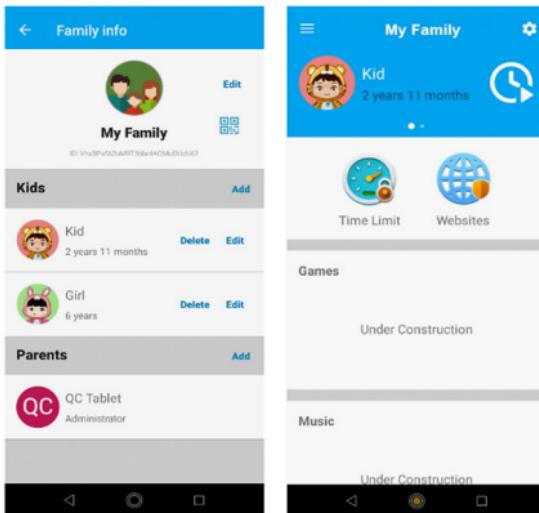

JAMSTVENI LIST

VIVAX | HR

| |
|-----------------------------|
| MODEL UREĐAJA |
| SERIJSKI BROJ |
| DATUM PRODAJE |
| BROJ RAČUNA PRODAVATELJA |
| POTPIS I PEĆAT PRODAVATELJA |

POŠTOVANI!

Zahvaljujemo na kupnji Vivax uređaja i nadamo se da ćete biti zadovoljni odabirom. Ako u jamstvenom roku bude potreban popravak proizvoda, molimo sajetujte se sa ovlaštenim prodavačem koji Vam je proizvod prodao ili nas kontaktirajte na dolje navedene brojeve i adresu. MOLIMO VAS DA PRUJE UPORABE PROIZVODA PAŽUJIVO PROČITATE UPUTE PRILOŽENE UZ PROIZVOD!

1. Ovim jamstvom M SAN Grupa kao uvoznik i davaljatelj jamstva u Republici Hrvatskoj jamči besplatan popravak istog u skladu s važećim propisima i u skladu s uvjetima opisanim u ovom jamstvenom listu. Ovim jamstvom jamčimo da će predmet ovog jamstva raditi bez pogreške uzrokovane eventualnom lošom izradom ili lošim materijalom izrade. Svi, eventualno nastali, kvarovi biti će besplatno otklonjeni u ovlaštenom servisu u jamstvenom roku.

2. **UVJETI JAMSTVA** Jamstveni rok počinje od dana kupnje proizvoda i traje 12 mjeseci.

3. U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet ovog jamstva, obvezujemo se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 45 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u razumnom roku, biti će zamjenjen novim. Jamstvo će biti produženo za vrijeme trajanja popravka.

4. Jamstvo se priznaje samo uz račun o kupnji, te uz ovaj jamstveni list koji mora biti ispravno popunjen odnosno mora sadržavati datum prodaje, pečat i potpis prodavatelja.

5. **JAMSTVO NE OBUHVATA:** Redovnu provjeru i održavanje uređaja uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom, prilagođavanje ili promjene i poboljšanje proizvoda koji nisu opisane u tehničkim uputama za koristenje, osim ako za te preinake nije predložena suglasnost M SAN GRUPA d.d.

6. Jamstvo se ne priznaje u slijedećim slučajevima:

Ako kupac ne predoči ispravan jamstveni list i račun o kupnji.

Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda.

Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe.

Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udari u električnoj mreži, elementarne nepogode i slično. Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim transportiranjem. Ako je kvar nastao pogreškom u sustavu na koji je proizvod priključen.

Ovo jamstvo vrijedi samo za robu kupljenu u Republici Hrvatskoj i na teritoriji Rep. Hrvatske i ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Republici Hrvatskoj u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.

Ovo jamstvo vrijeđa samo za robu kupljenu u Republici Hrvatskoj i na teritoriji Rep. Hrvatske i ne mijenja zakonska potrošačka

prava važeća u Republici Hrvatskoj u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.

7. Izjavu o sukladnosti i presliku izvorne izjave sukladnosti (EU Declaration of Conformity) možete jednostavno preuzeti na našoj internetskoj stranici www.msan.hr/dokumentacija/artikala

Davatelj jamstva:

M SAN GRUPA d.d., Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb-Buzin, tel: 01/3654 961

CENTRALNI SERVIS: MR servis d.o.o., Dugoselska cesta 5, 10370 Rughvica

Tel: +385 1 640 1111 Fax: +385 1 365 4982 E-mail za opće upite: info@mrservis.hr,

E-mail za prodajne upite: prodaja@mrservis.hr, Web: www.mrservis.hr

| | | | |
|----------------------------------|--|--|--|
| DATUM PRIMITKA UREĐAJA NA SERVIS | | | |
| DATUM POPRAVKA | | | |
| DATUM PRIMITKA UREĐAJA NA SERVIS | | | |
| DATUM POPRAVKA | | | |

POPIS SERVISNIH MJESTA

VIVAX HR

CENTRALNI SERVIS RUGVICA (MR Servis)

Dugoselska cesta 5, 10370 Zagreb

Tel: 01 640 1111

Fax: 01 365 4982

E-mail za opće upite: info@mrservis.hr; E-mail za prodajne upite: prodaja@mrservis.hr,

Web: www.mrservis.hr

Radno vrijeme: 9:00-17:00, pon-pet

PRIJEM ZAGREB (MR servis d.o.o.)

Radnicka cesta 1A

HR-10000 Zagreb

Tel: 01 640 1111

Fax: 01 365 4982

Radno vrijeme: 9:00-17:00, pon-pet

SERVIS SPLIT (MR servis d.o.o.)

141.brigade 1B (Mejaši)

HR-21000 Split

Tel: 021 684 000

Fax: 021 684 001

Radno vrijeme: 9:00-17:00, pon-pet

IZJAVA O SAOBRAZNOSTI

VIVAX | SR

| |
|---------------------------------|
| MODEL UREĐAJA |
| SERIJSKI BROJ |
| DATUM PRODAJE |
| BROJ RAČUNA / FISKALNOG ODSEČKA |
| POTPIS I PEĆAT TRGOVCA |

POŠTOVANI!

Zahvaljujemo Vam na kupovini Vivax proizvoda i nadamo se da ćete biti zadovoljni izborom.
MOLIMO VAS DA PRE UPOTREBE PROIZVODA PAŽLIVO PROCITATE TEHNIČKU DOKUMENTACIJU I DA SE PRILIKOM UPOTREBE
PRIDRŽAVATE PRILOŽENIH UPUTSTAVA!

PRAVA POTROŠAČA NA OSNOVU ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA I NESAOBRAZNOSTI PROIZVODA

U skladu sa članom 50 Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik 62/2014 i 6/2016) roba je saobrazna ako:

- odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model,
 - ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavila, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora,
 - ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste,
 - po kvalitetu i funkcionalnosti odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njegovim predstavnikom, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.
- Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru (član 52 Zakona o zaštiti potrošača), potrošač ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raspinke ugovor u pogledu te robe.

Potrošač, na prvom mestu, može da bira između zahteva da se nesaobražnost otkloni opravkom ili zamjenom.

Ako otklanjanje nesaobražnosti u skladu sa stavom 2. ovog člana, nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca, potrošač može da zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ne srazmerno opterećenje za trgovca u smislu stava 3. ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

1) Vrednost robe koju bi imala da je saobražna ugovorom;

2) Značaj saobražnosti u konkretnom slučaju;

3) Da li se saobražnost može otkloniti bez značajnih neugodnosti za potrošača.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobražnosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponavljana opravka je moguća samo uz izričitu suglasnost potrošača. Svaka opravka ili zamena se mora izvršiti u primerenom roku i bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje ju je potrošač nabavio.

Sve troškove kojii su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a narocito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.

Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobražnost robe neznatna. Prava navedena u stavu 1. ovog člana, ne utiču na pravo potrošača da zahteva od trgovca naknadu štete koja potiče od nesaobražnosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Prodavac je odgovoran za nesaobražnost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.

Ako nesaobražnost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobražnost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodnom određenom nesaobražnosti.

Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gdje je roba kupljena, odnosno drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip itd.)

Prodavac je dužan da potrošaču izrazi pisani potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu suglasnost potrošača.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će se rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Nemogućnost potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti. Trgovac je dužan da Vam odmah, a najkasnije u roku od osam dana od prijema reklamacije odgovori na podneti zahtev i predloži rešavanje reklamacije u skladu sa važećim zakonom.

Uvoznik i distributer:

KIM-TEC d.o.o. Beograd, MB 17586491
Viline Vode bb, Slobodna zona Beograd L12/3
Beograd

| | |
|---------------------------------|--|
| DATUM PRIJEMA UREĐAJA NA SERVIS | |
| DATUM POPRAVKE | |
| DATUM PRIJEMA UREĐAJA NA SERVIS | |
| DATUM POPRAVKE | |
| DATUM PRIJEMA UREĐAJA NA SERVIS | |
| DATUM POPRAVKE | |

POPIS SERVISNIH MESTA

VIVAX SR

KIM-TEC d.o.o. Beograd

MB 17586491

Viline Vode bb, Slobodna zona Beograd L12/3

Beograd

Tel: Tel: 011/207-0684

E-mail: servis@kimtec.rs

GARANTNI LIST

| |
|-----------------------------|
| MODEL UREĐAJA |
| SERUŠKI BROJ |
| DATUM PRODAJE |
| BROJ RAČUNA PRODAVATELJA |
| POTPIS I PEĆAT PRODAVATELJA |

POŠTOVANI!

Zahvaljujemo na kupnji Vivax uređaja i nadamo se da će biti zadovoljni odabirom. Ako u garantnom roku bude potreban popravak proizvoda, molimo sajetujte se sa ovaštenim prodavačem koji Vam je proizvod prodao ili nas kontaktirajte na dole navedene brojeve i adresu. MOLIMO VAS DA PRIVE UPOTREBARE PROIZVODA PAŽljIVO PROČITATE UPUTE I TEH. DOKUMENTACIJU PRILOŽENE UZ PROIZVOD!

1. Ovom garancijom KIM TEC kao uvoznik i davaljatelj jamstva u Republici Bosni i Hercegovini garantira besplatan popravak istog u skladu s važećim propisima i u skladu s uvjetima opisanim u ovom garantnom listu. Ovim jamstvom jamčimo da će predmet ovog jamstva raditi bez pogreške uzrokovane eventualnom lošom izradom ili lošim materijalom izrade. Svi, eventualno nastali, kvarovi biti će besplatno otklonjeni u ovlaštenom servisu u garantnom roku.

2. **UVJETI GARANCije:** Garantni rok počinje teći od dana kupnje proizvoda i traje 12 mjeseci.

3. U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet ove garancije, obvezujemo se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 45 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u razumnoj roku, do 45 dana, biti će zamijenjen novim, garancija će se produžiti za vrijeme trajanja popravka.

4. Garancija se priznaje samo uz račun o kupnji, te uz ovaj garantni list koji mora biti ispravno popunjeno odnosno mora sadržavati datum prodaje, pečat i potpis prodavatelja.

5. **GARANCIJA NE OBUHVATA:** Redovnu provjeru i održavanje uredaja uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom, prilagođavanje ili promjene i poboljšanje proizvoda koji nisu opisane u tehničkim uputama za korištenje, osim ako za te preinake nije predložena suglasnost KIM TEC d.o.o.

VIVAX | BIH

6. Garancija se ne priznaje u slijedećim slučajevima:

Ako kupac ne predloži ispravan garantni list i račun o kupnji.

Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda.

Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe.

Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udari u električnoj mreži elementarne nepogode i slično. Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim transportiranjem. Ako je kvar nastao pogreškom u sustavu na koji je proizvod priključen.

Ovo jamstvo vrijedi samo za robu kupljenu u Republici Bosni i Hercegovini i na teritoriji Rep. Bosne i Hercegovine i ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u BiH u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.

Ovo jamstvo vrijedi samo za robu kupljenu u Republici Bosni i Hercegovini i na teritoriji Rep. Bosne i Hercegovine i ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u BiH u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.

7.Izjavu o sukladnosti i presliku izvorne izjave sukladnosti (EU Declaration of Conformity) možete jednostavno preuzeti na našoj internetskoj stranici www.msan.hr/dokumentacija/artikala

Davatelj jamstva:

KIM TEC d.o.o., Poslovni centar 96-2, 72250 Vitez

Tel: 030/718-800

Fax: +030/717-897

E-mail: servis@kimtec.ba

| | | |
|--|--|--|
| DATUM PRIMITIKA UREĐAJA NA SERVIS | | |
| DATUM POPRAVKA | | |
| DATUM PRIMITIKA UREĐAJA NA SERVIS | | |
| DATUM POPRAVKA | | |
| DATUM PRIMITIKA UREĐAJA NA SERVIS | | |
| DATUM POPRAVKA | | |

POPIS SERVISNIH MJESTA

VIVAX BIH

KIN TEC-SERVIS d.o.o.

Poslovni centar 96-2, 72250 Vitez

Tel: 030/718-800

Fax: +030/717-897

E-mail: servis@kimtec.ba

PODRUŽNICA BR1. SARAJEVO

Aleja Bosne Srebne 34, Sarajevo

Tel: 033/773-163

Fax: 033/755-996

E-mail za upite: podrsko_servis@kimtec.ba

Web: www.kimtecservis.ba

IZJAVA O SAOBRANOSTI

VIVAX | CG

| |
|-------------------------|
| MODEL UREĐAJA |
| SERIJSKI BROJ |
| DATUM PRODAJE |
| BROJ RAČUNA PRODAVCA |
| POTPIS I PEĆAT PRODAVCA |

POŠTOVANI!

Zahvaljujemo na kupovini Vivax uređaja i nadamo se da će biti zadovoljni izborom. Ako u periodu u kojem imate pravo na reklamaciju bude potreban popravak proizvoda, molim savetujte se sa ovlašćenim prodavačem koji Vam je proizvod prodao i/ili nas kontaktirajte na doje navedene brojeve i adresu. **MOLIMO VAS DA PRIJE UPOTREBE PROIZVODA PAZLJIVO PROČITATE TEHNIČKU DOKUMENTACIJU I UPUTSTVA KOJI SU PRILOŽENI UZ PROIZVOD!**

1. Ovom izjavom o saobraznosti proizvođač proizvoda, preko KIM TEC CG d.o.o., kao uvoznika i davaoca prava u Crnoj Gori besplatan popravak istog u skladu s vasećim propisima i u skladu s uslovima opisanim u ovoj izjavi o saobraznosti. Ovom izjavom o saobraznosti ističemo da će predmet ovog prava raditi bez greške uzrokovane eventualnom lošom izradom i lošim materijalom izrade. Svi eventualno nastali kvarovi biće besplatno otklonjeni u ovlašćenom servisu u predviđenom roku za reklamaciju.
2. **USLOVI REKLAMACIJE:** Rok za reklamaciju počinje teći od dana kupovine proizvoda i traje 12 mjeseci.
U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet reklamacije, obavezuјemo se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 15 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 15 dana, biće zamijenjen novim.
3. Pravo na reklamaciju se priznaje uz fiskalni račun o kupovini, ili uz ovu izjavu o saobraznosti koji mora biti ispravno popunjeno odnosno mora sadržati datum prodaje, pečat i potpis prodavca.
4. Nakon isteka roka za saobraznost potrošaču će biti obezbeđen servis i snabdijevanje rezervnim djelovima u skladu sa važećim zakonskim propisima.
5. Garancija na bateriju je 12 mjeseci

7. **PRAVO NA REKLAMACIJU NE OBUHVATA:** Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom. Prilagodavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda za primjenu koje nijesu opisane u tehničkim uputstvima za koristeњe, osim ako je za te promjene predočena saglasnost KIM TEC CG d.o.o.
8. **PRAVO NA REKLAMACIJU SE NE PRIZNAJE U SUIJEĆIM SLUČAJEVIMA:**
- Ako kupac ne priloži ispravan reklamni list ili račun o kupovini.
 - Ako se kupac nije pridržavao uputstva o koriscenju proizvoda.
 - Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe.
 - Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udar u električnoj mreži elementarnе nepogode i slično.
 - Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim transportovanjem.
 - Ako je kvar nastao greškom u sistemu na koji je proizvod priključen.

Ova izjava o saobraznosti ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Crnoj Gori u odnosu na ona koja propisuje proizvođač. **Naziv davaoca izjave o saobraznosti:** Kim Tec CG d.o.o., Čemovsko polje bb, 81000 Podgorica, Crna Gora.
 9. Izjavu o usaglašenosti i kopiju izvorne izjave o usaglašenosti (EU Declaration of Conformity) možete jednostavno preuzeti na našoj internetskoj strani www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Davaoc izjave o saobraznosti i Centralni servis: Kim Tec CG d.o.o., Čemovsko Polje bb, 81000 Podgorica

Tel: 020/608-251, E-mail za opšte upite: servis@kimtec-cg.com

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| DATUM PRIMITKA UREĐAJA NA SERVIS | DATUM POPRAVKA |
|----------------------------------|----------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

POPIS OVLAŠĆENIH SERVISA

VIVAX | CG

KIM TEC CG d.o.o.

Ul. Ćemovsko Polje bb

81000 Podgorica

Tel: 020 608-251

E-mail za opšte upite: servis@kimtec-cg.com

ГАРАНТЕН ЛИСТ

VIVAX МК

МОДЕЛ НА УРЕД

СЕРИСКИ БРОЈ

ДАТУМ НА ПРОДАЖБА

БРОЈ НА СМЕТКА

ПОТПИСИ ПЕЧАТ НА ПРОД

ПОЧИТУВАНИ!

Ви благодариме што купите уред на VIVAX и се надеваме дека сте задоволни со изборот. Доколку во текот на гарантниот рок сејаиштреба од поправка на производот, побарајте совет од продавачот кој ви го продал производот или контактирајте со нас на долгунаведените броеви и адреси. ВЕ МОЛИМЕ ПРЕД УПОТРЕБА НА ПРОИЗВОДОТ ВНИМАТЕЛНО ДА ГИ НРОЧЧАТАТЕ УПЛАТСТВАТА ПРИЛОЖЕНИКОН ПРОИЗВОДОТ!

1. Со оваа гаранција произведателот на производот, преку ГАКОМ КОМПАНИИ Д.О.О.Л. како утвадник и извршиител на гаранцијата во Република Македонија, гарантита бесплатна штравдка согласно важечките прописи и условите наведени во овој гарантен лист. Со оваа гаранција Ви гарантирааме дека предметот на гаранцијата ќе работи без грешки предизвикани од можноја лоша изработка и употреба на лончи материјал и замарбатка. Сите вакви дефекти ќе бидат бесплатно поправено овластениот сервис во гарантниот рок.

ГАРАНТИИ УСЛОВИ:

- Гарантниот рок започнува да тече од денот на купувањето на производот и трае **12 месеци**.
- Во случај на појава на дефект кај производот кој е предмет на оваа гаранција се обврзуваат дека ќе го поправиме во найкраток можен рок, а најдобра во рок од 30 работни дена. Ако производот не може да се поправи или не биде поправен во рок од 30 работни дена ќе биде заменет со нов. Ако поправката на производот трае подолго од 10 дена, гаранцијата се продолжува за времетраење од 30 дена од денот на поправката.
- Гаранцијата се признава само со нриложување сметка за купување и со овој гарантен лист кој мора да биде искривно пополнет од продавачот односно мора да ја содржи датумот на продажба, печат и нотпис на продавачот.
- Извршилите на гаранцијата обезбедува сервис и резервни делови 5 години од датумот на производство на уредот, но не помалку од 2 години од денот на истек на гаранцијата на производот.

ГАРАНЦИЈАТА НЕ ОПФАКА:

6. Редовни проверки, одржување и замена на нотрошни материјали. Прилагодувања или нромени за подобрување на производот за намени кои не се описаны во техничките уплатства за употреба, освен ако за тие промени не се согласил увозникот ПАКОМ КОМПАНИ Д.О.О.Е.Л

ГАРАНЦИЈАТА НЕ СЕ ПРИЗНАВА ВО СЛЕДНИВЕ СЛУЧАИ

- Ако купувачот не приложи исправен гарантен лист и сметка.
- Ако купувачот не се придржува до упатствата за употреба на производот.
- Ако производот бил отворан, преправан или поправан од неовластени лица.
- Ако дефектите кај производот биле предизвикани од виши сили, како удар од гром, струен удар во електричната мрежа, елеметарни непогоди и сл.

- Ако дефектите настанале поради непрописна употреба или неправилен транспорт.
- Ако дефектот настапнал поради грешка на системот кон кој бил приклучен производот.

Оваа гаранција не ги менува законските законските права кои што важат во Република Македонија во однос на правата што ги пропишува производ. **Изјава:** Потрошувачот ги има законските права кои произлегуваат од националното законодавство кое ја регулира продажбата на производите и дека овие права не се затрозени со гаранцијата.

Централен сервис:

ПАКОМ КОМПАНИ Д.О.О.Е.Л, ул. Јадранска магистрала бр.12, 1000 Скопје

| | |
|---------------------------------------|--|
| ДАТУМ НА ПРИЕМ НА УРЕДОТ ВО СЕРВИС | |
| ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ | |
| ДАТУМ НА ПРИЕМ НА УРЕДОТ ВО СЕРВИС | |
| ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ | |
| ДАТУМ НА ПРИЕМ НА УРЕДОТ ВО СЕРВИС | |
| ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ | |

СПИСОК НА СЕРВИСИ

Централен сервис

ПАКОМ КОМПАНИ Д.О.О.Е.Л.,

ул Јадранска магистрала бр.12

1000 Скопје

Тел.02/3202 800

Факс: 02/3202 892

www.pakom.com.mk

www.vivax.com

VIVAX MK

FLETGARANCIIONI

| |
|------------------------------|
| EMRI PRODUKTU |
| LLOJI DHE MODELI |
| PRODHUESI |
| EMËRTIMI APO EMRI I SHITËSIT |

VULA: NËNSHKRIMI I PËRSQONIT

TE NDERUAR BLERËS!

Faleminderit për blerjen tuaj dhe shpresoj seju do të jenë të kënaqur me përzgjedjen. Nëse periudha e garancionit është e nevojshme për të riparuar produktin, ju lutem konsultohuni me shëtësin Apo me me përeponin i cililja shet produktin tone JU LUTEM LEXONI ME KUJDES PARAPER DORIMIT PRODUKTI DOKUMENTET TEKNIKE DHE MANUALËT CILAT JANË VENDOSUR NË KUTI!

KUSHTET E GARANCIIONIT:

1. Kjo fletgarancion, negarantojmë se ju do të jetë subjekt i kësaj punegarancisë pagabime të mundshme të shkaktuara nga mjeshtëri e profesionalizuar dhe të materialit të dobët. Të gjitha gabimet mund të ndodhin ne do t korrigohen pa pagesë në një shërbim garancion të autorizuar.
2. PERIODHA EGARANCIIONIT. Garancioni fillon nga dita eblirjes dhe vazhdon deri 12 muaj.
3. Në rast prishjes produktit do të mbulohet nga ky garancion , zotohemi për të rrëgulluar njëjtin sa më shpejt të jetë e mundur, dhe jo më vonë se 45 ditë. Nëse produkti nuk mund të riparohet ose nuk riparohet brenda 45 ditëve, ajo do të zhvendësohet.
4. Nesë procedura riparimit zgjat më shumë se 10 ditë, garancioni do të shtvhet për kohëzgjatjen e riparimit.
5. Garancioni është e njohur vetëm me një fakturë të shitjes, dhe me kartën e garancionit e cila duhet të plotësohet si duhet dhe duhet të përfshijë datën e shitjes, vula dhe nënshkrimi shitësit.
6. Prodhuesi ofron pjesë servisi në afat prej 7 vjetësh.

GARANCIIONI NUK MBLULON

7. Inspektimit të rregullt, mirëmbajtjenndrimi i pjesve hargjuese.
8. Rregullim ose ndryshim në përmirësimin e produktit për zbatimin që nuk janë përshkruar në udhëzimet tèknike për përdorim, përvetë modifikime paraqitura Me pëlqimi AskTec LLC

GARANCIIONI NUK PRANOHET NË KËTO RASTE:

- Nëse një klienti nuk paraqet kartën e saktkë garantacionit dhe faturë blerse.
- Në qoftë se blerësi nuk përbush udhëzimet mbi përdorimin e produktit.
- Nëse produkti është i hapur, modifikuar ose riparuar nga personi i paautorizuar.
- Nëse dështimet produktit janë shkaktuar nga forcës madhore, të tilla si rrufeja, electriciteti në fatkeqësitetë e rrjetit elektrike.
- Nëse dështime shkaktuar dëme nga përdorimi i pavend ose transportit të pahijshme. Nëse defekt është një defekt në sistemin në të cilin produkti është i lidhur

Emri i kompanisë që jep garancinë:

Ask tec d.o.o., Tahir Zajmi (Kosovatex), 10000 Orishtinë, Kosovë

Tel: +381 38 771 001

E-mail: info@asktec-ks.com

Tel: +381 38 771 003, +386 49 786 873, +386 49 786 874

| | |
|-------------------------------------|--|
| DATA PRANIMIT PAISJES SERVIS | |
| DATA RIPARIMIT | |
| DATA PRANIMIT PAISJES SERVIS | |
| DATA RIPARIMIT | |
| DATA PRANIMIT PAISJES SERVIS | |
| DATA RIPARIMIT | |

GARANCIJSKI LIST

VIVAX SLO

| |
|--------------------------------|
| MODEL NAPRAVE |
| SERIJSKA ŠTEVILKA |
| DATUM IZRUČITVE BLAGA |
| ŠTEVILKA PRODAJALČEVEGA RAČUNA |
| PODPIS IN ŽIG PRODAJALCA |

SPOŠTOVANI! Zahvaljujemo se vam za nakup naprave in upamo, da boste s svojo izbiro zadovoljni. Če bo v garancijskem obdobju potrebno popravilo izdelka, vas prosimo, da se posvetujete s pooblaščenim prodajalcem, ki vam je izdelek prodal, ali pa nas poklicite na spodaj navedeno številko oz. nas obišcite na navedenem naslovu. PROSIMO VAS, DA PRED UPORABO IZDELKA NATANČNO PREBERETE TEHNIČNO DOKUMENTACIJU IN PRILOŽENA NAVODILA!

1. S to garancijsko izjavlo uvoznik jamči za kakovost izdelka oz. brezhibno delovanje v garancijskem roku, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženim dsgai navodili. Proizvajalec izdelka prek ekskluzivnega uvoznika oz. zastopnika ter dajalca garancije v Republiki Sloveniji jamči brezplačno popravilo izdelka v skladu z veljavnimi predpisi in pogojji, opisanimi v tem garancijskem listu. Vse morebitne okvare bodo v garancijskem roku brezplačno odpravljene pri pooblaščenem serviserju.
2. Garancijski rok začne teči z dnem nakupa izdelka in za Smart telefoni, Tablice traja **12 mesecov**.
3. V primeru okvare izdelka, ki je predmet te garancije, se zavezujemo, da bomo izdelek popravili v najkrajšem možnem času, najpozneje pa v 45 dneh. Če izdelka ni mogoče popraviti ali pa se ne popravi v 45 dneh, bo zamenjan z novim izdelkom. Garancija za izdelek se podaljša za tisti čas, ko je izdelek v popravilu.
4. Garancija se prizna le ob predložitvi računa nakupa ter tega garancijskega lista, ki mora biti pravilno izpolnjen oziroma mora vsebovati datum prodaje, žig in podpis prodajalca.
5. Čas, v katerem vam uvoznik zagotavlja servis, vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate, je vsaj 3 leta po preteku garancijskega roka.

6. Prodajalec ni usposobljen za tehnično presojo glede morebitnih okvar in tako tudi ne more odločati o zamenjavi izdelka brez mnenja pooblaščenega servisa o okvari.

7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

8. Garancija velja samo na območju Republike Slovenije.

GARANCIJA NE VKLJUČUJE: Rednih pregledov, vzdrževanja z menjavo potrošnih delov ob normalni uporabi, prilaganja ali spremembe izdelka z namenom izboljšanja ter uporabe, ki ni opisana v tehničnih navodilih za uporabo, razen, če je za te spremembe uvoznik predhodno dal soglasje.

GARANCIJA NE VELJA V PRIMERIH:

9. Če kupec ne predloži pravilno potrjenega garancijskega lista in računa nakupa izdelka.

10. Če kupec ni upošteval navodil za uporabo izdelka.

11. Ob vsakem posegu nepooblaščene osebe ali kakršne koli druge predelave izdelka.

12. V primeru okvar zaradi višje sile: udar strel, električni udar v električnem omrežju, naravne nesreče itd.

13. V primeru okvare zaradi nepravilne uporabe ali nepravilnega transporta.

14. V primeru, ko je do okvare prišlo zaradi napake v omrežju, na katerega je naprava priključena.

15. Izjava EU o skladnosti je na voljo na spletni strani: www.msan.hr/dokumentacija/artikala

Izdelek na trgu EU postavlja: M SAN GRUPA d.d., Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb-Buzin, Hrvatska

Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982

e-mail: info@mrservis.hr, prodaja@mrservis.hr, <http://www.vivax.com>

| DATUM PRIMITKA UREĐAJA NA SERVIS | DATUM POPRAVKA | DATUM PRIMITKA UREĐAJA NA SERVIS | DATUM POPRAVKA | DATUM PRIMITKA UREĐAJA NA SERVIS | DATUM POPRAVKA |
|----------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

SEZNAM SERVISNIH MESTA

NTT d.o.o.,

Efenkova cesta 61

3320 VELENJE

Servis: Tel.03 897 39 54

E-mail. servis@ntt.si,

Ured: Tel.03 897 39 50

Fax.03 897 39 51

E-mail. info@ntt.si

Web: <http://www.ntt.si/>

VIVAX

SLO

KÁRUČNÍ LIST

VIVAX | CZ

| | |
|------------------|--|
| MODEL SPOTŘEBIČE | |
| SÉRIOVÉ ČÍSLO | |
| DATUM PRODEJE | |
| ČÍSLO ÚČTU | |
| PRODÁVAJÍCÍHO | |
| PODPIS A RAZÍTKO | |
| PRODÁVAJÍCÍHO | |

VÄŽENÍ ZÁKAZNÍCI!

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili spotřebič Vivax, a doufáme, že budete se svým výběrem spokojeni. Pokud bude v záruční lhůtě potřebná oprava výrobku, pro které je pořazil, aby te e prodávajícího, autorizovaným prod. výrobkem, který m výrobek prodal, nebo n kontaktujte na ní uvedených tel. čí lech a adre e. RED OUŽITIM YROBKI U ROZUMĚNÍ YROBKI!

1. Touto zárukou M SAN Grupa jako poskytovatel záruky v České republice zaručuje bezplatnou opravu výrobku v souladu s platnými předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými v tomto záručním listu.

Touto zárukou zaručujeme, že předmět této záruky bude fungovat bez závad zapříčiněných eventuální chybou při výrobě, nebo vadou materiálu. Všechny závady, které eventuálně vzniknou, budou v záruční lhůtě zdarma odstraněny v autorizovaném servisu.

2. **ZÁRUCNÍ PODMINKY** Záruční lhůta začíná plynout ode dne zakoupení výrobku a trvá 24 měsíců.

V případě vad výrobku, který je předmětem této záruky, zaručujeme, že tento výrobek opravíme v co možná nejkratší lhůtě a to nejpozději do 30 dnů. Pokud výrobek nebude možné opravit nebo nebude opraven do 30 dnů, bude vyměněn za nový. Záruka bude prodloužena o dobu trvání opravy.

3. Záruka se uznává pouze s předloženým prodejním dokladem a tímto záručním listem, který musí být řádně vyplňný a musí tedy obsahovat datum prodeje, razítka a podpis prodávajícího.

4. **ZÁRUKA NEZAHRNUTÉ**

5. Pravidelnou kontrolou, údržbu a výměnu součástí, které se opotřebovávají běžným používáním, úpravy nebo změny s cílem vylepšení výrobku, které nejsou popsány v technických pokynech k používání, pokud k těmto úpravám není předložen souhlas M SAN Grupa d.o.d.

6. **Záruka se nevztahuje na následující případ.**

Pokud kupující nepředloží prodejní doklad.

Pokud kupující nedodržoval pokyny k používání výrobku.

Pokud byl výrobek otevřán, upravován nebo opravován neoprávněnou osobou.
Pokud závady na výrobku vznikly působením vyšší moci, jako jsou: úder blesku, přepětí v elektrické sítí, živelní pohromy a podobně. Pokud závady vznikly poškozením v důsledku používání spotřebiče v rozporu s pokyny nebo nesprávnou dopravou. Pokud závada nastala chybou v systému, ke kterému je přístroj připojen.

Práva stanovená výrobcem v této záruce nemění zákonného Prohlášení o shodě (EC Declaration of Conformity) můžete převzít na naší internetové stránce www.msan.hr/dokumentaci-a-artikula

Název firmy poskytovatele záruky: M SAN GRUPA d.d., Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb-Buzin, Croatia

Te: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982

e-mail: info@mrservis.hr, prodaja@mrservis.hr, <http://www.vivax.com>

| | |
|--------------------------------------|--|
| DATUM PŘIJETÍ SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ | |
| DATUM OPRAVY | |
| DATUM PŘIJETÍ SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ | |
| DATUM OPRAVY | |

| | |
|--------------------------------------|--|
| DATUM PŘIJETÍ SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ | |
| DATUM OPRAVY | |
| DATUM PŘIJETÍ SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ | |
| DATUM OPRAVY | |

SEZNAM SERVSNÍH MÍST

VIVAX

CZ

| Město | Servis | Adresa | Telefon / E-mail |
|--------------------------|-------------------|---|---|
| Praha | Český servis a.s. | Barrandova 409, 143 00 Praha 4 - Modřany | +420 227 204 411 praha@ceskyservis.cz http://www.ceskyservis.cz |
| Brno | Český servis a.s. | Řípská 6 Brno - Slatina | +420 532 140 311 brno@ceskyservis.cz |
| Bystřice nad Pernštejnem | Český servis a.s. | K Ochozi 761 Bystrice nad Pernštejnem | +420 561 110 693 bystrice@ceskyservis.cz |
| České Budějovice | Český servis a.s. | Trocnovská 2 České Budějovice | +420 387 310 591 brno@ceskyservis.cz |
| Ostrava | Český servis a.s. | Kolejní 570/1 Ostrava-Moravská Ostrava | +420 596 611 040 ostrava@ceskyservis.cz |
| Pardubice | Český servis a.s. | Na Spravedlnosti 1533 Pardubice-Zelené Předměstí | +420 467 409 417 pardubice@ceskyservis.cz |
| Děčín | Český servis a.s. | U Plovárnny 1260 Děčín | +420 412 514 156 decin@ceskyservis.cz |
| Plzeň | Český servis a.s. | Zábělská 12, Plzeň – Doubravka | +420 412 514 156 decin@ceskyservis.cz |
| Zlín | Český servis a.s. | Šrámkova 491 Zlín – Malenovice | +420 577 212 900 zlin@ceskyservis.cz |

VÁZENÝ/VÁŽENÁ,
Dakujeme za nákup Vivax prístroja a dúťame, že budete spokojní/á so svojím výberom. Ak počas záručnej lehoty budete potrebovať opravu roduktu, rozmie, as, aby ste sa oradiili s o ráv e. ym redajicom, ktorý ám rodukt, redal alebo ás sko taktuje a išie uvede é telefó e ísta a adresy. PROSIME AS, ABY STE SI PRED POUZITIM PRODUKTU DOKLADNE PREČITALI POKYNY, KTORÉ SÚ UMiestnené EDIA PRODUKTU!

ZÁRUČNÁ LISTINA

VIVAX **SK**

| |
|----------------------------|
| MODEL PRÍSTROJA |
| SÉRIOVÉ ČÍSLO |
| DÁTUM PREDAJA |
| ČÍSLO ÚČTU PREDAJCU |
| PODPIS A PEČIATKA PREDAJCU |

1. Toutou zárukou M SAN Grupa ako poskytovateľ záruk v Chorvátskej Republike zaručuje bezplatnú opravu prístrojov v súlade s platnými predpismi a v súlade s podmienkami popísanými v tejto záručnej listine.

Toutou zárukou ručíme, že predmet tejto záruky bude fungovať bez chyby spôsobenej možnosou zlou výrobou alebo použitím zlého

materiálu pri výrobe. Všetky chyby, ktoré možno vzniknú, budú bezplatne opravené v oprávnenom servise počas záručnej lehoty.

2. **PODMIENKY ZÁRUKY:** Záručná lehota začína sa od dňa nákupu produktu a trvá 24 mesiacov.

3. V prípade chyby na produkte, ktorý je predmetom tejto záruky, zavádzajeme sa, že ho opravime v čo najkratšej dobe, najneskôr v lehote 45 dní. Ak sa produkt nemôže opraviť alebo sa neopraví v lehote 45 dní, bude nahradený novým. Záruka bude predĺžená o čas potrebný na opravu.

4. Záruka sa uznáva výlučne s doručením dokladu o nákupu a spolu s touto záručnou listinou, ktorá má byť správne vyplnená, respektive má obsahovať dátum predaja, pečiatku a podpis predajcu.

5. **ZÁRUKA NEZAHŕNA**

6. Pravidelnú preveru, údržbu so zámenu časti, ktoré sa kazia normálnym použitím, úpravy alebo zmeny na zlepšovanie produktu na účely, ktororé nie sú popisané v technickom návode na použitie, okrem v prípade, keď na zmeny bol predložený súhlás M SAN GRUPA d.o.d.

7. **Záruka sa neuznáva v nasledujúcich prípadoch:**

Ak kupujúci nepredloží správnu záručnú listinu a doklad o nákupe.

Ak kupujúci nedodržiaval návody na použitie produktu.

Ak produkt bol otvorený, zmenený alebo ho opravovala nepovolená osoba.

Ak chyba na produkte vznikla spôsobením vyšej sily ako sú: úder blesku, úder elektrického prúdu v elektrickej sieti, prírodné pohromy a podobne. Ak chyba vznikla kvôli nevhodnému používaniu alebo nesprávnemu transportom. Ak chyba vznikla chybou v systéme na ktorý je produkt pripojený.

Táto záruka nemení zákonné spotrebitelské práva platné v Slovenskom republike vo vzájomu na práva, ktoré predpisuje výrobca.

8. Vyhlásenie o súlade a kopiu originálneho Vyhľásenia o súlade (EC Declaration of Conformity) si jednoducho nájdete na našej webovej stránke www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Názov poskytovateľa záruký:

M SAN GRUPA d.d., Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb-Buzin, Croatia

Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982

e-mail: info@mrservis.hr, prodaja@mrservis.hr, <http://www.vivax.com>

| DÁTUM PRÍMU PRÍSTROJA DO SERVISU | |
|-------------------------------------|--|
| DÁTUM OPRAVY | |
| DÁTUM PRÍMU PRÍSTROJA DO SERVISU | |
| DÁTUM OPRAVY | |
| DÁTUM PRÍMU PRÍSTROJA DO SERVISU | |
| DÁTUM OPRAVY | |

ZOZNAM SERVISOV

Centrálny servis pre Slovensko:

| Mesto | Servis | Adresa | Telefónne čísla/E-mail |
|--------|-------------------|-------------------------------------|--|
| Prešov | D-J service.s.r.o | Šehastovská 2530/5 080 06 Prešov | +421 51 77 67 666 +421 902 782 427 djservis@djservis.net www.djservis.net |

Obráťte sa na centrálny servis. Budú prijaté na najbližší miestne služby vo vašej oblasti.

VIVAX ■ SK

KARTA GWARANCYJNA

| | |
|-------------------------------|--|
| MOD | |
| NUMER SERW | |
| DATA SPRZED | |
| LICZBA KONTA SPRZEDAJ | |
| PODPIS SPRZEDAJĄCY I DOWÓD | |

Drodzy Klienci!

Dziękujemy za zakup urządzenia Vivax. Mamy nadzieję, że będą Państwo zadowoleni. Jeśli w okresie gwarancyjnym wymagane będą naprawy, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą, który sprzedał Państwu produkt lub na podany poniżej numer telefonu. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi Firma M SAN Grupa d.d., Buziński prlaz 10, 10010 Zagreb, Chorwacja, zwana dalej Gwarantem udziela 24 miesięcznej gwarancji na zakupiony produkt na poniższych warunkach.

1. Gwarancja obejmuje wyłącznie urządzenia zakupione na terenie Polski.
 2. Okres trwania gwarancji rozpoczyna się od daty wydania produktu Nabywcy przez sprzedawcę.
 3. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym sprzęcie, a naprawy wykonywane są wyłącznie przez Serwis:
- QUADRA-NET Sp. z o.o, ul. Działoszańska 10, 61-248 Poznań, Tel. (+48)61 6600069**
4. Karta gwarancyjna ważna jest jedynie z dowodem zakupu.
 5. Prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna zawiera:
 - pieczętkę i podpis sprzedawcy
 - datę sprzedaży
 - model i numer serijny urządzenia
 - podpis kupującego
 6. Ujawnione w okresie gwarancji wady sprzętu będą bezpłatnie usuwane przez Serwis w terminie nieprzekraczającym 21 dni roboczych od daty przyjęcia sprzętu do Serwisu.

7. W uzasadnionych przypadkach termin naprawy gwarancyjnej może ulec wydłużeniu.
8. Użytkowanie sprzętu z wadą przez okres 30 dni powoduje jej zaakceptowanie i utratę praw gwarancyjnych na usterki będące następstwem rzeczonej wady.
9. W przypadku konieczności wymiany wewnętrznych podzespołów, Serwis zastrzega sobie prawo do wymiany uszkodzonego podzespołu na podzespoł o parametrach technicznych nie gorszych w stosunku do podzespołu uszkodzonego. Wszystkie podzespoły lub urządzenia wymienione w ramach gwarancji przechodzą na własność Gwaranta.

10. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń:

- powstałacych przez zalanie cieczą
- mechanicznych m.in. pęknięcie obudowy, utamane złącza.
- wywołanych przez użytkanie niesprawnego sprzętu będących następstwem zmian oprogramowania przez osoby nieupoważnione
- materiałów i elementów ulegających naturalnemu zużyciu np. wentylatory, baterie, powierzchnie dotykowe
- wywołanych przez zaniechanie sprzątania
- wywołanych zdarzeniami losowymi niezależnymi od Gwaranta
- wynikłych podczas niewłaściwego transportu urządzenia kabli połączeniowych

11. Serwis może odmówić naprawy sprzętu w przypadku, gdy:

- Numery seryjne lub plomby gwarancyjne są uszkodzone, ściągnięte lub nieczytelne
- W sprzęcie stwierdzono zmarły, próby napraw wykonane przez osoby trzecie
- W urządzeniu występuje uszkodzenie opisane w punkcie 10

12. W przypadku zaginięcia, kradzieży, zniszczenia Karty Gwarancyjnej duplikaty nie będą wydawane.

13. Użytkownik ponosi ryzyko związane z wykorzystaniem sprzętu. Z tytułu udzielonej gwarancji producent, Gwarant i Serwis nie odpowiadają za utratę spodziewanych korzyści i poniesionych kosztów wynikłych z użytkowania lub niemożności użytkowania tego sprzętu.

14. Gwarancja na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

16. Deklaracja zgodności i kopie oryginalnej deklaracji zgodności można łatwo pobrać na naszej stronie internetowej www.msan.hr/dokumentacijaiartikala

Towar wprowadza na rynek UE:

M SAN GRUPA d.d., Buzinski pričaj 10, 100010 Zagreb-Buzin

tel: +385 1 3654-961

CENTRALNI SERVIS: MR servis d.o.o, Dugosejska c.5, 10370 Rugvica

Tel: +385 1 640 1111 Fax: +385 1 365 4982 E-mail:

info@mrservis.hr, prodaja@mrservis.hr, Web: www.mrservis.hr

| | |
|-------------------------|--|
| DATA WEJŚCIA DO NAPRAW | |
| DATA NAPR | |
| DATA WEJŚCIA DO NAPRAW | |
| DATA NAPR | |
| DATA WEJŚCIA DO NAPRAWY | |
| DATA NAPR | |

WYKAZ MIEJSC SERWISOWYCH

VIVAX PL

QUADRA-NET Sp. z o.o
ul. Dziadoszańska 10,
61-248 Poznań,
Tel. (+48) 61 6600069

JÓTÁLLÁSI JEGY

VIVAX | HU

TERMÉK MEGNEVEZÉSE:

TÍPUSA:

GYÁRI SZÁMA:

VÁSÁRLÁS IDŐPONTJA:

KERESKEDŐ BÉLYEGZŐJE:

TISZTELT VÁSÁRLÓNK!

Köszönjük, hogy a VIVAX terméket választotta és remélijük, hogy hosszú időn keresztül eléggedett lesz a vállasztsával.

Jelen Jótállási Jegy alapján a termékre a forgalmazó (importör) és/vagy gyártó az itt meghatározott jótállási feltételekkel jótállást vállal az alább feltüntetett termékre, mely jótállásra vonatkozó igényét a termék vásárlója, amennyiben fogyasztónak tekintendő, közvetlenül a forgalmazónál illetve a gyártó által megbízott szervizhálózatban érvényesítheti.

KÉRÜJÜK, HOGY MIELŐTT ELKEZDENÉ HASZNÁLNI A KÉSZÜLKÉNT, OLVASSA EL FIGYELMESEN A KÉSZÜLKÉNT MELLÉKELT HASZNÁLATI UTASÍTÁST!

A jótállás időtartama 2 év, okostelefonok, okosórák, tabletok, számítástechnikai cikkek esetében 1 év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembbe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végezi, az üzembbe helyezés napjával kezdődik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hiba szakszerűtlen üzembbe helyezés miatt következett be, (kivéve ha a szakszerűtlen üzembbe helyezés a használati utasítás hibájára vezethető vissza), valamint rendeltetéssellenes használat, a használati utasításban foglaltak figyelemken kívül hagyása, helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás esetén.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó kijavítást vagy kicsérélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

- ha a forgalmazó a kijavitást vagy a kicsérélést nem vállalta, e kötelezettségek megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kimelve nem tud elengedni tenni, vagy ha a fogyasztonak a kijavitáshoz vagy a kicséréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – vásárlására szerint – a vételár arányos leszálítását igényelheti, a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíthatja vagy másval kijavíthatja, vagy elállíthatja, vagy elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másikra tértet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a forgalmazónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a forgalmazó adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól származtott 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicsérálni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A kijavitást vagy kicsérélést – a termék tulajdonságaira és a fogyaszto által elvárható rendeltetésre figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kimelve kell elvégezni. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavitást vagy kicsérélést legfeljebb 15 napon belüli elvégezze.

A kijavitás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavitási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendelítetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicsérélése (kijavitása) esetén a kicsérelt (kijavitott) termékre (termékrésszé), valamint a kijavitás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a forgalmazót terhelik. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket az üzemeteltetés helyén kell megavatni (kivéve járművek). Ha a javítás az üzemeteltetés helyén nem végezhető el, a le- és fel szerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó vagy a szerviz gondoskodik. A jóállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárást is kezdeményezheti. A jótállási igény a vásárlási jeggyel vagy a vásárlási igazoló bizonylattal érvényesíthető.

A megfelelési nyilatkozat és az eredeti Megfelelési Nyilatkozat másolatát (EU Declaration of Conformity) egyszerűen letöltheti a gyártó weboldaláról: <http://doc.msan.hr/dokumentaciointerikata/>

Gyártó:

M SAN grupa d.d. Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb, Horvátország.

Tel: +3851 3654961 E-mail: helpdesk@msan.hr Web: www.msan.hr

VIVAX Márkaszervíz:

SZELLEMKÉP BT.

Országos szolgáltatószolgálat

Nyitvatartás: H-P: 9-17h CS: 9-19h

Cím: H-1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 45/D

Tel: +361/242-2274(szerviz), +361/388-2728(iroda)

E-mail:info@szellemkepbt.hu

Web:www.szellemkepbt.hu

- LED TV, audio, számítástechnika
- Kis- és nagy háztartási gépek
- Okostelefonok, tabletok, okosórák
- Elektromos kerékpárok, rollerek

JAVÍTÁSRA FELVÉVE:

JAVÍTÁS ELKÉSZÜLT:

JAVÍTÁSRA FELVÉVE

JAVÍTÁS ELKÉSZÜLT:

JAVÍTÁSRA FELVÉVE

JAVÍTÁS ELKÉSZÜLT:

A black and white photograph of two hot air balloons against a cloudy sky. One balloon is centered in the upper half of the frame, and another is partially visible on the right side.

VIVAX

www.VIVAX.com