



VIVAX

Made for you

TS-7504BX
TS-7504G

HU

Használati utasítás

Jótállási jegy

CE **RoHS** 

SZENDVICSSÜTŐ



220-240V~, 50/60Hz, 750W, Class I

Fontos, hogy olvassa el ezt az útmutatót. Azt javasoljuk, tartsa biztonságos helyen ezt az útmutatót, mert a jövőben szüksége lesz rá.

ÜDVÖZÖLJÜK!

Ez a készülék kielégíti a legmagasabb szintű szabványokat, az innovatív technológiát és a használat során a nagyfokú kényelmet és hatékonyságot.

Olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást mielőtt elkezdené használni az új háztartási gépét, majd az esetleges későbbi felhasználás miatt tartsa könnyen elérhető helyen.

Amennyiben követi a használati utasításban leírtakat, ez a készülék hűségesen fogja Önt szolgálni sok éven át.

OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT AZ UTASÍTÁST ÉS EZUTÁN TARTSA KÖNNYEN ELÉRHETŐ HELYEN, HOGY A JÖVŐBEN IS TUDJA MAJD HASZNÁLNI!

HA ELADJA VAGY ELAJÁNDÉKOZZA EZT A KÉSZÜLÉKET, FELTÉTLENÜL MELLÉKELJE A KÉSZÜLÉKHEZ EZT AZ UTASÍTÁST IS!

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK!



Az egyenlő oldalú háromszögben lévő villám jele arra figyelmezteti felhasználót, hogy veszélyes és szigetetlen feszültség van a készülék belsejében, amely elég erős lehet ahhoz, hogy áramütés veszélyét hordozza magában.



Az egyenlő oldalú háromszögben található felkiáltójel arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a készülékhez fontos használati és karbantartási utasítást mellékeltek



VIGYÁZAT



ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

NEM KINYITNI

Ne vegye le a készülék fedelét. Tilos a felhasználónak a készüléken bármilyen javítást és átalakítást végezni. Ezt a munkát engedje át a meghatalmazott szakembernek.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

1. Ennek a készüléknek a használata nem ajánlott az olyan csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű (beleértve a gyerekeket is), tapasztalat és tudás nélküli személyek, ha felügyelet alatt állnak vagy ha kaptak információt a készülék használatáról és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek.
2. A gyerekeknek felügyelet alatt kell lenniük, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
3. A készüléket 8 éves és ennél idősebb gyermekek használhatják, illetve csökkentett fizikai, érzékszervi és szellemi képességű személyek is használhatják. Akik nem tudják, hogyan kell kezelni a készüléket, azokat felügyelni kell, illetve kiképezni arra, hogy biztonságos módon használják a készüléket és tudniuk kell, milyen veszélyekkel jár a használata.
4. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
5. Tartsa a készüléket és annak vezetékeit a 8 évnél fiatalabb gyermekek elől elzárva.
6. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek és felügyelet alatt vannak.
7. Ha a tápkábel sérült, a potenciálisan veszélyes helyzetek elkerülése érdekében ne használja a készüléket. A kábelt a gyártónak vagy a meghatalmazott szakembernek kell kicserélnie.
8. Soha ne áramtalanítsa a készüléket a tápkábelt húzva. Ne érintse meg a tápkábelt vagy a dugót nedves kézzel. Soha ne mozgassa el a készüléket a tápkábelt húzva, ügyeljen arra hogy a kábel ne törjön meg és ne nyomódjon össze.
9. A készüléket mindig stabil és sima felületre helyezze, így megakadályozható a felborulás vagy a készülék leesése.
10. Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül amikor az áram alatt van és működik. A kenyér meggyulladhat. Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok (pl. függönyök) közelében vagy azok alatt.

11. A készüléket csak a háztartásban és csak az előírt célra használja.
12. A készüléket csak beltérben szabad használni.
13. Ahhoz hogy csökkenjen az áramütés veszélye, ügyeljen arra, hogy ne kerüljön semmilyen folyadék a készülékre vagy annak részeire és soha ne merítse a tápkábelt vagy annak dugóját vízbe vagy más folyadékba.
14. A készülék használatakor nem használható külső időzítő vagy távirányító rendszer. A készüléket tilos más készülékek tápkábelére vagy biztosítékára csatlakoztatni.
15. Csak megfelelő és megfelelően működő csatlakozást és tápkábelt használjon.
16. Ne használja a készüléket víz, nedves pince vagy medence közelében. Ne tegye ki a készüléket direkt napsugárzásnak, nedvességnek vagy nagy mennyiségű pornak.
17. A tápkábel nem érhet a készülék felforrósodott felületeihez vagy a közelben lévő készülékekhez. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon túl az asztal vagy polc peremén.
18. Ezt a készüléket az otthonunkban és más hasonló helyeken használhatjuk, mint például:
 - Boltok, irodák és más munkahelyi környezet személyzeti konyhájában;
 - Tanyaházakban és szállodákban, motelekben, illetve más lakóház típusú környezetben;
 - "Szoba reggelivel" típusú környezetben;
 - A vendéglátóiparban és ehhez hasonló környezetben.
19. Ha hosszabb időn keresztül nem tartja tisztán a készüléket, az negatív hatással lehet annak az élettartamára és veszélyes helyzeteket okozhat. Az ilyen sérüléseket nem fedi le a jótállás.
20. **FIGYELMEZTETÉS:** A működés során a készülék felhevül. Ne érintse meg a készülék felületét



21. El kell kerülni a készülék megérintését, csak a fogókat és a kapcsolókat szabad megérinteni. Amíg használja a készüléket csak a fogóknál fogva tartsa azt.
22. 8 évesnél fiatalabb gyerekek nem tartózkodhatnak a készülék közelében amikor az működésben van, kivéve ha állandó felügyelet alatt állnak.
23. A tisztítására gőztisztítót kell használni.
24. Ha hosszabb időn keresztül nem fogja használni a készüléket, mindig áramtalanítsa azt. Biztosítani kell, hogy a készülék teljesen kihűljön. Száraz és sötét helyen kell tárolni.
25. A készüléket az áthelyezés. Installáció, karbantartás, tisztítás vagy javítás idejére áramtalanítani kell.
26. Csak a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
27. A készüléket ne helyezze és használja gyúlékony anyagok, nyílt láng, gáz- vagy elektromossütő közelében.
28. A készüléket csak az előírt használati céloknak megfelelően használja.

Áram alá helyezés

Ellenőrizze le, hogy a címkén feltüntetett névleges feszültség megfelel-e az Ön elektromos hálózata által biztosított névleges feszültségnek.


A tápkábel dugóját csak leföldelt 220-240 V ~ 50 Hz-s dugaszolóaljzatba szabad csatlakoztatni.

A készüléken a tisztításon és a karbantartáson kívül minden más művelet elvégzése tilos. Ne próbálja meg a készüléket megjavítani, beállítani vagy a készülékben lévő alkatrészeket kicserélni. Ezekre a műveletekre kérje fel a meghatalmazott szervíz munkatársait.

A készülék rövid tápkábelrel van ellátva, így csökkenthetőek a hosszú kábel összegabalyodásból vagy beakadásából adódó veszélyek. Ha hosszabbító kábelt szeretne használni, ennek a karakterisztikájának legalább ugyanolyannak vagy ennél is nagyobbnak kell lennie mint a tápkábel karakterisztikája.

A hosszabbítókábel nem helyezhető a polc vagy asztal szélére, ahol a gyerekek elérhetik vagy megbotozhatnak benne.

AZ ESZKÖZ RÉSZEI

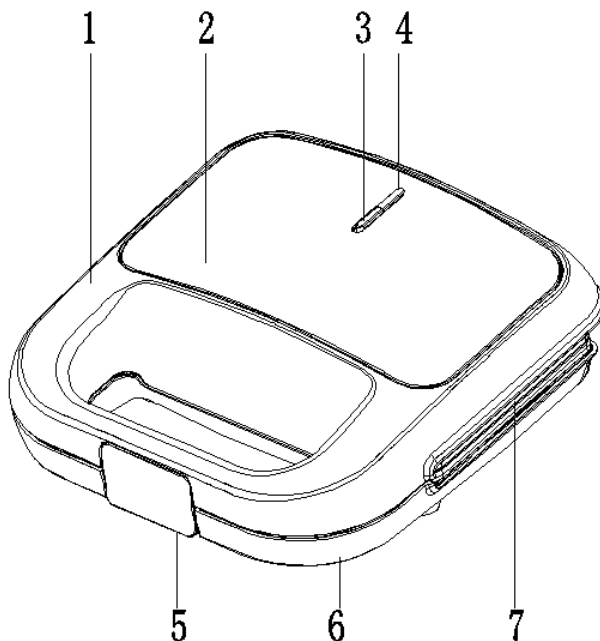

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Fogantyú és felső tok | 5. Rögzítse a zárókampót |
| 2. Felső fedél fűtéssel | 6. Alsó ház fűtéssel |
| 3. Készenléti lámpa (zöld) | 7. Grill Tapadásmentes tányér |
| 4. Bekapcsolási lámpa (piros) | |

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Olvassa el figyelmesen az összes utasítást, és őrizze meg azokat a későbbi használatra.
- Távolítson el minden csomagolást
- Tisztítsa meg a főzőlapokat meleg vízben átnedvesített szivaccsal vagy ronggyal.

NE ÁZTASSA BE A KÉSZÜLÉKET, ÉS NE FOLYASSZON VÍZET KÖZVETLENÜL A FŐZŐFELÜLETEKRE.

- Szárítsa meg ronggyal vagy papírtörülkövel.
- A legjobb eredmény érdekében a főzőlapokat enyhén kenje be egy kis étolajjal vagy fűzőspray-vel.

Megjegyzés: Amikor a készüléket először melegítik fel, enyhe füstöt vagy szagot bocsáthat ki. Ez sok fűtőberendezésnél normális. Ez nem befolyásolja a készülék biztonságát.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Csatolja le a szendvicssütőt és csatlakoztassa az áramra, megfigyelheti, hogy a hőmérséklet indikátor és a működési indikátor világítani fognak, ez azt jelenti hogy a készülék elkezdett melegedni.
- Kb. 5 percre van szükség ahhoz, hogy elérje a sütéshez szükséges hőmérsékletet (a hőmérséklet indikátor ki fog kapcsolni).
- Emelje fel a sütő fedelét és az alsó lapra tegye fel a szendvicset, húst vagy egyéb élelmiszert.
- Csatolja le a sütő fedelét. Időnként be- és ki fog kapcsolni a hőmérséklet indikátor, ez a fűtőszál működését és a hőmérséklet ellenőrzését jelenti.
- Azt élelmet 3-8 percig süssse, a hőmérséklet indikátor újra ki fog kapcsolni, az élelmet süssse a kívánt színig, a hőmérsékletet állítsa be az igényei és a kívánságai szerint.
- Amikor befejezte az élelem elkészítését, nyissa fel a kar segítségével a sütő felső részét. Távolítsa el az élelmet műanyag ételfogók segítségével. Ne használjon fém ételfogót vagy kést az élelem eltávolításához, mivel megsértheti velük a sütőlapot.
- Amikor befejezte az élelem elkészítését, áramtalanítsa a sütőt és hagyja nyitva, hogy mielőbb kihűljön.
- Ha egynél több ételt süt a kontaktrácsban, fontos, hogy az élelmiszerek vastagsága egyenletes legyen, hogy a fedél egyenletesen záródjon az ételre.

HOGYAN LEHET SÜLTSENDVICSEKET KÉSZÍTENI.

1. Első használat alkalmával a lap felületét törölje le nedves ruhával és szárítsa meg azt (ruhával vagy konyhai papírtörölővel).
2. A készüléket helyezze áram alá.
3. Zárja le a szendvicssütőt és készítse el a szendvicset amíg a sütő felmelegszik.
4. Kb. 5 perc múlva bekapcsol a jelző lámpácska, ez azt jelenti hogy a sütő készen áll a sütésre. (ha egy lámpával ellátott modelle van, akkor a lámpa ki fog kapcsolni)
5. Nyissa ki teljesen a sütőt. Tegyen egy szelet kenyeret az alsó lapra, a megvajazott oldala a melegítőlappal ellentétes oldalon legyen.
6. Tegye rá a szendvicsbe szánt hozzávalókat, közben nyomja a szendvics alsó oldalát az alsó sütőlapra.
7. Tegye rá a másik kenyérszeletet, a megvajazott oldalával a szendvics felé nézve, lefedve a szendvicset és óvatosan csukja le a szendvicssütő tetejét. Ne erőltesse a fedelet. A lapok közül forró pára jön ki. Ügyeljen arra, hogy az ujjai ne értsék meg a forró lapokat és a forró kijövő párát.
8. Rögzítse és nyomja a fedelet a horgokkal a szendvics sütésének ideje alatt.
Megjegyzés: A szendvics sütésének az ideje alatt a melegítő lámpája kialszik és felgyullad, ez azt jelenti, hogy a termosztát tartja a hőmérsékletet.
9. Az Ön szendvics 2-3 perc alatt elkészül vagy hagyja hosszabb ideig a sütőben, ha ropogósabbra szeretné sütni.

Nyissa ki a szendvicssütő fedelét és műanyag vagy falapátka segítségével vegye ki belőle a szendvicset. Soha ne használjon fémkést, mert ez megsértheti a leragadásgátló bevonatot a sütőlapon.

10. Zárja le a fedelet, így megőrizheti a benne lévő meléeget a következő szendvics sütéséig.
11. Ha szeretne több szendvicset sütni, az egyik szendvics sütése alatt készítse elő a következőt.
12. A használat után áramtalanítsa a készüléket.

TANÁCSOK A JOBB SÜLTSENDOCS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ.

1. A használat előtt mindig melegítse fel a sütőt. Dugja be a dugót a falba már a szendvics előkészítésekor.
2. A szendvics puha vagy folyékony összetevője esetén használjon középvastagra vágott fehér- vagy barnakenyeret. A kisebb mennyiségeknél használjon pirítóskenyeret.
3. Emellett használhat különféle ízesítésű vajakat is.
4. A szendvicsekre a következő feltéteket javasoljuk: saláta, petrezselyem, mentalevél, mustár, töltött olajbogyó, hagyma, paradicsom, stb.
5. A megsütött szendvics ropogósabb lesz, ha a kenyér külső oldalára egy teáskanál cukrot szór (főleg ha gyümölcsöt is tartalmaz).

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

- Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a készüléket kihúzta a konnektorból.
- Hagyja a készüléket teljesen kihűlni.
- A tapadásmentes sütőlap nem igényel különösebb karbantartást. Minden egyes krepp sütése után egyszerűen törölje át egy pamutkendővel. A pamut kevésbé káros, mint egyes konyhai papírok.
- Ne használjon súroló hatású tisztítószereket. Bármilyen szerves oldószert vagy agresszív vegyszert.
- Törölje át a külsejét puha, száraz ruhával, amikor a gofrisütő kihűlt, soha ne használjon fémpolírozót..

NE MERÍTSE A KÉSZÜLÉKET VAGY ANNAK TÁPKÁBELJÉT VÍZBE VAGY MÁS FOLYADÉKBA

TÁROLÁS

- Kapcsolja ki és húzza ki a készüléket, hagyja teljesen kihűlni.
- Végezze el az ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS fejezet összes lépését.
- Tekerje fel a tápkábelt.
- Tartsa a készüléket száraz, hűvös helyen.

SZÁLLÍTÁS

VIGYÁZAT

Ügyeljen arra, hogy a készülék a használat során stabilan álljon. Ha a működés ideje alatt a készülék felborul vagy leesik, először is áramtalanítsa azt. Némely részek meghibásodhatnak és a készülék sérülhet a leesés alkalmával. Ilyen esetekben ne használja tovább a készüléket, hanem lépjen kapcsolatba a meghatalmazott szervízzel és csak az ő ellenőrzésük után folytassa a készülék használatát..

FIGYELMEZTETÉS

Használata és szállítása. A készüléket az eredeti csomagolásában szállítsa. A műanyag részek a nem megfelelő szállítás vagy a nem megfelelő csomagolás miatt sérülhetnek. Emellett meghibásodhatnak az elektromos részek is.

A készüléknek leföldelve kell lennie (földeléssel ellátott dugaszolóaljzatba kell bedugni a dugóját).

Áthelyezéskor, karbantartáskor vagy javításkor mindig áramtalanítsa a készüléket.

MŰSZAKI JELLEMZŐK:

Bemeneti feszültség: 220-240V

Frekvencia: 50/60Hz

Teljesítmény: 750W

A GYÁRTÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET JELEN ÚTMUTATÁS ELŐÍRÁSAINAK BE NEM TARTÁSÁBÓL ADÓDÓ KÁROKÉRT



Az elavult, idejüket leszolgált villanykészülékek értékes anyagokat tartalmaznak, és ezért azokat nem szabad a háztartási hulladékokkal együtt a szemétkébe kidobni!

E készüléknek a külön erre a célra létesített felvásárlótelepen (ha van ilyen) való leadásával Ön is közreműködhet és aktívan hozzájárulhat a természeti anyagforrások és a tiszta környezet megőrzéséhez.

EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Ez az eszköz szerint gyártották az európai szabványok és az összhangban áll a vonatkozó irányelvek és rendeletek.

Eu-megfelelőségi nyilatkozat letölthető az alábbi linken:

www.msan.hr/dokumentacijaartikala



TISZTELT VÁSÁRLÓNK!

Köszönjük, hogy a VIVAX terméket választotta és reméljük, hogy hosszú időn keresztül elégedett lesz a választásával.

Jelen Jótállási Jegy alapján a termékre a forgalmazó (importőr) és/vagy gyártó az itt meghatározott jótállási feltételekkel jótállást vállal az alább feltüntetett termékre, mely jótállásra vonatkozó igényét a termék vásárlója, amennyiben fogyasztónak tekintendő, közvetlenül a forgalmazónál illetve a gyártó által megbízott szervizhálózathoz érvényesítheti.

KÉRJÜK, HOGY MIELŐTT ELKEZDENÉ HASZNÁLNI A KÉSZÜLÉKET, OLVASSA EL FIGYELMESEN A KÉSZÜLÉKEZHEZ MELLÉKELT HASZNÁLATI UTASÍTÁST!

JÓTÁLLÁSI JEGY

VIVAX

HU

TERMÉK MEGNEVEZÉSE:

TÍPUSA:

GYÁRI SZÁMA:

VÁSÁRLÁS IDŐPONTJA:

**A TERMÉK FOGYASZTÓI
ÁRA**

KERESKEDŐ BÉLYEGZŐJE:

Jótállási feltételek

Fogyasztók (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – Ptk. 8.1.§ 3. pont) és Forgalmazók vonatkozásában.

1. A kötelező jótállás jogalapja és időtartama

- 1.1 A Fogyasztó és Forgalmazó közötti szerződés keretében eladott új tartós fogyasztási cikkekre („Fogyasztási cikk”) Forgalmazót jótállási kötelezettség terheli, amelynek időtartama az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján 10.000,- Ft-ot elérő, de 100.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év, 100.000,- Ft-ot meghaladó, de 250.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év, 250.000,- Ft eladási ár felett 3 év („Kötelező jótállás”) a Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új fogyasztási cikkekre.
- 1.2 Ezen határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.
- 1.3 A jótállási határidő a Fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
- 1.4 Ha a Fogyasztó a Fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe, a jótállás kezdő időpontja a Fogyasztási cikk átadásának napja.
- 1.5 A Fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától azzal a idővel, amely alatt a Fogyasztó a Fogyasztási cikket rendeltetésszerűen nem használhatta.
- 1.6 A Kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területére érvényes Forgalmazó vonatkozásában.

2. Vállalt jótállás

- 2.1 A Forgalmazó a Kötelező jótállás sávos, eladási árhoz kötött jótállási szabállyal szemben egységesen 2 év kötelező jótállást biztosító megoldást vállal jelen jótállási jeggyel megvásárolt Fogyasztási cikke, kivéve mobiltelefon tablet,okosóra termékeket, melyekre a jótállási idő 1 év. A következőkben a Vállalt jótállási időn belül a jótállás szabályai megegyeznek a kötelező jótállás szabályaival. A Vállalt jótállás Magyarország közigazgatási területére érvényes forgalmazó vonatkozásában

3. A jótállás jogosultja és kötelezettje

- 3.1. A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a Fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez, vagyis a Forgalmazót.
- 3.2. A jótállásból eredő jogokat a Fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.

4. A jótállásból eredő jogok érvényesítése

- 4.1. A Kötelező jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a Fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló

bizonylattal érvényesíthetőek. Kérjük ellenőrizze, hogy az eladó vállalkozás a jótállási jegyet szabályosan töltötte-e ki, amelynek tartalmaznia kell: a vállalkozás nevét, címét; a Fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, gyártási számát; a gyártó nevét, címét, ha a gyártó nem azonos a vállalkozással; szerződés-kötés, a Fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadásának vagy - a Forgalmazó vagy közreműködője általi üzembe helyezés időpontját; a Forgalmazó bélyegzőlenyomatát és a képviselőtében eljáró személy aláírását. A jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása, annak szabálytalan és/vagy hiányos kitöltése a Fogyasztó jogszabályból eredő, a Kötelező jótállásra vonatkozó jogait nem érinti.

- 4.2. A Váltott jótállásból eredő jogok szabályosan kitöltött jótállási jeggyel és a számla vagy nyugta birtokában érvényesíthetőek.

5. A jótállási kötelezettség

- 5.1. A jótállási kötelezettség Forgalmazót a fentiekben meghatározottak szerinti módon, a jótállási időtartamon belül érvényesített igények esetén terheli. Ha a Forgalmazó kötelezettségének a Fogyasztó felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
- 5.2. A kijavítás iránti igény a Fogyasztási cikket értékesítőnél, a vásárlás helyén, a Forgalmazó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén, és a jelen jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatánál, szakszervizénél érvényesíthető.
- 5.3. Felhívjuk figyelmét, hogy a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Forgalmazóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közölnie kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.
- 5.4. A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a Forgalmazóval szemben.

6. Az Ön jótálláson, szavatosságon alapuló jogai

- 6.1 A Fogyasztó jótállási-, szavatossági igénye alapján jogosult választása szerint:
 - a) kijavítást vagy kicserélést igényelni, kivéve, ha a választott jótállási-, szavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Forgalmazónak - másik jótállási-, szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Fogyasztási cikk hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási-, szavatossági jog teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérülést; vagy
 - b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a hibát a Forgalmazó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalja, e kötelezettségének az alábbiak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
- 6.2 Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
- 6.3 Tájékoztatjuk Önt, hogy jogosult a választott jótállási-, szavatossági jogáról másira áttérni, azonban az áttéréssel okozott költséget köteles a Forgalmazónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Forgalmazó adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
- 6.4 Tájékoztatjuk Önt, hogy ha a Fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a Fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

7. A Forgalmazó jótálláson alapuló kötelezettségei

- 7.1 A Fogyasztó által bejelentett kijavítás iránti igényről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni szükséges a Fogyasztó nevét, címét; nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a GDPR rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez; a Fogyasztási cikk pontos megnevezését, vételárát; az értékesítés, üzembe helyezés időpontját; a hiba bejelentésének időpontját; a hiba leírását; jótállási igénye alapján a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot; a jótállási igény rendezésének módját vagy az igény elutasításának indokát, illetve azt az időpontot, amikor a Fogyasztó a kijavított Fogyasztási cikket átveheti. Ha a Forgalmazó jótállási kötelezettségének a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát. A jegyzőkönyv tartalmazza, hogy a Fogyasztói jogvita esetén a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
Ha a Forgalmazó vagy a Fogyasztási cikk eladója a Fogyasztó jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Fogyasztót.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.
- 7.2 A Forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy kicserélés a tizenöt napot meghaladja, a Fogyasztót köteles Forgalmazó értesíteni elektronikus – vagy más, átvétel igazolására alkalmas úton a kijavítás vagy csere várható időtartamáról.

- 7.3 A kijavítás során a Fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
- 7.4 A kicserélés iránti igény teljesítésekor a Fogyasztási cikk eladója, vagy a Forgalmazó a jótállási jegyen köteles feltüntetni a kicserélés tényét és időpontját.
- 7.5 Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a Fogyasztási cikk első javítása során megállapítást nyer, hogy az nem javítható, Forgalmazó köteles azt 8 napon belül kicserélni – kivéve ha a Fogyasztó eltérően rendelkezik. Ha erre nincs lehetőség, köteles a bemutatott bizonylaton feltüntetett vételárát 8 napon belül visszatéríteni a Fogyasztónak.
- 7.6 Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a Fogyasztási cikk háromszori kijavítást követően újra meghibásodik, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdésébe foglalt jogkövetkezmények alkalmazandók.
- 7.7 Ha a Fogyasztási cikk javítására az igény közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 5. § (7) bekezdésébe foglalt jogkövetkezmények alkalmazandók.
A 7.5., 7.6. és 7.7 pontokban foglalt rendelkezések nem vonatkoznak többek között az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre és quadra.
- 7.8 Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható Fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén köteles a Forgalmazónak javíttatnia. Ha a javítást az üzemeltetés helyén nem végezhető el, az el- és visszaszállítástól a Forgalmazó köteles gondoskodni azzal, hogy a Fogyasztási cikk le- és visszaszerelése a Fogyasztó feladata. A Forgalmazó köteles Önnel egyeztetni az Ön által megadott elérhetőségek egyikén a helyszíni javítás, illetve el- és visszaszállítás időpontjáról.
- 7.9 A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Forgalmazót terhelik.

8. A jótállással kapcsolatos egyéb rendelkezések

- 8.1 A jótállási igényt a Fogyasztási cikk minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítennek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a Fogyasztó a jótállási igényét a Fogyasztási cikk - a megjelölt hiba szempontjából - elkülönítható része tekintetében érvényesíti, az igény a Fogyasztási cikk egyéb részeire nem minősül érvényesítennek.
- 8.2 A jótállási igény teljesítése során a Fogyasztási cikkben tárolt adatok és információk megrongálódhatnak, megsemmisülhetnek vagy elveszhetnek. Az ilyen megrongálódásért, megsemmisülésért vagy elveszésért, valamint az ebből eredő kárért a Forgalmazó a felelősséget kizárja. Ezért felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Fogyasztási cikken tárolt adatállomány, a beállítások mentésére, megőrzésére fordítson figyelmet.
- 8.3 A jótállás körébe nem tartozik a Fogyasztási cikk üzembe helyezése, beállítása.
- 8.4 A Fogyasztási cikk nem megfelelő módon, vagy hosszabb ideig történő tárolása annak üzembe helyezése nélkül a műszaki állapotának romlását idézheti elő.

9. A Forgalmazó jótállási kötelezettségének korlátozása, kizárása

- 9.1 Kérjük, hogy ügyeljen a Fogyasztási cikkhez csatolt használati útmutatóban foglaltak maradéktalan betartására. A Forgalmazó mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a nem rendeltetésszerű használat, mechanikai sérülés (leejtés, leesés), szakszerűtlen kezelés, nem megfelelő összeállítás, átalakítás, helytelen tárolás, nem megfelelő feszültség használata, beázás, elemi csapás vagy az értékesítés utáni bármilyen külső behatás eredménye, továbbá ha a Fogyasztási cikket nem a jelen jótállási jegyen kijelölt javítószolgálatnál, szervizben javították.
- 9.2 Amennyiben a Fogyasztási cikken ennek igazolására szolgáló záró matrica (plomba) található, kérjük azt ne sértse meg, ne távolítsa el. Mielőtt olyan feliratot, vagy matricát szeretne eltávolítani a Fogyasztási cikkről, amelyet a kezelési útmutató nem jelez, kérjük konzultáljon velünk. A Fogyasztási cikk nem megfelelő tisztításából adódó meghibásodás a jótállás kizárását eredményezheti. Mivel a karbantartási munkák elvégzése, illetve elvégzetése a Fogyasztó feladatát képezi, ha a Fogyasztási cikk meghibásodására e karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a közrehatása arányában a fogyasztó köteles viselni a javítási költségek arányosrészét.
- 9.3 Az akkumulátor helytelen kezelése ahhoz vezethet, hogy a törvényes jótállási idő lejáratánál hamarabb is tönkremehet. Az akkumulátor nem gyári töltővel való töltése, valamint nem rendeltetésszerű használata a jótállás kizárását eredményezheti.
- 9.4 Az esőben történő használat, mosás, vagy egyéb okból történt beázás miatt keletkezett károsodásra a jótállás nem terjed ki.
- 9.5 A jótállás nem vonatkozik a fogyó-kopó alkatrészek (pl. akkumulátor kapacitás, gumiabroncsok, védő-, takaróanyagok) rendes elhasználódására, mindez azonban nem érinti a fogyó-kopó alkatrészeknek a polgári jog fogalomhasználata szerinti hibája esetén fennálló jótállási kötelezettséget. A termék mechanikus sérülésére visszavezethető hibára a jótállás nem terjed ki.
- 9.6 A 10.000,- Ft eladási ár feletti közlekedési eszközök, így különösen, de nem kizárólagosan elektromos roller, elektromos kisautó esetében a Fogyasztási cikk maximális teherbírása összesen 100 kg. A túlterhelésből eredő károkról a jótállás nem vonatkozik.
- 9.7 A jelen főpontban meghatározott jótállás kizárása többek között érvényes a porszívók szűrői rendszeres tisztításának és karbantartásának elmaradása miatt bekövetkező meghibásodásokra. Különösen fontos, hogy a használati útmutatóban foglaltakat tartsa be.
- 9.8 Az LCD és a LED kijelzőkkel ellátott Fogyasztási cikkeken a működésükből eredendően hibás képpontok keletkezhetnek. A készülék nem tekinthető pixelhibásnak TV-k esetében, amennyiben a kijelzőn a hibás, nem működő képpontok száma 8 darabot nem haladja meg, és ezen belül a hibás, állandóan világosan égő képpontok száma a 2

darabot nem haladja meg, valamint két világos hibás képpont távolsága legalább 10 mm, és két állandóan sötétten maradó hibás képpont távolsága legalább 10 mm. Minden más termék esetében max. 2 képpont (pixel) színeltérése, vagy 1 képpont nem megfelelő működése (megjelenítési szintől független állandó világítás vagy (kiégés) miatt. A mindenkori magyar és nemzetközi szabványoknak megfelelő, a specifikáción belüli képpont-hibákért nem áll fenn jótállási kötelezettsége Forgalmazónak.

Vonatkozó jogszabályok:

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
- az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
- a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (18/2020. (VI.12.) ITM rendelet)
- a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló, 1999. május 25- i [1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv](#)

A termékekre vonatkozó megfelelési nyilatkozatot és az eredeti Megfelelési Nyilatkozat másolatát (EU Declaration of Conformity) egyszerűen letöltheti a a gyártó weboldaláról: <http://doc.msan.hr/dokumentacijaartikala/>

Gyártó: M SAN grupa d.o.o. Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb, Horvátország.

Tel: +385 1 3654961 , E-mail: helpdesk@msan.hr Web: www.msan.hr

Márkaszervíz:

TOOLTECHNIC KFT

Vaskapu utca 10-14,

1097 Budapest.

Tel: +361/ 330-4465

E-mail: ugyfelszolgalat@tooltechnic.net

Web: <http://tooltechnic.net/>

Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület elérhetősége:

<https://www.bekeltetes.hu/>

JAVÍTÁSRA FELVÉVE:		
JAVÍTÁS ELKÉSZÜLT:		
JAVÍTÁSRA FELVÉVE:		
JAVÍTÁS ELKÉSZÜLT:		
JAVÍTÁSRA FELVÉVE:		
JAVÍTÁS ELKÉSZÜLT:		

Jótállási napló	1	2	3
Bejelentés időpontja			
Visszaadás időpontja			
Bejelentett hiba			
Javítás módja			
Jótállás új határideje			
Munkalapszám			

Kicserélés esetén töltendő ki!

Kicserélés történt, amelynek időpontja:



VIVAX

www.vivax.com