



VIVAX

Made for you

VC-700R Reo

IT
Manuale di istruzioni



LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE PRIMA DELL'USO E CONSERVARLO PER USO FUTURO

Indicazioni di sicurezza:

1. Per il primo utilizzo, si consiglia di leggere attentamente il manuale e conservarlo correttamente per un uso futuro.
2. Prima del primo utilizzo, assicurarsi che il contenitore o il sacchetto della polvere siano installati correttamente. Assicurarsi che l'alimentazione sia di 220-240V ~ 50/60Hz.
3. Non aspirare acqua e materiali infiammabili.
4. Non aspirare materiale bruciante e ceneri. Quando si utilizza l'aspirapolvere per aspirare cenere, sabbia fine, calce, polvere di cemento e sostanze simili, poiché i pori del sacchetto per la polvere si potrebbero ostruire. L'indicatore segnalerà che il sacco della polvere è pieno. Sostituire il sacco della polvere, anche se non è ancora pieno!
5. Non immergere l'unità o il cavo di alimentazione in acqua durante la pulizia.
6. Non utilizzare la macchina senza un filtro di protezione del motore installato.
7. Si prega di cambiare immediatamente il sacchetto della polvere qualora esso fosse danneggiato.
8. Non conservare o utilizzare l'apparecchio vicino a luoghi ad alta temperatura.
9. Non lasciare che i bambini usino l'apparecchio in caso di pericolo.
10. Se durante il funzionamento si riscontrano rumori, odori, fumo o altri guasti o rotture anomali, è necessario spegnere l'interruttore e scollegarlo. Contattare il centro assistenza per la riparazione. Non tentare di riparare da soli l'apparecchio.

11. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal suo agente di servizio o da una persona qualificata al fine di evitare pericoli.
12. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o in mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
13. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o in mancanza di esperienza e conoscenza se è stata data loro supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i pericoli eventuali.
14. I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l'apparecchio.
15. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
16. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
17. Una stretta supervisione è necessaria quando l'apparecchio viene utilizzato da o vicino ai bambini.
18. Non scollegare mai il cavo di alimentazione dalla spina tirando il cavo. Non toccare il cavo di alimentazione con le mani bagnate. Non spostare mai l'apparecchio tirando il cavo e assicurarsi che il cavo non possa rimanere impigliato.
19. L'utente non deve lasciare il dispositivo incustodito mentre è collegato all'alimentazione.
20. Questo apparecchio deve essere utilizzato solo per scopi

domestici e solo per lo scopo per cui è realizzato.

21. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso interno.
22. Non utilizzare questo apparecchio all'aperto, vicino all'acqua, in un seminterrato bagnato o vicino a una piscina. Non esporre il dispositivo o il cavo di alimentazione a calore o polvere eccessivi, luce solare diretta o umidità.
23. Non usare un pulitore a vapore per la pulizia dell'apparecchio.
24. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
25. La spina deve essere rimossa dalla presa di corrente prima di qualsiasi operazione di manutenzione o sostituzione.
26. Non puntare la bocchetta, il tubo o qualsiasi altro accessorio agli occhi o alle orecchie, né metterlo in bocca quando è collegato all'aspirapolvere e l'aspirapolvere è acceso.

Attenzione

27. La spina deve essere rimossa dalla presa di corrente prima di qualsiasi manutenzione o sostituzione.
28. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, sostituirlo solo tramite la fabbrica o il centro di manutenzione o persone qualificate in modo simile.

Problemi con la pulizia

Minore potenza di aspirazione dell'aspirapolvere

1. Un detergente può essere utilizzato per la pulizia del contenitore o del sacchetto della polvere pieno.
2. Se il blocco si trova su spazzole, bocchette o tubi,

l'apparecchio deve essere ri-azionato solo dopo che il blocco è stato eliminato.

ATTENZIONE!

Non utilizzare questo apparecchio quando la potenza di aspirazione diventa molto debole.

Quando ciò accade:

- Spegnere l'unità, scollegarla e verificare se il contenitore della polvere è pieno.
- Quindi controllare se una parte della spazzola, della bocchetta o del tubo è bloccata.

Non utilizzare l'aspirapolvere fino a quando il blocco non viene rimosso e l'aspirapolvere torna a funzionare normalmente.

Se non è possibile risolvere il problema, contattare il supporto post-vendita

Collegamento elettrico

Assicurarsi che la tensione (vedere l'etichetta) e l'alimentazione domestica corrispondano.

La spina deve essere inserita solo in una presa da 220-240 V ~ 50 Hz correttamente installata.

Nessuna parte utilizzabile dall'utente all'interno. Fare riferimento per la manutenzione al personale di assistenza.


Viene fornito un cavo di alimentazione corto per ridurre i pericoli derivanti dall'impigliarsi o inciampare su un cavo lungo. Qualora occorresse può essere utilizzata una prolunga, avendo cura che la valutazione elettrica contrassegnata sia almeno pari alla potenza elettrica di questo apparecchio.

La prolunga non dovrebbe essere pendere da un bancone o dal piano di un tavolo dove può essere tirata dai bambini o far inciampare.

L'aspirapolvere VC -700R Vivax, dalle linee e struttura chiare, può generare un'aspirazione centralizzata producendo poco rumore, regolare la velocità di funzionamento, indicare il riempimento del vano della polvere e riavvolgere automaticamente il filo, permettere la sostituzione di filtri multi-livello, e dispone di un contenitore della polvere e di sacchetto della polvere due in uno. Essendo comodo e flessibile nella pulizia, è uno strumento di pulizia domestico affidabile e ideale.

Benvenuti nell'acquisto e nell'utilizzo dei nostri prodotti.

Introduzione al prodotto

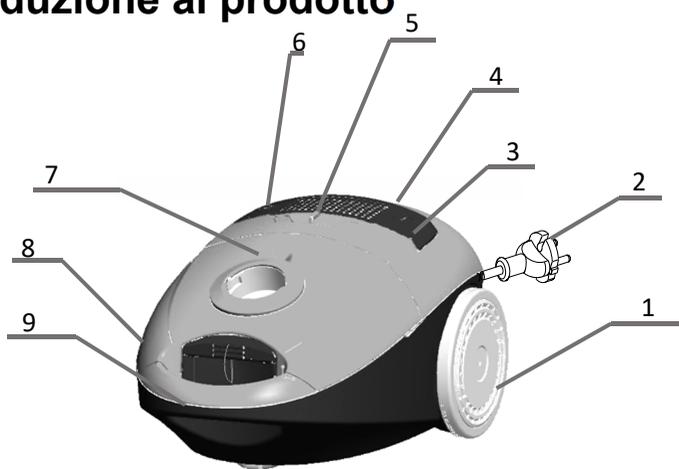

- | | |
|---|--|
| 1. Ruote | 6. Pedale riavvolgimento cavo |
| 2. Cavo di alimentazione | 7. Indicatore riempimento polvere |
| 3. Pedale ON/OFF | 8. Coperchio anteriore |
| 4. Coperchio esterno e coperchio del filtro di scarico | 9. Clip di blocco del coperchio anteriore |
| 5*. Tasto controllo velocità
<i>(opzionale)</i> | |

Accessori:

1. Set di accessori per tubi
2. Tubo metallico Telescopico
3. Spazzola per pavimenti
4. Pennello integrato

Metodo di funzionamento:

1. **Collegare gli accessori del tubo:** inserire l'estremità del tubo nella presa sul coperchio anteriore e quindi agganciarla. (Fig. 1)
2. **Rimuovere gli accessori del tubo:** premere l'adattatore su entrambi i lati dell'estremità del tubo e quindi tirare via l'accessorio montato. (Fig. 2)
3. Collegare il tubo telescopico metallico all'estremità del tubo.
4. Collegare diversi strumenti al tubo per diversi scopi di pulizia: spazzola da pavimento (per i tipici pavimenti) per moquette o pavimento (Fig 3, 4); combinare pennello e ugello per pulire divani, pareti, tende, angoli o spazi tra i mobili ecc.
5. **Accendere l'apparecchio:**
Inserire la spina del cavo nella presa di corrente, conforme a quella sull'etichetta per l'alimentazione, e premere il pedale interruttore On/Off, e l'aspirapolvere inizierà a funzionare (Fig 5).
6. **Riavvolgimento del cavo:** tenere la spina ed estrarla; premere il pedale di riavvolgimento del cavo e il cavo di alimentazione verrà riavvolto. Se il cavo non si riavvolge, tirarlo e premere di nuovo il pulsante per riavvolgerlo. Ripetere il processo fino a quando il cavo non viene completamente riavvolto nel dispositivo (Fig 6)

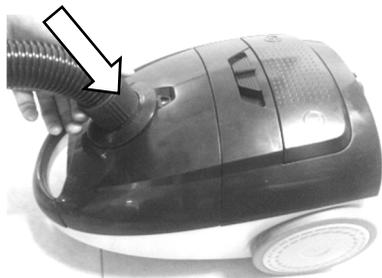


Fig 1

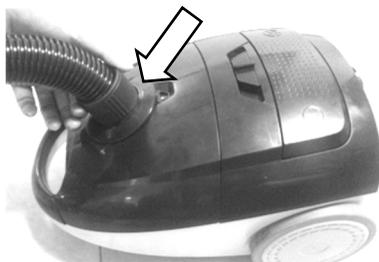


Fig 2



Fig 3



Fig 4



Fig 5



Fig 6

Manutenzione

1. **Cambiare il sacchetto della polvere:** quando l'indicatore diventa rosso significa che occorre sostituire il contenitore o il sacco della polvere. (Fig. 7)
2. Aprire il coperchio anteriore dalla clip. (Fig. 8)
3. Estrarre e rimuovere il sacchetto della polvere pieno. (Fig. 9)
4. **Cambiare il filtro di uscita:** Spingere verso il basso e rimuovere il coperchio di uscita. (Fig. 10, 11)
5. **Filtro di ingresso di protezione del motore:** Deve essere pulito o sostituito dopo che viene sporcato. (Fig. 12)

Pulizia

Si consiglia di pulire periodicamente e accuratamente l'unità.

1. Pulire il compartimento del sacchetto della polvere e lo scafandro esterno con detersivo diluito in acqua tiepida e un panno morbido.
2. Asciugare l'interno e l'esterno con un panno morbido pulito.



Fig 7



Fig 8



Fig 9

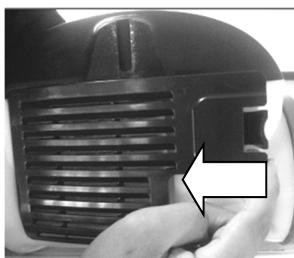


Fig 10

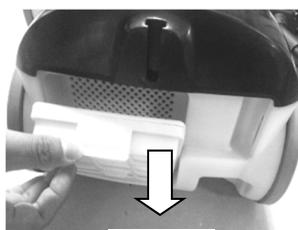


Fig 11

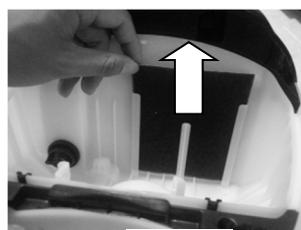


Fig 12

Conservazione

1. Far scorrere le parti del tubo l'una nell'altra per ridurre il tubo alla sua lunghezza minore.
2. Spegner l'apparecchio e rimuovere la spina dalla presa a muro.
3. Premere il pulsante di riavvolgimento del cavo per riavvolgere il cavo.
4. Per conservare l'apparecchio in posizione verticale, inserire l'estremità sull'ugello nello slot di conservazione.
5. Conservare e tenere l'unità in un luogo asciutto e buio. Impedire ai bambini di giocare con l'apparecchio.

Risoluzione problemi

1 La Potenza di aspirazione è insufficiente.

Controllo	Soluzione
Il sacchetto potrebbe essere pieno	Sostituire il sacchetto
I filtri potrebbero essere sporchi	Pulire o sostituire i filtri
La Potenza di aspirazione potrebbe essere impostata su "bassa"	Impostare la Potenza di aspirazione su un valore maggiore
L'ugello, la bocchetta o il tubo potrebbero essere ostruiti	Per liberare dall'ostruzione, scollegare l'elemento bloccato (per quanto possibile) al contrario. Accendere l'aspirapolvere per aspirare attraverso l'elemento bloccato in senso opposto, liberandolo.

SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE



Per proteggere il nostro ambiente e riciclare nel modo più completo possibile le materie prime utilizzate, si chiede al consumatore di restituire apparecchiature inutilizzabili al sistema pubblico di raccolta per l'energia elettrica ed elettronica.

Il simbolo della croce indica che questo prodotto deve essere restituito al punto di raccolta dei rifiuti elettronici per smaltirlo garantendo il miglior riciclaggio possibile delle materie prime.

Conferendo correttamente questo prodotto si eviteranno possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana, che altrimenti potrebbero essere causati da uno smaltimento improprio del prodotto. Con il riciclaggio dei materiali di questo prodotto, aiuterai a preservare un ambiente sano e risorse naturali.

Per informazioni dettagliate sulla raccolta dei prodotti EE contattare il rivenditore in cui è stato acquistato il prodotto.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Questo dispositivo è prodotto in conformità con gli standard europei applicabili e in conformità con tutte le direttive e i regolamenti applicabili.



La dichiarazione di conformità UE può essere scaricata dal seguente *link*: www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Gentile Cliente,

grazie per aver acquistato un prodotto Vivax, ci auguriamo che tu rimanga soddisfatto della scelta. In caso sia necessaria la riparazione del prodotto entro il periodo di garanzia, contatta il rivenditore autorizzato dal quale hai acquistato il nostro prodotto oppure contatta il nostro centro di assistenza autorizzato tramite i contatti riportati alla fine di questo documento. **PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO, LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE DI ISTRUZIONI!**

CERTIFICATO DI GARANZIA

VIVAX

IT

MODELLO

NUMERO SERIALE

DATA DI VENDITA

NUMERO FATTURA/RICEVUTA

FIRMA VENDITORE

1. M SAN Grupa d.o.o. garantisce che questo prodotto è privo di difetti derivanti dal processo di fabbricazione ed è soggetto alle condizioni riportate qui di seguito.
2. La presente Garanzia non pregiudica i diritti previsti dalla Direttiva 1999/44/CE e dal D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, di cui il Consumatore rimane titolare.
3. **CONDIZIONI DI GARANZIA** La Garanzia è valida per un periodo di **2 anni** dalla data della consegna del prodotto, sempre che il difetto di conformità sia denunciato al rivenditore autorizzato e/o al centro di assistenza autorizzato entro i due mesi successivi dalla data della scoperta del difetto stesso. Nel caso in cui questo prodotto non funzioni correttamente durante il periodo di garanzia, il rivenditore autorizzato e/o un nostro centro di assistenza autorizzato renderà questo prodotto in grado di funzionare per gli scopi per cui è stato progettato, senza addebitare nessun costo di manodopera e/o pezzi di ricambio al consumatore.
4. La garanzia sarà accettata solo se la fattura originale, una ricevuta di vendita e/o il Certificato di Garanzia debitamente compilato vengono presentati al rivenditore autorizzato o al centro di assistenza autorizzato. M SAN Grupa d.o.o. si riserva il diritto di rifiutare il servizio di garanzia gratuito se le informazioni su tale documentazione sono incomplete o illeggibili.
5. Tutte le riparazioni in garanzia devono essere eseguite da un rivenditore autorizzato o un centro di assistenza autorizzato. Le riparazioni eseguite da rivenditori/centri di assistenza non autorizzati non saranno rimborsate e se tali riparazioni danneggiano questo prodotto, tali danni non saranno coperti da questa garanzia.
6. **La presente garanzia non copre:**
 - Verifiche periodiche, regolazioni, manutenzioni o trasformazioni nonché sostituzione di parti usurate dovute al normale uso;
 - Danni causati da: incidenti, negligenza, modifiche, utilizzo dei pezzi di ricambio non originali, uso improprio, installazione non corretta o imballaggio;
 - Danni causati da fulmini, acqua, fuoco, atti bellici, disordini pubblici, alimentazione elettrica errata, ventilazione errata o qualsiasi altra causa al di fuori del controllo della M SAN Grupa d.o.o.
 - Prodotti con numeri di serie alterati, cancellati, mancanti o illeggibili
 - Inosservanza di qualsiasi linea guida del Manuale di istruzioni o altra documentazione pertinente
7. Il Gruppo M SAN d.o.o. non è responsabile per eventuali danni ai supporti audio/video/dati o a qualsiasi apparecchiatura utilizzata in relazione al prodotto.
8. Questa garanzia è offerta a qualsiasi persona che abbia legalmente ottenuto il possesso del prodotto entro il periodo di garanzia.
9. La presente garanzia costituisce l'unico rimedio per l'acquirente. M SAN Grupa d.o.o. non sarà responsabile per alcun costo di riparazione o sostituzione o per qualsiasi danno o perdita direttamente o indirettamente correlato al malfunzionamento del prodotto.
10. Questa garanzia è applicabile solo ai prodotti acquistati in uno dei paesi di seguito elencati: ITALIA (compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano). Resta applicabile quando, a seguito di tale acquisto, il prodotto viene portato in qualsiasi altro paese elencato.
11. La dichiarazione di conformità UE può essere facilmente scaricata sul nostro sito web: www.msan.hr/dokumentacijaartikal

Importatore per l'UE: M SAN GRUPA d.o.o., Buzinski prilaz 10,10010 Zagreb-Buzin, Croatia
Tel: +385 1 3654-961, E-mail: info@mrservis.hr, Web: www.vivax.com

DATA DI RICEVIMENTO PRODOTTO		
DATA RIPARAZIONE		
DATA DI RICEVIMENTO PRODOTTO		
DATA RIPARAZIONE		
DATA DI RICEVIMENTO PRODOTTO		
DATA RIPARAZIONE		

CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO

VIVAX

IT

Per chiedere Assistenza e accessori contattare:

Universal Service Provider s.r.l.

Via T .Tasso, 5 - 20825 Barlassina – MB-Italy

www.uspitaly.it

Tel 02 83 62 36 18

Dal Lunedì al Venerdì

Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

In caso di malfunzionamento del prodotto, contatta il servizio USP Italy, dove la tua chiamata verrà reindirizzata al centro di assistenza più vicino.



VIVAX

www.VIVAX.com