



VIVAX

Made for you

VC-700R REO

UA

Посібник з експлуатації



БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЕ КЕРІВНИЦТВО ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ І ЗБЕРЕЖІТЬ ЙОГО В НАЛЕЖНОМУ ВИДІ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

Вказівки з техніки безпеки:

1. При першій експлуатації рекомендується уважно прочитати керівництво перед використанням і зберегти його належним чином для подальшого використання.
2. Перед першою експлуатацією переконайтеся, що пилозбірник або мішок для збору пилу встановлені правильно. Переконайтеся, що електроживлення складає 220-240 В~ 50/60 Гц.
3. Не пилюйте воду і легкозаймисті матеріали.
4. Не пилюйте легкозаймисті матеріали і попіл. Коли ви використовуєте пилюс для прибирання попелу, дрібного піску, вапна, цементного пилу і подібних речовин, пилозбірник забивається. В результаті індикатор заповнення мішка-пилозбірника вказуватиме на те, що мішок-пилозбірник заповнений. Змініть мішок для збору пилу, навіть якщо він ще не заповнений!
5. Не занурюйте прилад або шнур живлення у воду для очищення.
6. Не використовуйте прилад без заповненого фільтру захисту двигуна.
7. Будь ласка, негайно замініть мішок для збору пилу, якщо він був пошкоджений.
8. Не зберігайте і не використовуйте прилад поблизу місць з високою температурою.
9. Не дозволяйте дітям користуватися приладом у разі небезпеки.

10. Якщо під час роботи приладу виявлений ненормальний шум, запах, дим або будь-яка інша несправність або поломка, необхідно вимкнути вимикач і вийняти вилку з розетки. Потім зверніться в сервісний центр для ремонту. Не робіть ремонт самостійно.
11. Якщо шнур живлення пошкоджений, щоб уникнути небезпеки, він має бути замінений виробником або його сервісним агентом або особою з аналогічною кваліфікацією.
12. Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони не отримали нагляд або інструкції з використання приладу від особи, відповідальної за їх безпеку.
13. Цим приладом можуть користуватися діти у віці від 8 років і старше.
14. Діти повинні знаходитися під наглядом, щоб не грати з приладом.
15. Діти не повинні грати з приладом.
16. Очистка і обслуговування приладу не повинні робитися дітьми без нагляду.
17. При використанні будь-якого приладу дітьми або поряд з ними потрібний ретельний контроль.
18. Ніколи не від'єднуйте живлячий кабель від вилки, потягнувши за кабель. Не торкайтеся живлячого кабелю мокрими руками. Ніколи не переміщуйте прилад, потягнувши за шнур, і стежте за тим, щоб шнур не заплутався.
19. Користувач не повинен залишати прилад без нагляду, поки він підключений до живлення.

20. Цей прилад повинен використовуватися тільки в побутових цілях і тільки за призначенням.
21. Цей прилад призначений тільки для використання в побутих цілях.
22. Не використовуйте цей прилад на відкритому повітрі, поблизу води, у вологому підвалі або поряд з басейном. Не піддавайте пристрій або кабель живлення дії надмірного тепла або пилу, прямих сонячних променів або вологості.
23. Не використовуйте пароочищувач для очищення.
24. За дітьми слід наглядати, щоб вони не грали з приладом.
25. Перед будь-яким обслуговуванням або заміною необхідно витягнути вилку з розетки.
26. Не направляйте шланг, трубку або будь-яке інше пристосування в очі або вуха і не кладіть їх в рот, коли вони приєднані до пилососа.

Увага

27. Перед будь-яким обслуговуванням або заміною необхідно витягнути вилку з розетки.
28. Якщо шнур живлення пошкоджений, замінійте його тільки на заводі, в центрі технічного обслуговування або у фахівців з аналогічною кваліфікацією.

Усунення несправностей

Менша потужність пилососа

1. Пилосос можна використати для витрушування сміття з повного пилосбірника або мішка для збору пилу.
2. Якщо в щітці, шлангу або трубках виявлено засмічення, прилад можна знову експлуатувати тільки після усунення засору.

УВАГА!

Ніколи не використовуйте цей прилад, коли сила всмоктування стає дуже слабкою.

Коли це відбувається:

- Вимкніть прилад, витягніть вилку з розетки і перевірте, чи заповнений контейнер для пилу.
- Потім перевірте, чи не засмітилася яка-небудь частина щітки, трубки або шлангу.

Не використовуйте пилосос до тих пір, поки засмічення не буде усунено і він знову не працюватиме нормально.

Якщо ви не можете вирішити проблему, зверніться на лінію підтримки.

Електричне підключення

Переконайтеся, що напруга (див. заводську табличку) і напруга вашої домашньої електромережі співпадають.

Мережеву вилку слід вставляти тільки в правильно встановлену розетку 220-240 В ~ 50 Гц.


Користувач не повинен самостійно займатися деталями, що знаходяться усередині. Звертайтеся за обслуговуванням до кваліфікованих фахівців.

Короткий шнур живлення передбачений для зниження небезпеки, пов'язаної із заплутуванням або спотиканням об довгий шнур. Подовжувальний шнур можна використати з обережністю, проте позначений електричний номінал має бути не менше електричного номіналу цього приладу.

Не допускайте, щоб подовжувальний шнур звисав там, де його можуть потягнути діти або спіткнутися о нього.

Пилосос VC - 700r Vivax з чіткими лініями і структурою може відтворювати централізовану тягу з меншим шумом, регулювати швидкість роботи, вказувати на наповненість пилом, автоматично змотувати дрiт, має багаторівневу заміну фільтру, пилозбірник і мішок для пилу – два в одному. Зручний і гнучкий в прибиранні пилу, є надійним і ідеальним інструментом для прибирання будинку. Ласкаво просимо для використання нашої продукції.

Введення продукту

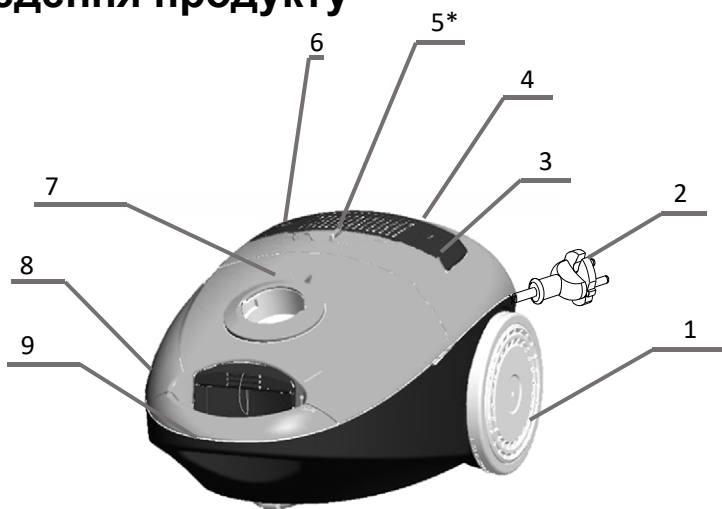


- | | |
|---|--|
| 1. Велике колесо | 6. <i>Педаль змотування шнура</i> |
| 2. Шнур живлення | 7. <i>Індикатор заповнення пилом</i> |
| 3. Педаль увімкнення/вимкнення | 8. <i>Передня кришка</i> |
| 4. Кришка розеткової плати з кришкою випускного фільтру | 9. <i>Затиск фіксації передньої кришки</i> |
| 5*. Кнопка управління швидкістю (опціонально) | |

Аксесуари:


1. Комплект приладдя для шлангу
2. Телескопічна металева трубка
3. Одна щітка для підлоги
4. Одна вбудована щітка

Методи роботи:

1. **Під'єднайте приладдя для шлангу:** вставте кінець шлангу в гніздо для шлангу на передній кришці, а потім зачепіть його. (мал. 1)
2. **Зніміть приладдя шлангу :** натисніть на адаптери з обох боків кінця шлангу, а потім потягніть приладдя шлангу. (мал. 2)
3. **Під'єднайте металеву телескопічну трубку до зігнутого кінця шлангу.**
4. **Під'єднайте до трубки різні насадки для різних цілей прибирання:** щітка для підлоги (регулюється залежно від типу ґрунту) для килима або підлоги (мал. 3, 4); комбінована щітка і насадка для дивана, поверхонь стін, штор, кутів або простору між меблями і так далі.
5. **Включіть прилад:**
Вставте вилку шнура в розетку, що відповідає вказаному на етикетці електроживленню, і натисніть на педаль увімкнення/вимкнення. Прилад почне працювати (мал. 5).
6. **Змотування шнура:** візьміться за вилку і витягніть шнур. Натисніть на педаль змотування шнура, шнур буде втягнутий. Якщо змотування шнура зупинилося, витягніть шнур і знову натисніть на кнопку для змотування. Повторюйте процес до тих пір, поки шнур не буде повністю змотаний в прилад (мал. 6)

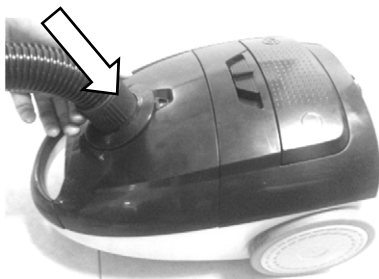

Мал 1

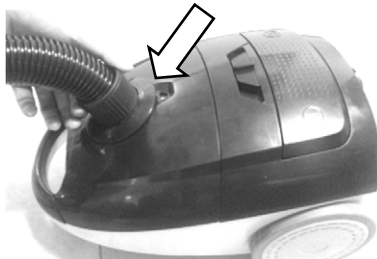

Мал 2



Мал 3



Мал 4



Мал 5



Мал 6

Технічне обслуговування

1. **Замініть мішок для збору пилу:** коли індикатор  гає червоним, час очистити мішок від пилу або замінити його на новий. (мал. 7)
2. **Відкрийте передню кришку,** клацнувши на неї. (мал. 8)
3. **Витягніть мішок,** потім витягніть повний пилозбірник. (мал. 9)
4. **Замініть вихідний фільтр:** Затисніть  і зніміть кришку випускного отвору руками для заміни фільтру. (мал. 10, 11)
5. **Впускний фільтр захисту двигуна:** Необхідно очистити або замінити після забруднення. (мал. 12)

Очищення

Періодично рекомендується ретельно очищувати пристрій.


1. Очистіть внутрішню частину пилозбірника і зовнішній корпус за допомогою розбавленого м'якого засобу, теплої води і м'якої тканини.
2. Висушіть внутрішню і зовнішню поверхню чистою м'якою тканиною.




Мал 7




Мал 8

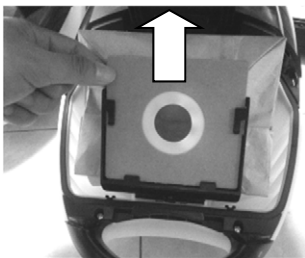


Мал 9

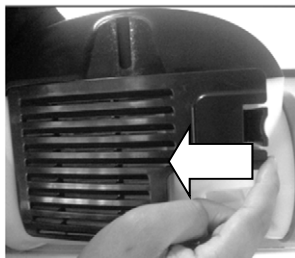

Мал 10

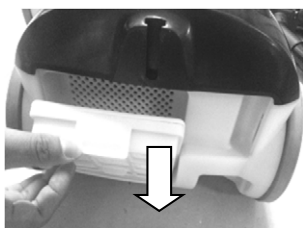

Мал 11

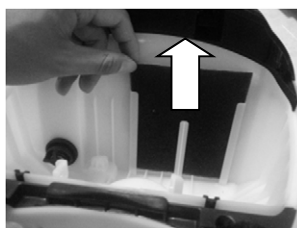

Мал 12

Зберігання

1. Вставте частини трубки одна в одну, щоб зменшити довжину трубки до мінімальної.
2. Вимкніть прилад і витягніть вилку з розетки.
3. Натисніть кнопку змотування шнура, щоб змотати шнур.

4. Щоб зберігати прилад у вертикальному положенні, вставте гребінь на насадці в гніздо для зберігання.
5. Тримайте і зберігайте прилад в сухому і темному місці. Не допускайте, щоб діти грали з приладом.

Усунення неполадок

1 Потужність всмоктування недостатня

Перевірка	Рішення
Мішок для збору пилу може бути переповнений	Замініть мішок для збору пилу
Фільтри можуть бути забруднені	Очистіть або замініть фільтри
Можливо, потужність всмоктування встановлена на низькому рівні	Встановіть більш високу потужність всмоктування
Насадка, трубка або шланг можуть бути засмічені	Щоб усунути перешкоду, від'єднайте предмет, що засмітився, і під'єднайте його (наскільки це можливо) у зворотному напрямі. Увімкніть пилосос, щоб змусити повітря проходити через предмет, що засмітився, у зворотному напрямі.

УТИЛІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ



Для захисту навколишнього середовища та найповнішої переробки використаної сировини споживачів просять повернути обладнання, яке прийшло в непридатність, до громадського пункту збору електричних та електронних відходів.

Символ хреста вказує на те, що цей продукт повинен бути повернутий в пункт збору електронних відходів для подачі на переробку шляхом максимально можливої переробки сировини.

Забезпечивши безпеку цього продукту, ви можете запобігти можливим негативним наслідкам для навколишнього середовища і здоров'я людини, які в іншому випадку могли бути викликані неправильною утилізацією даного продукту. Переробляючи матеріали з цього продукту, ви допоможете зберегти здорове навколишнє середовище і природні ресурси.

Для отримання додаткової інформації про збір продукції, будь ласка, зв'яжіться з дилером, у якого ви придбали продукт.

Декларація відповідності ЄС

Цей пристрій виготовляється відповідно до чинних європейських стандартів і відповідно до всіх чинних директив і правил.



Декларацію відповідності ЄС можна завантажити за наступним посиланням: www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Гарантійний талон

VIVAX

UA**МОДЕЛЬ****СЕР. НОМЕР****ДАТА ПРОДАЖУ****МАГАЗИН І НОМЕР РАХУНКУ****ПІДПИС І ПЕЧАТКА**

Без пред'явлення цього талону, за його невірною заповнення чи відсутності печатки торговельної організації претензії до якості не приймаються та ремонт не здійснюється.

Гарантійні зобов'язання

Гарантійні зобов'язання щодо придбаного Вами приладу - це безкоштовне усунення несправностей приладу уповноваженими сервісними центрами впродовж гарантійного строку, який діє протягом 12/24/30 місяців (в залежності від типу товару) від дати продажу або встановлення приладу (якщо прилад потребує спеціального встановлення та підключення).

30 місяців	ТВ
24 місяці	ХОЛОДИЛЬНИКИ, МОРОЗИЛЬНИКИ, АВТОМАТИЧНІ ПЛИТКИ, ПРАЛЬНІ ТА СУШИЛЬНІ МАШИНИ, ПОСУДОМИЙНІ МАШИНИ, ВИТЯЖКИ, ДУХОВІ ТА ВАРИЛЬНІ ПРИЛАДИ, ВОДОНАГРІВАЧІ
12 місяців	МАЛА ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Згідно до вимог Закону України «Про захист прав споживачів», щодо гарантійного обслуговування просимо Вас звертатися за телефоном гарячої лінії 0 800 212 058. Ваш запит буде розподілений у відповідний авторизований центр обслуговування. Перелік центрів обслуговування розміщений на офіційному сайті імпортера бренду Vivax - <https://dclink.ua/>

Гарантійні зобов'язання поширюються тільки на прилади, що використовуються за призначенням виключно в побутових цілях (домашніх умовах), родиною згідно інструкції з експлуатації. Гарантійні зобов'язання виконуються тільки при пред'явленні правильно оформленого гарантійного талону. Гарантійний талон заповнюється на момент продажу та повинен містити таку інформацію: модель та серійний номер приладу, дату продажу, назву та печатку торговельної організації, відомості про постачальника та, після встановлення і підключення приладу (якщо прилад потребує спеціального встановлення та підключення) - відомості, про встановлення.

Гарантійні зобов'язання не виконуються у разі

- відсутності правильно оформленого гарантійного талону;
- виявлення виправлень в заповненні гарантійного талону;
- неможливості ідентифікувати прилад;
- порушення споживачем правил користування, транспортування, підключення та зберігання приладу;
- потрапляння всередину приладу сторонніх предметів, рідини, домашніх тварин, комах або гризунів;
- виявлення факту втручання у конструкцію виробу осіб, що не мають на це відповідного дозволу виробника;
- виявлення пошкоджень приладу, спричинених нестабільністю електромережі, газопроводу, мережі водопостачання та каналізації, норми функціонування яких не відповідають встановленим українським стандартам; суттєвим негативним впливом навколишнього середовища (блискавка, пожежа, повінь), що не піддаються контролю з боку виробника, а також недбалим користуванням приладом;
- якщо висунуті споживачем претензії щодо функціональних характеристик приладу є необґрунтованими, тому що наявні функціональні характеристики відповідають тим, які заявлені заводом-виробником;
- якщо споживач висуває вимоги до частин приладів, що з часом зношуються: жирові та вугільні фільтри для витяжки, батарейки, акумулятори тощо, а також до частин приладу, які легко б'ються: скло, пластмаса, лампи;
- якщо споживач висуває вимоги на такі види робіт, які він згідно інструкції з експлуатації може виконувати самостійно, наприклад: звичайний догляд за приладами, чистка кавоварок та кавомашин, видалення накипу, тощо;

- виявлення хімічних, механічних та термічних пошкоджень на скляних, пластмасових та емальованих частинах приладів.

Вимоги, які споживач може висунути до продавця або виробника приладу, визначаються чинним законодавством України.

Права, які надані споживачеві згідно зі статтею 8 Закону України «Про захист прав споживачів», при виявленні істотних недоліків виконуються тільки у разі підтвердження цих недоліків уповноваженими сервісними центрами.

Всі прилади повинні бути обов'язково заземлені. Незаземлені прилади є потенційно небезпечними. Виробник не несе відповідальності за шкоду, завдану здоров'ю і майну споживача, якщо вона викликана недотриманням норм встановлення і підключення приладу.

Помилковим є виклик, коли споживач вважає прилад несправним в той час, коли йдеться про заходи, які споживач може виконати самостійно та про що зазначено в інструкції наприклад: перевірка наявності напруги в мережі, подача води в прилад, прочистка стоку води, тощо.

Транспортні витрати, послуги з підключення, встановлення та запуску приладу сплачуються споживачем, якщо інше не передбачено умовами продажу приладу торговельною організацією.

Для встановлення і підключення придбаної побутової техніки Ви можете скористатися послугами спеціалістів найближчого уповноваженого сервісного центру. Ви можете також скористатися послугами продавця або будь-яких інших кваліфікованих спеціалістів. Однак виробник та торговельна організація не несе гарантійних зобов'язань та відповідальності в тому випадку, якщо прилад вийшов з ладу або були завдані збитки внаслідок його неправильного встановлення та підключення до мереж.

Заповнення розділу «Відомості про встановлення» є обов'язковим та дозволить визначити винуватця у випадку виходу приладу з ладу або заподіяння шкоди

Все обладнання має бути обов'язково заземлено. Незаземлене обладнання є потенційно небезпечним. Виробник не несе відповідальності за шкоду здоров'ю та власності якщо вона заподіяна недотриманням норм встановлення.

Виріб отримав, комплектність перевірена, з умовами гарантії ознайомлений

ТЕЛЕФОН ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ: 0 (800) 212 058

Інформація про встановлення виробу

Дата встановлення	Фірма-встановник	Майстер (П.І.Б.)	Роботу прийняв (підпис власника)

ДАТА РЕМОНТУ		
ПІДПИС МАЙСТРА		
ДАТА РЕМОНТУ		
ПІДПИС МАЙСТРА		





VIVAX

www.VIVAX.com