



VIVAX

Made for you

VCC-8004AB Galactic

SK

Návod na použitie

Záručná listina / Zoznam servisov



RoHS

Vysávač prachu

VCC-8004AB Galactic



Pre vašu bezpečnosť a pre dlhodobé užívanie v používaní tohto produktu, pred samotným použitím zariadenia prosíme aby ste si prečítali pokyny



PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TIETO POKYNY, ULOŽTE ICH NA ZNÁME MIESTO, ABY SA V PRÍPADE POTREBY MOHLI POUŽIŤ V BUDÚCNOSTI.

Bezpečnostné pokyny a upozornenia:

1. Pred prvým použitím prístroja sa odporúča, aby ste si pozorne prečítali tento návod a uchovali si ho pre budúce použitie.
2. Pred prvým použitím zariadenia sa uistite, že je nádoba na prach alebo vrečko na prach správne nainštalované. Skontrolujte a uistite sa, že napájanie vašej domácnosti zodpovedá napájaniu uvedenému na vašom prístroji v rozsahu od 220 do 240 V ~ 50/60 Hz.
3. Nikdy nevysávajú vodu ani horľavé materiály.
4. Nevysávajú horiace materiály alebo popol. Pri použití vysávača na vysávanie popola, jemného piesku, vápna, cementu prachu alebo podobných látok, póry vrečka na prach sa rýchlo upchajú. V dôsledku toho sa indikátor naplnenosti prachového vrečka ukáže, že je prachové vrecúško plné. Vymeňte vrečko na prach, aj keď nie je úplne naplnené!
5. Zariadenie neponárajte do vody, aby ste ho vyčistili.
6. Nikdy nepoužívajte prístroj bez vstupného filtra na ochranu motora a vrecúška na prach, ktorý je správne nastavený.
7. Prosím, ihneď vymeniť prachové vrečko potom, čo zistíte, že je poškodený.
8. Prístroj neodkladajte ani nepoužívajte v blízkosti zdroja vysokej teploty.
9. Deti by nemali zariadenie používať, aby sa zabránilo potenciálne nebezpečným situáciám.
10. V prípade nezvyčajných zvukov, zápachu, dymu alebo iných nepravidelností alebo nesprávnych funkcií počas

používania vypnite zariadenie stlačením tlačidla OFF a odpojením od zdroja napájania. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko pre opravu. Nikdy sa nepokúšajte zariadenie opravovať sami. Vo vnútri zariadenia nie sú žiadne časti a zostavy určené na ladenie užívateľom.

11. Ako je kábel za napájanie oštiečen, njega mora zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni servis ili kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost električnog udara.
12. Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo pokiaľ neboli poučené o používaní zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
13. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabránilo hraniu so zariadením.
14. Povinne odpojte zástrčku z napájania pred údržbou alebo výmena dielov.
15. Neotáčajte hadicu, trubicu alebo inú časť zariadenia v smere očí alebo uší a nedávajte ich do úst.

Neotáčajte hadicu k ľuďom, zvieratám alebo rastlinám.

Upozornenie


Pred čistením alebo výmenou dielov spotrebiča vždy vypnite stlačením tlačidla OFF. Odpojte sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky.

V prípade slabšieho nasávacieho výkonu:

1. Je nutné skontrolovať a vyčistiť nádobu na prach a vymeniť vrecúško na prach, ak je plné.
2. Ak si všimnete prekážku alebo upchatie kefy, hadice alebo trubice, zariadenie môžete znova použiť až po odstránení alebo vyčistení prekážky.

Vivax vysávač je elegantný domový spotrebič, navrhnutý pre všetky časti, vďaka ktorým je umožnené jednoduché použitie. Vykonáva riadené nasávanie vzduchu s menším hlukom, varuje pred úplným prachom a automaticky zasúva napájací kábel do vnútra zariadenia. Má viacvrstvové čistenie nasávaného vzduchu pomocou vstupných a výstupných filtrov. Vysávač Vivax je praktický a vysoko účinný pri čistení prachu a ako taký je spoľahlivý a ideálny čistiaci prostriedok pre domácnosti. Ďakujeme vám za zakúpenie VIVAX zariadení a prajeme Vám príjemný použitie!

Časti zariadenia

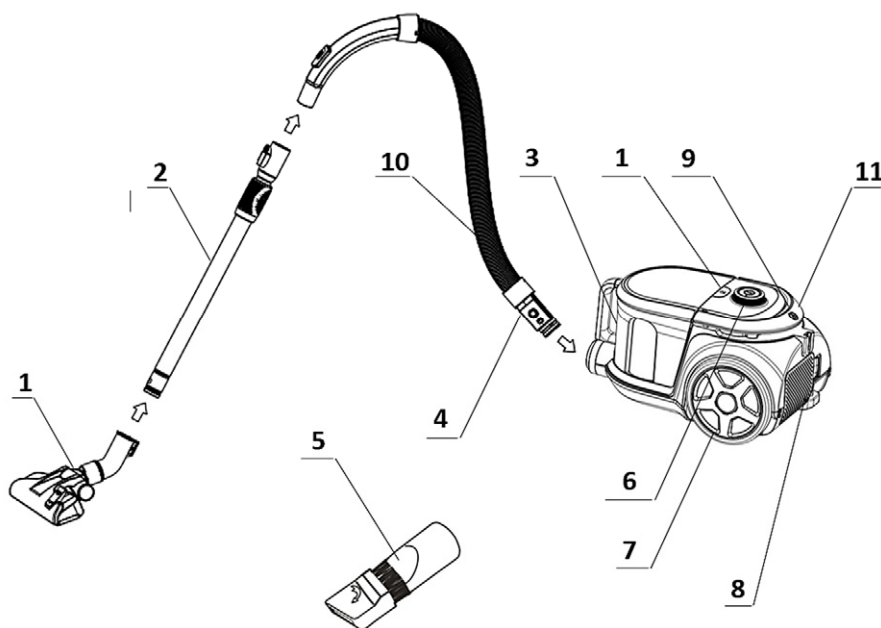

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Dvojité kefa | 8. Kryt vzduchového filtra a Hepa filter |
| 2. Vásovú kovovú trúbku | 9. Rukoväť |
| 3. Nádobu na prach | 10. Ohybná hadica |
| 4. Pripojenie na hadicu | 11. Tlačidlo zasunutia napájacieho kábla |
| 5. Malá kefa | |
| 6. Vypínač a ovládanie výkonu | |
| 7. Veľké zadné koleso | |

Vybavenie k zariadeniu:

1. Hadica a teleskopický výsuvný kovová trubka
2. Sacia kefa 2v1
3. Úzka kefa na čistenie uhlov
4. Návod na obsluhu

Použitie:

1. **Obrázok 1: Pripojenie ohybnej hadice k puzdru zariadenia.**

Zasuňte hadicový konektor do vstupného otvoru a otočte hadicu doprava. Pre odpojenie hadice, otočiť konektor doľava a vytiahnite hadicu.

2. **Obrázok 2: Pripojenie hadice k vytáhovacej kovovej rúrke:**

Ohybnú hadicu pripojte k širšiemu koncu kovovej rúrky.

3. **Obrázok 3: Pripevnenie kovovej trubice ku kefke:**

Pripojte kefu k užšej časti kovovej trubice a jemne zatočte, až kým nebudete počuť kliknutie.

Poznámka: Na oddelenie hadice a kefy od kovovej rúry stlačte tlačidlo na konci rúry a vytiahnite pripojenie.

4. **Obrázok 4: Navíjanie napájacieho kábla.**


Pred použitím vytiahnite napájací kábel, až kým sa na kábli nezobrazí žltá značka. Dbajte na to aby ste neťahajte kábel cez červenú značku. Po použití vždy najskôr odpojte napájací kábel zo zásuvky a potom kábel naviňte do zariadenia zatlačením nosnej rukoväte proti telu zariadenia. Ak dôjde k zaseknutiu navíjania, jemne potiahnite kábel a opakujte postup, kým nie je kábel úplne navinutý v zariadení..

5. **Obrázok 5: Tlačidlo na zapínanie**


Po odpojení napájacieho kábla a pripojení vysávača spustíte vysávanie stlačením tlačidla na zapínanie (POWER).

6. **Obrázok 6: Ladenie sacieho výkonu:**


Otočením vypínača doľava alebo doprava nastavte sací výkon.

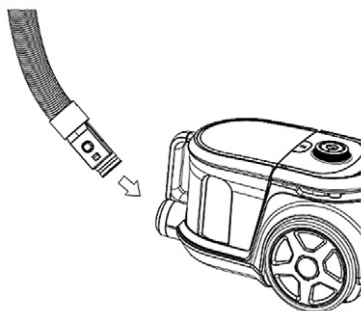


Obrázok 1

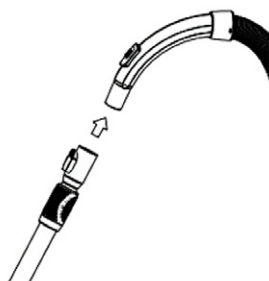


Obrázok 2

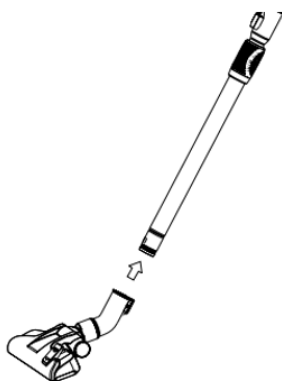


Obrázok 3

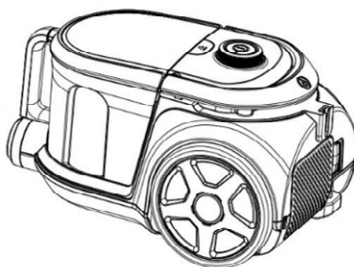

Obrázok 4

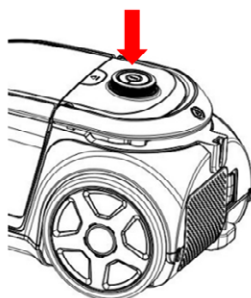

Obrázok 5

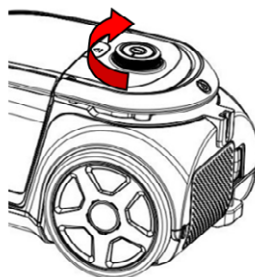


Obrázok 6

Ladenie
sacieho
výkonu


Čistenie nádoby na prach:

Kroky na čistenie nádoby a súčastí:

1. Ako je znázornené na **obrázku 7**, stlačením tlačidla oddelíte nádobu na prach (**A**).
2. Ako je znázornené na **obrázku 7**, oddelíte nádobu na prach od krytu jednotky (**B**).
3. Ako je znázornené na **obrázku 8**, stlačte tlačidlo na okraji nádoby a otvorte horný kryt a z prachovej nádoby vysypte prach a nečistoty (**obrázok 9**).
4. Zavrite nádobu a vložte ju späť do zariadenia..

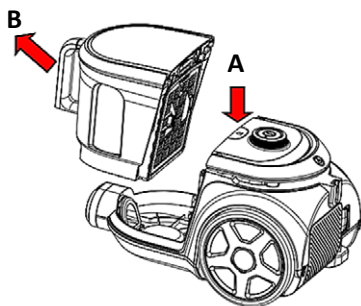

Obrázok 7

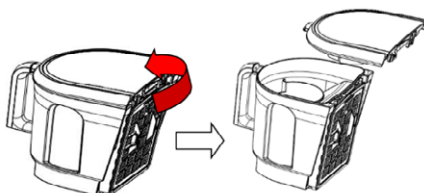

Obrázok 8




Obrázok 9


Príslušenstvo:

1. Ako je znázornené na **obrázku 10**, pomocou malej kefy môžete vyčistiť úzke priestory alebo rohy.
2. Ako je znázornené na **obrázku 11**, na čistenie pohoviek alebo povrchov pokrytých tkaninou alebo mäkkými materiálmi otočte nástavec kefy.


3. Ako je znázornené na **obrázku 12**, na čistenie tvrdých podláh stlačte tlačidlo na dvojitej kefke a vysuňte kefy.
4. Ako je znázornené na **obrázku 13**, na vrátenie kefiiek do vnútra kefy stlačte tlačidlo na opačnej strane a ak je to potrebné prstami stlačte kefy späť.




Obrázok 10



Obrázok 11

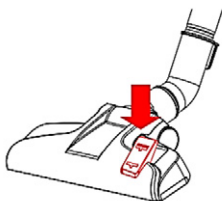

Obrázok 12

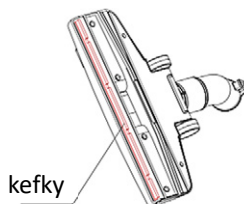

Obrázok 13

Údržba

Upozornenie

Pred akoukoľvek údržbou alebo výmenou súčastí odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky.


Čistenie alebo výmena výstupného filtra Hepa: Otvorte kryt výstupu vzduchu a vyberte filter HEPA.

- Filter by sa mal čistiť dvakrát ročne alebo podľa potreby, keď sa stanoví znečistenie.
- Pred použitím vysávača musíte správne nastaviť filter


- Filter je možné vyčistiť umytím v jemnom mydlovom roztoku, pretrepaním alebo fúkaním stlačeným vzduchom. Pred vložením filtra do vysávača musí byť filter úplne suchý. Ak použijete mokrý filter, zníži sa sací výkon a môže poškodiť motor.

Údržba

- 1) Ako je znázornené na **obrázku 14**, stlačte poistku krytu a odstráňte kryt.
- 2) Ako je znázornené na **obrázku 15**, vyberte HEPA filter z puzdra zariadenia.
- 3) Ako je znázornené na **obrázku 16**, vyberte nádobu na prach a vyberte rám filtra.
- 4) Ako je znázornené na **obrázku 17**, rám filtra pozostáva z špongievého filtra a Hepa membrány.
- 5) Ako je znázornené na **obrázku 18**, vyčistite každý filter jeho pretrepaním alebo poprúšením stlačeným vzduchom.
- 6) Ako je znázornené na **obrázku 19**, Hepa filter sa môže tiež aj umyť.
- 7) Umyte rám filtra, membránu HEPA a špongiu. Nádobu na prach tiež umyte vo vode bez saponátu a pred použitím ju osušte.
- 8) Vráťte HEPA filter do zariadenia a zatvorte kryt výstupu vzduchu tak, aby štrbiny pevne sedeli a "uzamkli" kryti.
- 9) Vráťte škatuľu s špongievým filtrom a membránou HEPA na zadnú stranu nádoby na prach.
- 10) Uistite sa, že je rám filtra úplne a správne usadený na predpokladanom mieste na nádobe.
- 11) Nádobu na prach vložte do vysávača. Ak budete počuť „kliknutie“, znamená to, že nádoba je úplne a správne usadená v zariadení.

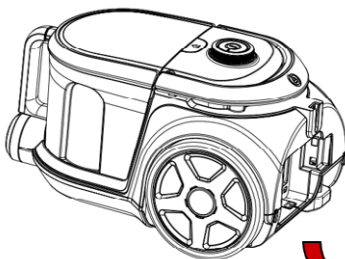

Obrázok 14

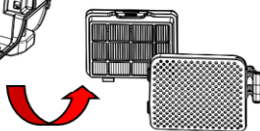

Obrázok 15

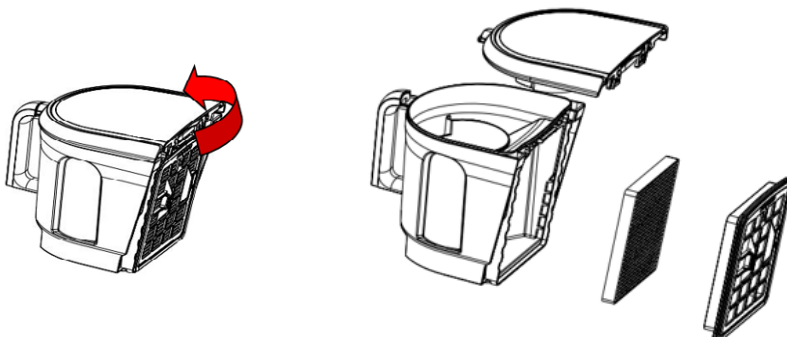


Fig. 18

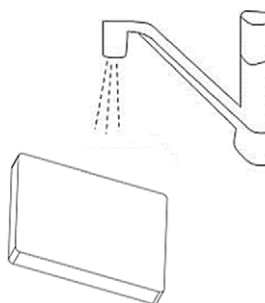


Fig. 19

Čistenie

Z času na čas sa odporúča prístroj dôkladne vyčistiť.

1. Vnútornú a vonkajšiu stranu nádoby na prach očistíte zriedeným roztokom čistiaceho prostriedku, teplou vodou a mäkkou handrou
2. Na úplné vysušenie vnútornej a vonkajšej strany zariadenia použite mäkkú suchú handričku.

Odkladanie zariadenia

1. Zasuňte teleskopické časti trubice, aby sa rúrka skrátila na najkratšiu dĺžku.
2. Vypnite spotrebič a vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky.
3. Stlačte gombík navíjania a navíňte kábel do zariadenia.
4. Aby ste udržali zariadenie vo vzpriamenej polohe, vložte štrbinu na kefke do príslušnej časti krytu zariadenia.
5. Zariadenie uchovávajte na suchom a tmavom mieste. Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí, aby sa deti nemohli hrať s prehrávačom.

Riešenie problémov

1 Sací výkon je znížený.

Stav	Riešenie
Možno je nádoba na prach plná	Vyčistite nádobu na prach
Možno sú špinavé filtre	Vyčistite alebo vymeňte filtre
Možno je sací výkon nastavený na nízku úroveň na samotnej jednotke (voliteľné, nie všetky modely) alebo je na rukoväti otvorený otvor na reguláciu sacieho výkonu	Nastavte sací výkon na vyššiu úroveň (voliteľné) alebo zatvorte otvor na rukoväti
Možno je blokovaný priechodom vzduchu v tryske, trubici alebo hadici.	Aby ste predišli rušeniu, odstráňte upchatý diel a pripojte ho (ak je to možné) smerom dozadu. Zapnite vysávač tak, aby vzduch mohol prechádzať cez upchatý diel v opačnom smere, alebo vyčistite rúru a iné časti prekážky.

Likvidácia elektrického a elektronického zariadenia



Aby sa ochránilo životné prostredie a recyklovali sa surové materiály a čo viac sa využili, žiadame používateľ o vrátenie zariadenia, ktoré nie je možné opraviť do verejnej sústavy pre zber elektrického a elektronického zariadenia.

Symbol prekríženého smetného košu znamená, že sa toto zariadenie musí vrátiť na miesto zberu elektrického odpadu.

Týmto pomáhate predchádzať možným negatívnym efektom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade spôsobilý odkladanie výrobkov. Recyklovaním materiálov z tohto výrobku pomôžete udržať zdravé prírodné zdroje.

EU Deklarácia o zhode

Toto zariadenie je vyrobený v súlade s platnými európskymi normami a v súlade so všetkými platnými smernicami a nariadeniami.



EU Deklaracia o sulade je moze prevziat s nasledujuceho linku

www.msan.hr/dokumentacijaartikala

VÁŽENÝ/VÁŽENÁ,

Ďakujeme za nákup Vivax prístroja a dúfame, že budete spokojný/á so svojim výberom. Ak počas záručnej lehoty budete potrebovať opravu produktu, prosíme Vas, aby ste sa poradili s oprávneným predajcom, ktorý Vám produkt predal alebo nás skontaktujte na nižšie uvedené telefónne čísla a adresy. PROSÍME VÁS, ABY STE SI PRED POUŽITÍM PRODUKTU DÔKLADNE PREČÍTALI POKYNY, KTORÉ SÚ UMIESTNENÉ VEDĽA PRODUKTU!

ZÁRUČNÁ LISTINA**VIVAX****SK****MODEL PRÍSTROJA****SÉRIOVÉ ČÍSLO****DÁTUM PREDAJA****ČÍSLO ÚČTU PREDAJCU****PODPIS A PEČIATKA PREDAJCU**

1. Toutou zárukou M SAN Grupa ako poskytovateľ záruky v Chorvátskej Republike zaručuje bezplatnú opravu prístrojov v súlade s platnými predpismi a v súlade s podmienkami popísanými v tejto záručnej listine.
Toutou zárukou ručíme, že predmet tejto záruky bude fungovať bez chyby spôsobenej možnou zlou výrobou alebo použitím zlého materiálu pri výrobe. Všetky chyby, ktoré možno vzniknú, budú bezplatne opravené v oprávnenom servise počas záručnej lehoty.
2. **PODMIENKY ZÁRUKY:** Záručná lehota začína sa odo dňa nákupu produktu a trvá 24 mesiacov.
3. V prípade chyby na produkte, ktorý je predmetom tejto záruky, zaväzujeme sa, že ho opravíme v čo najkratšej dobe, najneskôr v lehote 45 dní. Ak sa produkt nemôže opraviť alebo sa neopraví v lehote 45 dní, bude nahradený novým. Záruka bude predĺžená o čas potrebný na opravu.
4. Záruka sa uznáva výlučne s dorúčením dokladu o nákupe a spolu s touto záručnou listinou, ktorá má byť správne vyplnená, respektíve má obsahovať dátum predaja, pečiatku a podpis predajcu.
5. **ZÁRUKA NEZAHŔŇA**
6. Pravidelnú preveru, údržbu so zámenou častí, ktoré sa kazia normálnym použitím, úpravy alebo zmeny na zlepšovanie produktu na účely, ktoré nie sú popísané v technickom návode na použitie, okrem v prípade, keď na zmeny bol predložený súhlas M SAN GRUPA d.o.o.
7. **Záruka sa neuznáva v nasledujúcich prípadoch:**
Ak kupujúci nepredloží správnu záručnú listinu a doklad o nákupe.
Ak kupujúci nedodržiaval návody na použitie produktu.
Ak produkt bol otvorený, zmenený alebo ho opravovala nepoverená osoba.
Ak chyby na produkte vznikli spôsobením vyššej sily ako sú: úder blesku, úder elektrického prúdu v elektrickej sieti, prírodné pohromy a podobne. Ak chyby vznikli kvôli nevhodnému používaniu alebo nesprávnemu transportom. Ak chyba vznikla chybou v systéme na ktorý je produkt pripojený.
Táto záruka nemení zákonné spotrebiteľské práva platné v Slovenskom republike vo vzťahu na práva, ktoré predpisuje výroba.
8. Vyhlásenie o súlade a kópiu originálneho Vyhlásenia o súlade (EC Declaration of Conformity) si jednoducho nájdete na našej webovej stránke www.msan.hr/dokumentacija/artikala

Názov poskytovateľa záruky: **M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Croatia****Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982****e-mail: info@mservis.hr, prodaja@mservis.hr, <http://www.vivax.com>****DÁTUM PRÍJMU
PRÍSTROJA DO SERVISU****DÁTUM OPRAVY****DÁTUM PRÍJMU
PRÍSTROJA DO SERVISU****DÁTUM OPRAVY****DÁTUM PRÍJMU
PRÍSTROJA DO SERVISU****DÁTUM OPRAVY**

Centrálny servis pre Slovensko:

Malé domáce spotrebiče, Biely tovar, Smartfón a tablet, TV a Audio

Mesto	Servis	Adresa	Telefónne čísla/E-mail
Prešov	D-J service.s.r.o	Šebastovská 2530/5 080 06 Prešov	+421 51 77 67 666 djservis@djservis.net www.djservis.net

Malé domáce spotrebiče, Biely tovar

Mesto	Servis	Adresa	Telefónne čísla/E-mail
Trnava	Repairsys SK s.r.o.	Coburgova 9206/82C 917 02 Trnava	+420 277 271 261 info@repairsys.eu

Obráťte sa na centrálny servis. Budú prijaté na najbližší miestne služby vo vašej oblasti.



VIVAX

www.VIVAX.com