



VIVAX

Made for you

VCC-8004AB Galactic

DE

Bedienungsanleitung

RoHS **CE**



Staubsauger

VCC-8004AB Galaktisch



Es ist wichtig, dass Sie diese Anleitung vor der Verwendung Ihres Produkts lesen, und wir empfehlen Ihnen dringend, sie zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort aufzubewahren.



WILLKOMMEN!

Dieses Gerät entspricht den höchsten Standards, innovativer Technologie und hohem Nutzungskomfort.

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr neues Gerät benutzen, und bewahren Sie sie sorgfältig auf.

Wenn Sie die Anweisungen befolgen, werden Ihnen Ihre neuen Geräte viele Jahre lang gute Dienste leisten.

**LESEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE ZUM NACHSCHLAGEN AUF!
WENN SIE DAS GERÄT VERKAUFEN ODER AN ANDERE PERSONEN WEITERGEBEN, FÜGEN SIE UNBEDINGT DIESE ANWEISUNGEN BEI!**

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN WARNUNG



Der Blitz mit dem Symbol einer Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck warnt den Benutzer vor einer gefährlichen, nicht isolierten Spannung im Inneren des Produkts, die so stark sein kann, dass die Gefahr eines Stromschlags besteht.



Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungshinweise in dem der Verpackung beiliegenden Dokument hin.



VORSICHT



**GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES
NICHT ÖFFNEN**

Öffnen Sie die Abdeckung nicht. Der Benutzer darf auf keinen Fall im Inneren des Geräts arbeiten. Nur ein qualifizierter Techniker des Herstellers ist berechtigt, das Gerät zu bedienen.

Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann der Hersteller nicht für den Schaden verantwortlich gemacht werden.

**BITTE LESEN SIE DIESES HANDBUCH VOR DER
BENUTZUNG SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN
SIE ES FÜR DEN SPÄTEREN GEBRAUCH AUF.**

Sicherheitshinweise:

1. Bei der ersten Inbetriebnahme ist es ratsam, das Handbuch sorgfältig zu lesen und es für den späteren Gebrauch aufzubewahren.
2. Vergewissern Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme, dass der Staubbehälter oder der Staubbeutel richtig installiert ist. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung 220-240V~50/60Hz beträgt.
3. Kein Wasser und kein brennbares Material aufsaugen.
4. Saugen Sie kein brennendes Material und keine Asche auf. Wenn Sie den Staubsauger zum Aufsaugen von Asche, feinem Sand, Kalk, Zementstaub und ähnlichen Stoffen verwenden, verstopfen die Poren des Staubbeutels. Infolgedessen zeigt die Staubbeutel-Voll-Anzeige an, dass der Staubbeutel voll ist. Wechseln Sie den Staubsaugerbeutel aus, auch wenn er noch nicht voll ist!
5. Tauchen Sie das Gerät oder das Netzkabel zur Reinigung nicht in Wasser.
6. Benutzen Sie die Maschine nicht ohne einen gefüllten Motorschutzfilter.
7. Bitte tauschen Sie den Staubbeutel sofort aus, wenn er beschädigt wurde.
8. Lagern oder benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von

Orten mit hohen Temperaturen.

9. Lassen Sie Kinder das Gerät nicht benutzen, wenn Gefahr besteht.
10. Wenn Sie während des Betriebs ungewöhnliche Geräusche, Gerüche, Rauch oder andere Störungen feststellen, sollten Sie das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen. Wenden Sie sich dann zur Reparatur an Ihr Service-Center. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst.
11. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
12. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
13. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Benutzung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.
14. Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
15. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

16. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
17. Wenn ein Gerät von Kindern oder in der Nähe von Kindern benutzt wird, ist eine strenge Überwachung erforderlich.
18. Ziehen Sie das Netzkabel niemals durch Ziehen am Kabel aus der Steckdose. Berühren Sie das Zuleitungskabel nicht mit nassen Händen. Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen am Kabel und achten Sie darauf, dass sich das Kabel nicht verheddern kann.
19. Der Benutzer darf das Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.
20. Dieses Gerät darf nur für Haushaltszwecke und nur für den Zweck verwendet werden, für den es hergestellt wurde.
21. Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
22. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien, in der Nähe von Wasser, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Schwimmbeckens. Setzen Sie das Gerät oder das Netzkabel nicht übermäßiger Hitze oder Staub, direkter Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit aus.
23. Der Dampfreiniger darf nicht zur Reinigung verwendet werden.
24. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
25. Vor jeder Wartung oder jedem Austausch muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.
26. Richten Sie den Schlauch, das Rohr oder andere Zubehörteile nicht auf die Augen oder Ohren und nehmen Sie sie nicht in den Mund, wenn sie an den Staubsauger

angeschlossen sind und der Staubsauger eingeschaltet ist.

Warnung

27. Vor jeder Wartung oder jedem Austausch muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.
28. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, darf es nur durch das Werk, das Wartungszentrum oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden.

Störungsbeseitigung

Geringere Saugleistung des Staubsaugers

1. der Staubsauger kann zum Auskippen des Mülls aus dem vollen Staubbehälter oder dem Staubbeutel verwendet werden.

Wenn eine Verstopfung in der Bodenbürste, dem Schlauch oder den Rohren festgestellt wird, kann die Maschine erst wieder in Betrieb genommen werden, wenn die Verstopfung beseitigt ist.

WARNUNG!

Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Saugleistung sehr schwach ist.

Wenn dies geschieht:

- Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und prüfen Sie, ob der Staubbehälter voll ist.
- Prüfen Sie dann, ob ein Teil der Bodenbürste, des Rohrs oder des Schlauchs verstopft ist.

Verwenden Sie den Staubsauger nicht, bis die Verstopfung beseitigt ist und er wieder normal funktioniert.

Wenn Sie das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich an den Kundendienst

Elektrischer Anschluss

Vergewissern Sie sich, dass die Spannung (siehe Typenschild) mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.

Der Netzstecker darf nur in eine korrekt installierte 220-240 V ~ 50 Hz Steckdose eingesteckt werden.


Keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren. Überlassen Sie die Wartung qualifiziertem Servicepersonal.

Ein kurzes Netzkabel ist vorgesehen, um die Gefahr des Verhedderns oder Stolperns über ein langes Kabel zu verringern. Ein Verlängerungskabel kann mit Vorsicht verwendet werden, jedoch sollte die angegebene elektrische Leistung mindestens so groß sein wie die elektrische Leistung dieses Geräts.

Das Verlängerungskabel sollte nicht über die Theke oder die Tischplatte gezogen werden, wo Kinder daran ziehen oder darüber stolpern können.

VC-8004AB Galactic Vivax Staubsauger von klaren Linien und Struktur kann zentralisierte Wind mit weniger Lärm zu produzieren, stellen Sie die Betriebsgeschwindigkeit, zeigen volle Staub, und automatisch den Draht, Multi-Level-Filter-Austausch, Staub-Cup und Staubbeutel zwei in einem zurückspulen. Bequem und flexibel in der Reinigung von Staub, ist es zuverlässig und ideal Haushaltsreinigung Werkzeug.

Einführung des Produkts

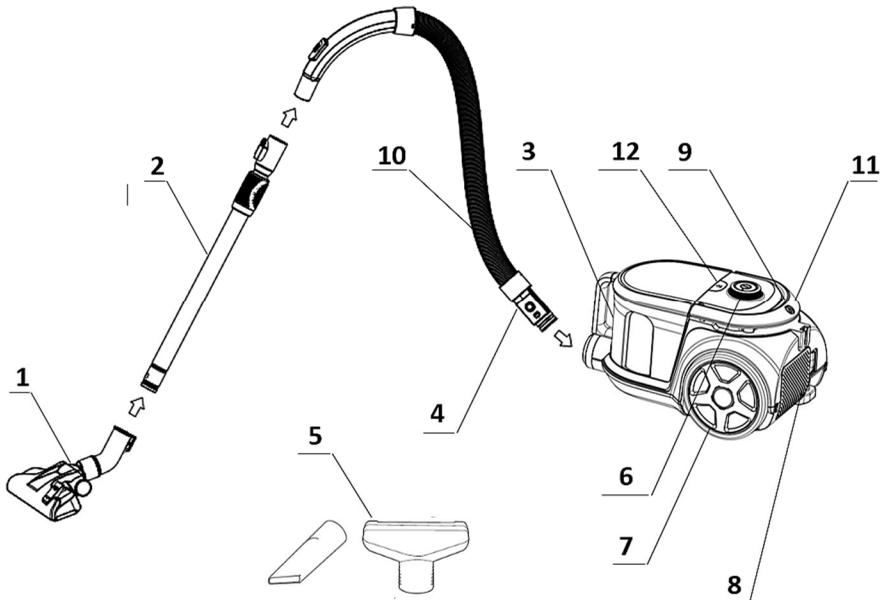

- | | |
|---|---|
| 1. Doppelter Pinsel Werkzeug | 8. Luftauslassabdeckung und Hepa-Filter |
| 2. Ausziehbares Metallrohr | 9. Griff & Schnuraufwickler |
| 3. Staubsaugerbehälter | 10. Flexibler Schlauch |
| 4. Schlauchanschluss | 11. Taste zum Aufwickeln des Kabels |
| 5. Cervic-Düse und kleine Bürste | 12. Taste zum Abnehmen des Behälters |
| 6. Einschalttaste mit Leistungsregelung | |
| 7. Großes Rad | |

Zubehör:

1. Flexibler Schlauch & Metall-Teleskoprohr
2. Integrierte 2in1-Bürste (Boden/Teppich)
3. Kleine Bürste
4. Benutzerhandbuch

Operationsmethoden:

1. **Abb.1:** Die Verbindung zwischen dem Schlauch und dem Staubsauger:

Legen Sie den Schlauchanschluss vor den Staubsauger. Stecken Sie ihn dann in die Einlassöffnung und drehen Sie ihn nach rechts. Wenn Sie den Staubsauger demontieren möchten, können Sie den Schlauchanschluss nach links drehen und dann herausziehen.

2. **Abb.2: Die Verbindung zwischen dem Schlauch und dem ausziehbaren Metallrohr:**

Halten Sie den biegsamen Anschluss des Schlauchs und stecken Sie ihn in das größere Loch des Rohrs.

3. **Abb.3: Die Verbindung zwischen dem Rohr und dem Bürstenwerkzeug:**

Stecken Sie das Metallrohr in das Loch der Bürste und drehen Sie es, um es zu befestigen.

***Hinweis:** Um den Schlauch und die Bürste vom Metallrohr zu lösen, drücken Sie den Knopf am Ende des Rohrs und ziehen Sie den Schlauchanschluss heraus.*

4. **Abb.4: So überprüfen Sie die Wicklung des Netzkabels.**

Sie können das Netzkabel aus dem Gerät ziehen und es anhalten, wenn Sie die gelbe Markierung sehen. Achten Sie darauf, dass die rote Markierung nicht zu sehen ist. Wenn der Wischvorgang beendet ist, schalten Sie zuerst das Gerät aus, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und drücken Sie dann den Knopf der Aufwickelvorrichtung, bis das Kabel vollständig im Gerät ist.

5. **Abb.5: Einschalttaste**

Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und drücken Sie den Einschaltknopf, um die Maschine in Betrieb zu nehmen.

6. **Abb. 6: Einstellung der Ansaugleistung:**

Drehen Sie den Knopf zum Einstellen der Saugleistung

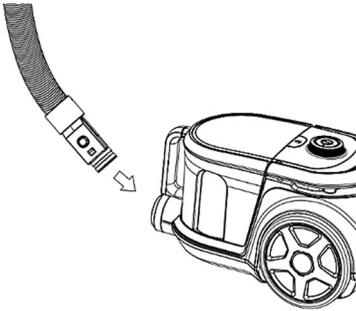


Abb. 1

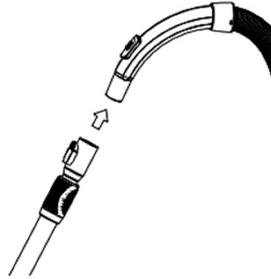


Abb. 2

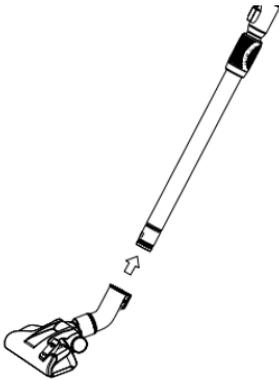


Abb. 3

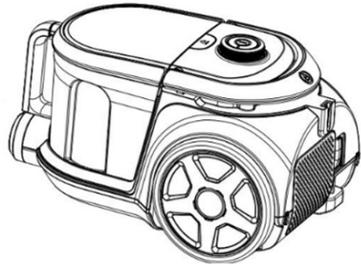


Abb. 4

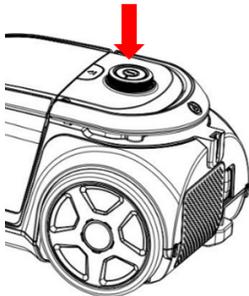


Abb. 5

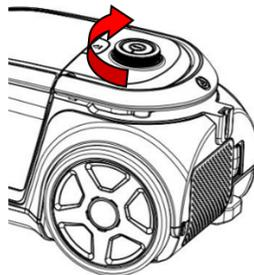


Abb. 6

Mit dem Drehknopf wird die Leistung eingestellt

Reinigung der Staubkammer:

Die Schritte der Kammerreinigung:

1. Halten Sie, wie in **Abb. 7 dargestellt**, den Staubbehälter und den Griff fest und drücken Sie die Entriegelungstaste (A).
2. Nehmen Sie, wie in **Abb. 7 dargestellt**, den Staubbehälter aus der Maschine (B).
3. Setzen Sie den Staubbehälter wie in **Abb.8** auf den Abfalleimer: Drücken Sie den Entriegelungsknopf, um die Staubkammer zu öffnen und den Staub in den Mülleimer zu werfen (**Abb. 9**).
4. Schließen Sie den Staubbehälter nach der Reinigung für eine kreisförmige Verwendung.

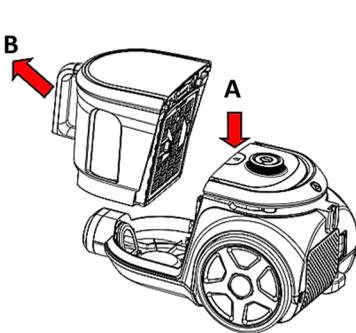


Abb. 7

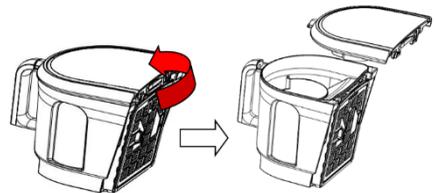


Abb. 8

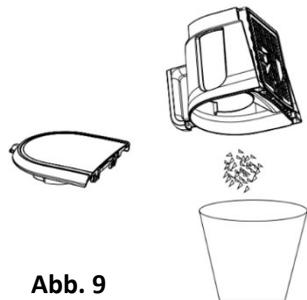


Abb. 9

Anhänge:

1. Wie in **Abb. 10 dargestellt**, können Sie die Wartungsdüse verwenden, um die Ecke und die Öffnung zu reinigen.
2. Bringen Sie wie in **Abb.11** eine kleine Bürste an, um das Sofa, den Vorhang und den Staub auf den Ornamenten zu reinigen.
3. Treten Sie wie in **Abb.12** auf das Pedal des Bürstenwerkzeugs, um die Borsten herauszulassen, und Sie können den Boden reinigen.
4. Treten Sie wie in **Abb.13** erneut auf das Pedal des Bürstenwerkzeugs, um die Borsten einzusetzen, und Sie können den Teppich reinigen.



Abb. 10



Abb. 11

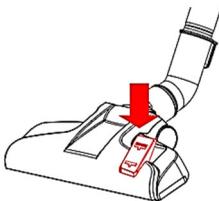


Abb. 12

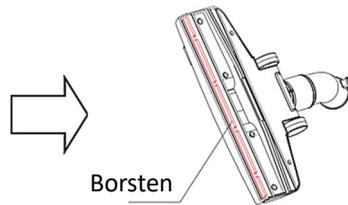


Abb. 13

Wartung

Warnung

Vor jeder Wartung oder jedem Austausch muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.

Reinigen oder tauschen Sie den Auslass-Hepa-Filter aus: Öffnen Sie den Auslassdeckel und nehmen Sie den HEPA-Rahmen und den Filter heraus.

- Der Filter sollte zweimal im Jahr gereinigt werden, und zwar dann, wenn der Filter offensichtlich verschmutzt ist.
- Sie müssen den Filter richtig einsetzen, bevor Sie den Staubsauger in Betrieb nehmen.
- Der Filter kann durch Schütteln, Ausblasen mit dem Gebläse oder Waschen in warmer Seifenlauge gereinigt werden.
- Der Filter muss vollständig trocken sein, bevor Sie ihn wieder in den Staubsauger einsetzen. Wenn Sie den nassen Filter verwenden, verringert sich die Saugleistung und der Motor wird beschädigt.

Schritte zur Instandhaltung

- 1) Drücken Sie wie in **Abb. 14** auf die Auslassverriegelung, um die Auslassplatte zu öffnen.
- 2) Nehmen Sie den Auslassfilter wie in **Abb.15** heraus.
- 3) Drehen Sie die HEPA-Abdeckung wie in **Abb.16**, um sie von der Kammerabdeckung zu trennen.
- 4) Nehmen Sie wie in **Abb.17** die HEPA-Abdeckung ab.
- 5) Wie in **Abb.18**, Wenn Sie irgendwelche Haare wickeln abnehmbare Reinigung haben.
- 6) Wie in **Abb.19**, nehmen Sie die HEPA und waschen Sie sie.
- 7) Waschen Sie die HEPA-Abdeckung, die HEPA-Baugruppe, den Auslassschwamm und die Staubkammer in Wasser ohne Reinigungsmittel und trocknen Sie sie vor der Verwendung.
- 8) Befestigen Sie die HEPA-Baugruppe an der Kammerabdeckung und achten Sie darauf, dass drei markante Würfel in die Rillen der Staubkammer gesteckt werden.
- 9) Drehen Sie die HEPA-Baugruppe in die Richtung der Markierung auf dem Kammerdeckel.
- 10) Montieren Sie den Kammerdeckel und die Staubkammer entsprechend der Markierung außen.
- 11) Wie in **Abb. 20**, schlagen Sie mit der Hand leicht auf den Filterträger.
- 12) Setzen Sie die Staubkammerbaugruppe in die Maschine ein. Und in diesem Prozess, zuerst sollten Sie die Kammer in der richtigen

Position und drücken Sie dann den Griff der Staubkammer, wenn es ein Glucksen bedeutet es, dass der Betrieb erfolgreich ist.

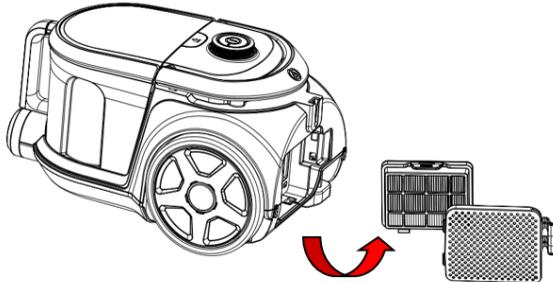


Abb. 14

Abb. 15

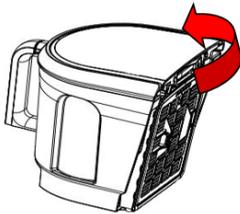


Abb. 16

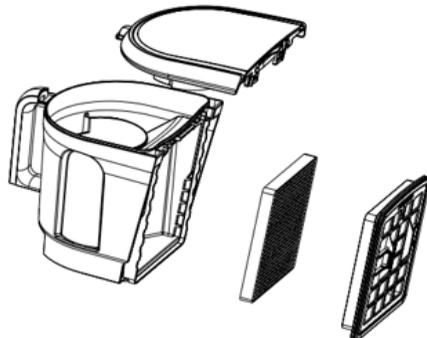


Abb. 17



Abb. 18

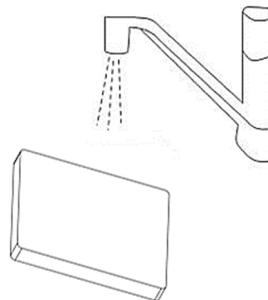


Abb. 19

Reinigung

Es wird empfohlen, das Gerät regelmäßig gründlich zu reinigen.

1. Reinigen Sie das Innere des Staubbehälters und das äußere Gehäuse mit verdünntem Reinigungsmittel, warmem Wasser und einem weichen Tuch.
2. Trocknen Sie das Innere und Äußere mit einem sauberen, weichen Tuch ab.

Lagerung

1. Schieben Sie die Rohrteile ineinander, um das Rohr auf seine kürzeste Länge zu reduzieren.
2. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
3. Drücken Sie die Taste für die Kabelaufwicklung, um das Netzkabel aufzuwickeln.
4. Um das Gerät in aufrechter Position aufzubewahren, stecken Sie den Steg an der Düse in den Aufbewahrungsschlitz.
5. Bewahren Sie Ihr Gerät an einem trockenen und dunklen Ort auf. Verhindern Sie, dass Kinder mit dem Gerät spielen.

Fehlersuche Geringe Saugleistung

Siehe	Lösung
Der Staubsammelbehälter ist voll	Entleeren Sie den Staubbehälter
Die Filter können verschmutzt sein	Reinigen oder ersetzen Sie die Filter
Die Saugleistung kann auf eine niedrige Stufe eingestellt werden	Stellen Sie die Saugleistung auf eine höhere Stufe
Die Düse, das Rohr oder der Schlauch können verstopft sein	Um die Verstopfung zu beseitigen, lösen Sie das verstopfte Teil und schließen Sie es (soweit möglich) in umgekehrter Richtung an. Schalten Sie den Staubsauger ein, um die Luft in umgekehrter Richtung durch das verstopfte Teil zu drücken.

Technische Daten

Motorleistung (max)	800W
Schutzklasse:	Klasse II
Spannung / Frequenz	220-240V AC 50/60Hz
Maximale Saugleistung:	>160W
Druck:	>16 kPa
Rauschen:	<79dB (Max)

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten



Um unsere Umwelt zu schützen und die verwendeten Rohstoffe möglichst vollständig zu recyceln, wird der Verbraucher gebeten, nicht mehr gebrauchsfähige Geräte dem öffentlichen Sammelsystem für elektrische und

elektronische Geräte zuzuführen.

Das Symbol des Kreuzes zeigt an, dass dieses Produkt an die Sammelstelle für Elektronikschrott zurückgegeben werden muss, um es der bestmöglichen rohstofflichen Verwertung zuzuführen. Indem Sie dieses Produkt sicherstellen, verhindern Sie mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die andernfalls durch eine unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verursacht werden könnten. Durch das Recycling von Materialien aus diesem Produkt tragen Sie zur Erhaltung einer gesunden Umwelt und der natürlichen Ressourcen bei.

Ausführliche Informationen über die Sammlung von EE-Produkten erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Gerät wurde in Übereinstimmung mit den geltenden europäischen Normen und in Übereinstimmung mit allen geltenden Richtlinien und Vorschriften hergestellt.



Die EU-Konformitätserklärung kann unter dem folgenden Link heruntergeladen werden: www.msan.hr/dokumentacijaartikala

MODEL

SERIENNUMMER

VERKAUFSDATUM

RECHNUNGSNO.

UNTERSCHRIFT UND STEMPEL
DER VERKÄUFERS

Liebe Kundin, lieber Kunde,

Danke, dass Sie sich für ein VIVAX Produkt entschieden haben. Wir hoffen Sie, werden mit Ihrer Wahl zufrieden sein. Sollten Sie innerhalb der Garantiezeit eine Reparatur benötigen, bitten wir Sie sich mit dem Verkäufer (Vertragspartner), bei welchem Sie das VIVAX Produkt gekauft haben, in Verbindung zu setzen. Sie können uns auch unter den nachstehend angeführten Kontaktdaten erreichen.

WIR BITTEN SIE VOR DEM GEBRAUCH DIE GEBRAUCHSANLEITUNG GRÜNDLICH ZU LESEN UND DIE TRANSPORTSICHERUNGEN ZU ENTFERNEN

GARANTIEBEDINGUNGEN

MSAN Grupa d.o.o, in weiterer Folge auch M SAN Grupa d.o.o. genannt, gewährt für nachstehende Produkte eine Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler:

1. Mit diesem Garantieschein garantiert die M SAN Grupa als Garantiegeber die kostenfreie Reparatur in Österreich.
2. Hiermit garantieren wir , dass das Produkt fehlerfrei funtioniert, alle eventuellen Produktmängel werden kostenfrei von einem beauftragten Servicepartner von VIVAX während der Garantiezeit behoben.
3. Die Garantielaufzeit beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Kaufdatum des VIVAX Produktes.
4. Im Falle eines Material- und Verarbeitungsfehlers verpflichten wir uns, die Reparatur so rasch wie möglich, spätestens jedoch innerhalb von 45 Tagen, durchzuführen. Sollte es nicht möglich sein, Ihr Produkt zu reparieren, oder sollte die Reparatur länger als 45 Tage beanspruchen, erfolgt ein Austausch. Die Garantielaufzeit wird während der Reparatur zeitverlängert.
5. Die Garantie ist nur mit Vorlage des originalen Kaufbelegs gültig.
6. Zusätzlich muss dieser Garantieschein vollständig ausgefüllt sein,den Stempel sowie die Unterschrift des Verkäufers beinhalten. MSAN behält sich das Recht vor, Garantieleistungen zu verweigern, wenn diese Informationen nicht vorgelegt werden.
7. **Die Garantie beinhaltet nicht** : Regelmässige Prüfungs-, Wartungs-, Reparatur- und Austauscharbeiten aufgrund von normalem Verschleiß, Anpassungen, oder Veränderungen, die nicht in der Gebrauchsanweisung beschrieben wurde, außer es wurde davor schriftlich mit M SAN GRUPA d.o.o. ausgemacht.
8. **Die Garantie wird in folgenden Fällen nicht anerkannt:**

Wenn der Käufer keinen vollständig ausgefüllten Garantieschein vorweisen kann.

Mängel aufgrund unsachgemäßer Benutzung des Produkts entgegen der Gebrauchsanweisung.

Wenn das Produkt von einer nicht autorisierten Fachhändler (ausgewiesene Servicepartner) repariert wurde (z.B.: Öffnung des Gehäuses des Produkts oder Demontage des Produkts durch eine nicht autorisierte Person).

Wenn Veränderungen/Modifizierungen des VIVAX Produktes vorgenommen wurden (z. B. Entfernung von Markenkennzeichnungen, Strichcodes, Produkt- oder Seriennummern).

Wenn das Produkt durch folgende Ereignisse defekt wurde: höhere Gewalt (z.B. Blitzschlag, Wasser, Feuer, öffentliche Unruhen), Stromschlag, Unfälle oder sonstige Ereignisse, die außerhalb des Einflussbereiches von MSAN liegen. Wenn der Schaden durch falsche Handhabung oder falschen Transport entstanden ist. Wenn der Schaden durch Probleme im Anschlussystem entstanden ist.

Diese Garantie ist ausschliesslich für die Ware die in Österreich gekauft wurde und in Österreich gültig. Die Rechte der Verbraucher nach den nationalen Gesetzen, insbesondere eventuelle Gewährleistungsansprüche aus dem Kaufvertrag gegenüber dem Verkäufer, werden dadurch nicht beeinflusst und nicht berührt oder eingeschränkt. Die Konformitätserklärung (EU-Declaration-of-Conformity) können Sie auf unserer Webseite unter www.msan.hr/dokumentacija/artikala herunterladen.

Haftungsausschluss: MSAN haftet im Rahmen dieser Garantie nicht für den Verlust von Speicherdaten oder den Verlust von anderen Geräten, die zusammen mit dem Produkt eingeschendet werden. MSAN haftet im Rahmen dieser Garantie nicht für durch defekte Produkte entstehende Vermögensschäden, Verdienstentgang, Leih- oder Mietgeräte, Fahrtkosten, entgangenen Gewinn oder ähnliches, ausgenommen wenn MSAN diese grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht hat. Die Haftung von MSAN im Rahmen dieser Garantie ist auf den Anschaffungswert des Produkts beschränkt. Falls diese Haftungsausschlüsse geltendem Recht ganz oder teilweise widersprechen, begrenzt MSAN die Garantieleistung bzw. die Haftung soweit dies nach geltenden Vorschriften zulässig ist.

Garant: M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Tel: +385 1 3654-961
ZENTRALER DIENST: MR servis d.o.o, Dugoselska ulica 5,10372 Rugvica
Tel: +385 1 640 1111 Fax: +385 1 365 4982 , Web: www.mrservis.hr
E-Mail für allgemeine Fragen: info@mrservis.hr, E-Mail für Verkaufsanfragen: prodaja@mrservis.hr

DATUM SERVICE ANNAHME		
DATUM REPARATUR		
DATUM SERVICE ANNAHME		
DATUM REPARATUR		

SERVICESTELLE ÖSTERREICH

VIVAX

AT

TV, Audio, Tablets, Kleine Haushaltsgeräte, Weiße Ware:

Multimedia shop

Frauentalerstraße 16a,
8530 **Deutschlandsberg**
Tel: +43 3462 21402
E-mail: othmansat@hotmail.com

Kleine Haushaltsgeräte, Weiße Ware:

HS-ELEKTRONIK e.U.

Bundesstraße 8,
8753 **Fohnsdorf**
+43 3573 34044
E-mail: office@hs-elektronik.at

Kleine Haushaltsgeräte, Weiße Ware:

RBSH Haushaltsgeräte Handel Reparatur Kundendienst e.u.

Laaer-Berg-Straße 16,
1100 **Wien**
Tel: +43 664 5893 261
E-mail: office@rbshhaushaltsgeraete.com



VIVAX

www.vivax.com