



VIVAX

Made for you

VCW-2002R
VCW-2002B

CZ

Návod k použití



Záruční list / Servisní místa



 **RoHS**

ČÁSTI VYSAVAČE

1. Průhledné tělo vysavače
2. Motorová část
3. Elektrický spínač motoru
4. Jazýček pro upevnění motorové části
5. Otočná kolečka
6. Otvor pro hadici
7. Koncovka hadice
8. Sací hadice
9. Plastová trubka
10. Podlahová hubice
11. Jetty jednotka
12. Trubka pro vodní filtraci
13. Madlo
14. Drážka vodního filtru
15. Pěnový filtr
16. Hubice na čalounění
17. Štěrbínová hubice
18. Madlo s regulací
19. Indikátor hladiny vody
20. Jetty filtr

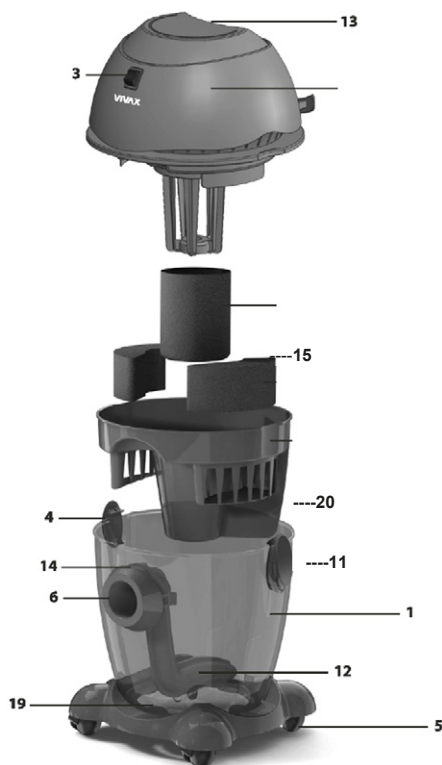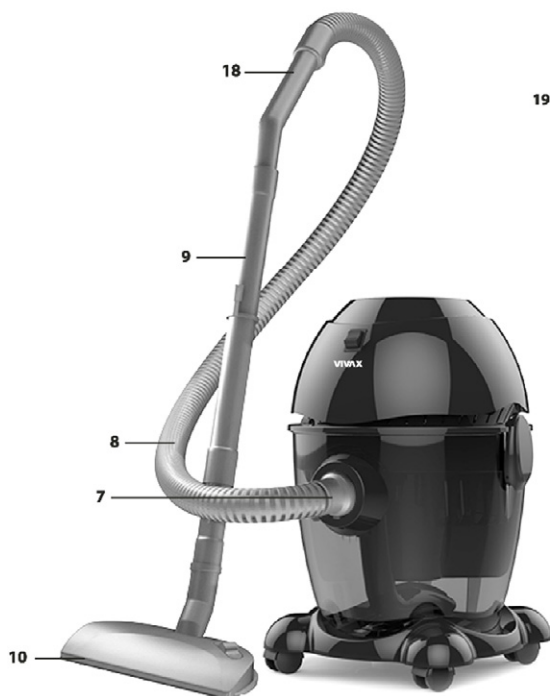

Děkujeme vám za zakoupení vysavače Vivax na mokré a suché vysávání. Tento spotřebič je navržen a vyroben za dodržení všech bezpečnostních standardů, které zaručují bezpečné a jednoduché používání, pokud dodržujete a následujete bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu.

Prosíme vás, abyste si před začátkem používání pozorně přečetli tento návod a uschovali si jej pro eventuální budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

Při používání elektrických spotřebičů věnujte pozornost následujícím bezpečnostním opatřením.

Tento spotřebič nesmí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud jim nebyly poskytnuty pokyny k používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem a pokud jim byly poskytnuty pokyny k používání spotřebiče bezpečným způsobem a jsou si vědomy nebezpečí používání.

Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.

Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou pod dohledem.

Vždy odpojte spotřebič ze sítě, pokud jej momentálně nepoužíváte, nebo jej necháváte bez dozoru, a také před sestavováním, rozebíráním nebo čištěním

- Zkontrolujte, zda síťové napájení odpovídá napájení uvedenému na spotřebiči (220-240V~ 50/60Hz).
- Nenechávejte spotřebič zapojený v elektrické zásuvce. Odpojte spotřebič ze sítě, pokud jej nepoužíváte, nebo v případě, že je nutná oprava nebo výměna jakékoli

části spotřebiče.

- Před začátkem čištění nebo údržby odpojte zástrčku napájecího kabelu ze sítě.
- Kabel nebo zástrčku vysavače neponořujte do vody nebo jakékoli jiné tekutiny.
- Nedotýkejte se spotřebiče nebo jeho kabelu mokřýma rukama.
- Vysavač nikdy nepoužívejte bez filtrů.
- Když je spotřebič v provozu, nedržte sací trubku v blízkosti očí a uší.
- Oblečení, vlasy a tělo udržujte dále od sacího otvoru a pohyblivých částí vysavače.
- Používejte příslušenství, které vyrobil nebo doporučil výrobce vysavače.
- Před tím, než odpojíte zástrčku, vypněte všechny ovládací spínače na vysavači.
- Nevysávejte žhavé materiály nebo popel. Pokud používáte vysavač k vysávání popela, drobného písku, vápna, cementového prachu nebo podobných látek, dojde k rychlému znečištění prachového filtru. Výsledkem bude snížený sací výkon. V takovém případě vyčistěte sběrnou nádobu a filtry tak, jak je to popsáno v kapitole “Čištění a údržba”!
- Nenechávejte nebo nepoužívejte spotřebič blízko míst s vysokou teplotou.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, nepoužívejte spotřebič. napájecí kabel musí vždy vyměnit výrobce, kvalifikovaný servisní technik nebo elektrikář, aby se minimalizovalo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

CHYBY UŽIVATELE

Zkontrolujte, zda napětí uvedené na vašem **vysavači na suché a mokré vysávání** odpovídá napětí elektrické sítě ve vaší domácnosti.

- Abyste se vyhnuli poškození spotřebiče, nepoužívejte prodlužovací kabel, který nezajišťuje dostatečný elektrický proud.
- Váš spotřebič je určený výhradně k domácímu použití a nesmí se používat ke komerčním a průmyslovým účelům.
- Vyhybejte se pohybům, které by mohly poškodit kabel a síťovou vidlici. Při odpojování síťové vidlice ze zásuvky uchopte tělo síťové vidlice, nikoli kabel.
- Abyste se vyhnuli požáru a deformaci plastových částí vašeho spotřebiče, nenechávejte spotřebič nikdy na přímém slunečním světle, v blízkosti zdroje tepla apod.
- Pokud při čištění používáte prací prostředky, saponáty nebo chemikálie, které mohou způsobit pění vody, vypněte spotřebič a vymyjte koš.
- Nikdy nevysávejte výbušné, hořlavé, tvrdé nebo ostré materiály a kyseliny.
- Nikdy neponořujte tělo spotřebiče do vody (motorová část) a nikdy jej nepolévejte tekutinami.
- Filtry je třeba používat výhradně v souladu s jejich určením.
- Nepokoušejte se opravit, přizpůsobovat nebo vyměňovat části vašeho spotřebiče.
- Závady způsobené pádem spotřebiče nebo nárazy, které způsobili uživatelé po doručení spotřebiče, jsou považovány za závady, které způsobil uživatel.

Naše firma nemůže být považována za odpovědnou za závady a poškození, které by mohly vzniknout z výše uvedených důvodů, a proto uvedené závady nepodléhají záruce.

DOPORUČENÍ UŽIVATELŮM

- Abyste zabránili poškození vysavače, nikdy jej nepoužívejte bez filtrů. Vodou se saponátem omyjte filtry v souladu s frekvencí používání a znečištěním, opláchněte je vodou, nechte uschnout a upevněte je zpět do spotřebiče. Tento postup by měl zajistit průchodnost ventilačních otvorů motoru, čímž se prodlužuje jeho životnost a zajišťuje maximální sací výkon.
- Více než 2,5 l tekutiny může být vysáto bez vyprazdňování nádržky.

PRÁVIDLA, KTERÁ JE TŘEBA DODRŽOVAT PŘI ÚDRŽBĚ, SERVISU A POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

- Vysavač, který nefunguje, neotevírejte a nezkoušejte jej sami opravit.
- Nepoužívejte vysavač, který spadl na zem nebo utrpěl náraz tvrdým předmětem. Obraťte se na autorizovaný servis.
- Nikdy nevyměňujte poškozený kabel nebo síťovou vidlici. Obraťte se na autorizovaný servis.

SESTAVENÍ A POUŽÍVÁNÍ VYSAVAČE

- Po vyjmutí spotřebiče z obalu oddělte motorovou část od vysavače uvolněním pojistného jazýčku (4), který drží motorovou část a průhledné tělo vysavače (1).
- Vložte pěnový filtr (15) do motorové části.
- Připevněte trubku pro filtraci vody (12) do drážky (14) v nádržce na vodu.
- Spotřebič naplňte vodou do úrovně, kterou ukazuje indikátor hladiny vody (19).
- Vložte Jetty jednotku (11) na její místo. Zkontrolujte, zda je Jetty filtr (20) upevněný.
- Spojte motorovou část (2) a průhledné tělo vysavače (1) pomocí pojistného jazýčku (4).
- Sestavte podlahovou hubici (10), plastovou trubku (9), sací madlo s regulací (18), sací hadici (8) a koncovku hadice (7).
- K čištění můžete použít také ostatní hubice.

UPOZORNĚNÍ: Části vysavače sestavte tak, jak je uvedeno v návodu. V opačném případě dojde ke zkrácení životnosti vašeho spotřebiče.

MOKRÉ VYSÁVÁNÍ

- Zkontrolujte, zda je pěnový filtr upevněný (15). Pokud je trubka pro filtraci vody (12) připevněná k průhlednému tělu vysavače (1), vyjměte ji.
- Vložte koncovku hadice (7) do otvoru pro hadici (6), který se nachází na přední straně těla.

- Zavřete motorovou část (2) a průhledné tělo vysavače (1) pomocí pojistného jazýčku (4).
- Vodu nahromaděnou na různých površích můžete vysát pomocí sací hadice (8) a sacího madla s regulací (18), taktéž můžete uvolnit ucpaný odvod umývadla.
- Odpadní vodu nenechávejte ve vysavači po skončení vysávání.

UPOZORNĚNÍ: Neodstraňujte pěnový filtr (15) ani během suchého ani během mokrého vysávání.

FILTRY

Pěnový filtr: Pěnový filtr musí být upevněn na svém místě po dobu suchého i mokrého vysávání. V opačném případě proniknou prachové částice i větší nečistoty do turbíny motoru, a v případě mokrého vysávání veškerá voda pronikne do turbíny. V tom případě dochází ke ztrátě záruky. Pravidelně čistěte pěnový filtr, který je navržen tak, aby měl dlouhou životnost.

Pěnový filtr Jetty jednotky: Zumožňuje průnik vody ze vzduchových dutin do Jetty jednotky během suchého vysávání. Také zabráňuje tomu, aby voda z těla spotřebiče pronikla do těla Jetty jednotky. Filtry před použitím důkladně vysušte.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Otočte elektrický spínač motoru (3) do pozice vypnuto. Odpojte napájecí kabel.
- Umožněte tekutině z hadice, aby stekla do průhledného těla vysavače (1) zvednutím konce sací hadice (8).
- Uvolněte pojistný jazýček, který drží motorovou část (2) a průhledné tělo vysavače (1), a oddělte sací hadici (8) od průhledného těla vysavače (1).
- Vyprázdněte odpadní vodu z průhledného těla vysavače (1) do umývadla.
- Znovu spojte průhledné tělo vysavače (1) a vnitřní prostor motoru (2) a znovu připevněte sací hadici (8).

DOPORUČENÍ K EFEKTIVNÍMU POUŽÍVÁNÍ A NIŽŠÍ SPOTŘEBĚ ELEKTRICKÉ ENERGIE

- Pravidelně čistěte filtry spotřebiče, abyste snížili spotřebu elektrické energie a zvýšili účinnost. Nepokrývejte sací nebo výfukové otvory.
- Spotřebič můžete odnést do autorizovaného servisu na čištění motorové části od prachových částic.

PŘEPRAVA A DORUČENÍ

Spotřebič musí být přepravován v originálním obalu nebo zabalený měkkou tkaninou.

Nesprávný obal může způsobit poškození vnějšího povrchu spotřebiče.

POZNÁMKA: NA POŠKOZENÍ A ZÁVADY, KE KTERÝM DOJDE PŘI PŘEPRAVĚ A PO DORUČENÍ, SE NEVZTAHUJE ZÁRUKA.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Příkon motoru (max.)	: 2000W
Příkon motoru (jmenovitý) Napětí /	: 1200 W
Frekvence	: 220-240 V AC 50/60Hz
Průtok vzduchu	: 45 L/sek
Sací výkon (Voda)	: 2000 mm H2O

Informace o likvidaci elektrických a elektronických spotřebičů pro uživatele (soukromé domácnosti)



Označení výrobků tímto symbolem znamená, že výrobek patří do skupiny elektrického a elektronického odpadu (OEEZ), který nesmí být odkládán společně se směsným a objemným odpadem. Proto je třeba tento výrobek odevzdat na označeném sběrném místě pro sběr elektrického a elektronického odpadu. Správným odložením tohoto výrobku zabráníte možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být ohroženy nezodpovědným odložením opotřebovaného výrobku. Recyklací materiálů z tohoto výrobku pomáháte chránit zdravé životní prostředí a přírodní zdroje. Pro detailní informace o sběru OEEZ se obraťte na prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.

EU Prohlášení o shodě

Tento spotřebič je vyroben v souladu s platnými Evropskými normami a je v souladu se všemi platnými nařízeními a směrnicemi.



EU Prohlášení o shodě můžete stáhnout z následujícího odkazu:
www.msan.hr/dokumentacijaartikala.

ZÁRUČNÍ LIST

VIVAX

CZ**MODEL SPOTŘEBIČE****SÉRIOVÉ ČÍSLO****DATUM PRODEJE****ČÍSLO ÚČTU PRODAVÁJÍCÍHO****PODPIS A RAZÍTKO****PRODAVÁJÍCÍHO**

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍK!

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili spotřebič Vivax, a doufáme, že budete se svým výběrem spokojeni. Pokud bude v záruční lhůtě potřebná oprava výrobku, prosíme Vás, abyste se poradili s autorizovaným prodávajícím, který Vám výrobek prodal, nebo nás kontaktujte na níže uvedených tel. číslech a adrese. **PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE POKYNY PŘILOŽENÉ K VÝROBKU!**

- Touto zárukou M SAN Grupa jako poskytovatel záruky v České republice zaručuje bezplatnou opravu výrobku v souladu s platnými předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými v tomto záručním listu.
Touto zárukou zaručujeme, že předmět této záruky bude fungovat bez závad zapříčiněných eventuální chybou při výrobě, nebo vadou materiálu. Všechny závady, které eventuálně vzniknou, budou v záruční lhůtě zdarma odstraněny v autorizovaném servisu.
- ZÁRUČNÍ PODMÍNKY** Záruční lhůta začíná plynout ode dne zakoupení výrobku a trvá **24 měsíců**.
- V případě vady výrobku, který je předmětem této záruky, zaručujeme, že tento výrobek opravíme v co možná nejkratší lhůtě a to nejpozději do 30 dnů. Pokud výrobek nebude možné opravit nebo nebude opraven do 30 dnů, bude vyměněn za nový. Záruka bude prodloužena o dobu trvání opravy.
- Záruka se uznává pouze s předloženým prodejním dokladem a tímto záručním listem, který musí být řádně vyplněný a musí tedy obsahovat datum prodeje, razítko a podpis prodávajícího.
- ZÁRUKA NEZAHRAUJE**
- Pravidelnou kontrolu, údržbu a výměnu součástí, které se opotřebovávají běžným používáním, úpravy nebo změny s cílem vylepšení výrobku, které nejsou popsány v technických pokynech k používání, pokud k těmto úpravám není předložen souhlas M SAN Grupa d.o.o.
- Záruka se nevztahuje na následující případy:**
Pokud kupující nepředloží prodejní doklad.
Pokud kupující nedodržoval pokyny k používání výrobku.
Pokud byl výrobek otevírán, upravován nebo opravován neoprávněnou osobou.
Pokud závady na výrobku vznikly působením vyšší moci, jako jsou: úder blesku, přepětí v elektrické síti, živelní pohromy a podobně. Pokud závady vznikly poškozením v důsledku používání spotřebiče v rozporu s pokyny nebo nesprávnou dopravou. Pokud závada nastala chybou v systému, ke kterému je přístroj připojen.
Práva stanovená výrobcem v této záruce nemění zákonná spotřebitelská práva platící České republice.
- Prohlášení o shodě a kopii originálního Prohlášení o shodě (EC Declaration of Conformity) můžete převzít na naší internetové stránce www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Název firmy poskytovatele záruky: M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Croatia

Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982

e-mail: info@mrsevis.hr, prodaja@mrsevis.hr, <http://www.vivax.com>

**DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY**

**DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY**

**DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY**

Malé domácí spotřebiče, Bílé zboží, Smartphone a tablet, TV a audio

Město	Servis	Adresa	Telefon / E-mail
Bystřice nad Pernštejnem	RMA s.r.o.	K Ochozí 761 Bystřice nad Pernštejnem	+420 603 573 561 objednavky@RMAsluzby.cz

Malé domácí spotřebiče, Bílé zboží

Město	Servis	Adresa	Telefon / E-mail
Český Brod	Repairsys CZ s.r.o.	Český Brod 1352, 282 01	+420 277 271 261 info@repairsys.eu

Obraťte se na centrální servis. Budou přijata na nejbližší místní služby ve vaší oblasti.



VIVAX

www.VIVAX.com