



VIVAX

Made for you

VCW-2002R
VCW-2002B



SK
Návod na použitie
Záručná listina / Zoznam servisov



 **RoHS**

HLAVNÉ ČASTI

1. Priesvitné telo vysávača
2. Vnútrotný priestor vysávača
3. Elektrický spínač motora
4. Úchytka na pripevnenie motorového priestoru
5. Pohyblivá hlavy kolesa
6. Otvor na hadicu
7. Pripojenie hadice
8. Vákuová hadica
9. Plastová trubka
10. Podlahový čistič
11. Jetty jednota
12. Trubka za filtrovanie vody
13. Rukoväť
14. Štrbina vodného filtru
15. Špongiový filter
16. Pripojenie na čistenie operadiel pohoviek
17. Pripojenie na čistenie rohov a hrán
18. Nastaviteľná vákuová rukoväť
19. Indikátor hladiny vody
20. Jetty filter

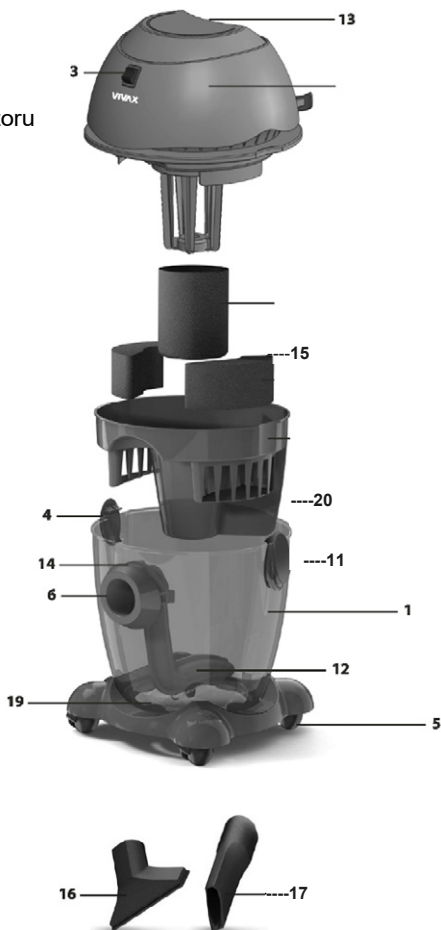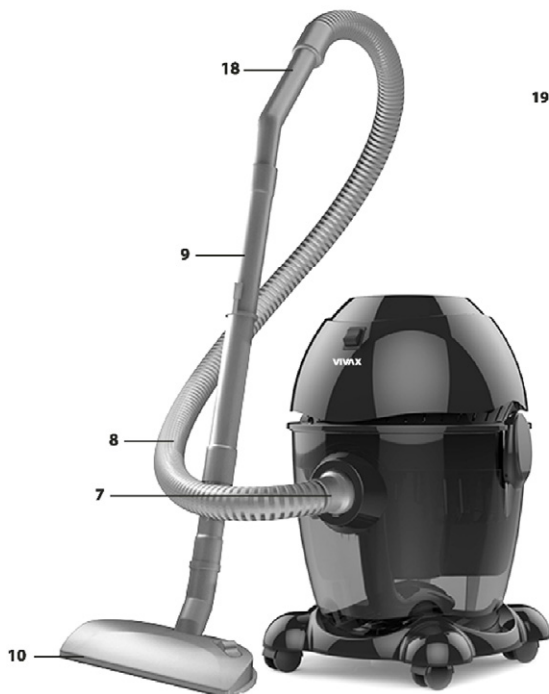

Ďakujeme, že ste si vybrali Vysávač pre suché a mokré vysávanie VIVAX. Prajeme si, aby sme tento výrobok uľahčil život rovnakým spôsobom, ako to robia ďalšie výrobky VIVAX.

Prečítajte si prosím pozorne tento návod, aby ste zariadenie používali najefektívnejším spôsobom. Manuál pre ďalšie použitie uchovajte na bezpečnom mieste.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Pri používaní elektrických zariadení dbajte na nasledujúce základné bezpečnostné opatrenia.

Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, okrem pod dohľadom alebo poučenia o používaní zariadenia, ktoré im dala osoba zodpovedá za ich bezpečnosť.

Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dozorom a ak majú pokyny na bezpečné používanie prístroja a sú si vedomé nebezpečenstva používania.

Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú hrať so zariadením.

Čistenie a údržbu by nemali vykonávať deti, ak nie sú pod dozorom.

Vždy odpojte zariadenie z elektrickej siete ak ho momentálne nepoužívate, ak ho nechávate bez dozoru a pred montážou, demontážou alebo čistením

- Uistite sa, že je vaše pripojenie napájania zhodné s napájaním zariadenia (220-240 V 50 / 60Hz).
- Nenechávajte zariadenie zapojené do elektrickej zásuvky. Odpojiť zariadenie z napájania, keď sa nepoužíva, alebo v prípade, že je potrebný servis, alebo ak chcete zmeniť akúkoľvek časť zariadenia.

- Odpojte zástrčku napájacieho kábla zo sieťovej zásuvky pred začatím čistenia alebo údržby.
- Kábel ani zástrčku vysávača neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Nedotýkajte sa zariadenia ani jeho káblov vlhkými rukami.
- Nikdy nepoužívajte vysávač bez jeho filtra.
- Počas prevádzky zariadenia nedržte vákuovú trubicu blízko očí a uší
- Oblečenie, vlasy a telo uchováajte mimo dosahu vákuových otvorov a pohyblivých častí vysávača.
- Použite ďalšie súčasti vyrobené výrobcom alebo odporúčané výrobcom vysávača.
- Pred vytiahnutím zástrčky vypnite všetky ovládacie spínače na vysávači.
- Nevysávajte horiace materiály alebo popol. Ak používate vysávač na vysávanie popola, jemného piesku, vápna, cementového prachu alebo podobných látok, póry prachového filtra sa rýchlo zapchajú. V dôsledku toho bude znížený sací výkon. Potom vyčistíte nádobu na prach a filter podľa popisu v časti "Čistenie a údržba"!
- Použite ďalšie súčasti vyrobené alebo odporúčané výrobcom vysávača.
- Pred vytiahnutím zástrčky vypnite všetky ovládacie spínače na vysávači.
- Zariadenie neodkladajte ani nepoužívajte v blízkosti miest s vysokou vlhkosťou.
- Ak je napájací kábel poškodený, zariadenie nepoužívajte. Napájací kábel musí vymeniť výrobcom autorizované servisné stredisko alebo elektrikár, aby sa zabránilo riziku úrazu elektrickým prúdom.

CHYBY UŽÍVATEĽA

Skontrolujte, či napätie uvedené na Vašom **Vysávači pre suché i mokré vysávanie** je súlade s napätím Vášho napájania v domácnosti.

- Aby ste predišli poškodeniu zariadenia, nepoužívajte predlžovací kábel, ktorý neposkytuje dostatok prúdu.
- Vaše zariadenie je určené iba na použitie v domácnosti a nemalo by sa používať na komerčné alebo priemyselné účely.
- Vyhnite sa pohygom, ktoré môžu poškodiť kábel a zástrčku. Ak chcete zástrčku vybrať zo zásuvky, použite telo zástrčky, nie kábel.
- Aby ste predišli požiaru a deformácii plastových častí vášho zariadenia, nikdy ho nenechávajte na priamom slnečnom svetle, v blízkosti zdroja tepla atď.
- V prípade čistenia s čistiacimi prostriedkami, mydlom alebo chemikáliami ktoré môžu spôsobiť penenie vody, vypnite zariadenie a vypláchnite nádobu.
- Nikdy nevysávajte výbušné, horľavé, tvrdé alebo ostré materiály alebo kyseliny.
- Nikdy neponárajte telo zariadenia do vody (motorový priestor) a vyvarujte sa rozliatiu vody po ňom.
- Filtre by sa mali používať iba podľa určenía.
- Nepokúšajte sa opravovať, upravovať alebo vymieňať časti zariadenia. V prípade poruchy sa obráťte na autorizované servisné stredisko.
- Poruchy spôsobené pádom zariadenia a údermi ktoré boli zavinené používateľmi po dodaní zariadenia, sa považujú za poruchy spôsobené používateľom.

Naša spoločnosť nezodpovedá za žiadne poruchy a škody, ktoré by mohli vyplynúť z vyššie uvedených dôvodov, preto uvedené poruchy nepodliehajú záruke výrobcu.

ODPORÚČANIA PRE POUŽÍVATEĽOV

- Aby ste predišli poškodeniu vysávača, nikdy ho nepoužívajte bez filtra. S perlivou vodou umyte filtre podľa frekvencie používania a znečistenia, opláchnite ich a pripojte späť k zariadeniu. Tento proces by mal zabezpečiť

priechodnosť vzduchových otvorov motora, čo predlžuje jeho životnosť a umožní vášmu zariadeniu pracovať pri maximálnom výkone.

- Viac ako 2,5 litra tekutiny môže byť vysato bez vyprázdnenia nádrže.

PRAVIDLÁ, KTORYCH JE POTREBNE DODRŽIAVAŤ SA POČAS ÚDRŽBY, SERVISU A POUŽITIA ZARIADENIA

- Poškodený vysávač neotvárajte ani sa ho sami nepokúšajte opravovať.
- Nepoužívajte vysávač, ktorý spadol na podlahu alebo je uderený tvrdým predmetom. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.
- Poškodený kábel alebo zástrčku nikdy nevymieňajte. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.

MONTÁŽ A POUŽITIE VYSÁVAČA

- Po vybratí jednotky z obalu odstráňte časť s motorom z vysávača otvorením zaistovacej úchytky (4), ktorá drží časť v ktorom sa nachádza priehľadné telo vysávača (1).
- Namontujte špongiový filter (15) do motorového priestoru.
- Namontujte hadicu vodného filtra (12) do krytu naplneného vodou (14) v nádržke na vodu.
- Zariadenie naplňte vodou do hladiny uvedenej na indikátore hladiny vody (19).
- Namontujte Jett jednotku (11) na svoje miesto. Skontrolujte či je Jetty filter (20) pripevnený.
- Pripevnite vnútorný priestor motoru (2) a priesvitné telo vysávača (1) pomocou úchytky na pripevnenie (4).
- Zložte podlahový čistič (10), plastovú trubku (9), nastaviteľnú vákuovú rukoväť (18), vákuovú hadicu (8) a hlavu hadice (7).
- Na čistenie možno použiť aj iné čistiace zariadenia.

UPOZORNENIE: Nainštalujte časti vysávača podľa pokynov v príručke. V opačnom prípade sa životnosť vášho zariadenia zníži.

MOKRÉ POUŽITIE

- Skontrolujte, či je špongiový filter pripojený (15). Ak je trubka pre filtrovanie vody (12) pripevnená k priesvitnému telu vysávača (1), vyberte ju.
- Nastavte hlavu hadice (7) do otvoru na hadicu (6) ktorý sa nachádza pred hlavným telesom.
- Zatvorte priestor motoru (2) a priesvitné telo vysávača (1) pomocou úchytiak na zamykanie (4).
- Vodu zhromaždenú v rôznych povrchoch môžete vysať pomocou

vákuovej hadice (8) a nastaviteľnej vákuovej rukoväte (18) na prečistenie zapchatých umývadiel.

- Po ukončení vysávania v prístroji nezadržavajte odpadovú vodu.

UPOZORNENIE: Počas mokrého alebo suchého používania neodstraňujte špongiový filter (15).

FILTRE

Špongiový filter: Špongiový filter by mal byť zaistený na svojom mieste pri suchom a mokrom vysávaní. V opačnom prípade prach a veľké častice preniknú do turbíny motora a počas mokrého nasávania všetka voda vstúpi do turbíny. V takom prípade bude záruka neplatná. Pravidelne udržiavajte svoj špongiový filter, ktorý je navrhnutý tak, aby dlhodobo vydržal.

Špongiový filter Jetty jednotky: Zabraňuje prieniku vody zo vzduchových dutín do Jetty jednotky počas suchého používania. Zabraňuje tiež tomu, aby voda z tela jednotky prenikla do Jetty jednotky. Pred použitím filtre úplne vysušte.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Otočte spínač elektrického motora (3) do polohy vypnuté. Vyberte el. kábel.
- Umožnite tekutine z hadice odtiecť do priehľadného telesa vysávača (1) zdvihnutím konca vákuovej hadice (8).
- Uvoľnite úchytky, ktoré držali priestor motora (2) a priehľadného tela vysávača (1), a vyberte vákuovú hadicu (8) z priehľadného tela vysávača (1).
- Vyprázdňte odpadovú vodu z priehľadného tela vysávača (1) do umývadla.
- Znovu pripojte priehľadné telo vysávača (1) a vnútorný priestor motora (2) a znova pripojte vákuovú hadicu (8).

ODPORÚČANIA NA EFEKTÍVNE VYUŽITIE A NIŽŠIU SPOTREBU ELEKTRICKEJ SPOTREBY

- Filtre zariadenia pravidelne čistite, aby sa znížila spotreba energie a zvýšila sa účinnosť. Nezatvárajte vstupné alebo výfukové otvory.
- Zariadenie môžete odniesť do autorizovaného servisného strediska na vyčistenie priestoru motora od prachových častíc.

DOPRAVA A DODÁVKA

Spotrebič musíte prepravovať v pôvodnom obale s oddeľovačmi zabalenými v mäkkej tkanine.

Nesprávne balenie môže spôsobiť poškodenie vonkajšieho povrchu vysávača.

POZOR: NA ŠKODY A CHYBY VZNIKNUTÉ PRI PREPRAVE A PO DODANÍ SA NEVZŤAHUJE ZÁRUKA.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Výkon motora (maximálna)

Výkon motora (nominálne)

: 2000W

Napätie / frekvencia

: 1200 W

Prúdenie Vzduchu

: 220-240 V AC 50/60Hz

Vákuová sila (Voda)

: 45 L/sek

: 2000 mm H2O

Likvidácia elektrického a elektronického zariadenia

Aby sa ochránilo životné prostredie a recyklovali sa surové materiály a čo viac sa využili, žiadame používateľ o vrátenie zariadenia, ktoré nie je možné opraviť do verejnej sústavy pre zber elektrického a elektronického zariadenia.

Symbol prekríženého smetného košu znamená, že sa toto zariadenie musí vrátiť na miesto zberu elektrického odpadu.

Týmto pomáhate predchádzať možným negatívnym efektom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade spôsobilý odkladanie výrobkov. Recyklovaním materiálov z tohto výrobku pomôžete udržať zdravé prírodné zdroje.

EU Deklarácia o zhode

Toto zariadenie je vyrobený v súlade s platnými európskymi normami a v súlade so všetkými platnými smernicami a nariadeniami.

EU Deklarácia o súlade je možné prevziať s nasledujúceho linku

www.msan.hr/dokumentacijaartikala



VÁŽENÝ/VÁŽENÁ,

Ďakujeme za nákup Vivax prístroja a dúfame, že budete spokojný/á so svojim výberom. Ak počas záručnej lehoty budete potrebovať opravu produktu, prosíme Vas, aby ste sa poradili s oprávneným predajcom, ktorý Vám produkt predal alebo nás skontaktujte na nižšie uvedené telefónne čísla a adresy. **PROSÍME VÁS, ABY STE SI PRED POUŽITÍM PRODUKTU DÔKLADNE PREČÍTALI POKYNY, KTORÉ SÚ UMIESTNENÉ VEDĽA PRODUKTU!**

ZÁRUČNÁ LISTINA**VIVAX****SK****MODEL PRÍSTROJA****SÉRIOVÉ ČÍSLO****DÁTUM PREDAJA****ČÍSLO ÚČTU PREDAJCU****PODPIS A PEČIATKA PREDAJCU**

1. Toutou zárukou M SAN Grupa ako poskytovateľ záruky v Chorvátskej Republike zaručuje bezplatnú opravu prístrojov v súlade s platnými predpismi a v súlade s podmienkami popísanými v tejto záručnej listine.
Toutou zárukou ručíme, že predmet tejto záruky bude fungovať bez chyby spôsobenej možnou zlou výrobou alebo použitím zlého materiálu pri výrobe. Všetky chyby, ktoré možno vzniknú, budú bezplatne opravené v oprávnenom servise počas záručnej lehoty.
2. **PODMIENKY ZÁRUKY:** Záručná lehota začína sa odo dňa nákupu produktu a trvá 24 mesiacov.
3. V prípade chyby na produkte, ktorý je predmetom tejto záruky, zaväzujeme sa, že ho opravíme v čo najkratšej dobe, najneskôr v lehote 45 dní. Ak sa produkt nemôže opraviť alebo sa neopraví v lehote 45 dní, bude nahradený novým. Záruka bude predĺžená o čas potrebný na opravu.
4. Záruka sa uznáva výlučne s dorúčením dokladu o nákupe a spolu s touto záručnou listinou, ktorá má byť správne vyplnená, respektíve má obsahovať dátum predaja, pečiatku a podpis predajcu.
5. **ZÁRUKA NEZAHŔŇA**
6. Pravidelnú preveru, údržbu so zámenou častí, ktoré sa kazia normálnym použitím, úpravy alebo zmeny na zlepšovanie produktu na účely, ktoré nie sú popísané v technickom návode na použitie, okrem v prípade, keď na zmeny bol predložený súhlas M SAN GRUPA d.o.o.
7. **Záruka sa neuznáva v nasledujúcich prípadoch:**
Ak kupujúci nepredloží správnu záručnú listinu a doklad o nákupe.
Ak kupujúci nedodržiaval návody na použitie produktu.
Ak produkt bol otvorený, zmenený alebo ho opravovala nepoverená osoba.
Ak chyby na produkte vznikli spôsobením vyššej sily ako sú: úder blesku, úder elektrického prúdu v elektrickej sieti, prírodné pohromy a podobne. Ak chyby vznikli kvôli nevhodnému používaniu alebo nesprávnemu transportom. Ak chyba vznikla chybou v systéme na ktorý je produkt pripojený.
Táto záruka nemení zákonné spotrebiteľské práva platné v Slovenskom republike vo vzťahu na práva, ktoré predpisuje výroba.
8. Vyhlásenie o súlade a kopiu originálneho Vyhlásenia o súlade (EC Declaration of Conformity) si jednoducho nájdete na našej webovej stránke www.msan.hr/dokumentacija/artikala

Názov poskytovateľa záruky: **M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Croatia****Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982****e-mail: info@mrsevis.hr, prodaja@mrsevis.hr, <http://www.vivax.com>****DÁTUM PRÍJMU
PRÍSTROJA DO SERVISU****DÁTUM OPRAVY****DÁTUM PRÍJMU
PRÍSTROJA DO SERVISU****DÁTUM OPRAVY****DÁTUM PRÍJMU
PRÍSTROJA DO SERVISU****DÁTUM OPRAVY**

Centrálny servis pre Slovensko:

Malé domáce spotrebiče, Biely tovar, Smartfón a tablet, TV a Audio

Mesto	Servis	Adresa	Telefónne čísla/E-mail
Prešov	D-J service.s.r.o	Šebastovská 2530/5 080 06 Prešov	+421 51 77 67 666 djservis@djservis.net www.djservis.net

Malé domáce spotrebiče, Biely tovar

Mesto	Servis	Adresa	Telefónne čísla/E-mail
Trnava	Repairsys SK s.r.o.	Coburgova 9206/82C 917 02 Trnava	+420 277 271 261 info@repairsys.eu

Obráťte sa na centrálny servis. Budú prijaté na najbližší miestne služby vo vašej oblasti.



VIVAX

www.VIVAX.com