



VIVAX

Made for you

VS-120

RO


Instrucțiuni de utilizare

Certificat de garanție



RoHS



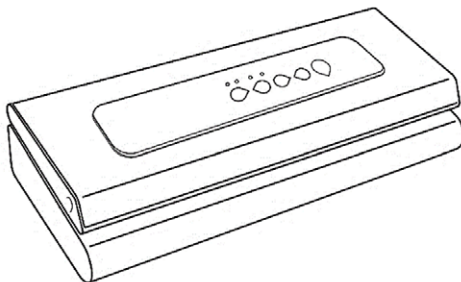

Sunteți pe cale să vă bucurați de beneficiile de prospețime ale dispozitivului de etanșare în vid Vivax, sistemul de conservare în vid a ajutat milioane de gospodării să păstreze alimentele proaspete mai mult timp în frigider, congelator și cămară. Sistemul de conservare în vid este conceput pentru a elimina aerul și prelungi prospețimea până la 5 ori mai mult decât metodele convenționale de depozitare, ține-ți aparatul dvs. Vivax VS-100 pe blat, și veți descoperi în curând că aduce confort și versatilitate.

De ce aveți nevoie de împachetare în vid?

Expunerea la aer face ca alimentele să piardă nutrienți și aromă și, de asemenea, cauzează arderea congelatorului și permite să crească multe bacterii, mucegai și drojdie, sistemul de ambalare în vid Vivax îndepărtează aerul și sigilează aroma și calitatea. Acum vă puteți bucura de beneficiile unei metode de depozitare a alimentelor dovedite științific, care menține alimentele proaspete de până la 5 ori mai mult.

APARATUL DE ETANȘARE ÎN VID ECONOMISEȘTE TIMP ȘI BANI

Economisiți mult cost: cu Vivax Vacuum Sealer puteți cumpăra în vrac sau cumpărați la ofertă și împachetați alimentele în porții dorite, fără a arunca mâncarea.

Economisiți mai mult timp:

Gătiți înainte pentru o săptămână, pregătind felurile de mâncare și păstrându-le în pungi de sigilare în vid

Marinați în câteva minute:

Ambalarea în vid deschide porii alimentelor, astfel încât să puteți obține acea aromă de marinare în doar 20 de minute în loc de peste noapte.

Faceți distracția ușoară:

Faceți felul de mâncare care e specialitatea dvs. și tratații de vacanță în avans, astfel încât să puteți petrece timp de calitate cu invitații dvs.

Bucurați-vă de mâncăruri de sezon sau de specialitate:

Păstrați articolele foarte perisabile sau utilizate rar mai mult timp.

Controlul porțiilor pentru dietă:

Vidați pachete cu porții normale și scrieți kaloriile și / sau conținutul de grăsime de pe pungă.

Protejați produsele nealimentare:

Păstrați materialele de camping și plimbări cu barca uscate și organizate pentru excursii; protejați argintul lustruit de pătare prin minimizarea expunerii la aer.

SIGURANȚĂ ȘI AVERTISMENTE

IMPORTANT: Vă rugăm să păstrați broșura de instrucțiuni pentru utilizare ulterioară.

Noi credem că performanța în condiții de siguranță este prima prioritate în orice produs de consum. Solicităm ca orice aparat electric pe care îl utilizați să fie operat într-un mod sensibil, cu grija și atenția cuvenită plasate pe următoarele instrucțiuni de Utilizare importante.

Când utilizați orice aparat electric, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază.

Avertizare: Pentru a reduce riscul de foc, electrocutare sau rănire a persoanelor sau deteriorarea bunurilor:

- Asigurați-vă că toate materialele de ambalare și etichetele sau autocolantele sunt îndepărtate de pe aparat înainte de prima utilizare.
- Utilizați întotdeauna produsul de la o sursă de alimentare cu aceeași tensiune, frecvență și clasă ca cea indicată pe plăcuța de identificare a produsului.

- Este necesară o supraveghere atentă atunci când produsul este utilizat de copii sau persoane aflate în incapacitate sau în apropierea acestuia. Nu permiteți copiilor să îl folosească ca jucărie.
- Nu utilizați produsul cu un cablu sau ștecher deteriorat sau după ce produsul se defectează sau a fost scăpat sau pare deteriorat în vreun fel. Returnați produsul complet la locul de cumpărare pentru inspecție, înlocuire sau rambursare.
- Deconectați-l de la rețea atunci când nu este utilizat și înainte de curățare.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe dacă li s-a acordat supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul
- Curățarea și întreținerea realizată de utilizator nu trebuie efectuată de copiii fără supraveghere.
- Copiii trebuie supravegheați întotdeauna pentru a vă asigura că nu se joacă cu acest produs.
- Nu utilizați alte accesorii sau atașamente cu acest aparat.
- Așezați întotdeauna unitatea pe o suprafață plană. Nu lăsați niciodată produsul nesupravegheat în timpul utilizării.
- Nu utilizați aparatul cu un prelungitor pentru a evita supraîncărcarea produsului.
- Evitați contactul dintre cordon și suprafețele fierbinți.
- Numai pentru uz interior. Numai pentru uz casnic.
- Nu utilizați acest aparat în alte scopuri decât cele destinate.
- Acest aparat trebuie utilizat numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare care îl însoțesc. Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni pentru referințe ulterioare.

- Asigurați-vă întotdeauna că mâinile sunt uscate înainte de a scoate ștecherul din priza principală. Nu scoateți niciodată ștecherul din priză trăgând de cablul său. Supravegherea atentă este necesară atunci când acest aparat este utilizat de copii și invalizi sau în apropierea acestora.
- Păstrați capacul de admisie a aerului fără praf sau puf.

Avertizare:

1. Aparatul nu este destinat să funcționeze cu ajutorul unui temporizator extern sau al unui sistem separat de control de la distanță
2. Asigurați-vă că mâinile sunt uscate atunci când conectați și deconectați aparatul. Nu scufundați cablul de alimentare, ștecherul sau aparatul în apă sau în orice alt lichid.
3. Asigurați-vă că toate piesele sunt montate corect înainte de a porni aparatul.
4. Pentru a vă proteja împotriva incendiilor, șocurilor electrice sau vătămărilor corporale, nu scufundați cablul, ștecherul sau unitatea în apă sau în alte lichide.
5. Scoateți întotdeauna ștecherul după utilizare.

Măsuri de siguranță importante pentru toate aparatele electrice

1. Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul și păstrați-le pentru referințe viitoare.
2. Îndepărtați și aruncați toate ambalajele și etichetele promoționale înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată.
3. Desfaceți complet cablul de alimentare înainte de utilizare.
4. Nu lăsați cablul de alimentare să atârne peste marginea unui banc de lucru sau a unei mese, să nu atingă suprafețe fierbinți sau să se înnoade.


5. Se recomandă inspectarea regulată a aparatului. Nu utilizați aparatul dacă cablul de alimentare, ștecherul, conectorul sau aparatul se deteriorează în vreun fel.
6. Aparatul este doar pentru uz casnic. Nu utilizați acest aparat în alte scopuri decât cele destinate. A nu se utiliza în vehicule sau bărci în mișcare. A nu se utiliza în aer liber. Utilizarea necorespunzătoare poate cauza vătămări.
7. Deconectați întotdeauna aparatul de la priză atunci când acesta nu este utilizat.
8. Înainte de curățare, întotdeauna asigurați-vă că aparatul este OPRIT. Scoateți din priza de curent și scoateți cablul de alimentare, dacă este detașabil, din aparat și lăsați toate părțile să se răcească.
9. Nu așezați acest aparat pe sau lângă o sursă de căldură, cum ar fi o plită fierbinte sau un cuptor.

Conținutul pachetului

Descriere	Imagine	Cant.
Aparat de sigilare în vid		1
Cablu de alimentare AC		1
Duză accesorii		1
Sac de depozitare în vid		1
Rola de stocare în vid		5

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Piese principale

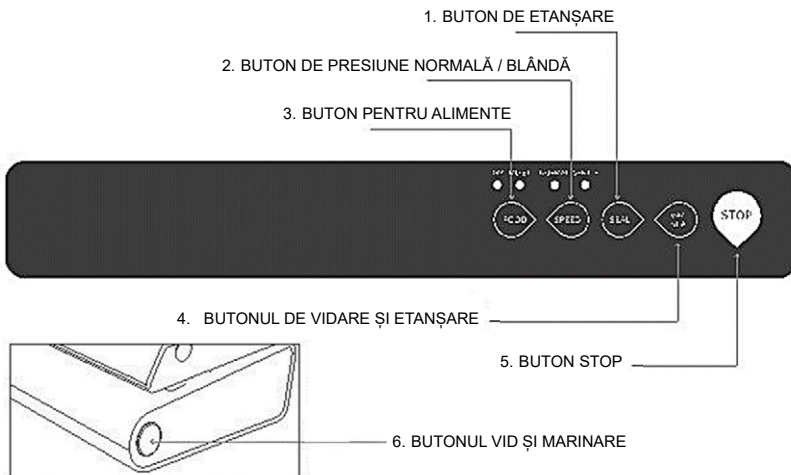

1. BUTON DE ETANȘARE

Apăsați pentru a crea un sigiliu indiferent dacă punga este vidată sau nu.
(Așteptați 60sec. între sigilii pentru a permite aparatului să se răcească)

2. BUTON DE REGLARE A PRESIUNII NORMALE / BLÂNDE

Când sigilați în vid alimente delicate, apăsați acest buton pentru a comuta la o viteză mică. Indicatorul luminos de viteză mică va fi aprins. Pentru mai mult control, puteți apăsa sigiliul în orice moment pentru a opri procesul de vidare și a începe sigilarea pungii.

(Notă: Aparatul va fi întotdeauna setat implicit la viteza normală atunci când alimentarea este întreruptă)

3. BUTONUL DE SETARE ALIMENTE USCATE/ UMEDE

Va dura mai mult timp pentru a sigila alimentele umede decât alimentele uscate.

Indicatorul luminos va fi aprins atunci când funcția corespunzătoare e selectată

(Notă: Aparatul va fi întotdeauna setat implicit la setarea alimente uscate atunci când alimentarea este întreruptă.)

4. BUTONUL DE VIDARE ȘI SIGILARE

Este cea mai frecvent utilizată funcție. Apăsați pentru a aspira pachetul și sigilați alimente vidate cu o singură atingere.

(Rețineți: Așteptați 60sec. între utilizări pentru a permite aparatului să se răcească).


5. BUTON STOP

În timpul oricărei stări de lucru, apăsați butonul STOP pentru a opri procesarea curentă imediat.

6. BUTONUL VID ȘI MARINARE

Apăsați acest buton pentru a obține cel mai bun vid pentru canistre sau sticle (lumină intermitentă).

Țineți apăsat acest buton pentru a activa modul marinare (lumină constantă).

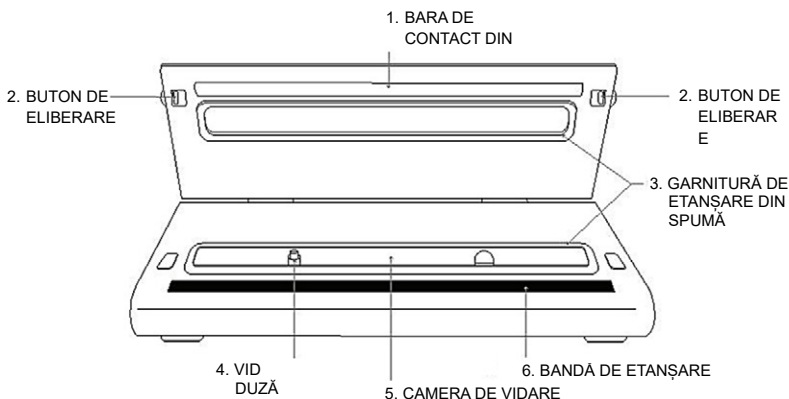

1. BARA DE CONTACT DIN SILICON

Lucrați cu garnitură de etanșare din silicon pentru a face o etanșare optimă.

2. BUTOANE DE ELIBERARE

Închideți capacul și apăsați ferm pe ambele părți ale capacului.

Veți auzi un sunet de clic dacă capacul este închis corespunzător. Catarama va fixa capacele superioare și inferioare pentru a presuriza garniturile de spumă de etanșare superioare și inferioare pentru a forma o cameră de aspirare închisă. Când procesul de vid și sigilare este complet, apăsați ambele capete ale butoanelor de eliberare în același timp, eliberați cataramele pentru a deschide capacul.

3. GARNITURĂ DE ETANȘARE DIN SPUMĂ

Obiectivul e de a asigura camera de vid etanșă, astfel încât punga să poată fi vidată în mod corespunzător

4. DUZĂ DE VID

Acesta este utilizat pentru îndepărtarea aerului din pungi / recipiente/ sticle. Nu blocați duza de vid atunci când aspirați o pungă. Duza de accesorie este necesară atunci când aspirați un recipient sau o sticlă.


5. CAMERA DE VID

O cameră etanșă pentru aspirare.

Poziționați capătul deschis al pungii în interiorul camerei. Trageți aerul din pungă.

6. BANDĂ DE ETANȘARE

Lucrați cu bara de contact din silicon pentru funcția de etanșare

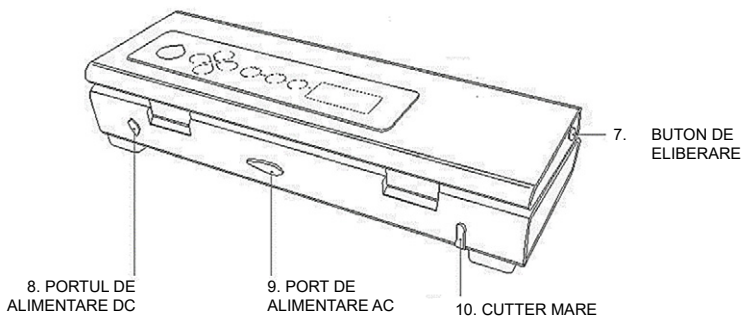

7. BUTON DE ELIBERARE

Apăsați butoanele de pe ambele părți ale aparatului pentru a debloca.

Eliberați punga sigilată

8. PORT DE ALIMENTARE DC 12V

Acest aparat are un port de alimentare de 12V DC. Utilizați un cablu de alimentare standard DC pentru a conecta aparatul la bricheta de 12V DC a mașinii pentru alimentare. Este convenabil pentru utilizatori să păstreze mâncarea proaspătă în timpul călătoriilor cu autovehicule. Conectați un capăt al cablului de alimentare la brichetă, apoi conectați celălalt capăt la portul de alimentare DC al aparatului. Nu conectați aparatul la brichetă imediat ce porniți motorul mașinii. În caz contrar, poate deteriora dispozitivul de etanșare.

(Notă: Nu conectați aparatul la o brichetă de 24V a unor camioane. Puteți utiliza numai cablul de alimentare DC furnizat de producător.

9. PORT DE ALIMENTARE AC


Conectați cablul de alimentare. Asigurați-vă că sursa de alimentare corespunde tensiunii nominale indicate pe acest aparat înainte de conectare.

10. Cuțit mare

Faceți o pungă de dimensiuni personalizate dintr-o rolă sau deschideți punga sigilată cu tăietorul de pungi.

Depozitați dispozitivul de tăiere a pungilor în suportul cuțitului de pungi după utilizare.

Procedura de aspirare

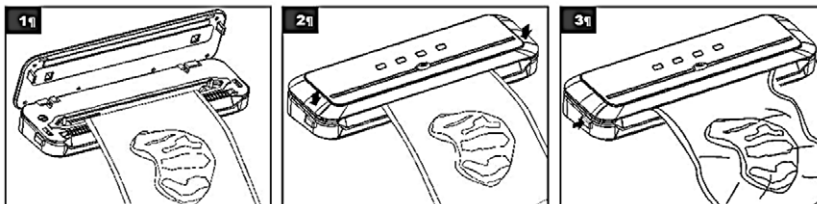

1. Vă rugăm să nu blocați duza de vid
2. Închideți capacul și apăsați pe ambele capete ale capacului. Veți auzi un sunet de clic dacă capacul este închis corespunzător. Apoi începeți să sigilați sau vidați și sigilați.
3. Când luminile indicatoare se sting, procesul este finalizat. Apăsați butonul Deblocare la ambele capete pentru a deschide capacul și scoateți punga sigilată.

SFATURI UTILE

1. Nu supraîncărcați pungile: lăsați o lungime suficientă la capătul deschis al pungii, astfel încât să poată fi așezată cu ușurință pe placa de vid.
2. Asigurați-vă că nu este umed capătul deschis al pungii. O pungă umedă poate fi dificil de topit și etanșat bine.
3. Vidul nu este un substitut pentru procesul cald de conservare, perisabilele încă mai trebuie să fie refrigerate sau congelate.
4. Pentru a preveni cutele la o sigilare atunci când vidați de etanșare obiecte voluminoase, întindeți ușor sacul în timp ce introduceți în canalul de vid și țineți până când pompa începe.
5. Când vidați obiecte cu margini ascuțite (spaghete uscate, argintărie, etc.), protejați punga de perforări prin împachetarea articolului într-un material moale de amortizare, cum ar fi un prosop de hârtie, poate doriți să utilizați o cutie sau un recipient în locul unei pungii.

6. Când utilizați accesorii, nu uitați să lăsați 2,5 cm de spațiu în partea superioară a cutiei sau a recipientului.
7. Pre-înghețați fructele și legumele înainte de etanșarea în vid pentru cele mai bune rezultate.
8. Dacă nu sunteți sigur dacă punga dvs. a fost sigilată corect, pur și simplu resigilați punga.
9. Pentru cele mai bune rezultate, utilizați pungi de aceeași marcă, cutii, containere și accesorii.

CURĂȚARE ȘI MENTENANȚĂ.

Sistemul dvs. de conservare în vid este ușor de curățat, trebuie doar să respectați următorii pași.

- ◆ Întotdeauna deconectați aparatul înainte de curățare.
- ◆ Ștergeți exteriorul aparatului cu o cârpă umedă sau un burete și un săpun delicat, dacă este necesar.
- ◆ Pentru a curăța interiorul aparatului, ștergeți orice alimente sau lichide cu un prosop de hârtie.
- ◆ Uscăți bine înainte de a utiliza din nou.
- ◆ Păstrați aparatul într-un loc plat, sigur, departe de îndemâna copiilor.

SFATURI PRIVIND ETANȘAREA ÎN VID CU ACCESORII

Cum să pregătiți accesoriile pentru ambalarea în vid. Accesoriile includ containere de ambalare în vid, recipiente și dopuri pentru sticle.

1. Lăsați întotdeauna cel puțin 2,5 cm (1 inch) de spațiu între conținut și margine.
2. Ștergeți marginea recipientului, cutiei sau sticlei pentru a vă asigura că este curată și uscată.
3. Puneți capacul pe recipient sau cutie sau puneți dopul în sticlă.
4. Pentru accesorii cu un buton mare pe capac, rotiți butonul la aspirare, când procesul de vidare este complet, rotiți butonul spre închis înainte de a scoate furtunul accesoriu.

DEPANARE

NIMIC NU SE ÎNTÂMPLĂ CÂND ÎNCERC SĂ VIDEZ UN PACHET:

1. Verificați cablul de alimentare pentru a vedea dacă este bine conectat la priza electrică.
2. Examinați cablul de alimentare dacă este deteriorat.
3. Verificați dacă priza electrică funcționează prin conectarea într-o altă poziție.
4. Asigurați-vă că capacul este închis și aparatul este în poziția de blocare.
5. Asigurați-vă că punga este plasată corect în interiorul canalului de vidare.
6. Așteptați 20 de secunde pentru a permite aparatului să se răcească, apoi încercați să îl utilizați din nou.

Rețineți: *Aparatul se va opri automat dacă se încălzește prea tare.*

ESTE ÎNCĂ AER ÎN PUNGĂ:

1. Asigurați-vă că se sprijină capătul deschis al sacului în întregime în interiorul canalului de vidare. Dacă marginea pungii este dincolo de canalul de vidare, punga nu se va sigila corect.
2. Examinați punga dacă are scurgeri. Pentru a vedea dacă geanta are o scurgere sigilată, punga cu aer, scufundați-l în apă și aplicați presiune. Bulele indică o scurgere, utilizați o pungă nouă dacă apar bule.
3. Dacă utilizați o pungă Vivax de dimensiuni personalizate, verificați sigiliul pungii. O cută pe pungă de-a lungul sigiliului poate provoca scurgeri și permite aerului să reintre, doar tăiați punga și resigilați.
4. Nu încercați să faceți propriile cusături laterale pentru o pungă Vivax, pungile sunt fabricate cu cusături laterale speciale, care sunt sigilate până la marginea exterioară. Realizarea propriilor cusături laterale poate provoca scurgeri și poate permite reintrea aerului.

AERUL A FOST SCOS DIN PUNGĂ, DAR ACUM AERUL A REINTRAT.

1. Examinați sigiliul pungii. O cută pe pungă de-a lungul sigiliului poate provoca scurgeri și permite aerului să reintre, doar tăiați pungă și resigilați.
2. Uneori umiditatea sau alimentul (cum ar fi sucuri, grăsimi, firimituri, pulberi etc.) de-a lungul sigiliu previne pungă să se etanșeze în mod corespunzător. Tăiați pungă, ștergeți partea superioară a pungii și resigilați.
3. Dacă ambalați în vid produse alimentare ascuțite, este posibil ca pungă să fi fost perforată, utilizați o pungă nouă dacă există o gaură. Acoperiți produsele alimentare ascuțite cu un material moale de amortizare, cum ar fi un prosop de hârtie și resigilați.
4. Dacă încă întâmpinați dificultăți cu aerul din pungă, este posibil să se fi produs fermentarea sau eliberarea de gaze naturale din interiorul alimentelor, atunci când se întâmplă acest lucru, este posibil ca alimentele să fi început să se strice și ar trebui aruncate.

PUNGA SE TOPEȘTE:

Dacă pungă se topește, este posibil ca banda de etanșare să fi devenit prea fierbinte, așteptați întotdeauna cel puțin 20 de secunde pentru ca aparatul să se răcească înainte de a ambala un alt articol.

IMPORTANT: pentru a evita posibilele boli, nu reutilizați pungile după depozitarea cărnii crude, a peștelui crud sau a alimentelor grase, nu reutilizați pungile care au fost la microunde sau fierse.

Cutii de ambalare în vid (nu sunt în set)

Cutii externe sunt simplu de utilizat și ideale pentru ambalarea în vid a obiectelor delicate, cum ar fi brișele și produsele coapte, lichidele și mărfurile uscate.

Cutiile vin într-o varietate de stiluri și dimensiuni și pot fi folosite pe tejghea, în frigider sau în cămară. Marinare rapidă este un mod excelent de a marina alimente în câteva minute în loc de ore, orice cutie poate fi folosită pentru marinare, dar vă recomandăm dreptunghiulară, pătrată sau forme dreptunghiulare pentru că mai puțin sos de marinare este necesară, cutiile nu ar trebui să fie utilizate în congelator.

Containerele ușor de stivuit sunt o opțiune convenabilă pentru a stoca feluri de mâncare, resturi și gustări.

Notă: lăsați alimentele fierbinți să se răcească la temperatura camerei înainte de ambalarea în vid ,altfel conținutul poate ieși din recipient.

Dop pentru sticlă(nu este inclus în set)

Utilizați dopuri pentru sticlă pentru a vinifica vinul, lichidele și uleiurile ne-carbonatate, acest lucru va prelungi durata de viață a lichidului și va păstra aroma, evitați utilizarea dopului pentru sticlă pe sticlele de plastic.

De remarcat: nu vinifica băuturi carbogazoase sau spumante deoarece eliminarea gazelor le va provoca să devină plate.

TIMPII DE UTILIZARE

În frigider (5±2°C)	Fără vid	VPS Vivax
Carne roșie	3-4 zile	8-9 zile
Carne albă	2-3 zile	6-8 zile
Pește	1-3 zile	4-5 zile
Carne gătită	3-5 zile	10-15 zile
Brânză moale	5-7 zile	20 de zile
Brânză tare / semi tare	1-5 zile	60 de zile
Fructe	5-7 zile	14-20 zile
Legume	1-3 zile	7-10 zile
Supă	2-3 zile	8-10 zile
Resturi de paste/orez	2-3 zile	6-8 zile
Deserturi cu cremă	2-3 zile	8 zile

Temperatura camerei (25±2°C)	Fără vid	VPS Vivax
Pâine proaspătă	1-2 zile	8-10 zile
Biscuiți	4-6 luni	12 luni
Paste / orez nefierte	5-6 luni	12 luni
Făină	4-6 luni	12 luni
Fructe uscate	3-4 luni	12 luni
Cafea măcinată	2-3 luni	12 luni
Ceai slab	5-6 luni	12 luni
Ceai de lapte	1-2 luni	12 luni

În congelator (-18±2°C)	Fără vid	VPS Vivax
Carne	4-6 luni	15-20 luni
Pește	3-4 luni	10-12 luni
Legume	8-10 luni	8-24 luni

DATE TEHNICE

Tensiune nominală: 200-240V AC

Putere nominală: 120W

Timp de vid/sigilare: 10~ -20 sec

Dimensiuni: L: 386mm, l: 150mm, H:78mm

Frecvența nominală: 50 / 60Hz

Timp de sigilare: 8~ -12 secunde

Putere de vid: > 80kpa (aprox.)

INSTRUCȚIUNI PENTRU CURĂȚARE

Dacă trebuie să curățați aparatul:

- Deconectați aparatul de la priză.
- Ștergeți-l cu o cârpă umedă și o cantitate mică de agent de curățare neabraziv.
- Nu udați niciodată aparatul. Nu utilizați aparatul dacă este umed.
- Curățați aparatul în mod regulat. Puteți utiliza un aspirator pentru acest lucru.

INSTRUCȚIUNI DE PĂSTRARE

Aparatul trebuie depozitat într-un loc răcoros și uscat.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Eliminarea echipamentelor electrice și electronice



Pentru a proteja mediul și pentru a recicla cât mai complet posibil materiile prime utilizate, consumatorul este rugat să returneze echipamentele inutilizabile în sistemul public de colectare a materialelor electrice și electronice.

Simbolul tăiat indică faptul că acest produs trebuie returnat la punctul de colectare a deșeurilor electronice pentru a recicla cât mai bine posibil materia primă. Prin asigurarea acestui lucru pentru acest produs, veți preveni posibilele efecte negative asupra mediului și sănătății umane, care altfel ar putea fi cauzate datorită eliminării necorespunzătoare a produsului respectiv. Prin reciclarea materialelor din acest produs, veți ajuta la păstrarea unui mediu sănătos și la economisirea resurselor naturale.

Pentru informații detaliate despre colecția de produse EE contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul.

Declarația de conformitate UE

Acest dispozitiv este fabricat în conformitate cu standardele europene aplicabile și în conformitate cu toate directivele și reglementările aplicabile.

Declarația UE de conformitate poate fi descărcată de la următorul link:
www.msan.hr/dokumentacijaartikala



CERTIFICAT DE GARANȚIE

VIVAX

RO

MODEL

SERIE PRODUS

DATA VÂNZĂRII

NUMĂR FACTURĂ

SEMNATURĂ ȘI STAMPILĂ

Stimate client,

Îți mulțumim pentru achiziția produsului tău Vivax și sperăm că ești mulțumit de alegerea făcută. Dacă produsul tău are nevoie de reparații pe perioada garanției, te rugăm să contactezi vânzătorul sau să ne contactezi folosind datele de contact de mai jos.

TE RUGĂM SĂ CITEȘTI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE!

M SAN Grupa d.d. garantează că acest produs nu are defecte de fabricație și nici defecte ale materialelor.

CONDIȚII DE GARANȚIE:

1. Consumatorul are dreptul la măsuri corective din partea vânzătorului, fără costuri, în caz de neconformitate a bunurilor, iar aceste măsuri corective nu sunt afectate de prezenta garanție comercială.
2. Garanția este de 24 de luni de la data vânzării (data facturii). În cazul în care produsul dumneavoastră nu funcționează corect în perioada de garanție o unitate de service agreeată și autorizată de către M SAN Grupa d.o.o. Service Centre va readuce produsul la conformitate gratuit.
3. Repararea sau înlocuirea produsului va fi făcută în cadrul unei perioade de timp rezonabile, stabilite de comun acord între vânzător și consumator. Perioada de timp stabilită nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care consumatorul a adus la cunoștință vânzătorului, lipsa de conformitate a produsului.
4. În cazul lipsei conformității, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului, ca măsură reparatorie, repararea produsului sau înlocuirea acestuia, în fiecare caz fără plată, exceptând situația în care solicitarea este imposibilă sau disproporționată, luând în considerare toate circumstanțele, inclusiv următoarele: a) valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea; b) gravitatea neconformității sau c) dacă măsura corectivă alternativă ar putea fi executată fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator.
5. În cadrul termenului de garanție, vânzătorul, prin unitățile service Electrolux indicate în anexă: repară, înlocuiește sau restituie contravaloarea produsului, după caz, în conformitate cu prevederile legale, fără nici un cost din partea consumatorului. Consumatorul are dreptul și la despăgubiri pentru pierderile suferite ca urmare a deficiențelor constatate în cadrul termenului de garanție.
6. Reparația în garanție a produsului va fi onorată doar în cazul în care prezentați factura de achiziție a produsului și acest certificat de garanție. M SAN Grupa d.o.o. Service Centre își rezervă dreptul de a refuza reparația în garanție a produsului dacă nu sunt îndeplinite cerințele conform legilor în vigoare.
7. Acest certificat de garanție nu este valabil pentru alte defecte decât cele ale materialelor sau de producție și în mod explicit nu acopera:
 - Revizii periodice, ajustări, mentenanță și înlocuiri de piese sau componente datorate uzurii normale a produsului;
 - Deteriorări ale produsului cauzate de accidente, neglijență în utilizare, modificări de orice natură, utilizare de piese sau componente neautorizate, utilizare necorespunzătoare, instalare necorespunzătoare, ambalare necorespunzătoare;
 - Deteriorări cauzate de fulgere, apă, foc, acte de război, acte de vandalism, diferențe de tensiune electrică, ventilație incorectă, sau altă cauză care nu este și nu poate fi controlată de către M SAN Grupa d.o.o.;
 - Produse care au seria modificată, ștearsă, lipsă sau ilizibilă.
 - Nerespectarea instrucțiunilor de folosire prezentate în manualul de utilizare al produsului.
8. M SAN Grupa d.d. nu este responsabilă pentru orice daună suferită de orice produs utilizat în conexiune cu acest produs, precum și fișierele de orice fel stocate sau utilizate de acestea.
9. Acest certificat de garanție este oferit persoanei care a achiziționat legal acest produs pentru toate perioada de 24 luni.
10. Această garanție constituie singurul remediu al cumpărătorului. M SAN Grupa d.o.o. nu va fi răspunzător pentru niciun cost de reparație sau înlocuire sau orice daune sau pierderi legate direct sau indirect de utilizarea defectuoasă a produsului.
11. Acest certificat de garanție este valabil doar pentru produsele achiziționate din țările menționate în acest document.
12. Acest certificat de garanție nu se aplică pentru accesorii, lămpi, filtre, piese de schimb sau orice altă componentă considerată consumabil.
13. Declarația de conformitate EU poate fi descărcată cu ușurință accesând site-ul: www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Importator în EU:

M SAN GRUPA d.d., Dugoselska ulica 5,10372 Rugvica, tel: 01/3654-961, Croatia
Tel: +385 1 3654-961, E-mail: info@mrsevis.hr Web: www.vivax.com

DATĂ INTRARE IN SERVICE		
DATĂ REPARAȚIE		
DATĂ INTRARE IN SERVICE		
DATĂ REPARAȚIE		
DATĂ INTRARE IN SERVICE		
DATĂ REPARAȚIE		

Unitate de service Autorizata

Depanero S.R.L.

Șoseaua Virtuții nr. 148, sector 6, București

E-mail: service@depanero.ro

Telefon : +40 742 726 843

Pentru o rezolvare rapida si eficienta legata de garantia produsului te rugam sa urmezi instructiunile de mai jos:

1. Acceseaza link-ul: <https://www.depanero.ro>
Completeaza toate datele solicitate:
2. Numele tau si nr. facturii
3. Data facturii si denumirea produsului pe care doresti sa il trimiti in service
4. Data si adresa de la care sa fie preluat produsul de catre firma de curierat
5. Completeaza cu informatii despre defectul reclamat
6. Selecteaza „Trimite”.
 - Curierul va prelua produsul defect;
 - Noi vom repara produsul conform conditiilor de garantie;
 - Produsul va fi inapoiat catre tine prin curier.

Acceseaza <https://www.depanero.ro>, sectiunea Afla in ce stadiu este produsul tau ca sa urmaresti statusul, inclusiv e-mailurile pe care le primesti cu privire la situatia produsului tau

TV/AUDIO

Durata medie de utilizare 7 ani. Disponibilitate minima garantata pentru piesele de schimb si actualizarile pentru software si firmware 8 ani de la iesirea produsului din productie

ELECTROCASNICE MARI

Durata medie de utilizare 5 ani. Disponibilitate minima garantata pentru piesele de schimb 7 ani de la iesirea produsului din productie

ELECTROCASNICE MICI

Durata medie de utilizare 4 ani.



VIVAX

www.VIVAX.com