



VIVAX

Made for you

WFLB-140816B

RO




Instrucțiuni de utilizare

Certificat de garanție



⚠ Avertizare!

- Înainte de prima utilizare, trebuie să îndepărtați șuruburile de transport din partea din spate!
- Garanția nu acoperă daunele cauzate de neîndepărtarea șuruburilor de transport!

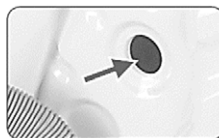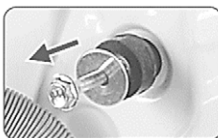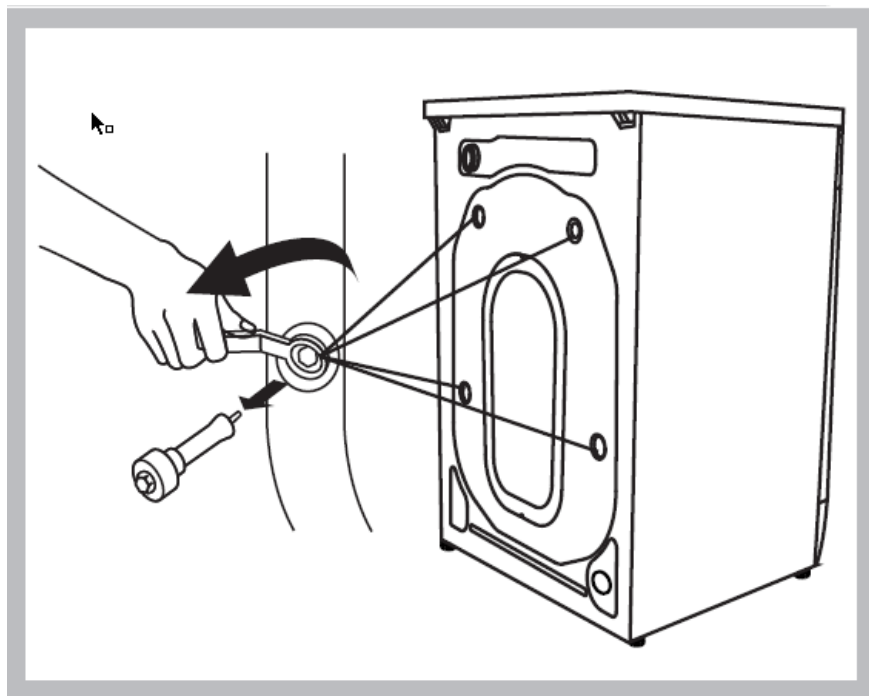

⚠ Avertizare!

- Înainte de prima utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție capitolul „Instalarea” din acest Manual!

Cuprins

- **Avertizări de siguranță**
- **Instalarea**
 - DESCRIEREA PRODUSULUI
 - Instalarea
- **Operațiuni**
 - Instrucțiuni rapide de pornire
 - Înainte de fiecare spălare
 - Dozatorul de detergent
 - Panou de control
 - Programe
- **Curățare și întreținere**
- **Depanare**
- **Specificații tehnice**
- **Eliminarea, Declarația de conformitate UE**
- **Fișa produsului**

DRAGĂ CLIENT:

Vă mulțumim că ați cumpărat un produs VIVAX. Pentru a vă asigura că obțineți cele mai bune rezultate de la noua dumneavoastră mașină de spălat, vă rugăm să acordați timp pentru a citi instrucțiunile simple din această broșură.

Vă rugăm să vă asigurați că ambalajele sunt eliminate în conformitate cu cerințele actuale de mediu.

Când aruncați orice produs electric, vă rugăm să contactați departamentul local de eliminare a deșeurilor pentru sfaturi cu privire la eliminarea în siguranță.

Acest aparat trebuie utilizat numai în scopul pentru care a fost conceput.

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a instala și a alimenta mașina. Producătorul nu este responsabil pentru utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului.

• Respectați instrucțiunile de utilizare. Păstrați instrucțiunile în locul cunoscut și sigur pentru a le păstra în caz de re folosire.

AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ

Semnificația simbolurilor de avertizare pentru siguranță



**Simbol
Avertizare**

Simbolurile indică aspecte care trebuie să fie luate în considerare, iar aceste comportamente trebuie să fie observate în mod special. Sunt necesare măsuri de atenție adecvate sau se vor produce răni grave sau moderate sau deteriorarea produsului.



**Simboluri
Atenționare**

Simbolurile indică acțiuni interzise, iar aceste comportamente sunt interzise. Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la deteriorarea produsului sau poate pune în pericol siguranța personală a utilizatorilor.



Rețineți

Simbolurile indică aspecte care trebuie respectate, iar acele comportamente trebuie executate strict în conformitate cu cerințele de operare. Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la deteriorarea produsului sau poate pune în pericol siguranța personală a utilizatorilor.



AVERTIZARE!

Riscul de electrocutare!

- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, agentul de service sau de persoane calificate în mod similar pentru a evita pericolele.
- Noile furtunurile furnizate împreună cu aparatul trebuie utilizate și furtunurile vechi nu trebuie reutilizate.
- Înainte de orice lucrări de întreținere, deconectați aparatul de la rețea.
- Deconectați întotdeauna aparatul și opriți alimentarea cu apă după utilizare. Valoarea maximă a presiunii apei la intrare, în pascali. Valoarea minimă a presiunii apei la intrare, în pascali.
- Pentru a vă asigura siguranța, fișa de alimentare trebuie introdusă într-o priză împământată cu trei borne. Verificați cu atenție și asigurați-vă că priza dumneavoastră împământată corect și eficient.

- Asigurați-vă că apa și dispozitivele electrice trebuie conectate de un tehnician calificat în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cu reglementările locale de siguranță.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheați sau li s-a oferit instrucțiunile privind utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

Risc pentru copii!

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheate sau li s-au oferit instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea realizată de utilizator nu trebuie executată de copiii fără supraveghere.
- Curățarea și întreținerea realizată de utilizator nu trebuie efectuată de copii fără supraveghere.
- Nu urcați și nu vă așezați pe aparat.
- Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani trebuie ținuti departe dacă nu sunt supravegheați continuu.
- Animalele și copiii dacă nu sunt supravegheați, se pot urca în mașină. Verificați mașina înainte de fiecare utilizare.
- Copiii trebuie supravegheați să nu se joace cu aparatul.
- Ușa de sticlă poate fi foarte fierbinte în timpul funcționării. Țineți copiii și animalele de companie departe de aparat în timpul funcționării
- Nu puneți mașina în încăperi foarte umede, precum și în încăperi cu gaz exploziv sau caustic.
- Scoateți toate ambalajele și șuruburile de transport înainte de a utiliza aparatul. În caz contrar, se pot produce pagube grave.
- Ștecherul trebuie să fie accesibil după instalare.

Risc de Explozie!

- Nu spălați și nu uscați articolele care au fost curățate, spălate, îmbibate sau tamponate cu substanțe combustibile sau explozive (cum ar fi ceara, uleiul, vopseaua, benzina, degresanți, solvenți de curățare uscată, kerosen etc.). Acestea pot duce la un incendiu sau la o explozie.
- Înainte de toate, clătiți bine articolele sau spălați-le manual.



ATENȚIE!

Instalarea produsului!

- Toate substanțele de spălat și substanțele suplimentare trebuie păstrate într-un loc sigur, care nu este la îndemâna copiilor.
- Nu instalați mașina pe un covor. Obstrucția deschiderilor de către un covor poate deteriora mașina.
- Păstrați aparatul departe de sursele de încălzire și de lumina directă a soarelui, pentru a evita corodarea pieselor din plastic și cauciuc.
- Nu utilizați aparatul în medii umede sau în încăperi care conțin gaze explozive sau caustice. În caz de scurgeri de apă sau stropi de apă, lăsați aparatul să se usuce în aer liber.
- Aparatul nu trebuie instalat în spatele unei uși ce se poate bloca, a unei uși glisante sau a unei uși cu balama pe partea opusă față de cea a mașinii de spălat.
- Nu folosiți mașina în încăperi cu o temperatură sub 5°C. Acest lucru poate provoca daune unor părți ale acesteia. Dacă este inevitabil, asigurați-vă că scurgeți complet apa din aparat după fiecare utilizare (consultați „Întreținere - Curățarea filtrului pompei de scurgere”) pentru a evita daunele cauzate de îngheț.

- Nu folosiți niciodată spray-uri sau substanțe inflamabile în imediata apropiere a aparatului.
- Această mașină de spălat este doar pentru uz interior.
- Nu este destinat să fie încorporată.
- Mașina de spălat cu o singură supapă de admisie poate fi conectată doar la alimentarea cu apă rece. Ștecherul trebuie să fie accesibil după instalare.
- Cablul de alimentare ar trebui să fie conectat ferm în priză, altfel s-ar putea produce incendii. Nu trageți sau nu îndoiți cablul de alimentare.
- Scoateți toate ambalajele și șuruburile de transport înainte de a utiliza aparatul. În caz contrar, se pot produce pagube grave.

Utilizarea aparatului!

- Înainte de a spăla rufe pentru prima dată, produsul trebuie să funcționeze o singură tură cu toate procedurile, fără să aibă haine înăuntru.
- Înainte de a utiliza mașina de spălat, produsul trebuie reglat.
- Nu puneți obiecte excesiv de grele pe aparat, cum ar fi recipiente de apă sau dispozitivele de încălzire.
- Noile furtunuri furnizate împreună cu aparatul trebuie utilizate și furtunurile vechi nu trebuie reutilizate.
- Max. Presiunea apei de intrare 1 MPa. Presiunea Minimă a apei de intrare 0.05 MPa.
- Solvenții inflamabili și explozivi sau toxici sunt interziși.
- Benzina și alcoolul etc. nu trebuie utilizate ca detergenți.
- Vă rugăm să folosiți numai detergenții adecvați pentru spălarea automată, în special pentru tambur.
- Asigurați-vă că toate buzunarele sunt golite. Obiectele ascuțite și rigide, cum ar fi monede, broșe, cuie, șuruburi sau pietre etc. pot provoca daune grave acestui aparat.
- Vă rugăm să verificați dacă apa din interiorul tamburului a fost scursă înainte de a deschide ușa. Vă rugăm să nu deschideți ușa dacă se este prezentă apă în interior.

- Aveți grijă să nu vă ardeți când produsul scurge apa fierbinte rezultată în urma spălării.
- Nu umpleți niciodată apa manual în timpul spălării.
- După finalizarea programului, vă rugăm să așteptați două minute pentru a deschide ușa.

Unitatea trebuie să stea în poziție verticală și în planul podelei. Utilizați cele două picioare reglabile pentru a regla dispozitivul.

IMPORTANT: Mașina trebuie așezată astfel încât toate picioarele să facă un contact ferm pe sol.

Vă rugăm să lăsați suficient spațiu pentru a asigura deschiderea ușii cu ușurință și scoaterea sertarului.

Conexiunea electrică

- Asigurați-vă că cablul de alimentare nu este prins de mașină, se poate deteriora.
- Conectați produsul la o priză cu împământare protejată de o siguranță care respectă valorile din tabelul „Specificații tehnice”.
- Instalația de împământare trebuie realizată de un electrician calificat.
- Asigurați-vă că mașina este instalată în conformitate cu reglementările locale.
- Conexiunile la apă și electricitate trebuie efectuate de un tehnician calificat în conformitate cu instrucțiunile producătorului și reglementările locale de siguranță.

**Avertizare!**

- Nu folosiți mai multe prize sau prelungitoare.
- Aparatul nu trebuie să aibă un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un temporizator sau nu trebuie conectat la un circuit care este pornit și oprit în mod regulat.
- Nu scoateți ștecherul din priză dacă există gaz inflamabil în prejur.
- Nu scoateți niciodată ștecherul cu mâinile ude.
- Trageți întotdeauna de ștecher, nu de cablu.
- Deconectați întotdeauna aparatul dacă nu este utilizat.

Conexiuni la apă

- Verificați conexiunile furtunurilor de alimentare cu apă, robinetului de apă și furtunului de evacuare pentru eventuale probleme datorate modificărilor presiunii apei. Dacă conexiunile se slăbesc sau au scurgeri, închideți robinetul de apă și reparați. Nu utilizați aparatul înainte ca țevile și furtunurile să fie instalate corect de către persoane calificate.
- Ușa de sticlă poate deveni foarte fierbinte în timpul funcționării. Păstrați copiii și animalele de companie departe de aparat în timp ce acesta funcționează.
- Furtunurile de intrare și evacuare a apei trebuie să fie instalate în siguranță și nu trebuie deteriorate. În caz contrar, pot apărea scurgeri de apă.
- Nu îndepărtați filtrul pompei de scurgere cât timp este încă apă în aparat. Cantități mari de apă se pot scurge și există riscul de opărire din cauza apei fierbinți.

Funcționare și întreținere

- Nu folosiți niciodată solvenți inflamabili, explozivi sau toxici. Nu folosiți benzină și alcool etc. ca detergenți. Selectați numai detergenți care sunt adecvați pentru spălarea în mașină.
- Asigurați-vă că toate buzunarele sunt golite. Obiectele ascuțite și rigide, cum ar fi monedele, broșele, cuiele, șuruburi, pietre etc. pot provoca daune grave acestui aparat.

- Scoateți toate obiectele din buzunare, cum ar fi brichetele și chibriturile, înainte de a utiliza aparatul.
- Clătiți temeinic articolele care au fost spălate manual.
- Articolele care au fost murdărite cu substanțe precum ulei de gătit, acetonă, alcool, benzină, kerosen, înălbitori, terebentină, ceară și solvenți pentru ceară ar trebui să fie spălați la cald cu o cantitate suplimentară de detergent înainte de a fi uscate în aparat.
- Articolele care conțin cauciuc spumant (spumă de latex), capace de duș, textile rezistente la apă, articole cu suport din cauciuc și haine sau perne prevăzute cu tampoane din cauciuc spumant nu trebuie uscate în aparat.
- Balsamurile sau produsele similare trebuie utilizate conform recomandărilor din instrucțiunilor lor.
- Nu încercați niciodată să deschideți ușa forțat. Ușa se va debloca la scurt timp după încheierea unui ciclu.
- Vă rugăm să nu închideți ușa cu o forță excesivă. Dacă este dificil să închideți ușa, vă rugăm să verificați dacă hainele sunt introduse și distribuite corespunzător.
- Deconectați întotdeauna aparatul și închideți robinetul de apă înainte de curățare și întreținere și după fiecare utilizare.
- Nu turnați niciodată apă peste aparat pentru curățare. Pericol de electrocutare!
- Reparațiile trebuie efectuate numai de către producător, agentul de service sau de persoane calificate în mod similar pentru a evita un pericol. Producătorul nu va fi responsabil pentru daunele cauzate de intervenția unor persoane neautorizate.

Destinația

Produsul este destinat numai pentru uz casnic și pentru textile în cantități mici adecvate pentru spălarea și uscarea în mașină. Acest aparat este destinat exclusiv utilizării în interior și nu este destinat utilizării încorporate.


Utilizați numai conform acestor instrucțiuni. Aparatul nu este destinat utilizării comerciale.

Orice altă utilizare este considerată o utilizare necorespunzătoare. Producătorul nu este responsabil pentru daunele sau vătămările care ar putea rezulta.

Acest aparat este destinat să fie utilizat în aplicații de uz casnic și similare, cum ar fi:

- Spații de bucătărie pentru personal în magazine, birouri și alte medii de lucru;
- Ferme
- De către clienții din hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial;
- Medii tip cazare și mic dejun;
- Zonele destinate uzului comunitar în blocuri sau în spălătorii.

DESCRIEREA PRODUSULUI

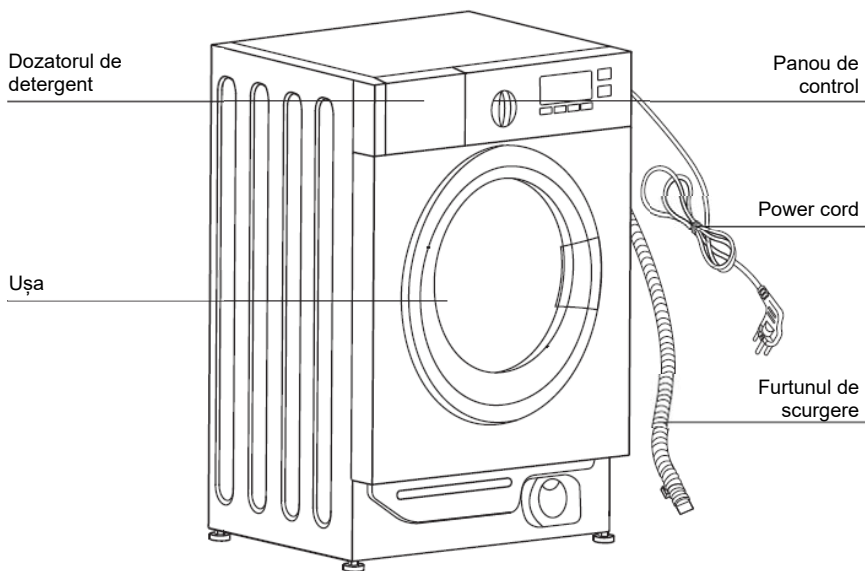

Avertizare


- Stabilitatea este importantă pentru a preveni mișcarea produsului!
- Asigurați-vă că produsul nu stă pe cablul de alimentare



Rețineți

- Schița produsului este doar pentru referință, vă rugăm să raportați la produsul real ca standard

Accesorii!

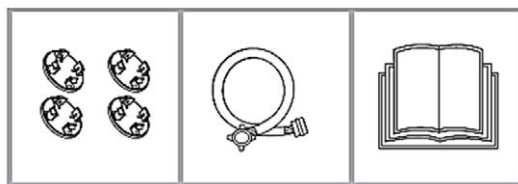

Dopuri șuruburi
transport

Furtun alimentare
cu apă rece

Manual de
utilizare


INSTALAREA

Zona de instalare




Avertizare

- Stabilitatea este importantă pentru a preveni mișcarea produsului!
- Asigurați-vă că produsul nu stă pe cablul de alimentare

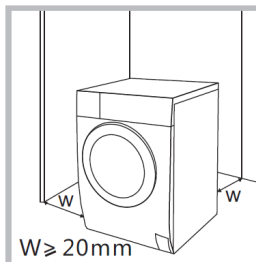

Înainte de instalarea mașinii, trebuie selectată locația caracterizată după cum urmează:

1. Suprafață rigidă, uscată și plană
2. Evitați lumina directă a soarelui
3. Ventilație suficientă
4. Temperatura camerei peste 0°C
5. Păstrați departe de sursele de căldură, cum ar fi cărbunele sau gazul.

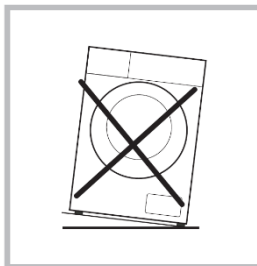


Despachetarea mașinii de spălat



Avertizare

- Materialele de ambalare (de exemplu, filme, polistiren) pot fi periculoase pentru copii.
- Există riscul de sufocare! Păstrați toate ambalajele departe de copii

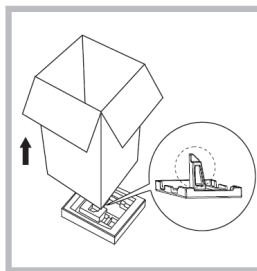


1. Scoateți cutia de carton și ambalajul din polistiren.
2. Ridicați mașina de spălat și scoateți ambalajul de dedesubt. Asigurați-vă că mica bucată triunghiulară este îndepărtată împreună cu cea inferioară. Dacă nu, așezați unitatea pe suprafața laterală, apoi îndepărtați manual bucata mică de polistiren din partea inferioară a unității.
3. Îndepărtați banda care fixează cablul de alimentare și furtunul de scurgere.
4. Scoateți furtunul de admisie din tambur.

Scoateți șuruburile de transport



Avertizare

- Trebuie să scoateți șuruburile de transport din spate înainte de a utiliza produsul.
- Veți avea nevoie din nou de șuruburile de transport dacă mutați produsul, deci asigurați-vă că le păstrați într-un loc sigur.
- Garanția nu acoperă daunele cauzate de neîndepărtarea șuruburilor de transport!

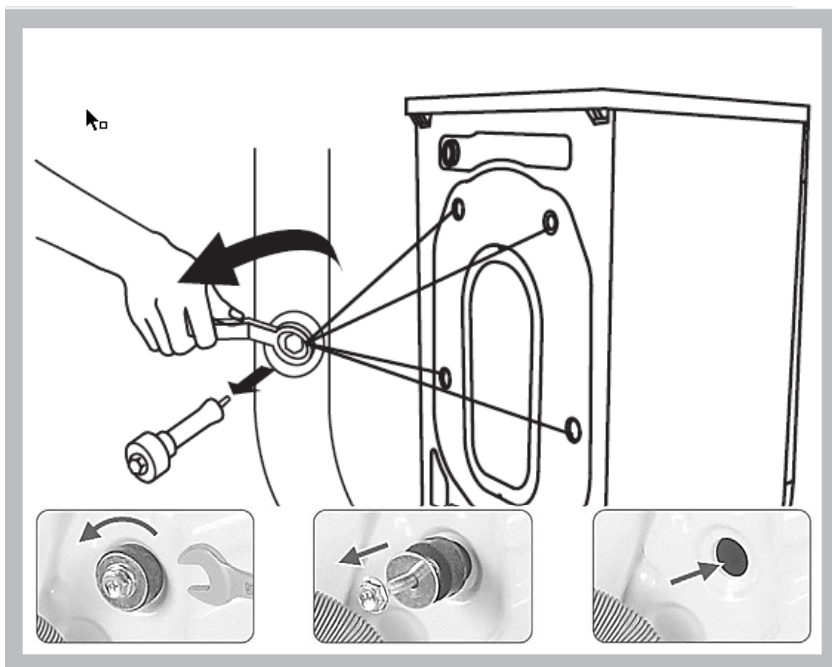

Vă rugăm să respectați pașii următori pentru a scoate șuruburile:

1. Slăbiți cele 4 șuruburi cu cheia și apoi scoateți-le.
2. Acoperiți găurile cu dopurile de transport.
3. Păstrați șuruburile de transport în mod corespunzător pentru utilizări ulterioare.



Reglarea la nivel a mașinii de spălat



Avertizare

- Piulițele de blocare de pe toate cele patru picioare trebuie înșurubate strâns pe carcasă

1. Verificați dacă picioarele sunt strâns înșurubate pe carcasă. Dacă nu, vă rugăm să le rotiți în pozițiile inițiale, strângeți piulițele.
2. Slăbiți piulița de blocare, rotiți picioarele până când are un contact bun cu podeaua.
3. Reglați picioarele și blocați-le cu o cheie, asigurați-vă că mașina este stabilă

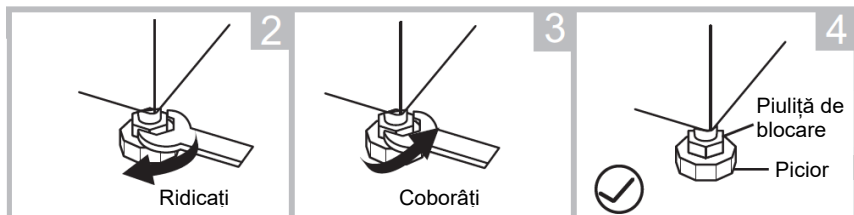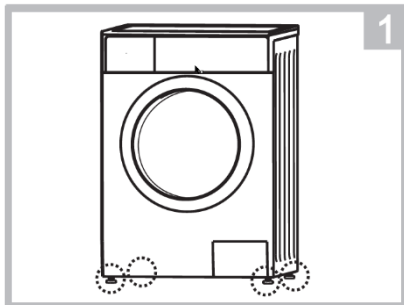

Conectați furtunul de alimentare cu apă




Avertizare


- Pentru a preveni scurgerea sau deteriorarea din cauza apei, respectați instrucțiunile din acest capitol
- Nu îndoiți, zdrobiți, modificați sau tăiați furtunul de alimentare cu apă
- Pentru că modelul echipat cu supapa fierbinte, conectați-o la robinetul de apă caldă cu furtunul de alimentare corespunzător. Consumul de energie va scădea automat pentru anumite programe.

1. Racord de apă la furtunul de alimentare.

Robinet cu filet și furtun de admisie

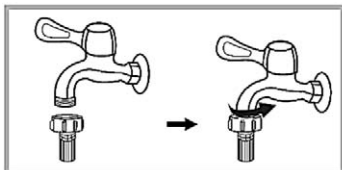

2. Conectați celălalt capăt al țevii de admisie la supapa de admisie din partea din spate a produsului și strângeți-o bine în sensul acelor de ceasornic.

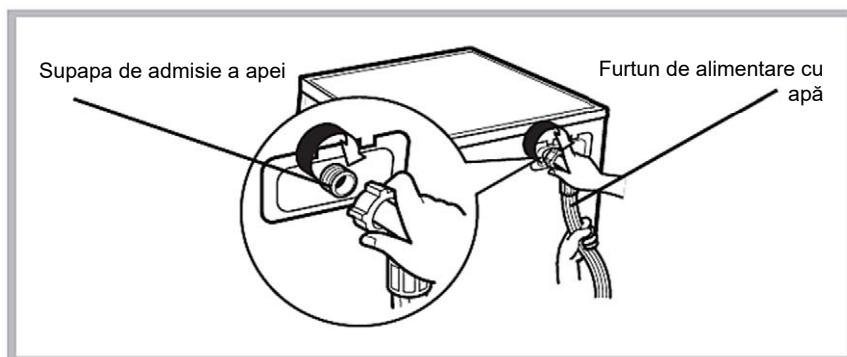

Furtunul de scurgere




Avertizare

- Nu îndoiți sau întindeți furtunul de scurgere.
- Poziționați furtunul de scurgere în mod corespunzător, în caz contrar se produce deteriorări din cauza scurgerilor de apă.


Există două moduri de a plasa capătul furtunului de scurgere:

1. Puneți-l în chiuvetă

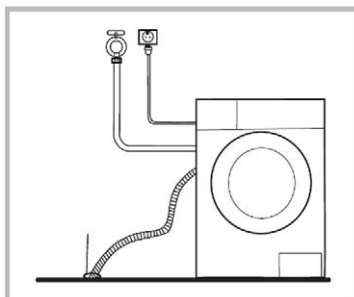

2. Conectați-l la ramificația conducte de evacuare de la chiuvetă.

Înălțimea chiuvetei: Minim 60cm
 Maxim: 100cm

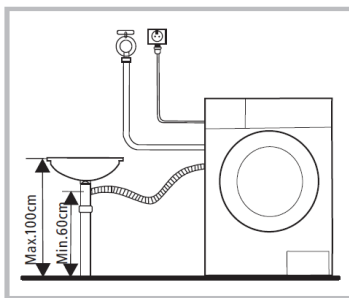

Calibrare!

- Se recomandă calibrarea mașinii de spălat, astfel încât să ofere cele mai bune performanțe.
- Aparatul poate detecta cantitatea de rufe încărcate. Această funcție optimizează performanța produsului prin minimizarea consumului de energie și apă, economisind bani și timp. Din acest motiv, se recomandă calibrarea aparatului pentru o utilizare optimă.
 - 1- Scoateți toate accesoriile din tambur și închideți ușa;
 - 2- Introduceți ștecherul în priză;
 - 3- Porniți mașina de spălat și apăsați simultan „Delay” și „Speed” timp de 10 secunde până când se afișează „t19”;
 - 4- Apăsați [▷||] pentru a porni aparatul și așteptați până când se afișează „* * * *”.

Felicitări!

Acum, noua dumneavoastră mașină de spălat este gata pentru prima utilizare!



Avertizare

- Când instalați furtunul de scurgere, fixați-l corect cu o sfoară.
- Dacă furtunul de evacuare este prea lung, nu-l forțați în mașina de spălat, deoarece va provoca scurgeri anormale.


INSTRUCȚIUNI RAPIDE DE PORNIRE



Atenție!

- Înainte de spălare, asigurați-vă că este instalată corect.
- Înainte de a spăla prima dată, mașina de spălat trebuie să funcționeze o singură tură cu toate procedurile, fără haine, după cum urmează

1. Înainte de spălare

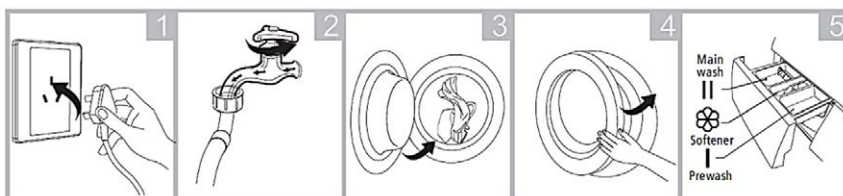

Conectați
ștecherul la priză

Deschideți
robinetul de apă

Încărcați rufe

Închideți ușa


Adăugați
detergent



Rețineți

- Detergent trebuie adăugat în „compartimentul I” (pre-spălare) și „compartimentul II” (spălare principală), după selectarea pre-spălării (pentru mașinile cu această funcție).

2. Spălarea

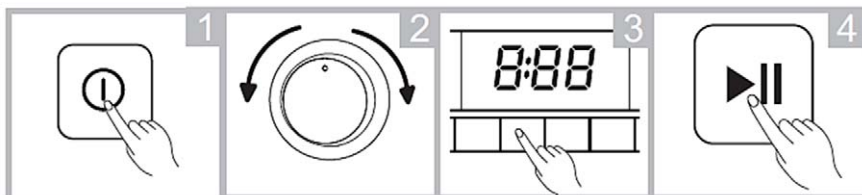

Pornire

Selecți
programul de

Selecți
funcția sau
setările implicite

Apăsați butonul
Start/Stop pentru a
începe ciclul de



Rețineți

- Dacă este selectat implicit, pasul 3 poate fi omis.

3. După spălare

Când programul de spălare este finalizat, veți auzi un semnal sonor de la „Sonerie” sau pe afișaj va apărea mesajul „End”.

ÎNAINTE DE FIECARE SPĂLARE

- Condițiile de funcționare ale mașinii de spălat ar trebui să fie (0-40)°C. Dacă este utilizată sub 0°C, supapa de admisie și sistemul de scurgere se pot deteriora. Dacă mașina este plasată la 0°C sau mai puțin, atunci aceasta trebuie transferată la temperatura ambiantă normală pentru a se asigura că furtunul de alimentare cu apă și furtunul de scurgere nu sunt înghețate înainte de utilizare.
- Vă rugăm să verificați etichetele și explicația utilizării detergentului înainte de spălare. Utilizați detergent care nu spumează sau mai puțin spumant, potrivit pentru spălarea corectă automată.



Verificați eticheta



Scoateți toate obiectele din buzunare



Înnodați benzile lungi, închideți fermoarul sau



Puneți haine mici într-o față de pernă.



Întoarceți țesăturile care se scâmoșează și cu peri



Separați hainele cu diferite texturi




Avertizare

- Când spălați o singură haină, aceasta poate provoca cu ușurință o excentricitate mare și poate provoca o eroare din cauza unui dezechilibru mare. Prin urmare, se sugerează adăugarea a una sau două haine pentru a fi spălate împreună, astfel încât scurgerea să se poată face fără probleme.
- Nu spălați hainele cu pete de kerosen, benzină, alcool și alte materiale inflamabile.

SERTARUL PENTRU DETERGENT

- I Compartimentul pentru detergent pentru prespălare
 II Compartimentul principal pentru detergent
 ☼ Compartiment pentru balsam
 ☼ Buton de eliberare pentru a scoate dozatorul

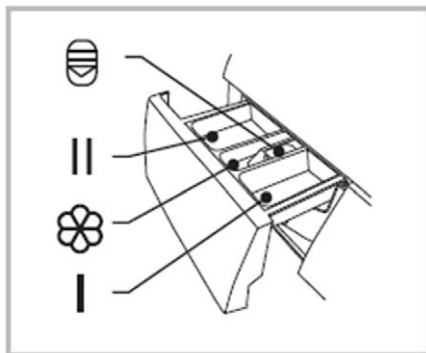

Atenție!

- Detergentul trebuie adăugat numai în „cazul I” după selectarea prespălării pentru mașinile cu această funcție.

Program	I	II	☼
Cotton (Bumbac)	☐	☒	☐
Synthetic (Sintetice)	☐	☒	☐
Mix (Amestecate)	☐	☒	☐
Jeans (Blugi)	☐	☒	☐
Spin Only (Doar stoarcere)			
Rinse & Spin (Clătire și stoarcere)			☐
ECO 40-60		☒	☐
20°C		☒	☐

Program	I	II	☼
Voluminoase / Lenjerie de pat	☐	☒	☐
Baby Care (Haine pentru bebeluș)	☐	☒	☐
Wool (Lână)		☒	☐
Sport Wear (Îmbrăcăminte sport)	☐	☒	☐
Rapid 45'	☐	☒	☐
Quick 15' (Rapid 15')		☒	☐
Intensive' (Intensiv)		☒	☐



Utilizați compartimentul pentru detergent



Utilizați opțional compartimentul pentru detergent

Recomandarea Detergentului

Detergent recomandat pentru spălare	Cicluri de spălare	Temperatura de spălare.	Tipul de rufe și textile
Detergent puternic cu agenți de înălbire și înălbitori optici	Bumbac, ECO 40-60	40 / 60	Rufe albe din bumbac sau lenjerie rezistentă la fierbere
Detergentul pentru colorate fără agent de înălbire și înălbitori optici	Bumbac, ECO40-60, Mix (Amestecate), Intensiv, 20°C	20 / 30 / 40 / 60	Rufe colorate din bumbac sau în
Detergent pentru colorate sau slab fără înălbitori optici	20°C, Sintetice	Rece / 20 / 30 / 40	Rufele colorate realizate din fibre ușor de întreținut sau materiale sintetice
Detergent slab pentru spălare	Delicate	20 / 30	Textile delicate, mătase, viscoză
Detergent special pentru lână	Lână	20 / 30 / 40	Lână



Rețineți

- În ceea ce privește detergentul sau aditivul aglomerat sau vâcos, înainte de a fi turnat în sertarul de detergenți, se recomandă utilizarea unei cantități de apă pentru diluare, pentru a preveni blocarea sertarului pentru de detergenți și revărsarea apei în timpul curgerii apei.
- Vă rugăm să alegeți tipul adecvat de detergent pentru diferite temperaturi de spălare pentru a obține cele mai bune performanțe de spălare cu un consum mai mic de apă și energie.
- Pentru a obține cel mai bun rezultat de curățare, este importantă o dozare adecvată a detergentului.
- Utilizați o cantitate redusă de detergent dacă tamburul nu este complet umplut.
- Reglați întotdeauna cantitatea de detergent în funcție de duritatea apei, dacă apa de la robinet nu este dură, utilizați mai puțin detergent.
- Dozați în funcție de cât de murdare sunt rufele dumneavoastră, hainele mai puțin murdare necesită mai puțin detergent.
- Foarte concentrat (detergent compact) necesită o dozare deosebit de precisă.


Următoarele simptome sunt un semn de supradozaj cu detergent:

- formarea de spumă multă
- rezultat slab de spălare și clătire

Următoarele simptome sunt un semn al sub-dozării detergentului:

- rufe devin gri
- acumularea de depuneri de calcar pe tambur, elementul de încălzire si/sau rufe

PANOU DE CONTROL

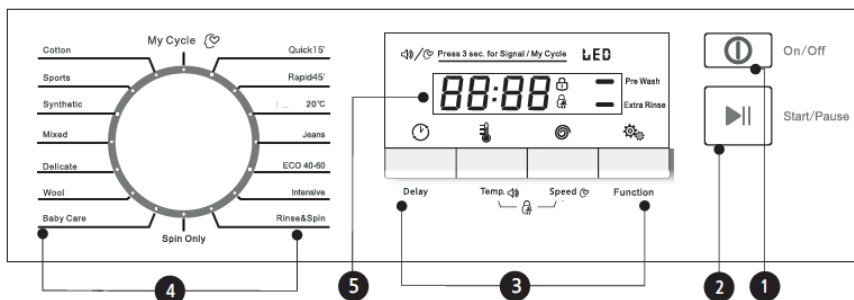

1. ON/OFF (PORNIRE/OPRIRE)

Mașina de spălat este pornită/oprită.

2. Start/ Pauză

Apăsați butonul pentru a porni sau întrerupe ciclul de spălare.

3. Opțiune

Acest lucru vă permite să selectați o funcție suplimentară și se va aprinde atunci când este selectată.


4. Programe de spălare

Selecțiți programele de spălare disponibile în funcție de tipul de rufe.

5. Afișaj

Afișajul arată setările, timpul estimat rămas, opțiunile și mesajele de stare pentru mașina de spălat.

Afișajul va rămâne aprins pe tot parcursul ciclului de spălare

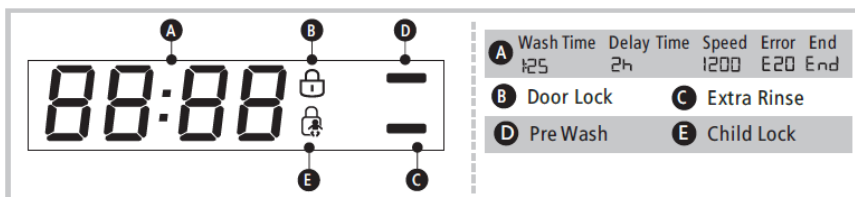

PROGRAME

Programe	Capacitate de încărcare (kg)	Timp afișat
	8.0	8.0
		1400
Quick 15' (Rapid 15')	2.0	0:15
Rapid 45	2.0	0:45
20°C	4.0	1:01
Jeans (Blugi)	8.0	1:45
Eco 40-60	8.0	3:35
Intensive' (Intensiv)	8.0	3:48
Clătire și stoarcere	8.0	0:20
Doar stoarcere	8.0	0:12
Haine pentru bebeluș	8.0	1:43
Wool (Lână)	2.0	1:07
Delicat	2.5	0:50
Mix (Amestecate)	8.0	1:20
Synthetic (Sintetice)	4.0	3:18
Sport Wear (Îmbrăcăminte sport)	4.0	1:11
Cotton (Bumbac)	8.0	3:49



Rețineți

- Parametrii din acest tabel sunt doar pentru referința utilizatorului. Parametrii reali de spălare pot fi diferiți de parametrii din tabelul menționat mai sus, depind de condițiile reale (temperatura apei, greutatea rufelor și temperatura mediului).

Ciclu	Capacitate normală (kg)	Setări de temperatură	Durata ciclului h:min	Consum de energie în kWh/ciclu	Consumul de apă L/ciclu	Cea mai mare temperatură a apei °C ¹	Umiditatea reziduală în % / Viteza de centrifugare în rpm ²
Eco 40-60 ³	8.0	-	3:38	0,852	61	61	53% / 1400
	4.0	-	2:48	0.542	45	45	53% / 1400
	2.0	-	2:48	0.216	36	36	53% / 1400
20°C	4.0	20	1:01	0.183	44	20	65% / 1000
Bumbac (60°C)	8.0	60	3:54	1.515	71	60	53% / 1400
Amestecate	8.0	40	1:20	0.754	71	40	70% / 800
Rapid 15'	2.0	Cold	0:15	0.030	31	Cold	75% / 800
Intensiv	8.0	40	3:48	1.013	71	40	70% / 800

- Datele de mai sus sunt doar pentru referință, iar datele se pot modifica din cauza diferitelor condiții reale de utilizare.
 - Supapele date pentru alte programe decât programul ECO 40-60 sunt doar orientative.
 - Pentru țările din afara UE:
În ceea ce privește Regulamentul (UE) nr. 1061/2010, clasa de eficiență energetică a UE este: A+++
Program de testare a energiei: intensiv 60/40 °C; Viteza: cea mai mare viteză; Altele față de cele implicate.
Jumătate de încărcare pentru mașina de 8,0 kg: 4,0 kg.
 - Pentru țările UE:
În ceea ce privește EN 60456:2016/prA2019 Cu (UE) 2019/2014, (UE)2019/2023, clasa de eficiență energetică a UE este: B
Program de testare a energiei: ECONOMIC 40-60. Altele ca implicit.
Jumătate de încărcare pentru mașina de 8,0 kg: 4,0 kg.
Un sfert de încărcătură pentru o mașina de 8,0 kg: 2,0 kg.
- 1) Cea mai ridicată temperatură atinsă de rufe în ciclul de spălare timp de cel puțin 5 minute.
 - 2) Umiditatea reziduală după ciclul de spălare în procent de conținut de apă și viteza de centrifugare la care s-a atins acest lucru.
 - 3) Programul ECO 40-60 este capabil să curețe rufe de bumbac normal de murdare declarate a fi lavabile la 40°C sau 60°C, împreună în același ciclu. Acest program este utilizat pentru a evalua conformitatea cu regulamentul (UE) 2019/2023.

Cele mai eficiente programe în ceea ce privește consumul de energie sunt, în general, cele care funcționează la temperaturi mai scăzute și cu o durată mai mare.

Încărcarea mașinii de spălat de uz casnic până la capacitatea indicată pentru programele respective va contribui la economii de energie și apă.

Zgomotul și conținutul de umiditate rămas sunt influențate de viteza de centrifugare: cu cât este mai mare viteza de centrifugare în faza de centrifugare, cu atât este mai mare zgomotul și cu atât este mai mic conținutul de umiditate rămas.



Atenție!

- Dacă există o întrerupere a sursei de alimentare în timp ce aparatul funcționează, o memorie specială stochează programul selectat și la repornirea alimentării, programul va continua.

PROGRAME

Puteți alege diferite programe de spălare, depinde de tipul de rufe, de nivelul de murdărie și de greutatea rufelor.

Programe	Descriere
Cotton (Bumbac)	Textile rezistente la uzură, textile rezistente la căldură din bumbac sau în.
Synthetic (Sintetice)	Spălați articolele sintetice, de exemplu: Cămăși, paltoane, amestecate. În timpul spălării textilelor tricotate, cantitatea de detergent se reduce datorită construcției largi a țesăturii și formării ușoare a bulelor.
Haine pentru bebeluș	Spălarea hainelor pentru bebeluș, acesta poate face hainele copilului mai curate și poate îmbunătăți performanța de clătire pentru a proteja pielea bebelușului.
Rapid 45'	Spălarea rapidă a hainelor puține și nu foarte murdare.
Mix (Amestecate)	Sarcină mixtă constând din materiale textile din bumbac și materiale sintetice.
20°C	Spălarea hainelor viu colorate, poate proteja mai bine culorile.
Rapid 15'	Program foarte scurt care se potrivește pentru spălarea unei cantități mici de rufe ușor murdare.
Wool (Lână)	Lână lavabilă manual sau cu mașină sau textile bogate în lână. Program special de spălare delicată pentru a preveni „intrarea la apă” a hainelor”, pauze mai lungi ale programului (materialele textile se odihnesc în lichidul de spălare).
Spin Only	Stoarcere suplimentară.
Clătire și stoarcere	Clătire suplimentară cu stoarcere.
Îmbrăcăminte sport	Spălarea hainelor de sport.
Delicate (Delicat)	Pentru textile delicate, lavabile, de ex. din mătase, satin, fibre sintetice sau țesături amestecate.

Intensiv

Pentru a crește efectele spălării, timpul pentru spălare este crescut.

ECONOMIC 40-60

Implicit 40°C, nu poate fi selectat, potrivit pentru spălarea rufelor la aproximativ 40°C -60°C.

Opțiuni

Ciclu	Temperatură implicită (°C)	Viteza de centrifugare implicită în rpm		Funcții suplimentare
Quick 15' (Rapid 15')	Cold	800	800	
Rapid 45	40	800	800	
20°C	20	1000	1000	
Jeans (Blugi)	60	1000	1000	
Eco 40-60	--	1200	1400	
Intensive'(Intensiv)	40	800	800	
Clătire și stoarcere	--	1000	1000	
Doar stoarcere	--	1000	1000	
Haine pentru bebeluș	60	800	800	
Wool (Lână)	40	600	600	
Delicat	30	600	600	
Mix (Amestecate)	40	800	800	
Synthetic (Sintetice)	40	800	1200	
Sport Wear (Îmbrăcăminte sport)	40	800	800	
Cotton (Bumbac)	40	800	1400	



Rețineți

- Pentru viteza maximă de centrifugare, durata programului și alte detalii ale programului ECO 40-60, vă rugăm să consultați conținutul de pe pagina cu fișa de produs scanând codul QR de pe ultima pagină a acestui manual de utilizare sau scanând codul QR pe eticheta energetică sau vizitați www.vivax.com.
- Tabelul arată ce ciclu oferă ce opțiuni de ajustare.

FUNCȚII SUPLIMENTARE

Funcții opționale

Întârziere: 

Setați funcția de întârziere:

1. Selectați un program
2. Apăsați butonul de **întârziere** pentru a alege timpul (timpul de întârziere este 0-24h.)
3. Apăsați [**Start/Stop**] pentru a începe operația de întârziere



Anularea funcției de întârziere:

Apăsați butonul [**Întârziere**] până când afișajul arată **0H**.

Ar trebui să fie apăsat înainte de a începe programul.

Dacă programul a început deja, apăsați butonul [**On/Off**] pentru a reseta programul.



Atenție!

- Dacă există o întrerupere a sursei de alimentare în timp ce aparatul funcționează, o memorie specială stochează programul selectat și la repornirea alimentării, programul va continua.

Prespălare: 

Funcția de pre-spălare este o spălare suplimentară înainte de spălarea principală, este potrivită pentru spălarea prafului de pe suprafața hainelor; Trebuie să introduceți detergent în compartimentul I atunci când îl selectați.

Clătire suplimentară: 

Rufe vor fi supuse unei clătiri suplimentare o dată după ce ați selectat-o

Ciclul meu:

Pentru a memora programul utilizat frecvent.

După alegerea programului și setarea opțiunilor, apăsați [Speed] 3 sec. înainte de a începe spălarea. Programul implicit este de bumbac

Temperatură:

Apăsați butonul pentru a regla temperatura apei (Rece, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)

Stoarcerea:

Apăsați butonul pentru a modifica viteza de centrifugare.

Model 1400 rpm: 0-400-600-800-1000-1200-1400

Blocare pentru copii:


Pentru a evita operarea greșită de către copii:



Alegeți
Programe



Start



Apăsati [Temp.] Și [Function] 3
sec. până când se aude un sunet.

**Atenție!**

- Când blocarea copilului este activată, afișajul va afișa alternativ „CL” și timpul rămas.
- Apăsarea oricărui alt buton va face ca indicatorul de blocare pentru copii să clipească timp de 3 secunde.
- Când programul se termină, „CL” și „END (Sfârșit)” va alterna pe afișaj timp de 10 sec, apoi indicatorul va clipi timp de 3 sec.
- Apăsați pe cele două butoane 3sec, pentru a anula funcția.
- Blocarea pentru copii va bloca toate butoanele, cu excepția butonului **ON/OFF**.
- Întrerupeți alimentarea, funcția de blocare va fi anulată.
- Blocarea pentru copii va rămâne eficientă când alimentarea este reluată pentru un anumit mod.

Oprire sonerie:

Dezactivați soneria:



Alegeți programul



Apăsați butonul **[Temperatură]**
timp de 3 sec. soneria se va opri.

Pentru a activa soneria, apăsați din nou butonul timp de 3 secunde. Setarea va fi păstrată până la următoarea resetare.

**Atenție!**

- După oprirea soneriei, sunetele nu vor mai fi activate niciodată.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE



Avertizare

- Înainte de a începe întreținerea, deconectați aparatul și închideți robinetul.

Curățarea carcasei

O întreținere adecvată a mașinii de spălat poate prelungi durata de viață a acesteia. Suprafața poate fi curățată cu detergenți neutri neabrazivi diluați atunci când este necesar.

Dacă se revarsă apă, folosiți cârpa umedă pentru a o șterge imediat.

Nu utilizați perii dure, bile de oțel curate, perii de sârmă, abrazive, cum ar fi pastele de dinți, solvenți organici (precum alcool, acetonă, ulei de banane etc.), apă clocotită, articole acide sau alcaline.

Nu clătiți cu apă pentru a nu afecta proprietățile de izolație electrică. Vă rugăm să folosiți o cârpă uscată atunci când curățați lămpile de iluminat, butonul de control al temperaturii și componentele electrice.



Rețineți

- Acidul formic și solvenții săi diluați sau echivalenți sunt interziși, cum ar fi alcoolul, solvenții sau produsele chimice etc.

Curățarea tamburului

Resturile lăsate în interiorul tamburului de articolele metalice trebuie îndepărtate imediat cu detergenți fără clor. Nu folosiți niciodată bureți de oțel.



Rețineți


- Nu puneți rufe în mașina de spălat în timpul curățării tamburului.

Curățarea garniturii ușii și a sticlei

Ștergeți sticla și sigilați după fiecare spălare

pentru a îndepărta scamele și petele. Dacă se acumulează scame, poate provoca scurgeri.

Scoateți orice monede, nasturi și alte obiecte din garnitură după fiecare spălare.

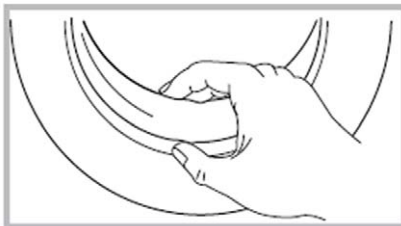

Curățarea filtrului de apă de intrare





Rețineți

- Filtrul de intrare trebuie curățat dacă debitul de apă de intrare scade.


Spălarea filtrului de la robinet:

1. Închideți robinetul.
2. Scoateți furtunul de alimentare cu apă de la robinet.
3. Curățați filtrul.
4. Reconectați furtunul de alimentare cu apă.

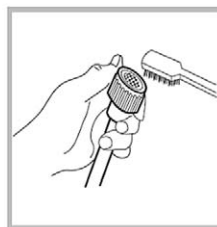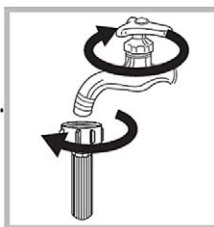

Spălarea filtrului din mașina de spălat:

1. Închideți robinetul.
2. Înșurubați conducta de admisie din partea din spate a mașinii.
2. Scoateți filtrul cu clești lungi și reinstalați-l înapoi după spălare.
3. Folosiți o perie pentru a curăța filtrul
4. Reconectați, deschideți robinetul și verificați dacă nu există scurgeri de apă.

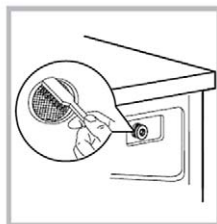


Rețineți

- Dacă peria nu este curată, puteți scoate filtrul spălat separat;
- Reconectați, porniți robinetul.

Curățarea sertarului pentru detergenți:

1. Apăsați în jos locația săgeții de pe capacul dedurizatorului din sertar.
2. Ridicați clema în sus și scoateți capacul balsamului și spălați toate canelurile cu apă.
3. Restabiliți capacul dedurizatorului și împingeți sertarul în poziție.

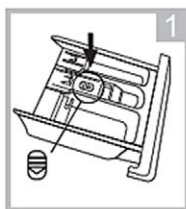


Apăsați butonul de eliberare și scoateți sertarul dozatorului



Curățați sertarul dozatorului sub apă



Curățați interiorul locașului cu o periuță de dinți veche

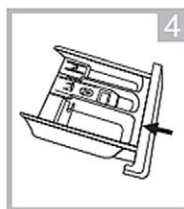


Introduceți sertarul dozatorului




Rețineți

- Nu utilizați alcool, solvenți sau produse chimice pentru a curăța mașina.


Curățarea filtrului pompei de scurgere:

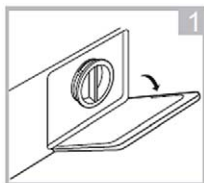


Deschideți capacul inferior al capacului

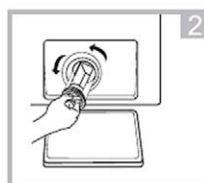

Deschideți filtrul rotind în sens invers acelor de ceasornic

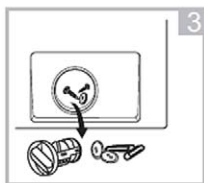

Îndepărtați materiile străine

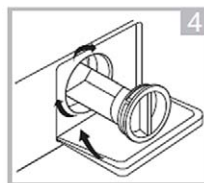

Închideți capacul inferior



Avertizare

- Aveți grijă la apa fierbinte!
- Lăsați apa din interiorul mașinii să se răcească.
- Deconectați aparatul pentru a evita șocurile electrice înainte de curățare.
- Filtrul pompei de scurgere poate filtra micile substanțe străine din spălare, dar particulele mai mari se pot bloca în filtru și pot bloca scurgerea apei.
- Curățați filtrul periodic pentru a asigura funcționarea normală a mașinii de spălat.



Atenție!

- Vă rugăm să introduceți placa de scurgere aliniată la gaura pentru a colecta apa de scurgere atunci când eliminați filtrul deoarece apa se poate scurge după ce scoateți capacul filtrului;
- Când aparatul este utilizat și în funcție de programul selectat, poate fi apă caldă în pompă. Nu scoateți niciodată capacul pompei în timpul unui ciclu de spălare, așteptați întotdeauna până când aparatul a terminat ciclul și este gol. Când înlocuiți capacul, asigurați-vă că este strâns din nou bine.

Transport

- Înainte de transport:
 - Șuruburile vor fi reinstalate pe mașină de către o persoană specializată
 - Apa acumulată trebuie evacuată din mașină
- Acest aparat este greu. Transportați cu grijă. Nu țineți niciodată de o parte proeminentă a mașinii atunci când ridicați. Ușa mașinii nu poate fi utilizată ca mâner.
- Aparatul trebuie transportat în cutia și pereții despărțitori originali sau înfășurat cu o cârpă moale.
- Ambalarea incorectă poate cauza deteriorarea suprafeței exterioare a aparatului.
- Țineți unitatea în jurul laturilor sau bazei sale atunci când o mutați. În niciun caz nu trebuie ridicat ținând de marginile suprafeței superioare.
- Nu vă răsturnați, nu așezați orizontal sau nu vibrați mașina,

REȚINEȚI:

Orice defecțiune sau deteriorare cauzată în timpul încărcării, descărcării sau transportului după livrarea produsului către client nu este acoperită de garanție.

Oprirea pentru perioade lungi de timp

Când unitatea nu este utilizată pentru o perioadă lungă de timp, deconectați mașina de la rețeaua de alimentare, goliți tamburul, închideți robinetul de apă. Păstrați ușa deschisă pentru a evita crearea mirosului neplăcut. Nu depozitați mașina în încăperea în care temperatura poate fi mai mică de 0°C. Înghețarea apei poate deteriora părțile mașinii.

DEPANARE



Rețineți

- Următoarele probleme simple pot fi gestionate de utilizator. Vă rugăm să apelați departamentul de service post-vânzare dacă problemele nu sunt soluționate.

Descriere	Motiv	Soluția
Mașina de spălat nu poate porni	Ușa nu este închisă corect	- Reporniți după ce ușa este închisă - Verificați dacă hainele sunt blocate
Ușa nu poate fi deschisă	- Acest lucru este normal. - Mecanismul de protecție a siguranței este activ. Vă rugăm să așteptați câteva minute.	- Așteptați finalizarea ciclului de spălare. După terminarea programului de spălare, câteva minute mai târziu ușa va fi deblocată. - Deconectați alimentarea, reporniți mașina
Scurgeri de apă	- Conexiunea dintre conducta de admisie sau furtunul de evacuare nu este strânsă - Capacul filtrului nu este strâns.	- Verificați și fixați conductele de apă și capacul filtrului pompei de scurgere. - Verificați și fixați conductele de apă și capacul filtrului pompei de scurgere.
Reziduuri de detergent din sertar	Detergentul este umezit sau aglomerat	Curățați și ștergeți sertarul pentru detergent
Indicatorul sau afișajul nu se aprind	Placa de alimentare deconectată sau cablajul are probleme de conexiune	Verificați dacă alimentarea este oprită și dacă ștecherul este conectat corect
Zgomot anormal		- Verificați dacă fixarea (șuruburile) au fost scoase - Verificați dacă mașina este instalată pe o podea solidă și plană

Descrierea codului de eroare

În cazul unor defecțiuni, luminile butoanelor vor clipi.

Pentru a rezolva o problemă, vă rugăm să consultați tabelul de mai jos:

Afișaj	Motiv	Soluția
E30	Ușa nu este închisă corect	- Reporniți după ce ușa este închisă - Verificați dacă hainele sunt blocate
E10	Problemă la admisie apei	- Verificați dacă presiunea apei este prea mică - Îndreptați conducta de apă - Verificați dacă filtrul supapei de admisie este înfundat
E12	Apă suplimentară în tambur	- Verificați și fixați conductele de apă și capacul filtrului pompei de scurgere. - Curățați furtunul de evacuare și filtrul pompei de scurgere.
E21	Depășirea timpului pentru scurgerea apei	- Verificați dacă furtunul de scurgere este blocat. - Pompa de scurgere a apei este blocată - Curățați filtrul pompei de scurgere
EXX	Altele	Încercați din nou mai întâi, apălați linia de service dacă mai există probleme



Rețineți

- După verificare, activați mașina.
- Dacă problema apare din nou, vă rugăm să contactați serviciul

SPECIFICAȚII TEHNICE

Model:	WFLB-140816B
Tensiune nominală:	220-240V, 50Hz
Curent nominal	10A
Putere nominală	1950W
Presiunea standard a apei	0,05-1Mpa
Capacitate de spălare	8,0 kg
Dimensiune (LxIxH)	595*540*825 mm
Greutate netă	63 kg

SERVICIU CLIENȚI

Piesele de schimb pentru aparatul dumneavoastră sunt disponibile pentru o perioadă minimă de 10 ani de la introducerea pe piață a ultimei unități a modelului.

În caz de întrebări, vă rugăm să contactați serviciul nostru de asistență pentru clienți din rețeaua de service atașată sau distribuitorul dvs.: M SAN Grupa d.d., Buzinski prilaz 10, Zagreb, Croația,

Următoarele piese de schimb sunt disponibile la distribuitorul M SAN Grupa d.d. sau MR Servis:

Ușa, balamale și garnitura ușii, alte garnituri, ansamblu de blocare a ușii și periferice din plastic, cum ar fi dozatoare de detergenți.

Avertizare!


Risc de electrocutare

Nu încercați niciodată să reparați un aparat care este defect sau se presupune că este defect.


Puteți pune în pericol viața proprie și a viitorilor utilizatori. Numai specialiștii autorizați au voie să efectueze aceste lucrări de reparații.

Repararea necorespunzătoare va anula garanția, iar daunele ulterioare nu pot fi recunoscute!


INSTALARE

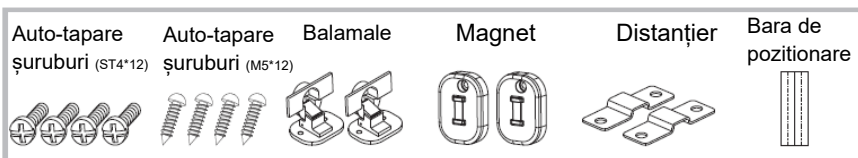

Instrumente

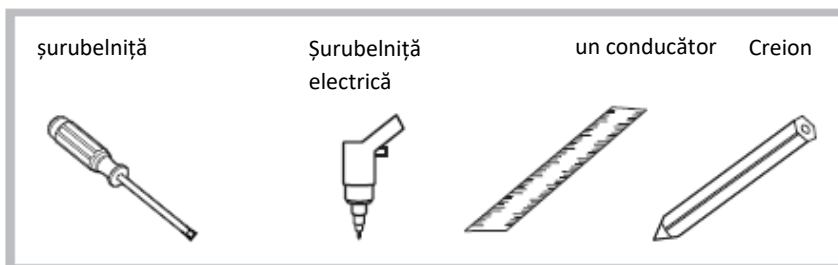


Instalați pași

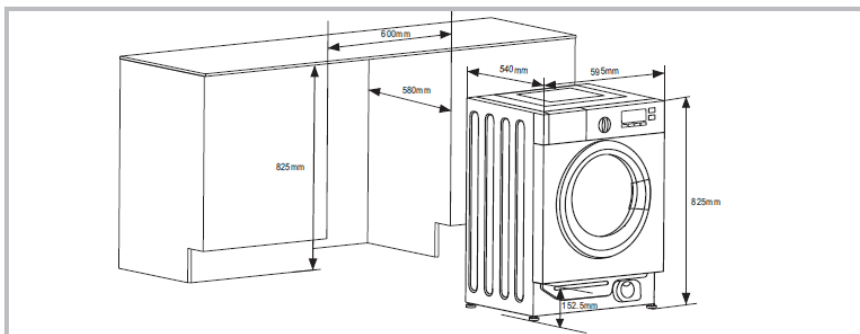


Pregătirea și montajul ușii




Faceți semnul pe ușă

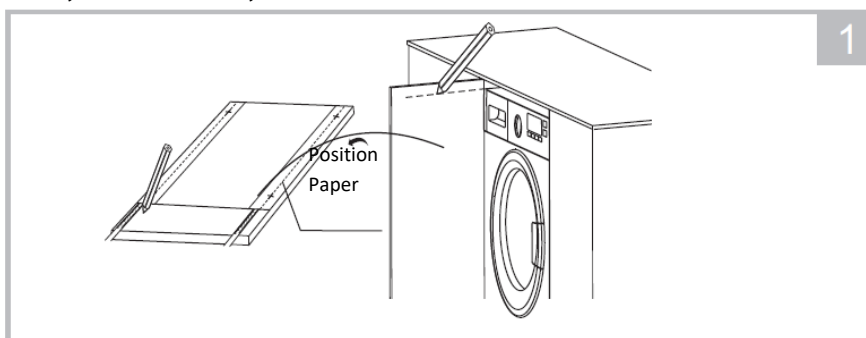


Fixați hârtia de poziție a hârtiei pe ușă.

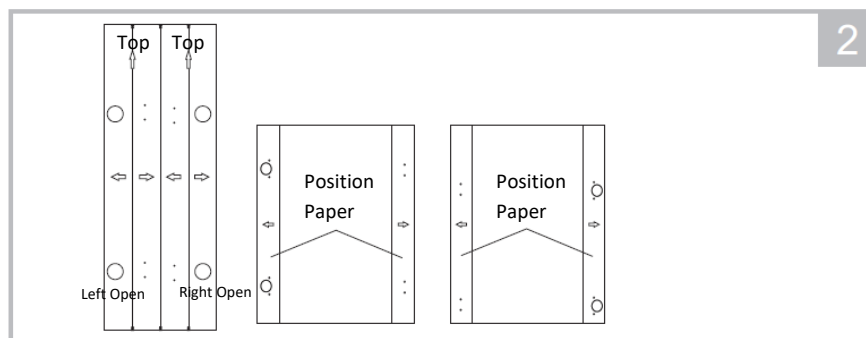


Găuriți gaura pe ușă

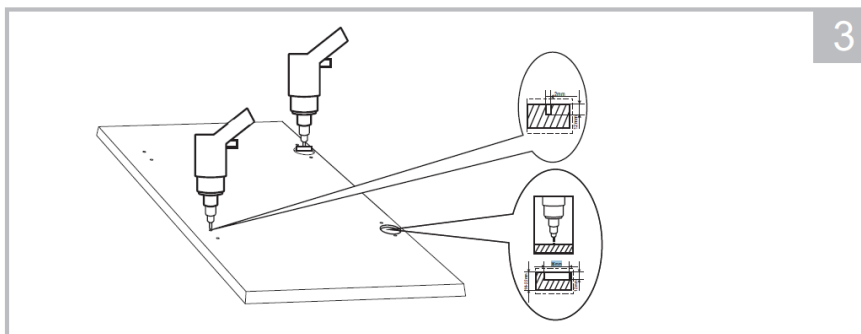


Montarea balamalelor și a distanțierului

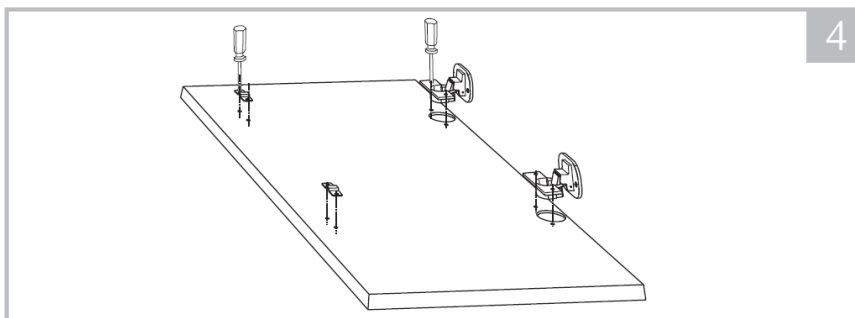

Instalarea contra-magnetului

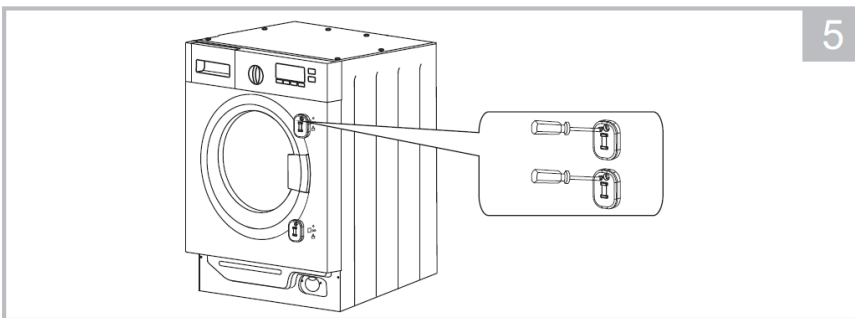

Instalarea ușii

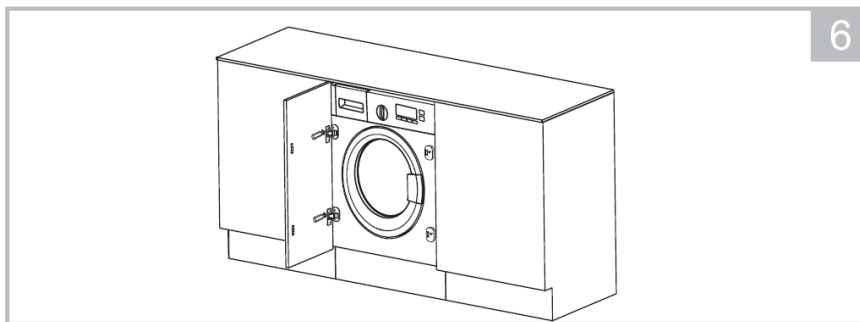

Avertizare

- La instalarea aparatului în bucătărie asigurați-vă că mobila, dacă este posibil, furtunurile sunt amplasate în oricare dintre cele două locașuri de pe spatele aparatului. Acest lucru va ajuta la prevenirea îndoirii sau blocării furtunurilor.

Eliminarea, Declarația de conformitate UE

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE



Pentru a proteja mediul și pentru a recicla cât mai complet posibil materiile prime utilizate, consumatorul este rugat să returneze echipamentele inutilizabile în sistemul public de colectare a materialelor electrice și electronice.

Simbolul tăiat indică faptul că acest produs trebuie returnat la punctul de colectare a deșeurilor electronice pentru a recicla cât mai bine posibil materia primă.

Prin asigurarea acestui lucru pentru acest produs, veți preveni posibilele efecte negative asupra mediului și sănătății umane, care altfel ar putea fi cauzate datorită eliminării necorespunzătoare a produsului respectiv. Prin reciclarea materialelor din acest produs, veți ajuta la păstrarea unui mediu sănătos și la economisirea resurselor naturale.

Pentru informații detaliate despre colectarea de produse EE contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul.

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE A UE

Acest dispozitiv este fabricat în conformitate cu standardele europene aplicabile și în conformitate cu toate directivele și reglementările aplicabile.



Declarația UE de conformitate poate fi descărcată de pe următorul link:

<http://doc.msan.hr/dokumentacijaartikala/>

Fișă cu informații despre produs (EU) 2019/2014)

Date despre foaia de informații despre produs introduse în baza de date EPREL

Pentru mai multe informații și foaia de informații despre produs, vă rugăm să scanați codul QR sau să vizitați site-ul web Vivax: www.vivax.com



WFLB-140816B

CERTIFICAT DE GARANȚIE

VIVAX

RO

MODEL

SERIE PRODUS

DATA VÂNZĂRII

NUMĂR FACTURĂ

SEMNATURĂ ȘI STAMPILĂ

Stimate client,

Îți mulțumim pentru achiziția produsului tău Vivax și sperăm că ești mulțumit de alegerea făcută. Dacă produsul tău are nevoie de reparații pe perioada garanției, te rugăm să contactezi vânzătorul sau să ne contactezi folosind datele de contact de mai jos.

TE RUGĂM SĂ CITEȘTI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE!

M SAN Grupa d.d. garantează că acest produs nu are defecte de fabricație și nici defecte ale materialelor.

CONDIȚII DE GARANȚIE:

- Consumatorul are dreptul la măsuri corective din partea vânzătorului, fără costuri, în caz de neconformitate a bunurilor, iar aceste măsuri corective nu sunt afectate de prezenta garanție comercială.
- Garanția este de 24 de luni de la data vânzării (data facturii). În cazul în care produsul dumneavoastră nu funcționează corect în perioada de garanție o unitate de service agreeată și autorizată de către M SAN Grupa d.o.o. Service Centre va readuce produsul la conformitate gratuit.
- Repararea sau înlocuirea produsului va fi făcută în cadrul unei perioade de timp rezonabile, stabilite de comun acord între vânzător și consumator. Perioada de timp stabilită nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care consumatorul a adus la cunoștință vânzătorului, lipsa de conformitate a produsului.
- În cazul lipsei conformității, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului, ca măsură reparatorie, repararea produsului sau înlocuirea acestuia, în fiecare caz fără plată, exceptând situația în care solicitarea este imposibilă sau disproporționată, luând în considerare toate circumstanțele, inclusiv următoarele: a) valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea; b) gravitatea neconformității sau c) dacă măsura corectivă alternativă ar putea fi executată fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator.
- În cadrul termenului de garanție, vânzătorul, prin unitățile service Electrolux indicate în anexă: repară, înlocuiește sau restituie contravaloarea produsului, după caz, în conformitate cu prevederile legale, fără nici un cost din partea consumatorului. Consumatorul are dreptul și la despăgubiri pentru pierderile suferite ca urmare a deficiențelor constatate în cadrul termenului de garanție.
- Reparația în garanție a produsului va fi onorată doar în cazul în care prezentați factura de achiziție a produsului și acest certificat de garanție. M SAN Grupa d.o.o. Service Centre își rezervă dreptul de a refuza reparația în garanție a produsului dacă nu sunt îndeplinite cerințele conform legilor în vigoare.
- Acest certificat de garanție nu este valabil pentru alte defecte decât cele ale materialelor sau de producție și în mod explicit nu acoperă:
 - Revizii periodice, ajustări, mentenanță și înlocuiri de piese sau componente datorate uzurii normale a produsului;
 - Deteriorări ale produsului cauzate de accidente, neglijență în utilizare, modificări de orice natură, utilizare de piese sau componente neautorizate, utilizare necorespunzătoare, instalare necorespunzătoare, ambalare necorespunzătoare;
 - Deteriorări cauzate de fulgere, apă, foc, acte de război, acte de vandalism, diferențe de tensiune electrică, ventilație incorectă, sau altă cauză care nu este și nu poate fi controlată de către M SAN Grupa d.o.o.;
 - Produse care au seria modificată, ștearsă, lipsă sau ilizibilă.
 - Nerespectarea instrucțiunilor de folosire prezentate în manualul de utilizare al produsului.
- M SAN Grupa d.d. nu este responsabilă pentru orice daună suferită de orice produs utilizat în conexiune cu acest produs, precum și fișierele de orice fel stocate sau utilizate de acestea.
- Acest certificat de garanție este oferit persoanei care a achiziționat legal acest produs pentru toate perioada de 24 luni.
- Această garanție constituie singurul remediu al cumpărătorului. M SAN Grupa d.o.o. nu va fi răspunzător pentru niciun cost de reparație sau înlocuire sau orice daune sau pierderi legate direct sau indirect de utilizarea defectuoasă a produsului.
- Acest certificat de garanție este valabil doar pentru produsele achiziționate din țările menționate în acest document.
- Acest certificat de garanție nu se aplică pentru accesorii, lămpi, filtre, piese de schimb sau orice altă componentă considerată consumabil.
- Declarația de conformitate EU poate fi descărcată cu ușurință accesând site-ul: www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Importator în EU:

M SAN GRUPA d.d., Dugoselska ulica 5,10372 Rugvica, tel: 01/3654-961, Croatia
Tel: +385 1 3654-961, E-mail: info@mrsevis.hr Web: www.vivax.com

DATA INTRARE IN SERVICE		
DATA REPARATIE		
DATA INTRARE IN SERVICE		
DATA REPARATIE		
DATA INTRARE IN SERVICE		
DATA REPARATIE		

Unitate de service Autorizata

Depanero S.R.L.
Şoseaua Virtuţii nr. 148, sector 6, Bucureşti
E-mail: service@depanero.ro
Telefon : +40 742 726 843

Pentru o rezolvare rapida si eficienta legata de garantia produsului te rugam sa urmezi instructiunile de mai jos:

- 1. Acceseaza link-ul: <https://www.depanero.ro>
Completeaza toate datele solicitate:
- 2. Numele tau si nr. facturii
- 3. Data facturii si denumirea produsului pe care doresti sa il trimiti in service
- 4. Data si adresa de la care sa fie preluat produsul de catre firma de curierat
- 5. Completeaza cu informatii despre defectul reclamat
- 6. Selecteaza „Trimite”.
 - Curierul va prelua produsul defect;
 - Noi vom repara produsul conform conditiilor de garantie;
 - Produsul va fi inapoiat catre tine prin curier.

Acceseaza <https://www.depanero.ro>, sectiunea Afla in ce stadiu este produsul tau ca sa urmaresti statusul, inclusiv e-mailurile pe care le primesti cu privire la situatia produsului tau

TV/AUDIO

Durata medie de utilizare 7 ani. Disponibilitate minima garantata pentru piesele de schimb si actualizarile pentru software si firmware 8 ani de la iesirea produsului din productie

ELECTROCASNICE MARI

Durata medie de utilizare 5 ani. Disponibilitate minima garantata pentru piesele de schimb 7 ani de la iesirea produsului din productie

ELECTROCASNICE MICI

Durata medie de utilizare 4 ani.



VIVAX

www.VIVAX.com