



VIVAX

Simply good.

WFLB-140816B

SK




Návod na použitie

Záručná listina / Zoznam servisov



! Varovanie!

- Pred prvým použitím musíte odstrániť prepravné skrutky zo zadnej strany!
- Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené neodstránením prepravných skrutiek!

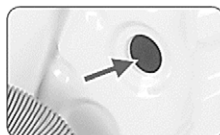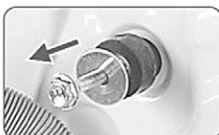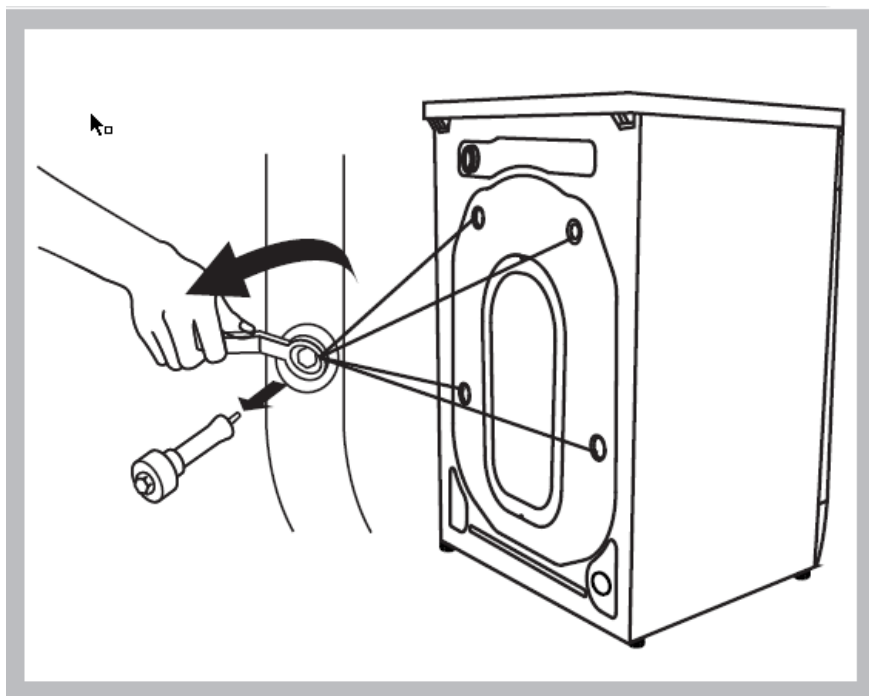

! Varovanie!

- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte kapitolu „Inštalácia“ v tejto príručke!

Obsah

- **Bezpečnostné varovania**
- **Inštalácia**
 - Popis produktu
 - Inštalácia
- **Prevádzka**
 - Rýchle spustenie
 - Pred každým umývaním
 - Výdajník prášku
 - Ovládací Panel
 - Programy
 - Extra Funkcie
 - Tabuľka pracíh programov
- **Čistenie a starostlivosť**
- **Riešenie problémov**
- **Technické špecifikácie**
- **Likvidácia, EÚ vyhlásenie o zhode**
- **Produkt Fiche**

MILÝ ZÁKAZNÍK:

Ďakujeme, že ste si zakúpili produkt VIVAX. Ak chcete zaistiť, aby vaše nové zariadenie dosahovalo čo najlepšie výsledky, prečítajte si tieto pokyny uvedené v tejto brožúre.

Zaistite, aby bol obalový materiál zlikvidovaný v súlade s aktuálnymi environmentálnymi požiadavkami.

Pri likvidácii akéhokoľvek elektrického produktu kontaktujte miestne oddelenie likvidácie odpadu a požiadajte ho o radu k bezpečnej likvidácii.

Tento spotrebič sa smie používať iba na účel na to určený.

Pred inštaláciou a zapnutím spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny. Výrobca nezodpovedá za nesprávne používanies spotrebiča.

- Postupujte podľa pokynov na použitie. Návod na použitie si uložte na známom a bezpečnom mieste, aby ste v prípade opätovnej potreby mohli k ním vrátiť.

BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA

Význam bezpečnostných výstražných symbolov



Warning symbol



Caution symbols



Note

Symbody označujú záležitosti, ktorým je potrebné venovať pozornosť, a takéto správanie sa musí osobitne zaznamenať. Sú potrebné náležité opatrenia, inak môže dôjsť k vážnym alebo stredne ťažkým zraneniam alebo poškodeniu produktu.

Tieto symbody označujú zakázané veci a ich správanie, ktoré je zakázané. Nedodržanie pokynov môže mať za následok poškodenie produktu, alebo ohrozenie osobnej bezpečnosti používateľov.

Symbody označujú záležitosti, ktoré sa musia dodržiavať, a takéto správanie sa musí prísne vykonávať v súlade s prevádzkovými požiadavkami. Nedodržanie pokynov môže mať za následok poškodenie produktu alebo ohrozenie bezpečnosti osôb používajúcich spotrebič.



VAROVANIE!

Elektrický šok!

- V prípade, že je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Používajte iba nové hadicové súpravy dodávané spolu so spotrebičom. Staré hadicové súpravy by sa nemali opakovane používať.
- Pred akoukoľvek údržbou zariadenia vytiahnite zariadenie zo zásuvky.
- Po použití zariadenie vždy odpojte zo siete a vypnite prívod vody. Max. vstupný tlak vody je uvádzaný v pascaloch. Min. vstupný tlak vody je uvádzaný v pascaloch.

- Z bezpečnostných dôvodov musí byť zástrčka zapojená do uzemnenej trojpólovej zásuvky. Starostlivo skontrolujte, či je zásuvka správne a spoľahlivo uzemnená.
- Zabezpečte, aby voda a elektrické zariadenia boli pripojené kvalifikovaným technikom a v súlade s pokynmi výrobcu a miestnymi bezpečnostnými predpismi.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom, alebo im neboli poskytnuté inštrukcie k používaniu spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Riziko pre deti!

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a vyššie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dozorom, alebo im boli poskytnuté inštrukcie o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli príslušným rizikám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Na prístroj nešplhajte ani si na neho nesadajte.
- Deti nesmú bez dozoru vykonávať čistenie a údržbu.
- Deti mladšie ako 3 roky, pokiaľ nemajú neustály dozor, by mali byť držané ďalej od daného spotrebiču.
- Zvieratá a deti môžu do spotrebiča vstúpiť. Pred každým spustením spotrebiča ho skontrolujte.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa so spotrebičom nehrávali.
- Presklenené dvierka môžu byť počas prevádzky veľmi horúce. Počas prevádzky udržiavajte deti a domáce zvieratá v bezpečnej vzdialenosti.
- Neumiestňujte stroj do veľmi vlhkých miestností ani do miestností s výbušným alebo leptavým plynom.

- Pred použitím spotrebiča odstráňte všetky balenia a prepravné skrutky. V opačnom prípade môže dôjsť k vážnemu poškodeniu.
- Po inštalácii musí byť zástrčka dobre prístupná.

Riziko výbuchu!

- Neperte ani nesusťte predmety, ktoré boli čistené, prané, namočené alebo znečistené horľavými alebo výbušnými látkami (ako sú vosk, olej, farba, benzín, odmasťovače, chemické čistiace prostriedky, petrolej, atď.). Takéto znečistenie môže spôsobiť požiar alebo výbuch.
- Pred použitím sušičky takéto oblečenie dôkladne opláchnite čistou vodou.



POZOR!

Inštalácia Produktu!

- Všetky práce a ďalšie látky sa musia uchovávať na bezpečnom mieste a mimo dosahu detí.
- Zariadenie neumiestňujte na koberec. Zakrytie otvorov kobercom môže zariadenie poškodiť.
- Zariadenie chráňte pred zdrojmi tepla a priamym slnečným žiarením, čím predídete degradácii plastových a gumových častí.
- Nepoužívajte prístroj vo vlhkom prostredí alebo v miestnostiach obsahujúcich výbušné alebo žieravé plyny. V prípade úniku vody alebo postriekania vodou nechajte prístroj vyschnúť na čerstvom vzduchu.
- Spotrebič sa nesmie inštalovať za uzamykateľné dvere, posuvné dvere alebo dvere so závesom na strane oproti pračke.
- Zariadenie nepoužívajte v miestnostiach s teplotou nižšou ako 5 ° C. Môže to spôsobiť poškodenie jeho častí. Ak je to nevyhnutné, po každom použití nezabudnite úplne vypustiť vodu zo spotrebiča (viď „Údržba - Čistenie filtra

odtokového čerpadla“), čím predídete potencionálnym škodám spôsobeným mrazom.

- Nikdy nepoužívajte v bezprostrednej blízkosti spotrebiča horľavé spreje alebo látky.
- Tento spotrebič je určený iba na použitie v interiéri.
- Spotrebič nie je určený na zabudovanie.
- Práčku s jedným vstupným ventilom je možné pripojiť iba k prívodu studenej vody.
- Po inštalácii musí byť zástrčka stále prístupná.
- Napájací kábel by mal byť pevne v kontakte so zásuvkou, inak by mohlo dôjsť k požiaru. Za kábel neťahajte, ani ho nelámte.
- Pred použitím spotrebiča odstráňte všetky kusy balenia a prepravné skrutky. V opačnom prípade môže dôjsť k vážnemu poškodeniu.

Prevádzka spotrebiču!

- Pred prvým práním odevov sa musí spustiť jeden kompletný cyklus prania na vnútri bez toho, aby sa v práčke nachádzali akékoľvek odevy.
- Pred použitím práčky musí byť výrobok nakalibrovaný.
- Na spotrebič nepokladajte príliš ťažké predmety, ako sú nádoby na vodu alebo vykurovacie zariadenia.
- So spotrebičom použite nové dodávané sady hadíc a staré sady hadíc zlikvidujte, nemali by sa opätovne používať.
- Max. tlak vstupnej vody 1 MPa. Min. tlak vstupnej vody 0,05 MPa.
- Horľavé a výbušné alebo toxické rozpúšťadlá sú zakázané.
- Benzín a alkohol atď. sa besmú používať ako čistiace prostriedky.
- Používajte iba čistiace prostriedky, ktoré sú vhodné na pranie v práčke, najmä v bubne.
- Skontrolujte, či sú všetky vrecká vyprázdnené. Ostré a pevné predmety, ako sú mince, brošne, klince, skrutky

alebo kamebe a pod., môžu spôsobiť vážne poškodenie zariadenia.

- Pred otvorením dvierok skontrolujte, či bola z bubna vypustená voda. Pokiaľ je na dvierkach viditeľná voda, neotvárajte ich.
- Pri odtoku horúcej vody si dávajte pozor, aby ste sa nepopálili.
- Počas umývania nikdy nedopĺňajte vodu ručne.
- Po dokončení programu počkajte pred otvorením dvierom dve minúty.

Jednotka musí stáť v zvislej polohe a na rovnej podlahe. Pre nastavenie zariadenia použite dve nastaviteľné nožičky.

DOLEŽITÉ: Zariadenie musí byť umiestnené tak, aby všetky nohy stáli pevne na zemi.

Ponechajte dostatok priestoru na zaistenie ľahkého otvorenia dverí a vybratia zásuvky.

Elektrické pripojenie

- Uistite sa, že napájací kábel nie je pod zariadením zachytený, čím predídete jeho prípadnému poškodeniu.
- Výrobok pripojte k uzemnenej zásuvke chránenej poistkou, ktorá zodpovedá hodnotám v tabuľke „Technické špecifikácie“.
- Uzemnenie musí vykonať kvalifikovaný elektrikár.
- Uistite sa, že je zariadenie nainštalované v súlade s miestnymi predpismi.
- Pripojenie na rozvody vody a elektrickej energie musí vykonať kvalifikovaný technik v súlade s pokynmi výrobcu a miestnymi bezpečnostnými predpismi.

**Pozor!**

- Nepoužívajte viac zástrčiek alebo predlžovacích káblov.
- Spotrebič nesmie mať externé spínacie zariadenie, napríklad časovač, ani nesmie byť pripojené k okruhu, ktorý sa pravidelne zapína a vypína.
- Zástrčku nevyťahujte zo zásuvky, ak je v okolí horľavý plyn.
- Nikdy nevyťahujte zástrčku zo zásuvky s mokrými rukami.
- Vždy ťahajte za zástrčku, nie za kábel.
- Pokiaľ prístroj nepoužívate, vždy ho odpojte od elektrickej siete.

Vodovodné prípojky

- Skontrolujte pripojenie prírodných hadíc vody, vodovodného kohútika a výstupnej hadice na prípadné problémy v dôsledku zmien tlaku vody. Ak prípojky povolia alebo presakujú, zatvorte vodovodný kohútik a nechajte problémy odstrániť opraviť. Zariadenie nepoužívajte skôr, ako sú potrubia a hadice správne nainštalované kvalifikovanými osobami.
- Sklenené dvere sa môžu počas prevádzky veľmi zahriať. Počas prevádzky nenechávajte deti a domáce zvieratá voľne sa pohybovať v blízkosti zariadenia stroja.
- Hadice na prívod a odvod vody musia byť bezpečne namontované a nesmú byť poškodené. V opačnom prípade môže dôjsť k úniku vody.
- Filter odtokového čerpadla neodstraňujte, pokiaľ je v prístroji stále voda. Mohlo by dôjsť úniku veľkého množstvo vody a hroziť nebezpečenstvo obarenia horúcou vodou.

Prevádzka a údržba

- Nikdy nepoužívajte horľavé, výbušné alebo toxické rozpúšťadlá. Nepoužívajte benzín, alkohol a pod ako čistiace prostriedky. Používajte iba také pracie prostriedky, ktoré sú vhodné na pranie v práčke.
- Uistite sa, že sú všetky vrecká prázdne. Ostré a tvrdé predmety, ako sú mince, brošne, klince, skrutky, kamene atď., môžu spôsobiť vážne poškodenie zariadenia.

- Pred použitím prístroja odstráňte z vreciek všetky predmety, akými sú napr. zapaľovače a zápalky.
- Ručne prané predmety dôkladne opláchnite.
- Predmety, ktoré boli znečistené látkami, ako je kuchynský olej, acetón, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače škvrn, terpentín, odstraňovače vosku a vosku, by mali byť pred sušením v zariadení vypraté v teplej vode a s extra množstvom saponátu.
- Predmety obsahujúce penovú gumu (latexovú penu), sprchovacie čiapky, vodotesné textílie, predmety s gumovou podložkou a odevy alebo vankúše opatrené podložkami z penovej gumy by sa nemali v práčke sušiť.
- Aviváže alebo podobné výrobky by sa mali používať podľa odporúčaní uvedených v pokynoch k produktu.
- Nikdy sa nepokúšajte otvárať dvere násilím. Dvere sa odblokujú krátko po skončení cyklu.
- Nezatvárajte dvere nadmernou silou. Ak sa dvere zatvárajú ťažko, skontrolujte, či je oblečenie správne vložené a rozmiestnené.
- Pred čistením a údržbou a po každom použití vždy odpojte prístroj zo zásuvky a zatvorte vodovodný kohútik.
- Spotrebič nikdy nenamáčajte kvôli čisteniu vodou. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
- Opravy smie vykonávať iba výrobca, jeho servisný pracovník alebo podobne kvalifikované osoby, čím sa predíte riziku ujmy. Výrobca nie je zodpovedný za škody spôsobené zásahom neautorizovaných osôb.

Zamýšľané použitie zariadenia

Výrobok je určený iba na domáce použitie a na textil v domácich množstvách vhodných na pranie a sušenie v práčke. Toto zariadenie je určené iba na použitie v interiéri a nie je určené na zabudovanie.


Používajte iba v súlade s týmito pokynmi. Spotrebič nie je určený na komerčné použitie.

Akékoľvek iné použitie sa považuje za nesprávne použitie. Výrobca nie je zodpovedný za akékoľvek škody alebo ujmy, ktoré vyplývajú z nesprávneho použitia.

Toto zariadenie je určené na použitie v domácnosti a na podobné účely, ako napríklad:

- kuchynské priestory zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
- farmy;
- klientmi hotelov, motelov a iných prostrediach bytového typu;
- prostredia typu nocľah s raňajkami;
- priestory pre komunálne použitie v bytových domoch alebo v prácovníach.


POPIS PRODUKTU

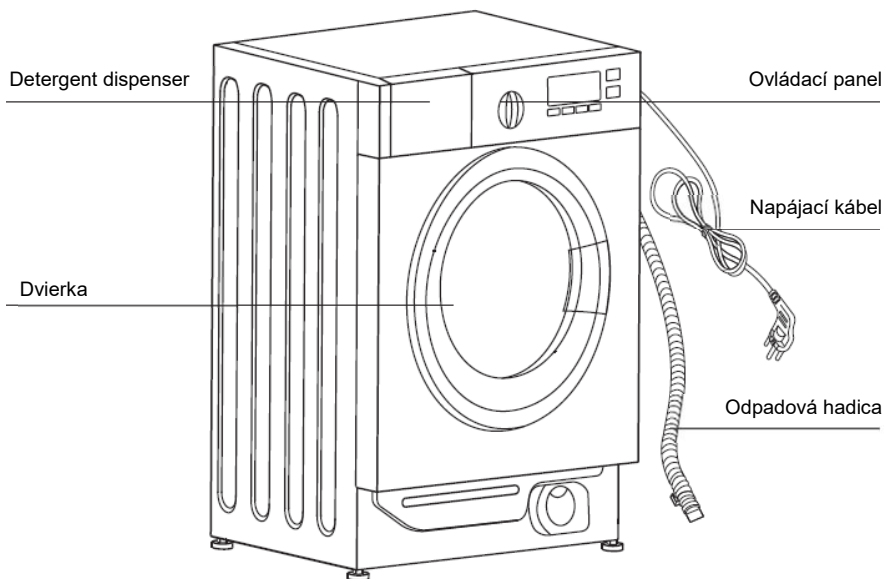

Poznámka

- Schéma produktového radu slúži iba ako referencia, za štandard prosím považujte skutočný produkt

Accessories!

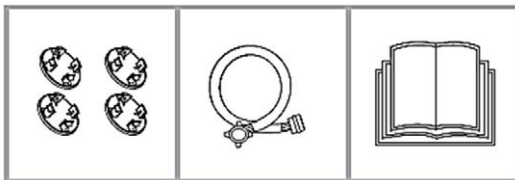

Uzávery
prepravných
otvorov

Prívodná hadica
studenéj vody

Používateľský
manuál


INŠTALÁCIA

Oblasť inštalácie




Varovanie

- Stabilita je dôležitá, aby sa zabránilo putovaniu produktu!
- Uistite sa, že produkt nestojí na napájacom kábli

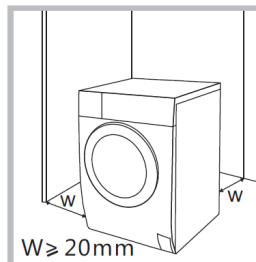

Pred inštaláciou spotrebiče sa musí zvoliť miesto s nasledujúcimi vlastnosťami:

1. Pevný, suchý a rovný povrch
2. Vyvarujte sa priameho slnečného žiarenia
3. Dostatočné vetranie
4. Teplota miestnosti nad 0 °C
5. Držte sa ďalej od zdrojov tepla, ako je uhlie alebo plyn.

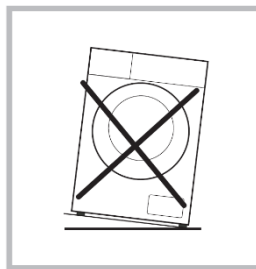


Rozbalenie práčky



Varovanie

- Baliaci materiál (napr. fólie, polystyrén) môže byť pre deti nebezpečný.
- Hrozí riziko udusenía! Uchovávajte všetky obaly mimo dosahu detí

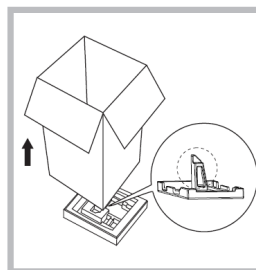


1. Odstráňte kartónovú krabicu a polystyrénové obaly.
2. Vytiahnite práčku a vyberte balenie spodnej časti. Uistite sa, že pena v tvare malého trojuholníka je odstránená spolu so spodnou časťou. Ak to tak nie je, položte jednotku na bočnú stranu a potom ručne odstráňte malý penový trojuholník zo spodnej časti.
3. Odstráňte pásku zabezpečujúcu napájací kábel a odpadovú hadicu.
4. Odstráňte privodnú hadicu z bubna.

Odstráňte prepravné skrutky



Varovanie

- Pred použitím produktu musíte zo zadnej strany odstrániť prepravné skrutky.
- Ak budete výrobok opäť premiestňovať, transportné skrutky si uschovajte na bezpečnom mieste.
- Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené neodstránením prepravných skrutiek!

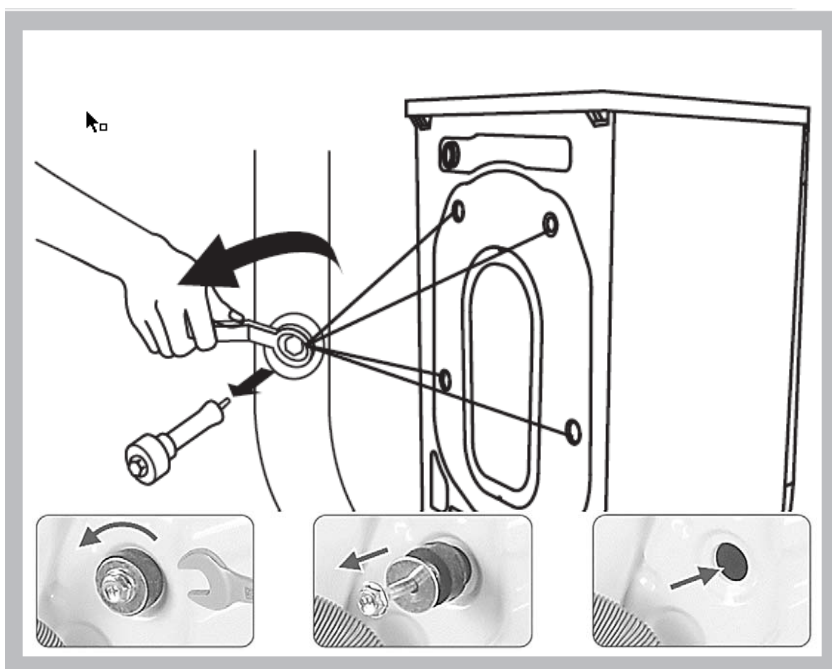

Na odstránenie skrutiek nasledujte nasledujúce kroky:

1. Uvoľnite 4 skrutky kľúčom a potom ich vyberte.
2. Otvory uzavrite zátkami na transportné otvory.
3. Transportné skrutky si uschovajte pre budúce použitie.





Vyrovnanie práčky



Varovanie

- Poistné matice na všetkých štyroch nožičkách musia byť pevne priskrutkované k puzdru

1. Skontrolujte, či sú nohy k skrinke pevne pripevnené. Ak nie, otočte ich do pôvodnej polohy a matice utiahnite.
2. Uvoľnite poistnú maticu otáčaním nôh, kým sa nebudú tesne nedotýkať podlahy.
3. Nastavte nohy a zaistite ich kľúčom. Uistite sa, že je zariadenie stabilné

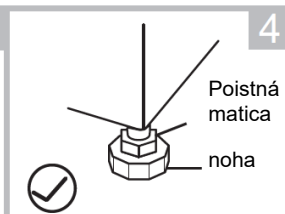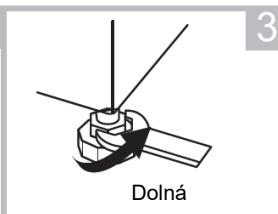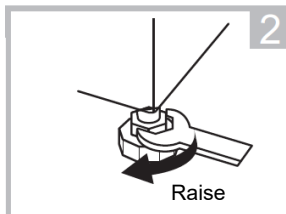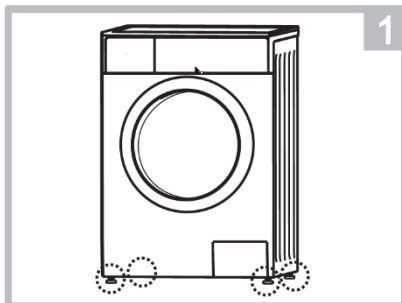

Pripojte prírodnú hadicu vody




Varovanie


- Aby ste zabránili vytekaniu alebo poškodeniu vodou, postupujte podľa týchto pokynov.
- Hadicu na prívod vody nevykrúcajte, nestláčajte, neupravujte ani neoddeľujte
- Ak je model vybavený prívodom na horúcu vodu, pripojte ho k vodovodnému kohútiku pomocou hadice na prívod teplej vody. Spotreba energie sa pri niektorých programoch automaticky zníži.

Pripojenie vodovodného kohútiku na prírodnú hadicu.

1. Kohútik so závitmi a prírodnou hadicou Špeciálny kohútik pre práčku

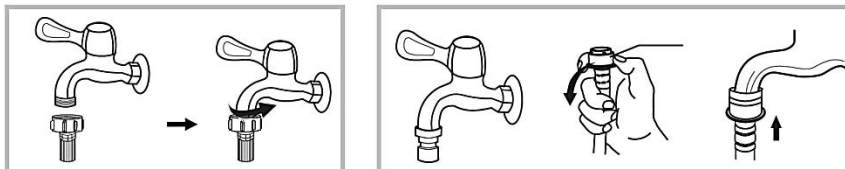

2. Druhý koniec pripojte vstupnej hadice pripojte k vstupnému ventilu na zadnej strane produktu a rúrkou pevne pripevnite v smere hodinových ručičiek.

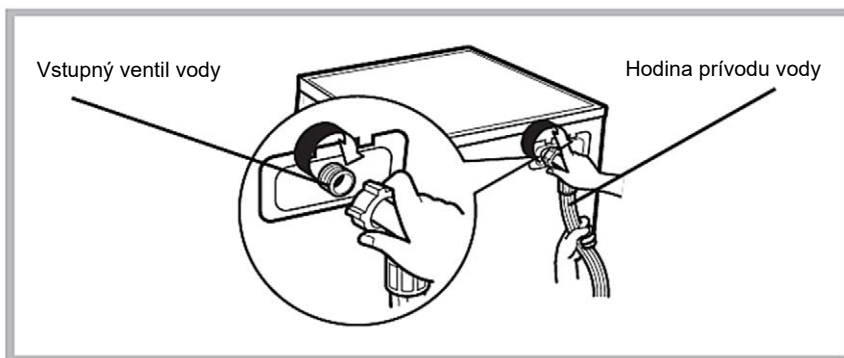

Odpadová hadica




Varovanie

- Odtokovú hadicu nelámate ani ju nevyťahujte.
- Odtokovú hadicu umiestnite správne, inak môže dôjsť k poškodeniu v dôsledku úniku vody.


Existujú dva spôsoby, ako umiestniť koniec vypúšťacej hadice:

1. Vložením do odtoku vody

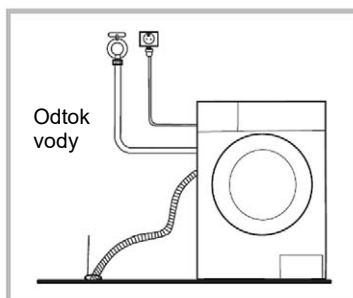



2. Pripojením do sifónu.

Výška sifónu: **Min 60cm**
 Max: 100cm

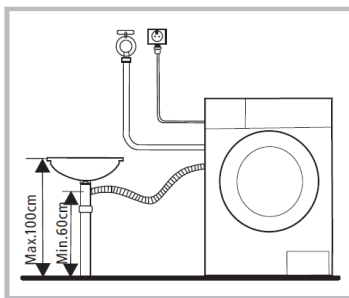

Poznámka

- Ak je spotrebič vybavený držiakom odtokovej hadice, nainštalujte ho podľa nasledujúceho postupu

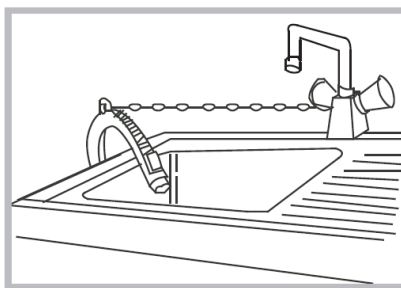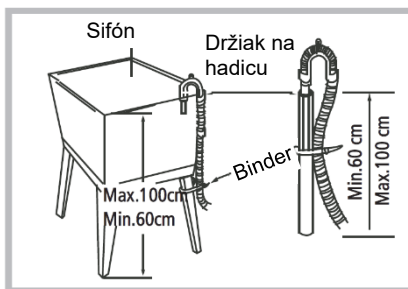

Varovanie

- Pri inštalácii odpadovej hadice ju správne pripevnite pomocou lanka.
- Ak je odpadová hadica príliš dlhá, nevtlačajte ju do práčky, pretože by to mohlo spôsobiť neobvyklé zvuky.

Gratulujeme!

Teraz je váš nový spotrebič pripravený na prvé použitie!


RÝCHLE SPUSTENIE



Upozornenie!

- Pred praním sa uistite, že je práčka správne nainštalovaná.
- Pred prvým praním musí práčka prejsť jedným cyklom celého prania, aby fungovala správne:

1. Pred praním

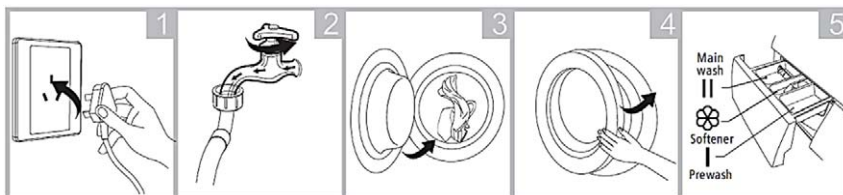

Zapnite do zásuvky

Otvorte kohútik

Naložte odevy

Zatvorte dvere


Pridajte prášok



Poznámka

- Čistiaci prostriedok je potrebné pridať do „priehradky I“ (predpranie) a „priehradky II“ (hlavné pranie), v prípade výberu predprania (pre spotrebiče s touto funkciou).

2. Pranie

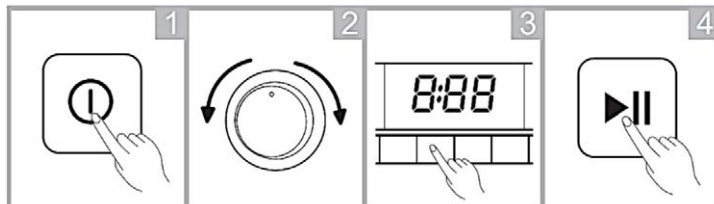

Stlačte vypínač

Vyberte program prania

Vyberte ďalšiu funkciu (voliteľné)

Stlačením tlačidla Štart/Pauza spustíte pracie



Poznámka

- Krok 2 je možné preskočiť.
- Obrázok slúži iba na informáciu. Prosím, pozrite si skutočný produkt.

3. Po Praní

Po dokončení programu prania sa rozblikajú kontrolky „Štart / Pauza“ a zaznie bzučiak pípaním alebo dvoma malými blikajúcimi bodmi na digitálnej obrazovke.

PRED KAŽDÝM PRANÍM

- Pracovný stav pračky by mal byť (0 - 40) ° C. Pri použití pod teplotou 0°C môže dôjsť k poškodeniu vstupného ventilu a vypúšťacieho systému. Ak je spotrebič umiestnený v teplote pod 0 ° C, mal by sa premiestniť do okolia s normálnou teplotou, aby sa zabezpečilo, že prírodná a odtoková hadica pred použitím nezmrznú..
- Pred práním skontrolujte štítky a vysvetlenie použitia čistiaceho prostriedku. Používajte nepenivý alebo menej penivý čistiaci prostriedok, ktorý je vhodný na správne pranie v pračke.




Skontrolujte štítok



Vyberte všetky veci z vrecák




Pozapínajte zipsy, gombíky a zaviažte dlhé šnúrky

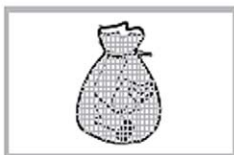

Malé kúsky vložte do obliečky od vankúša



Otočte látky s jednuchým a dlhým vlasom naruby

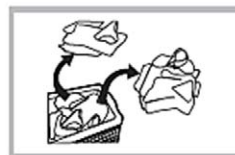

Vytriedte rôzne druhy textílií




Varovanie

- Pri praní jedného kusa oblečenia môžete ľahko spôsobiť veľkú excentricitu a spustiť alarm kvôli veľkej nevyváženosti. Preto sa odporúča pridať ďalší jeden alebo dva kusy odevov do prania, aby bolo možné hladké vypustenie.
- Neumývajte odevy, ktoré boli v kontakte s petrolejom, benzínom, alkoholom a inými horľavými materiálmi.

ZÁSUVKA NA ČISTIACE PROSTRIEDKY

- I Priestor na prostriedky na predpranie
- II Priestor na prostriedky na hlavné pranie
-  Nádobu na aviváž
-  Release button to pull out the dispenser

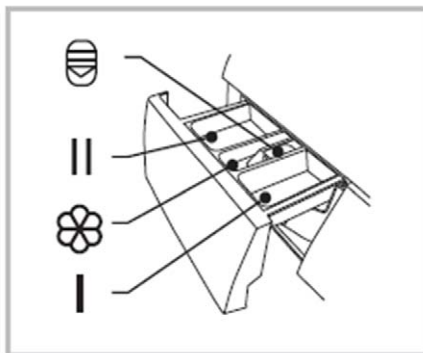

Pozor!

- Čistiaci prostriedok je potrebné pridať iba v prípade „I“ po výbere predprania pre spotrebiče s touto funkciou.

Program	I	II	
Cotton (Bavlna)	☐	☒	☐
Quick 15' (Denné pranie 15')		☒	☐
Quick 45' (Denné pranie 45')		☒	☐
60' Wash (60' pranie)	☐	☒	☐
ECO 40-60		☒	☐
Intensive (Bavlna Intenzívna)			☐
Rinse & Spin (Oplachovanie a odstred'ovanie)			☐
Sterilization (Sterilizácia)		☒	☐

Program	I	II	
Sport Wear (Športový)	☐	☒	☐
Synthetic (Syntetický)	☐	☒	☐
Mix (Zmiešaný)	☐	☒	☐
Delicate (Jemný)		☒	☐
Wool (Vlna)		☒	☐
20°C		☒	☐
Spin Only (Len odstrediť)			



Naplníte zásobník s prostriedkom



Náplň zásobníka prostriedkom voľiteľná

Odporúčania pracíh prostriedkov

Odporúčaný prací prostriedok	Pracie cykly	Teplota prania	Druh bielizne a textilu
Vysoko odolný prací prostriedok s bieliacimi prostriedkami a zjasňovačmi	Bavlna, ECO 40 -60,	40 / 60	Biela bielizeň vyrobená z bavlny alebo ľanu odolného varu
Farebný prací prostriedok bez bielidla a zosvetľovačov	Bavlna, ECO40-60, Mix, intenzívna, 20°C	20 / 30 / 40	Farebné prádlo vyrobené z bavlny alebo ľanu
Farebný alebo jemný prací prostriedok bez zosvetľovačov	20°C, Syntetický	Studený / 20 / 30 / 40	Farebné prádlo vyrobené z ľahko udržateľných vlákien alebo syntetických materiálov
Jemný prací prostriedok	Jemné	20/30	Jemné textílie, hodváb, viskóza



Poznámka

- Pokiaľ ide o aglomerovaný alebo ropný prací prostriedok alebo prísadu, pred ich naliatím do nádoby na prací prostriedok sa odporúča použiť trochu vody na riedenie, aby sa zabránilo zablokovaniu a pretečeniu vstupu do nádoby na prací prostriedok pri plnení vody.
- Pre rôzne teploty prania si vyberajte vhodný typ pracieho prostriedku , čím dosiahnete najlepší prací výkon s najmenšou spotrebou vody a energie.
- Pre dosiahnutie najlepších výsledkov prania je dôležité správne dávkovanie čistiacieho prostriedku.
- Ak nie je bubon úplne naplnený, použite znížené množstvo pracieho prostriedku.
- Množstvo pracieho prostriedku vždy prispôbajte tvrdosti vody. Ak je vaša voda z vodovodu mäkká, použite menej pracieho prostriedku.
- Prací prostriedok dávajte podľa toho, aké špinavé vaše prádlo je. Menej špinavé oblečenie vyžaduje menej pracieho prostriedku.
- Vysoko koncentrovaný (koncentrovať pracího prostriedku) si vyžaduje obzvlášť presné dávkovanie.

Nasledujúce znaky sú známkou použitia príliš veľkého množstva pracieho prostriedku:

- tvorba silnej peny
- zlý výsledok prania a plákania

Nasledujúce znaky sú známkou nedostatočného množstva čistiacieho prostriedku:

- bielizeň zošedne
- usadeniny vodného kameňa na bubne, vykurovacom telese a / alebo bielizni


Špeciálny prací
prostriedok na vlnu

Vlna

20/30

Vlna

OVLÁDACÍ PANEL

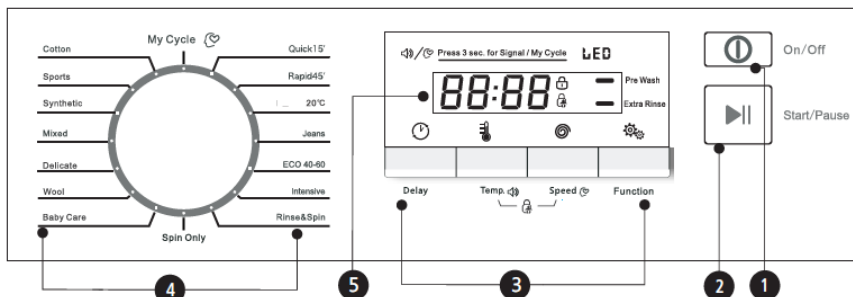

1. OFF (VYP)

Práčka je vypnutá.

2. START/ PAUSE (Štart/Pauza)

Stlačením tohto tlačidla spustíte alebo pozastavíte program prania.

3. Tlačidlo extra funkcií

Umožňuje vybrať ďalšiu funkciu a rozsvieti sa, keď je funkcia vybraná.


4. Programy prania

Vybrete dostupný vhodný program prania podľa typu oblečenia

5. Displej

Na displeji sa zobrazia nastavenia, odhadovaný zostávajúci čas, možnosti a správy o stave vašej práčky.

Displej zostáva počas cyklu zapnutý.

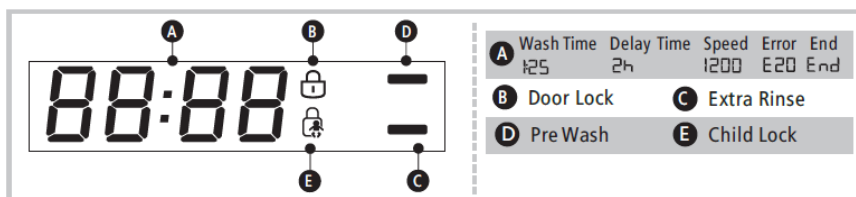

Program	Nosnosť (kg)	Čas zobrazenia
	8.0	8.0
		1400
Quick 15' (Rýchly 15')	2.0	0:15
Rapid 45' (Rýchly 45')	2.0	0:45
20°C	4.0	1:01
Jeans (Džínsy)	8.0	1:45
Eco 40-60	8.0	3:35
Intensive (Intenzívne)	8.0	3:48
Rinse & Spin (Oplachovanie a odstredovanie)	8.0	0:20
Spin Only (Len odstrediť)	8.0	0:12
Baby Care (Jemná detská spodná bielizeň)	8.0	1:43
Wool (Vlna)	2.0	1:07
Delicate (Jemné)	2.5	0:50
Mix (Zmiešaný)	8.0	1:20
Synthetic (Syntetický)	4.0	3:18
Sport Wear (Športové oblečenie)	4.0	1:11
Cotton (Bavlna)	8.0	3:49

Cyklus	Normálna kapacita (kg)	Nastavenie teploty	Trvanie cyklu h: min	Spotreba energie v kWh / cyklus	Spotreba vody L / cyklus	Najvyššia teplota vody ° C ¹	Zvyšková vlhkosť % / Otáčky odstredovania v ot / min ²
Eco 40-60 ³	8.0	-	3:38	0,852	61	61	53% / 1400
	4.0	-	2:48	0.542	45	45	53% / 1400
	2.0	-	2:48	0.216	36	36	53% / 1400
20°C	4.0	20	1:01	0.183	44	20	65% / 1000
Bavlna (60 ° C)	8.0	60	3:54	1.515	71	60	53% / 1400
Mix	8.0	40	1:20	0.754	71	40	70% / 800
Rýchly 15'	2.0	Chladný	0:15	0,030	31	Chladný	75% / 800
Intenzívny	8.0	40	3:48	1 013	71	40	70% / 800

- Vyššie uvedené údaje slúžia iba na informáciu a môžu sa z dôvodu odlišných skutočných podmienok používania líšiť.
- Hodnoty uvedené pre iné programy ako program ECO 40-60 sú iba informatívne.
- Pre krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ:
 Pokiaľ ide o nariadenie (EÚ) č. 1061/2010, trieda energetickej účinnosti EÚ je: A +++
 Program energetických skúšok: Intenzívne 60/40 °C; Rýchlosť: Najvyššia rýchlosť; Iné ako predvolené.
 Polovičné naplnenie pre zariadenie s nosnosťou 8,0 kg: 4,0 kg.
- Pre krajiny EÚ:
 Pokiaľ ide o EN 60456: 2016 / prA2019, s (EÚ) 2019/2014, (EÚ) 2019/2023, trieda energetickej účinnosti EÚ je: B
 Program energetických skúšok: ECO 40-60. Iné ako predvolené.
 Polovičné naplnenie pre zariadenie s nosnosťou 8,0 kg: 4,0 kg.
 Štvrťročné zaťaženie pre zariadenie s nosnosťou 8,0 kg: 2,0 kg.

- 1) Najvyššia teplota dosiahnutá bielizňou v pracovnom cykle po dobu najmenej 5 minút.
- 2) Zvyšková vlhkosť po praní v percentách obsahu vody a rýchlosť odstredovania, pri ktorej sa to dosiahlo.
- 3) Program ECO 40-60 je schopný vyprať bežne znečistenú bavlnenú bielizeň, ktorá sa dá prať na 40 ° C alebo 60 ° C, a to v rovnakom cykle. Tento program sa používa na hodnotenie súladu s nariadením (EÚ) 2019/2023.

Najefektívnejšie programy z hľadiska spotreby energie sú zvyčajne programy, ktoré prebiehajú pri nižších teplotách a dlhšom trvaní.

Naplnenie práčky pre domácnosť na kapacitu uvedenú pre príslušné programy prispeje k úsporám energie a vody.

Hluk a obsah zvyšnej vlhkosti sú ovplyvnené rýchlosťou odstredovania: čím vyššia je rýchlosť odstredovania vo fáze odstredovania, tým vyšší je hluk a nižší obsah zvyšnej vlhkosti.



Pozor!

- Ak dôjde k prerušeniu napájania počas prevádzky zariadenia, špeciálna pamäť uloží vybraný program a po opätovnom zapnutí napájania bude program pokračovať.

PROGRAMY

Môžete si vybrať rôzne programy prania, záleží na type bielizne, úrovni špinavosti a hmotnosti.

Programy	Popis
Cotton (Bavlna)	Textílie odolné voči teplu z bavlny alebo ľanu.
Synthetic (Syntetický)	Syntetické oblečenie, napríklad: košele, kabáty, zmesy. Počas prania zmesí textílií sa množstvo pracieho prostriedku zníži v dôsledku uvoľnenej štruktúry a ľahkej tvorbe bublín.
Mix (Zmiešaný)	Tento postup si môžete, aby ste umyli tvrdé oblečenie, ktoré si vyžaduje oveľa viac času a sily. Používa sa na každodenné oblečenie z bavlny, ako sú plachty, oblečky na vankúše a spodnú bielizeň.
20°C	Pranie v pestrofarebných odevoch, môže tak lepšie chrániť farby.
Quick 15' (Denné pranie 15')	It is suitable for quick washing of a few soiled clothes.
Rapid 45' (Denné pranie 55')	Je vhodný na rýchle pranie niekoľkých málo znečistených odevov.
60 'pranie	Tento program je vhodný na každodenné pranie, na denné pranie, aby sa dosiahol dobrý prací výkon okolo 60 minút.
ECO 40-60	Predvolených 40°C, nemenné, vhodné na pranie bielizne asi pri 40 ° C°C-60°C..
Wool (Vlna)	Ručné alebo v práčke prateľné textílie z vlny alebo textílie bohaté na vlnu. Program je obzvlášť šetrný a zabráňuje zmenšovaniu sa, dlhšie prestávky programu (textílie sú namočené v pracom roztoku).
Spin Only (Len odstrediť)	Extra odstredenie.
Intensive (Intenzívne)	Na zvýšenie účinkov prania sa zvyšuje čas prania.
Jemné	Na jemné, prateľné textílie, napr. z hodvábu, saténu, syntetických vlákien alebo zo zmesových látok.
Sport Wear (Športový)	Tento postup môžete vybrať na pranie aktívneho oblečenia.
Rinse & Spin (Prepláchnuť a odstrediť)	Extra prepláchnutie a odstredenie

Nastavenia

Program	Predvolená teplota. (° C)	Predvolená rýchlosť odstreďovania v ot / min	Ďalšie funkcie
Rýchly 15 '	Cold	800	
Rapid 45 '	40	800	
20°C pranie	20	1000	
Jeans (Džínsy)	60	1000	
ECO 40-60	--	1400	
Intenzívne	40	800	
Pláchanie a odstreďovanie	--	1000	
Len odstrediť	--	1000	
Baby Care	60	800	
Vlna	40	600	
Jemné	30	600	
Mix	40	800	
Syntetický	40	1200	
Športové oblečenie	40	800	
Bavlna	40	1400	



Poznámka

- Maximálnu rýchlosť odstredovania, čas programu a ďalšie podrobnosti programu ECO 40-60 nájdete v obsahu stránky Produktové listy naskenovaním QR kódu na poslednej strane tejto používateľskej príručky alebo naskenovaním QR kódu na energetickom štítku alebo navštívením stránky www.vivax.com ..
- Tabuľka ukazuje, ktorý cyklus ponúka aké možnosti nastavenia.

EXTRA FUNKCIE

Voliteľné funkcie

Delay (Oneskorenie):

Nastavte funkciu oneskorenia:

1. Vyberte program
2. Stlačením tlačidla **Delay (Oneskorenie)** vyberte čas (oneskorenie je 0-24h.)
3. Stlačením **[Štart / Pauza]** spustíte operáciu oneskorenia



Vyberte program



Nastavte čas
oneskorenia



Start

Zrušenie funkcie oneskorenia:

Stlačte tlačidlo **Delay [Oneskorenie]**, až dokým sa na displeji nezobrazí **0H**.

Mali by ste ho stlačiť pred spustením programu.

Ak sa program už spustil, stlačením tlačidla **[On / Off]** program resetujete.



Pozor!

- Ak dôjde k prerušeniu prívodu el. energie, keď je stroj v prevádzke, špeciálna pamäť uloží vybraný program a po obnovení prívodu el. energie stlačením tlačidla **[Štart/Pauza]**, program bude pokračovať.

Predpieranie:

Funkcia Predpieranie umožňuje extra pranie pred hlavným praním. Táto funkcia je vhodná na zmytie prachu, ktorý sa zachytáva na povrchoch odevov; Pri výbere je potrebné vložiť prací prostriedok do komory I.

Extra plákan

Po výbere bude bielizeň vystavené ďalšiemu cyklu plákania

Môj cyklus:

Zapamätanie často používaného programu.

Po výbere programu pred začiatkom prania a nastavení možností stlačte na 3 sekundy [Rýchlosť]. Predvolené nastavenie je Bavlna

Teplota:

Stlačením tlačidla **"Temp"** nastavíte teplotu vody (Studená, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)


Rýchlosť:

Stlačením tlačidla **"Speed"** zmeníte rýchlosť odstredovania.

1400 rpm model: 0-400-600-800-1000-1200-1400

Detský zámok:

Pre ochranu pred použitím dieťaťom:

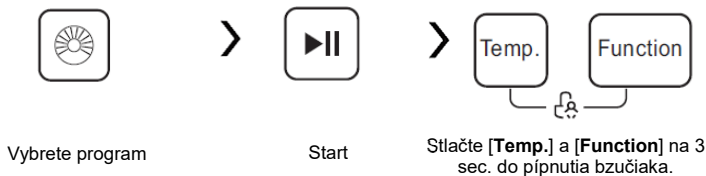**Pozor!**

- Keď je aktivovaná detská zámka a spustí sa program, rozsvieti sa indikátor detskej zámky a na 0,5 s sa striedavo zobrazí CL a zostávajúci čas na displeji. Stlačením ďalších tlačidiel bliká indikátor detskej poistky na 3 s. po ukončení programu sa striedajú CL a END po dobu 10 s za 0,5 s, potom svetlá detskej poistky blikajú 3 s.
- Stlačte obe tlačidlá na 3 sekundy. Rovnako funkciu uvoľníte.
- Detská poistka uzamkne všetky tlačidlá okrem tlačidla **ON/OFF (VYP)**.
- Odpojte napájanie, funkcia zámku sa uvoľní.
- Ak chcete zmeniť program, keď je aktívna funkcia detskej poistky, mali by ste najskôr stroj odomknúť, potom prepnúť programový gombík do polohy VYP, nakoniec zvoliť požadovaný program prania.

Stíšenie bzučiaka:

Stíšenie bzučiaka:



Vybrete program



Stlačte tlačidlo [**Temp.**] na 3 sekundy. Bzučiak je stlmený.

Funkciu bzučiaka zapnete opätovným stlačením tlačidla na 3 sekundy. Nastavenie bude zachované až do nasledujúceho resetovania.

**Pozor!**

- Po vypnutí funkcie bzučiaka, zvuky už nebudú aktívované.

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ



Varovanie

- Pred začatím údržby odpojte zariadenie a zatvorte vodovodný kohútik.

Čistenie skrine

Správna údržba práčky môže predĺžiť jej životnosť. V prípade potreby je možné povrch vyčistiť zriadenými neabrazívnymi neutrálnymi čistiacimi prostriedkami.

Ak dôjde k pretečeniu vody, okamžite ju utrite utierkou.

Nepoužívajte tvrdé kefy, oceľové drôtenky, drôtené kefy, drsné materiály, ako sú zubné pasty, organické rozpúšťadlá (napr. alkohol, acetón, banánový olej atď.), vriacu vodu, kyslé alebo zásadité predmety.

Neoplachujte vodou tak, aby boli ovplyvnené elektrické izolačné vlastnosti. Na čistenie osvetľovacích žiaroviek, gombíka na reguláciu teploty a elektrických komponentov používajte iba suchú handričku.



Poznámka

- Kyselina mravčia a jej zriedené rozpúšťadlá alebo ekvivalenty sú zakázané, ako napríklad alkohol, rozpúšťadlá alebo chemické

Čistenie bubnu

Zvyšky hrdze, ktoré by mohli zostať vo vnútri bubna po kovových predmetoch, sa musia okamžite odstrániť čistiacimi prostriedkami neobsahujúcimi chlór. Nikdy nepoužívajte oceľovú vlnu.




Poznámka

- Počas čistenia bubnu nikdy nekladajte do práčky bielizeň.

Čistenie tesnenia dverí a skla

Po každom umytí utrite sklo tesnenie na odstránenie vlákien a škvŕn. Ak sa vlákna zhlukujú, môže to spôsobiť netesnosť.

Po každom praní odstráňte z tesnenia akékoľvek mince, gombíky a iné predmety.

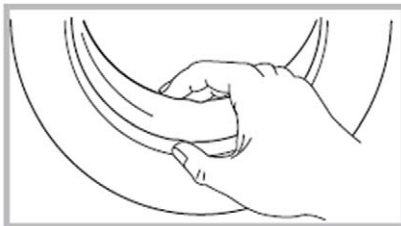

Čistenie vstupného filtru na vodu





Poznámka

- Ak sa zníži prietok vstupnej vody, musí sa vyčistiť vstupný filter.


Čistenie vstupného filtra na vodu

1. Zavrite kohútik.
2. Odstráňte vstupnú hadicu z kohútiku.
3. Vyčistite filter.
4. Opäť pripojte vstupnú hadicu ku kohútiku.

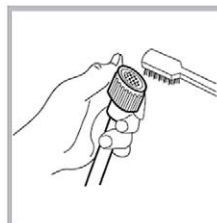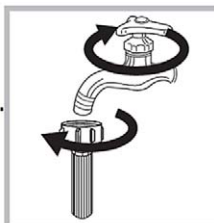

Čistenie filtru v práčke:

1. Zavrite kohútik.
2. Odskrutkujte prírodné potrubie zo zadnej strany spotrebiču.
3. Vytiahnite filter pomocou dlhých čelných klieští a po umytí ho znova vložte.
3. Filter vyčistíte kefkou
4. Znovu pripojte, zapnite kohútik a skontrolujte, či nedochádza k úniku vody.

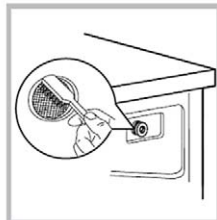


Poznámka

- Ak kefa nie je čistá, môžete jednotlivy vybrať filter;
- Znovu pripojte hadicu a zapnite kohútik.

Čistenie zásuvky na prací prostriedok:

1. Zatlačte na miesto so šípkou na kryte aviváže vo vnútri zásuvky.
2. Nadvihnite sponu a vyberte kryt aviváže a všetky drážky vymyte vodou.
3. Vráťte kryt aviváže a zásuvku zasunite na svoje miesto.

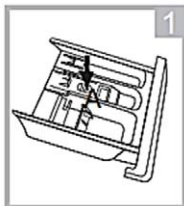


Vytiahnite zásuvku dávkovača stlačením A



Vyčistite zásuvku pod tečúcou vodou



Vyčistite vnútro vybranej zásuvky starou zubnou kefkou

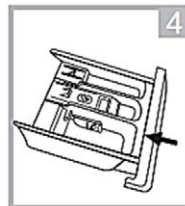


Vložte zásuvku




Poznámka

- Na čistenie zariadenia nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlá alebo chemické výrobky.

Čistenie filtra vypúšťacieho čerpadla:

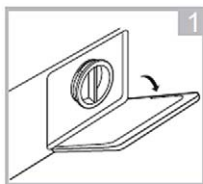


Otvorte kryt údržby

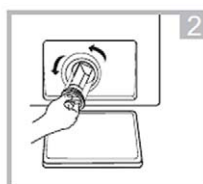

Otvorte filter otočením proti smeru hodinových ručičiek



Odstráňte cudzie predmety

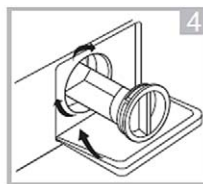

Zatvorte spodný kryt

**Varovanie**

- Dávajte pozor na horúcu vodu!
- Nechajte vodu vo vnútri stroja vychladnúť.
- Pred čistením zariadenie odpojte, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
- Filter odtokového čerpadla môže odfiltrovať malé cudzie látky z prania, ale väčšie častice sa môžu zachytiť vo filtri a blokovať odtok vody.
- Filter čistite pravidelne, aby ste zaistili normálnu prevádzku práčky.

**Pozor!**

- Po odstránení veka filtra si pripravte odtokovú dosku a zarovnajte ju k otvoru, aby ste zachytili odtokovú vodu.
- Uistite sa, že viečko ventilu a hadica na núdzové vypustenie sú správne nainštalované,
- Niektoré spotrebiče nemajú núdzovú vypúšťaciu hadicu, otáčajte spodným krytom priamo, aby sa voda dostala do nádrže.
- Keď je spotrebič v prevádzke a podľa zvoleného programu môže byť v čerpadle horúca voda. Nikdy neodstraňujte kryt čerpadla počas cyklu prania. Vždy počkajte, kým spotrebič nedokončí cyklus a nie je vyprázdnený. Pri výmene krytu sa uistite, že je bezpečne dotiahnutý.

Preprava

- Pred prepravou:
 - Prepravné skrutky musí do zariadenia nainštalovať odborne zaškolená osoba
 - Nahromadená voda musí byť zo zariadenia vypustená
- Toto zariadenie je ťažké. Prepravujte opatrne. Pri zdvíhaní nikdy nenoste zariadenia za žiadnu jeho prečnievajúcu časť. Dvere zariadenia nemožno použiť ako manipulačné miesto.

Spotrebič by mal byť prepravovaný v pôvodnej škatuli a deliacich priečkach alebo zabalený do mäkkej textílie.

Nesprávne balenie môže spôsobiť poškodenie vonkajšieho povrchu spotrebiča.

Pri preprave držte jednotku za boky alebo základňu. Za žiadnych okolností by sa spotrebič nemal zdvíhať pridržaním okrajov horného povrchu.

Neotáčajte stroj horizontálne, vodorovne ani s ním nevibrujte,

POZNÁMKA:

Záruka sa nevzťahuje na žiadnu funkčnú poruchu alebo poškodenie spôsobené počas nakladania, vykladania alebo prepravy po dodaní produktu zákazníkovi.

Dlhodobé vypínanie produktu

Ak sa jednotka dlhšiu dobu nepoužíva, odpojte spotrebič od elektrickej siete, vyprázdňte bubon a zatvorte vodovodný kohútik.

Dvere práčky ponechajte otvorené, aby ste predišli vytvoreniu zápachu.

Neuchovávajte spotrebič v miestnosti, kde teplota môže byť nižšia ako 0 ° C.

Zamrznutie vody môže poškodiť časti spotrebiča.

RIEŠENIE PROBLÉMOV



Poznámka

- Používateľ môže vyriešiť nasledujúce jednoduché problémy. Ak problémy nedokážete vyriešiť, zavolajte prosím na servisné oddelenie.

Popis	Dôvod	Riešenie
Pračka nespúšťa program	• Dvere nie sú správne uzatvorené	• Po zatvorení dvierok reštartujte • Skontrolujte, či nie je vo dverách zaseknuté oblečenie
Dvere nie je možné otvoriť	• Toto je normálne. Ochranný mechanizmus je aktívny. Počkajte niekoľko minút.	• Počkajte na dokončenie cyklu programu. Po dokončení umývacieho programu sa o niekoľko minút neskôr dvere odomknú. • Odpojte napájanie a spotrebič reštartujte
Únik vody	• Spojenie medzi vstupným potrubím alebo výstupnou hadicou nie je pevné • Kryt filtra nie je pevne dotiahnutý.	• Skontrolujte a pritiahnite vodovodné potrubie a uzáver filtra odtokového čerpadla. • Vyčistite výstupnú hadicu a filter vypúšťacieho čerpadla.
Zvyšky čistiaceho prostriedku v priechodu	• Čistiaci prostriedok je zvlhnutý alebo nazbieraný	• Vyčistite a utrite nádobku na prací prostriedok
Indikátor alebo displej nesvieti	• Odpojte napájaciu dosku PC alebo zväzok, ktorý má problém s pripojením	• Skontrolujte, či je napájanie odpojené a či je zástrčka správne pripojená
Nezvyčajný hluk	•	• Skontrolujte, či boli upevňovacie prvky (skrutky) odstránené • Skontrolujte, či je spotrebič umiestnený na pevnej a vodorovnej podlahe

Popis chybových kódov

V prípade problémov bude svietiť tlačidlo.

Pre vyriešenie problémov postupujte podľa tabuľky nižšie:

Displej	Dôvod	Riešenie
E30	Dvere nie sú správne zatvorené	- Po zatvorení dverí reštartujte - Skontrolujte privretie oblečenia
E10	Problém s prítokom vody	- Skontrolujte, či nie je tlak vody príliš nízky - Narovnajte prírodnú hadicu vody - Skontrolujte, či nie je zapchatý vstupný filter na hadici
E12	Príliš veľa vody v bubne	- Skontrolujte a pripevnite hadicu s vodou a vypúšťaciu hadicu - Vyčistite vypúšťaciu hadicu a filter.
E21	Pridlhé vypúšťanie vody	- Skontrolujte, či nie je vypúšťacia hadica zapchatá. - V prípade upchania vyčistite filter
EXX	Iné	V prvom rade najskôr vyskúšajte ešte raz. Ak sa problém opakuje, následne zavolajte servisnú linku.



Poznámka

- Po kontrole aktivujte spotrebič.
- Ak sa problém vyskytne znova, kontaktujte autorizovaný

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Model:	WFLB-140816B
Menovité napätie:	220-240V, 50Hz
Menovitý prúd:	10A
Menovitý výkon:	1950W
Štandardný tlak vody	0,05-1Mpa
Kapacita	8,0 kg
Rozmery (ŠxHxV)	595*540*825 mm
Čistá váha	63 kg

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Náhradné diely pre váš spotrebič sú k dispozícii minimálne 10 rokov po uvedení poslednej jednotky modelu na trh.

V prípade otázok kontaktujte náš zákaznícky servis v pripojenej servisnej sieti alebo svojho distribútora: M SAN Grupa dd, Buzinski prilaz 10, Záhreb, Chorvátsko,

Nasledujúce náhradné diely sú k dispozícii u distribútora M SAN Grupa dd alebo MR Servis:

Dvere, pánt a tesnenie dverí, iné tesnenia, zostava zámku dverí a plastové periférie, ako sú dávkovače čistiacich prostriedkov.

Upozornenie!

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom


Nikdy neskúšajte spotrebič, o ktorom sa predpokladá, že je chybný, opravovať.

Môžete tak ohroziť svoj život a životy budúcich používateľov. Tieto opravy môžu vykonávať iba autorizovaní odborníci.


Neodborná oprava má za následok zrušenie záruky a následné poškodenie nie je možné uznať!

INŠTALÁCIA ZARIADENIA


Príslušenstvo

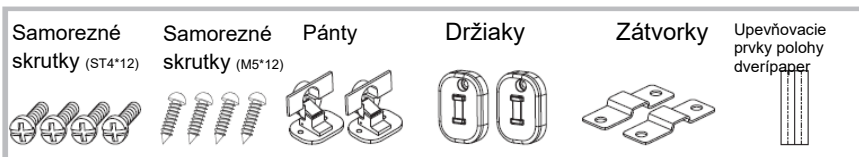


Alat

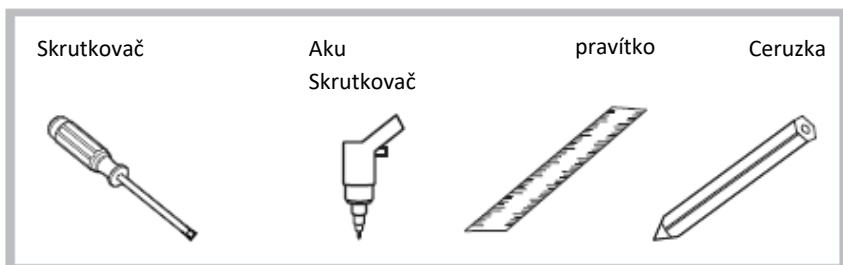


Kroky inštalácie

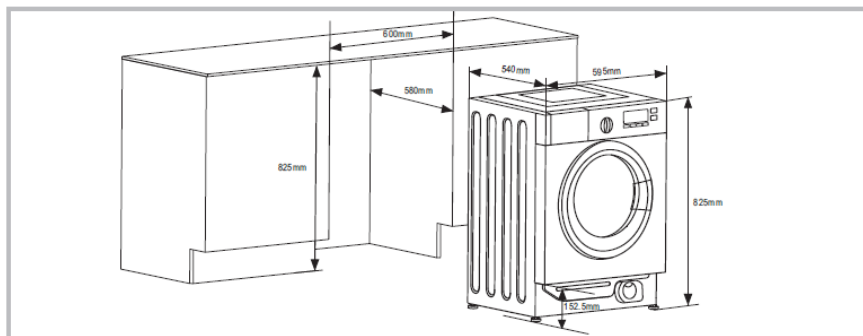


Príprava a montáž dverí

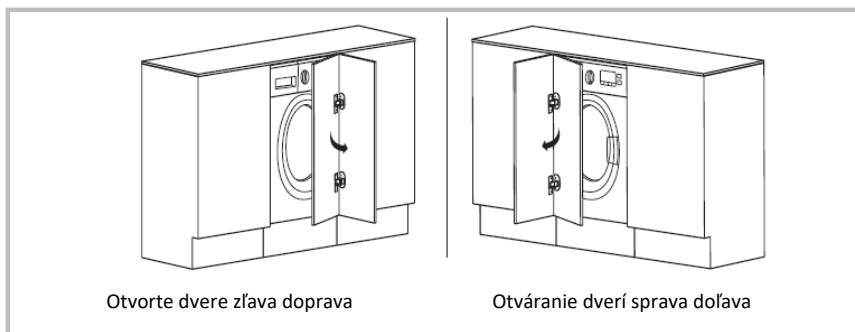


Označte na dverách

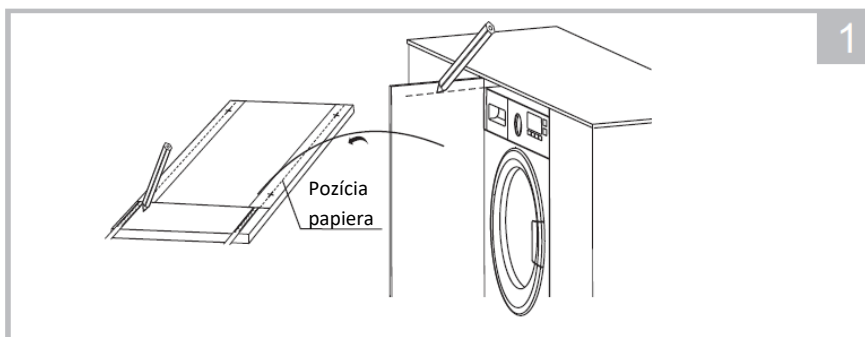


Umiestnite návod na inštaláciu na dvere

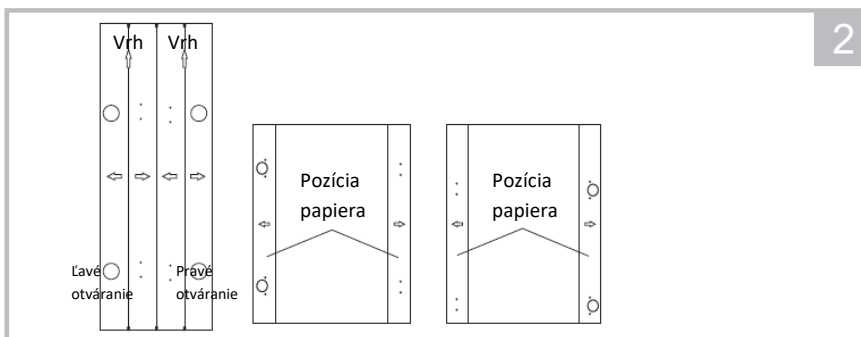


Vyvrátajte otvory do dverí na vyznačených miestach

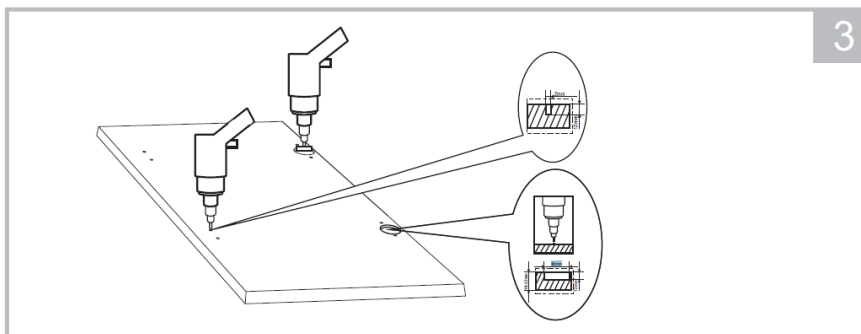


Montáž pántov a rozperiek

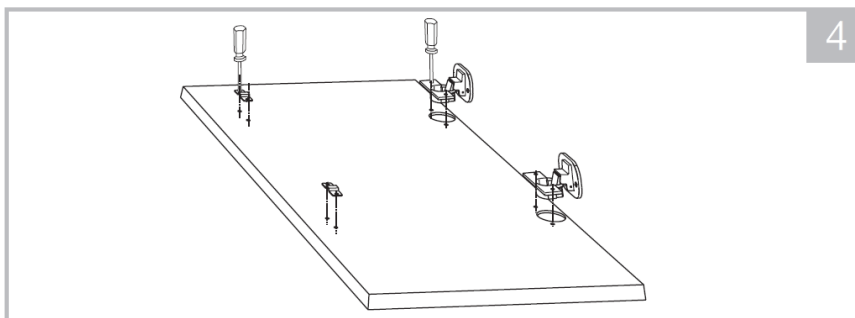

Inštalácia kľučky dverí

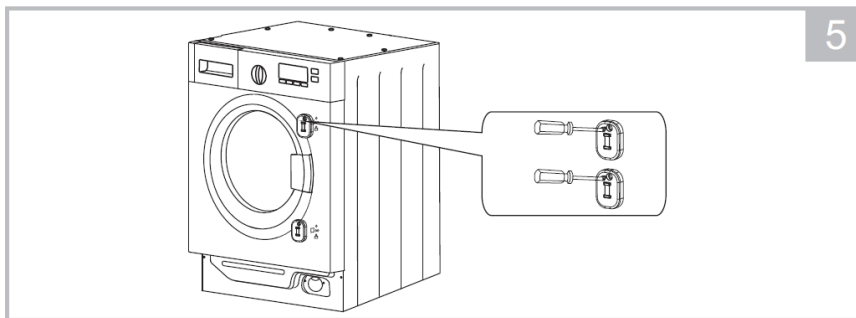

Inštalácia dverí

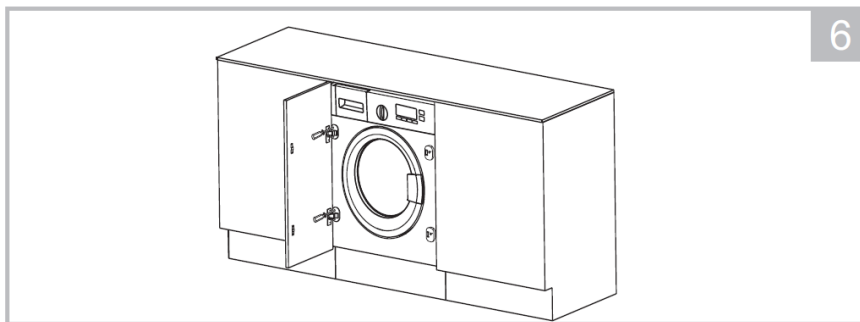

Upozornenie

Pri inštalácii spotrebiča dbajte na to, aby sa odtoková a prívodná hadica neohli, pretože to môže spôsobiť únik vody po zmiešaní.

Likvidácia, EÚ vyhlásenie o zhode

UTYLIZACJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO



By ochronić środowisko i poddać recyklingowi używane surowce jak najdokładniej, konsument jest proszony o zwrot sprzętu niezdadnego do użytku do punktu odbioru odpadów dla przemysłu elektrotechnicznego i elektronicznego.

Symbol przekreślenia wskazuje, że produkt musi być zwrócony do punktu zbiórki odpadów elektronicznych, by poddać go recyklingowi w najlepszy możliwy sposób.

Poprzez zabezpieczenie tego produktu możesz zapobiec możliwym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być nieprawidłowe usuwanie tego produktu. Przez recykling materiałów z tego produktu, przyczyniasz się do zachowania zdrowego środowiska i zasobów naturalnych.

EU DEKLARACJA ZGODNOŚCI

To urządzenie jest produkowane zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi i oraz zgodnie z obowiązującymi dyrektywami i rozporządzeniami.



Deklarację zgodności UE można pobrać z poniższego linku:

www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Informačný list produktu (EÚ) 2019/2014)

Údaje z informačného listu produktu sú vložené do databázy EPREL

Ak chcete získať viac informácií a informačný list produktu, naskenujte QR kód alebo navštívte webovú stránku spoločnosti Vivax: www.vivax.com



WFLB-140816B

ZÁRUČNÁ LISTINA

VIVAX

SK**MODEL PRÍSTROJA****SÉRIOVÉ ČÍSLO****DÁTUM PREDAJA****ČÍSLO ÚČTU PREDAJCU****PODPIS A PEČIATKA PREDAJCU**

VÁŽENÝ/VÁŽENÁ,

Ďakujeme za nákup Vivax prístroja a dúfame, že budete spokojný/á so svojim výberom. Ak počas záručnej lehoty budete potrebovať opravu produktu, prosíme Vas, aby ste sa poradili s oprávneným predajcom, ktorý Vám produkt predal alebo nás skontaktujete na nižšie uvedené telefónne čísla a adresy. PROSÍME VÁS, ABY STE SI PRED POUŽITÍM PRODUKTU DÔKLADNE PREČÍTALI POKYNY, KTORÉ SÚ UMIESTNENÉ VEDĽA PRODUKTU!

1. Toutou zárukou M SAN Grupa ako poskytovateľ záruky na území Európskej únie zaručuje bezplatnú opravu prístrojov v súlade s platnými predpismi a v súlade s podmienkami popísanými v tejto záručnej listine. Toutou zárukou ručíme, že predmet tejto záruky bude fungovať bez chyby spôsobenej možnou zlou výrobou alebo použitím zlého materiálu pri výrobe. Všetky chyby, ktoré možno vzniknú, budú bezplatne opravené v oprávnenom servise počas záručnej lehoty.
2. **PODMIENKY ZÁRUKY:** Záručná lehota začína sa odo dňa nákupu produktu a trvá :

60 MESIACOV (5 rokov)	CHLADNIČKY, VERTIKÁLNE A HORIZONTÁLNE MRAZIAČE BOXY
24 MESIACOV (2 roky)	TELEVÍZORY, AUDIO ZARIADENIA, CHYTRÉ HODINKY SAMOSTATNÉ VARNE, PRAČKY A SUŠIČKY, UMÝVAČKY RIADU, KUCHYNSKÉ ODS TREDOVAČE PÁRY, VESTAVENÉ RÚRY A VARICE, KUCHYNSKÉ ODSTREDOVAČE PARY, OHRIEVAČE VODY MALÉ DOMÁCE SPOTREBIČE.

3. V prípade chyby na produkte, ktorý je predmetom tejto záruky, zaväzujeme sa, že ho opravíme v čo najkratšej dobe, najneskôr v lehote 45 dní. Ak sa produkt nemôže opraviť alebo sa neopraví v lehote 45 dní, bude nahradený novým. Záruka bude predĺžená o čas potrebný na opravu.
4. Záruka sa uznáva výlučne s dorúčením dokladu o nákupe a spolu s touto záručnou listinou, ktorá má byť správne vyplnená, respektíve má obsahovať dátum predaja, pečiatku a podpis predajcu.
5. **ZÁRUKA NEZAHŔŇA**
6. Pravidelnú preveru, údržbu so zámenou častí, ktoré sa kazia normálnym použitím, úpravy alebo zmeny na zlepšovanie produktu na účely, ktoré nie sú popísané v technickom návode na použitie, okrem v prípade, keď na zmeny bol predložený súhlas M SAN GRUPA d.o.o.
7. **Záruka sa neuznáva v nasledujúcich prípadoch:**
 - Ak kupujúci nepredloží správnu záručnú listinu a doklad o nákupe.
 - Ak kupujúci nedodržiaval návody na použitie produktu.
 - Ak produkt bol otvorený, zmenený alebo ho opravovala nepoverená osoba.
 - Ak chyby na produkte vznikli spôsobením vyššej sily ako sú: úder blesku, úder elektrického prúdu v elektrickej sieti, prírodné pohromy a podobne. Ak chyby vznikli kvôli nevhodnému používaniu alebo nesprávnemu transportu. Ak chyba vznikla chybou v systéme na ktorý je produkt pripojený.Táto záruka nemení zákonné spotrebiteľské práva platné v Slovenskom republike vo vzťahu na práva, ktoré predpisuje výrobca.
8. Vyhlásenie o súlade a kopiu originálneho Vyhlásenia o súlade (EC Declaration of Conformity) si jednoducho nájdete na našej webovej stránke www.msan.hr/dokumentacija/artikala

Názov poskytovateľa záruky: **M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Croatia**
Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982
e-mail: info@mrsevis.hr, prodaja@mrsevis.hr, <http://www.vivax.com>

DÁTUM PRÍJMU PRÍSTROJA DO SERVISU		
DÁTUM OPRAVY		
DÁTUM PRÍJMU PRÍSTROJA DO SERVISU		
DÁTUM OPRAVY		
DÁTUM PRÍJMU PRÍSTROJA DO SERVISU		
DÁTUM OPRAVY		

ZOZNAM SERVISOV
VIVAX
SK

Centrálny servis pre Slovensko:

Malé domáce spotrebiče, Smartfón a tablet, TV a Audio

Mesto	Servis	Adresa	Telefónne čísla/E-mail
Prešov	D-J service.s.r.o	Šebastovská 2530/5 080 06 Prešov	+421 51 77 67 666 djservis@djservis.net www.djservis.net

Biely tovar

Mesto	Servis	Adresa	Telefónne čísla/E-mail
Bratislava	PMK s.r.o	Bratislavská 57B, 841 06 Bratislava	+421 9175 31 843 info@servisspotrebicov.sk
Bardejov	PETER ŠPIK, ŠPIK ELEKTRO	Partizánska 14, 085 01 Bardejov	+421 5447 46 227 info@spikelektro.sk
Trnava	Repairsys SK s.r.o.	Coburgova 9206/82C 917 02 Trnava	+420 277 271 261 info@repairsys.eu

Obráťte sa na centrálny servis. Budú prijaté na najbližší miestne služby vo vašej oblasti.



VIVAX

www.VIVAX.com