



VIVAX

Made for you

CFRB-246BLF

IT

Manuale di istruzioni



RoHS



Contenuti

■ Avvertenze di sicurezza

- Significato dei simboli di avvertimento di sicurezza
- Avvertenze relative all'elettricità
- Avvisi correlati per l'uso
- Avvertenze relative al posizionamento degli elementi
- Avvertenze relative allo smaltimento
- Avvisi di manutenzione e trasporto

■ Uso del frigorifero

- Nomi dei componenti
- Accessori interni
- Operazione
- Il primo avvio

■ Manutenzione dei frigoriferi

- Pulizia
- Sbrinamento
- Spegnimento per lunghi periodi di tempo

■ Domande frequenti

■ Inversione della porta

■ Consigli per il risparmio energetico

■ Smaltimento, dichiarazione di conformità dell'UE

GENTILE CLIENTE:

Grazie per aver acquistato questo frigorifero-congelatore. Per assicurarti di ottenere i migliori risultati dal tuo nuovo frigorifero-congelatore, si prega di prendersi del tempo per leggere le semplici istruzioni in questo opuscolo.

Assicurarsi che il materiale di imballaggio sia smaltito in conformità con gli attuali requisiti ambientali.

Quando si dispone di qualsiasi attrezzatura frigo-congelatore si prega di contattare il reparto di smaltimento dei rifiuti locale per consigli sullo smaltimento sicuro.

Questo apparecchio deve essere utilizzato solo per lo scopo previsto.

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di installare e alimentare il frigorifero. Il produttore non è responsabile per l'utilizzo improprio del dispositivo.

- Seguire le istruzioni per l'uso. Porre le istruzioni nel luogo noto e sicuro per conservarle in caso di riutilizzo.

Avvertenze di sicurezza

Significato dei simboli di avvertimento di sicurezza



Divieto
Simboli

Tali simboli indicano divieti e quali comportamenti sono proibiti. Il mancato rispetto delle istruzioni può comportare danni al prodotto o mettere in pericolo la sicurezza personale degli utenti.



Avviso
Simboli

Tali simboli indicano le questioni che devono essere seguite e quali comportamenti devono essere eseguiti rigorosamente in linea con i requisiti dell'operazione. Il mancato rispetto delle istruzioni può comportare danni al prodotto o mettere in pericolo la sicurezza personale degli utenti.



Nota
Simboli

Tali simboli indicano questioni a cui prestare attenzione e a quali comportamenti prestare particolare attenzione. Sono necessarie precauzioni dovute o saranno causate lesioni o danni minori o moderati del prodotto.





ATTENZIONE:

- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o in mancanza di esperienza e conoscenza, se è stata loro data supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendono i rischi eventuali.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- I bambini dai 3 agli 8 anni possono caricare e scaricare gli apparecchi frigoriferi.
- La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni possono caricare e scaricare apparecchi di refrigerazione.
- Questo tipo di frigorifero-congelatore è ampiamente utilizzato in luoghi come alberghi, uffici, dormitori per studenti e affitto o "case dello studente". È per lo più adatto per refrigerare e preservare alimenti come frutta e bevande.

Avvertenze relative all'elettricità

- Non tirare il cavo di alimentazione quando scollegare la presa di corrente dalla presa a muro. Afferrare saldamente la spina e tirarla fuori direttamente dalla presa.
- Non collegare mai/rimuovere la spina di alimentazione con mani umide o bagnate per non esporsi al pericolo di scosse elettriche.
- Non danneggiare il cavo di alimentazione in alcuna circostanza in modo da garantire la sicurezza. Non utilizzare quando il cavo di alimentazione è danneggiato o la spina è usurata.
- Il cavo di alimentazione usurato o danneggiato deve essere sostituito in stazioni di manutenzione autorizzate alla fabbricazione.
- Si prega di utilizzare una presa di corrente a terra dedicata da 10A o più e la presa di corrente non deve essere condivisa con altri apparecchi elettrici. Non utilizzare cavi di estensione o timer esterni.

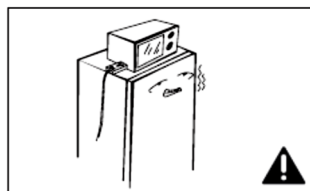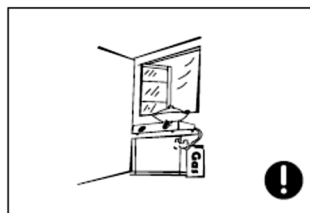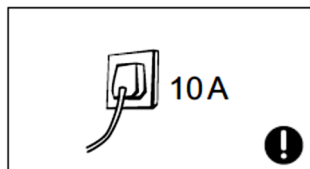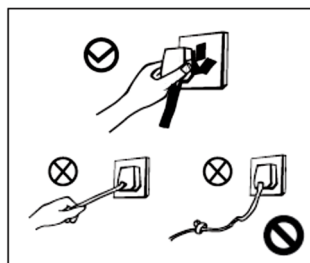

- Il cavo di alimentazione deve essere saldamente a contatto con la presa altrimenti potrebbero essere provocati incendi. Non tirare o piegare cavo di alimentazione.

Riguardo eventuali apparecchi indipendenti: questo apparecchio frigorifero non è tendente ad essere utilizzato come apparecchio incorporato

- Assicurarsi che l'elettrodo di messa a terra della presa di corrente sia dotato di una linea di messa a terra affidabile.
- Il frigorifero adotta una potenza AC 220-240V/50Hz, le fluttuazioni di tensione oltre l'intervallo di 220-240 -10%V causeranno malfunzionamenti o addirittura danni, quindi un regolatore di tensione automatica da 750W deve essere installato in concerto con l'alimentazione CA.




Avvisi correlati per l'uso



Attenzione Rischio di incendio!

- Il frigorifero contiene gas refrigerante R600a e Isolamento Cyclopentane. Il tipo di gas è indicato sull'etichetta all'interno del frigorifero. Il gas è completamente ecologico, R600 è un gas naturale ed è completamente innocuo, ma infiammabile. Durante il trasporto e l'installazione dell'apparecchiatura, assicurarsi che non vi siano danni di parti (componenti) di un frigorifero o di un congelatore. In caso di danni, evitare le fiamme libere o dispositivi ad esposizione di sorgenti termiche e ventilare immediatamente la stanza in cui si trova il dispositivo. Non scollegare il frigorifero e altri apparecchi elettrici considerando che la scintilla può causare un incendio.
- Per garantire la sicurezza, non è consigliabile posizionare regolatori, cuociriso, forni a microonde e altri elettrodomestici nella parte superiore del frigorifero, quelli raccomandati dalla fabbricazione non sono inclusi. Non utilizzare elettrodomestici nella dispensa alimentare.




- La demolizione o la ristrutturazione non autorizzata del frigorifero non è vietata. È vietato danneggiare le linee di refrigerante e la riparazione e la manutenzione del frigorifero devono essere effettuate da professionisti.
- Il cavo di alimentazione danneggiato deve essere sostituito dal fabbricante, dal suo reparto di manutenzione o da professionisti collegati al fine di evitare pericoli.
- L'ambiente circostante gli apparecchi intorno o la struttura incorporata non deve essere ostruito e deve essere mantenuta una buona ventilazione.
- Gli spazi tra le porte del frigorifero e tra le porte e il corpo frigorifero sono piccoli, dunque fare attenzione a non mettere la mano in queste aree per evitare di schiacciare le dita. Si prega di essere delicati quando si chiude la porta del frigorifero per evitare la caduta di articoli.
- Non permettere ai bambini di entrare o salire sul frigorifero per evitare che i bambini siano chiusi nel frigorifero e in altri elettrodomestici considerando che il frigorifero o i bambini possono essere danneggiati dalla caduta del frigorifero.
- Non spruzzare o lavare il frigorifero;
- Non mettere il frigorifero in luoghi umidi o che potrebbero spruzzare acqua in modo da non influenzare le proprietà di isolamento elettrico del frigorifero.
- Non posizionare oggetti pesanti sulla parte superiore del frigorifero considerando che gli oggetti possono cadere quando si apre la porta, e lesioni accidentali potrebbero essere causate.

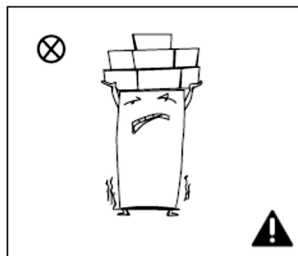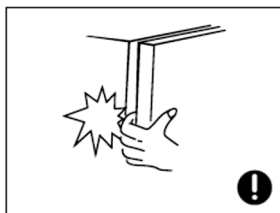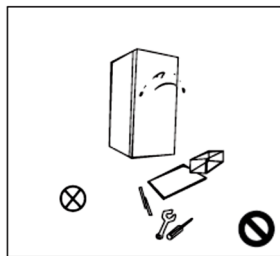

- Si prega di tirare la spina in caso di interruzione dell'alimentazione o pulizia.
- Non collegare il frigorifero/congelatore all'alimentazione entro cinque minuti per evitare danni al compressore a causa di avviamenti successivi.

Avvertenze relative al posizionamento di oggetti

- Non mettere in frigorifero oggetti infiammabili, esplosivi, volatili e altamente corrosivi per evitare danni al prodotto o incidenti antincendio.
- Non posizionare oggetti infiammabili vicino al frigorifero per evitare incendi.
- Questo prodotto è un frigorifero domestico e deve essere usato solo per lo stoccaggio di alimenti. Secondo le norme nazionali, i frigoriferi domestici non devono essere utilizzati per altri scopi, come lo stoccaggio di sangue, farmaci o prodotti biologici.
- Non conservare sostanze esplosive come bombole di aerosol con un propellente infiammabile in questo apparecchio
- Non posizionare nel congelatore oggetti come bottiglie di vetro o contenitori sigillati di liquidi come birre in bottiglia e bevande per evitare esplosioni e altre perdite.
- Non mangiare ghiaccio, che sia stato rimosso dal congelatore.
- Non toccare il cibo congelato con le mani bagnate. Non mangiare immediatamente cibo congelato.

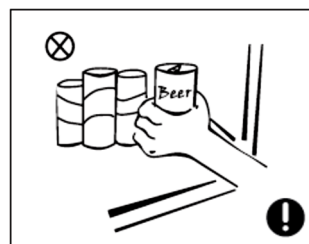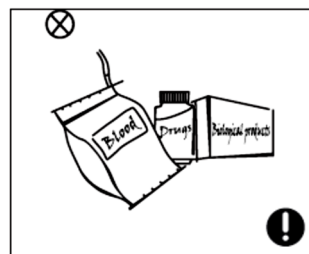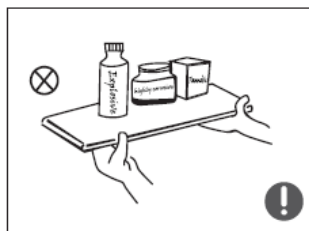


AVVERTENZE

- **ATTENZIONE** Tenere le aperture di ventilazione nello scafandro dell'apparecchio o nella struttura integrata, libere da ostruzioni.
- **ATTENZIONE** Non danneggiare il circuito refrigerante.
- **ATTENZIONE** Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento diversi da quelli raccomandati dal produttore
- **ATTENZIONE** Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno dei vani dell'apparecchio, a meno che non siano del tipo raccomandato dal produttore.
- L'apparecchio deve essere scollegato dopo l'uso e prima di eseguire la manutenzione sull'apparecchio stesso.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone qualificate allo stesso modo al fine di evitare pericoli.
- Si prega di conferire il frigorifero/congelatore secondo le normative locali, per via del suo gas refrigerante infiammabile.
- Si prega di conferire l'apparecchio secondo le normative locali relative allo smaltimento dell'apparecchi muniti di gas refrigerante. Prima di rottamare l'apparecchio, si prega di togliere le porte per evitare che i bambini possano rimanerci intrappolati.
- **ATTENZIONE:** Durante il posizionamento dell'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia incastrato o danneggiato.
- **ATTENZIONE:** Non posizionare più prese o alimentatori sul retro dell'apparecchio.
- Non utilizzare prolunghie o adattatori privi di messa a terra (spinotto a due poli).


Posizionamento

Prima di utilizzare il frigorifero, rimuovere tutti i materiali di imballaggio, compresi i cuscini inferiori e i tamponi di schiuma e i nastri all'interno del frigorifero, strappare la pellicola protettiva sulla porta e sul corpo del frigorifero (se presente).

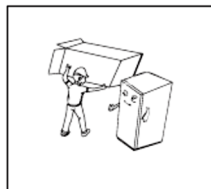


Tenere lontano tutti gli imballaggi dai bambini piccoli. Non permettere ai bambini di giocare con gli imballaggi.

Tenere lontano dal calore ed evitare la luce solare diretta. Non posizionare il congelatore in luoghi umidi o acquosi per evitare la ruggine o la riduzione dell'effetto isolante.

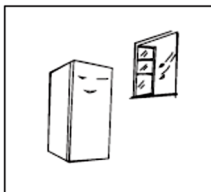


Il frigorifero deve essere posto in un luogo interno e ben ventilato; il terreno deve essere piatto e robusto (ruotare a sinistra o a destra per regolare la ruota per il livellamento se il frigo risulta instabile).

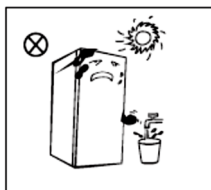


Questo apparecchio è un dispositivo da incasso.

Non è destinato ad essere usato come un apparecchio indipendente.

Non coprire o ostruire mai le lamelle di ventilazione dell'apparecchio!

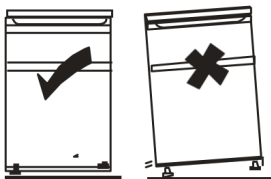

L'unità deve stare in piedi e nel piano del pavimento. Utilizzare due piedi regolabili per stabilizzare il dispositivo.

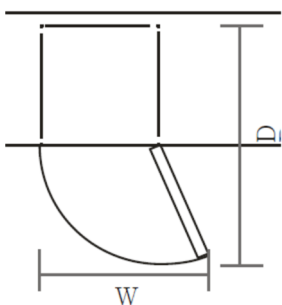

Si prega di lasciare abbastanza spazio per garantire l'apertura e la rimozione del cassetto.

W x D = 700 x 1200mm

Avvertenze relative allo smaltimento



Il refrigerante R600a del frigorifero e i materiali di schiuma di ciclopentano sono materiali combustibili devono essere isolati dalle fonti di calore e non possono essere bruciati.



Si prega di trasferire il congelatore a società di riciclaggio professionali qualificate per la lavorazione per evitare danni all'ambiente o altri pericoli.

Si prega di rimuovere la porta del frigorifero e scaffali che devono essere posizionati correttamente per evitare incidenti di bambini che potrebbero entrare e giocare col frigorifero.

Se si vuole posizionare questo apparecchio per sostituire un vecchio frigorifero con serratura, rimuovere la serratura per motivi di sicurezza, per proteggere dalla serratura i bambini che potrebbero giocarci

PERICOLO: RISCHIO DI INTRAPPOLAMENTO PER I BAMBINI

Si prega di rimuovere la porta del frigorifero ed i ripiani, i quali devono essere posizionati correttamente, per evitare incidenti dovuti a bambini che possono entrare e giocare con il frigorifero

Se questo apparecchio andrà a sostituire un vecchio frigorifero munito di serratura; rimuovere la serratura per motivi di sicurezza, così da proteggere dal rimanere intrappolati i bambini, i quali potrebbero giocare con l'apparecchio.

INSTALLAZIONE

Per il collegamento elettrico seguire attentamente le istruzioni in questo manuale.

Disimballare l'apparecchio e controllare se presenta danni.

Per installare l'unità incorporata nella scatola, seguire rigorosamente tutte le istruzioni indicate nel manuale!

- Non collegare l'apparecchio se è danneggiato. Segnalare immediatamente eventuali danni al luogo di acquisto. In questo caso, conservare l'imballaggio.
- Si consiglia di aspettare almeno quattro ore prima di collegare l'apparecchio per permettere all'olio di rifluire nel compressore.
- Una circolazione d'aria adeguata deve essere presente intorno all'apparecchio, poiché se mancasse potrebbe verificarsi il surriscaldamento dell'apparecchio. Per ottenere una ventilazione sufficiente, seguire le istruzioni relative all'installazione.
- Per quanto possibile, la parte posteriore del prodotto non deve essere troppo vicina ad una parete per evitare di toccare le parti calde (compressore, condensatore) per evitare il rischio di incendi, seguire le istruzioni relative all'installazione.
- Assicurarsi che la spina di alimentazione sia accessibile dopo l'installazione dell'apparecchio.

Manutenzione

L'unità deve essere mantenuta da un ingegnere autorizzato e devono essere utilizzati solo pezzi di ricambio originali. In nessun caso si dovrebbe tentare di riparare l'unità da soli. Le riparazioni effettuate da persone inesperte possono causare lesioni o gravi malfunzionamenti. Contattare un tecnico di qualità

Non schermare le posizioni di uscita dell'aria e permettere l'ingresso dell'aria del frigorifero

Non tenere gli alimenti di temperatura più elevata vicino al sensore di temperatura
Togliere il cassetto della camera di congelamento del frigorifero e mettere gli alimenti direttamente sulla partizione di vetro

Trasporto

L'apparecchio deve essere trasportato nella sua scatola originale in partizioni o avvolto con un panno morbido.

Un imballaggio errato può causare danni alla superficie esterna dell'apparecchio.

Prima di spostare il frigorifero, si prega di spostare tutti gli elementi dentro al frigorifero e fissare le pareti di vetro, cassette della frutta e verdura, cassetto congelatore con del nastro per non aprire la porta durante lo spostamento;

Tenere l'unità intorno ai lati o alla base quando la si sposta. In nessun caso deve essere sollevata tenendo i bordi della superficie superiore.

Non capovolgere, posizionare orizzontalmente o far vibrare il frigorifero,


L'angolo di trasporto non deve essere maggiore di 45°

NOTA:

EVENTUALI MALFUNZIONAMENTI O DANNI CAUSATI DURANTE IL CARICAMENTO, LO SCARICO O LA TRANSPORT DOPO LA CONSEGNA DEL PRODOTTO AL CLIENTE NON SONO COPERTI DALLA GARANZIA.

Usodel frigorifero

Nomi dei componenti

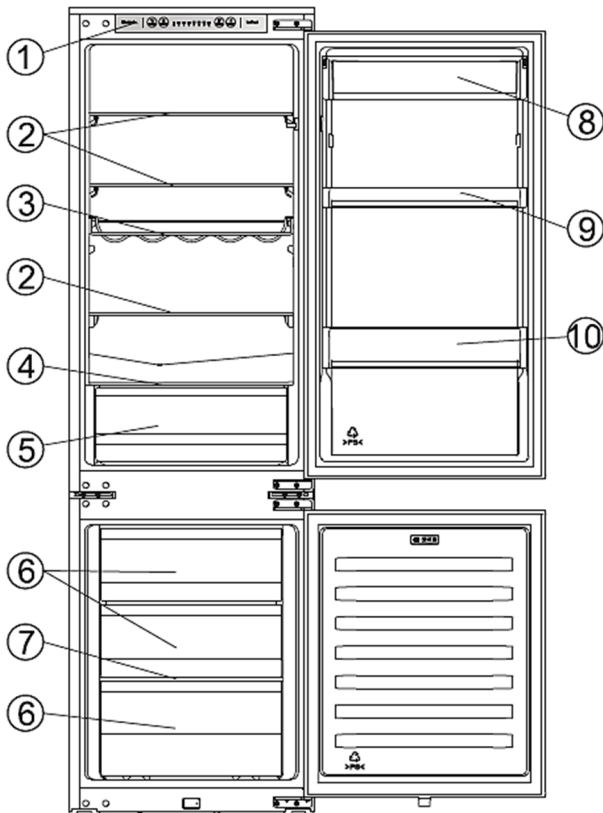

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Pannello di controllo elettronico | 6. Cassetto del freezer |
| 2. Scaffali di stoccaggio | 7. Scaffale freezer in vetro* |
| 3. Portabottiglie * | 8. Griglia superiore* |
| 4. Coperchio del cassetto delle verdure | 9. Griglia media* |
| 5. Cassetto delle verdure | 10. Portabottiglie inferiore* |

Cassetti, ripiani per alimenti, scaffali, ecc. posizionati secondo l'immagine sopra sono i più efficienti dal punto di vista energetico.

Tutte le immagini in questo manuale di istruzioni sono puramente indicative; si prega di fare riferimento alla vostra unità individuale per i dettagli.

Accessori interni:

Vari ripiani di stoccaggio in vetro o plastica sono inclusi assieme al tuo apparecchio: diversi modelli hanno diverse combinazioni.

Si dovrebbe sempre far scorrere uno dei ripiani di stoccaggio di vetro interi nel set più basso di guide, sopra i contenitori di frutta e verdura, e tenerlo in questa posizione. Per fare ciò, tirare lo scaffale di stoccaggio in avanti fino a quando non può essere ruotato verso l'alto o verso il basso ed essere rimosso.

Ripetere lo stesso procedimento al contrario per inserire lo scaffale a un'altezza diversa.

Al fine di sfruttare al meglio il volume del vano porta alimenti freschi e del vano di stoccaggio degli alimenti surgelati, l'utente può rimuovere uno o più ripiani o cassetti dall'apparecchio, in base all'uso quotidiano.

Scomparto Congelatore e Freezer (se esiste)

Lo scomparto di raffreddamento in frigorifero è adatto per il raffreddamento di alimenti come frutta, verdura, bevande e altri alimenti che vengono consumati a breve termine.

Il cibo caldo non deve essere messo in frigorifero fino a quando non raffredda fino a temperatura ambiente.

Si raccomanda che gli alimenti siano saldamente chiusi (in un contenitore o in un sacchetto di plastica) prima di metterli in frigorifero.

Gli scaffali possono essere spostati all'interno del frigorifero al fine di organizzare in modo ottimale lo spazio.

Il congelatore viene utilizzato per una lunga conservazione del cibo (fino a 6 mesi). Per ulteriori informazioni sulla possibile durata di conservazione, controllare l'imballaggio del prodotto o degli alimenti.

Mai congelare di nuovo il cibo già scongelato.

Suggerimenti per mantenere il cibo nell'unità

- ◆ Conservare carne cruda e pesce in contenitori adatti in frigorifero, in modo che non siano a contatto o gocciolino su altri alimenti. La carne o il pesce cotto devono essere sempre conservati su uno scaffale sopra la carne o il pesce crudi per evitare il trasferimento batterico. Conservare carne o pesci crudi in un contenitore abbastanza grande da raccogliere succhi e coprirli correttamente. Posizionare il contenitore sullo scaffale più basso.
- ◆ Lasciare spazio intorno al cibo, per consentire all'aria di circolare all'interno dell'unità. Assicurarsi che tutte le parti dell'unità siano mantenute fresche.
- ◆ Per evitare il trasferimento di odori, asciugare, imballare o coprire il cibo separatamente. La frutta e la verdura non hanno bisogno di essere avvolte.
- ◆ Lasciare sempre raffreddare il cibo cotto prima di metterlo nell'unità. Questo aiuterà a mantenere stabile la temperatura interna.
- ◆ Per evitare la contaminazione del cibo, si prega di rispettare le seguenti istruzioni:
 - L'apertura della porta per lunghi periodi può causare un aumento significativo della temperatura nei compartimenti dell'unità.
 - Pulire regolarmente le superfici che possono venire a contatto con alimenti e i sistemi di drenaggio accessibili.
 - Pulire i serbatoi d'acqua se non sono stati utilizzati per 48h; scaricare il sistema idrico collegato a un approvvigionamento idrico se l'acqua non è stata fatta circolare da oltre 5 giorni.
 - Per evitare che l'aria fredda che fuoriesca dall'unità, cercare di limitare il numero di volte in cui si apre la porta. Consigliamo di aprire la porta solo quando si ha bisogno di mettere o prelevare cibo.

- Nel caso in cui il dispositivo abbia uno scomparto di congelamento con 4 stelle, questo significa che l'apparecchio di **refrigerazione è adatto per congelare gli alimenti**. Nel caso in cui il dispositivo abbia uno scomparto di congelamento con 1, 2 o 3 stelle, questo apparecchio frigorifero **NON è adatto per congelare gli alimenti**.
- Due stelle * i compartimenti degli alimenti surgelati sono **adatti per conservare alimenti precongelati**, conservare o **fare gelati e fare cubetti di ghiaccio**.
- Una, due e tre-stelle * i **compartimenti non sono adatti per il congelamento di alimenti freschi**.
- Se **l'apparecchio di refrigerazione** viene lasciato vuoto per lunghi periodi, spegnere, scongelare, pulire, asciugare e lasciare la porta aperta per evitare lo sviluppo di muffe all'interno dell'apparecchio.


Il primo avvio

Pulizia prima dell'uso

Pulire l'interno dell'unità con una soluzione debole di bicarbonato di sodio. Quindi risciacquare con acqua tiepida utilizzando una spugna o un panno strizzato. Lavare gli scaffali e il cassetto dell'insalata in acqua calda e asciugare completamente prima di reinserirli nell'unità.

pulire l'esterno dell'unità con un panno umido.

Se sono necessarie ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Pulizia

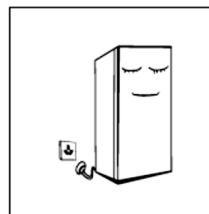

1. Prima della connessione alla corrente

È necessario verificare di disporre di una presa compatibile con la spina fornita con l'unità.

2. Prima di accendere!

Non accendere fino a un'ora dopo aver spostare l'unità.

Il frigorifero deve funzionare da 2 a 3 ore prima di caricare alimenti freschi o surgelati; il frigorifero deve funzionare per più di 4 ore in anticipo in estate se si considera che la temperatura ambientale è elevata

Operazione

Tutte le funzioni e i controlli dell'unità sono accessibili da un pannello di controllo situato sulla parte superiore anteriore dell'armadio. Un pannello di controllo a display permette una facile configurazione delle funzioni e delle impostazioni in modo semplice e intuitivo.

Importante!

Quando il frigorifero è alimentato, tutte le luci pilota si accendono per 3 secondi e si sente anche un lungo "beep". Si sentirà un breve "bip" quando si premono i pulsanti.

Controllare la temperatura

Per garantire il normale funzionamento del frigorifero, si raccomanda che quando si avvia il frigorifero per la prima volta, la temperatura del frigorifero sia impostata a 5 °C.

Tuttavia, l'impostazione esatta deve essere scelta tenendo presente che la temperatura all'interno dell'apparecchio dipende da:

- la temperatura della stanza
- quanto spesso viene aperta la porta
- quantità di cibo conservato
- posizione dell'apparecchio



1. Temp



Premere il pulsante **"Temp"** per impostare la temperatura del frigorifero tra 8°C e 2°C come necessario, e la luce della temperatura comparabile sarà illuminare i valori corrispondenti secondo la seguente sequenza.



Nota!

Le impostazioni possono essere fatte da 2 a 8. Otterrete una temperatura del frigorifero più fredda e una temperatura del congelatore più bassa regolando "Temp" verso la posizione 2:

- Impostazione più fredda: 2°C.
- Impostazione più calda: 8°C.

Per una conservazione ottimale degli alimenti, un'impostazione media è generalmente la più adatta (4-6°C).

Nota: l'impostazione ad alta temperatura accelererà lo spreco di cibo.

2. Super Cool



Per congelare alimenti freschi, attivare la funzione Super Cool almeno 24 ore prima di mettere l'alimento a completare il pre-congelamento.

- Il **Super Cool** viene utilizzato per eseguire la surgelazione e il congelamento rapido in sequenza degli scomparti Fresh food e Freezer. Questa funzione accelera il congelamento degli alimenti freschi e, allo stesso tempo, protegge gli alimenti già conservati da un riscaldamento indesiderato.
- Premere il pulsante **"Super Cool"** per attivare la funzione super cool. L'icona Super si accende e l'indicatore della temperatura del frigorifero visualizza **2°C**.
- Super cool si spegne automaticamente dopo 52 ore.
- Quando la funzione super cool è attiva, è possibile spegnere la funzione super cool premendo il pulsante **"Super Cool"** o **"Temp"**, poi l'impostazione della temperatura del frigorifero o la modalità di funzionamento torneranno all'impostazione precedente.

3. Alarm



In caso di allarme, l'icona **"Alarm"** si accende e viene emesso un suono.

Premere il pulsante **"Alarm"** per fermare l'allarme e il suono, quindi l'icona **"Alarm"** si spegnerà.

Allarme porta

La luce di allarme accesa e un ronzio indicano condizioni anomale, come ad esempio una porta lasciata accidentalmente aperta.

- Lasciando la porta del frigorifero aperta per più di 2 minuti si attiverà un allarme porta e un cicalino. Il cicalino suonerà 3 volte al minuto per 10 minuti.
- La chiusura della porta annulla l'allarme e il cicalino.
- Per risparmiare energia, si prega di evitare di tenere la porta aperta per molto tempo quando si usa il frigorifero.

4.Power




Se volete smettere di usarlo, potete spegnere l'apparecchio premendo il pulsante "Power"..

- Quando il frigorifero è in funzione, è possibile spegnere l'apparecchio premendo il pulsante "Power" per più di 3 secondi, nel frattempo il pannello del display si spegne.

Importante! Non conservare alcun cibo nel frigorifero durante questo periodo. Se non usate il frigorifero per un lungo periodo, staccate la spina.

- Quando l'apparecchio è spento, è possibile accendere l'apparecchio premendo il pulsante "Power" per 1 secondo, e il frigorifero ritorna all'impostazione di temperatura precedente.

Installazione

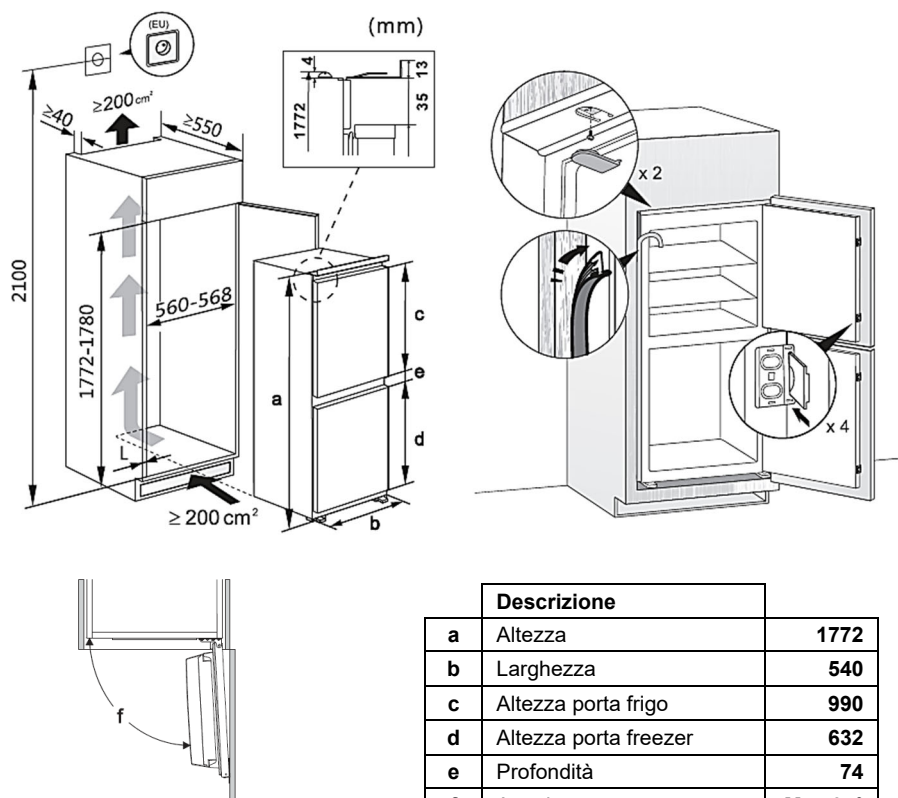

Descrizione		
a	Altezza	1772
b	Larghezza	540
c	Altezza porta frigo	990
d	Altezza porta freezer	632
e	Profondità	74
f	Angolo apertura porta	Max 95°

Nota:

Il prodotto è progettato e costruito esclusivamente per uso domestico. Il prodotto deve essere correttamente installato, posizionato e utilizzato in conformità con le istruzioni

contenute nelle istruzioni per l'uso fornite.

I parametri forniti nella tabella sono parametri di progettazione. A causa di varie ragioni, ci sarà una leggera deviazione tra le dimensioni reali e i parametri di progetto. I dati elencati sono solo di riferimento.

Attenzione

Prima dell'installazione, leggere attentamente le istruzioni per la vostra sicurezza e per il corretto funzionamento dell'apparecchio.

Posizionare l'apparecchio lontano da fonti di calore come stufe, radiatori, luce solare diretta, ecc.

Le massime prestazioni e la sicurezza sono garantite dal mantenimento della corretta temperatura interna per la classe dell'apparecchio in questione, come specificato sulla targhetta.

L'apparecchio funziona bene nel tipo di clima corrispondente.

L'apparecchio potrebbe non funzionare correttamente se viene lasciato per un periodo prolungato a una temperatura superiore o inferiore all'intervallo indicato.

Importante! È necessaria una buona ventilazione intorno al frigorifero per consentire la dissipazione del calore, un'alta efficienza e un basso consumo energetico. Per questo motivo, intorno al frigorifero deve essere disponibile uno spazio sufficientemente sgombro..

Classi climatiche

Per la classe climatica del dispositivo, fare riferimento all'etichetta di classificazione sul dispositivo.

Classe	Simbolo	Temperatura media ambiente (°C)
Temperato esteso	SN	Da + 10 to a 32
Temperato	N	Da + 16 to a 32
Subtropicale	ST	Da + 16 to a 38
Tropicale	T	Da + 16 to a 43

- ◆ Temperato esteso: questo apparecchio di refrigerazione è destinato ad essere utilizzato a temperature ambiente comprese tra 10 °C e 32 °C;
- ◆ Temperato : questo apparecchio di refrigerazione è destinato ad essere utilizzato a temperature ambiente comprese tra 16 °C e 32 °C;
- ◆ Subtropicale: questo apparecchio di refrigerazione è destinato ad essere utilizzato a temperature ambiente comprese tra 16 °C e 43 °C.
- ◆ Tropicale: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 43 °C

Posizionamento a livello

L'apparecchio deve essere livellato per eliminare le vibrazioni. Per fare in modo che l'apparecchio sia livellato, deve essere in posizione verticale e i regolatori devono essere in contatto stabile con il pavimento.

Regolare anche il livello svitando l'apposita regolazione nella parte anteriore (usare le dita o una chiave adatta).

Collegamento elettrico

Attenzione. Qualsiasi lavoro elettrico richiesto per installare l'apparecchio deve essere eseguito da una persona qualificata o autorizzata.

Attenzione


Questo apparecchio deve essere messo a terra.

Il fabbricante declina ogni responsabilità in caso di mancato rispetto di queste misure di sicurezza.

Uso quotidiano

Posizionamento delle rastrelliere della porta

- Per consentire lo stoccaggio di confezioni di cibo di varie dimensioni, i ripiani della porta possono essere posizionati a diverse altezze.
- Per regolare, tirare gradualmente la rastrelliera in direzione delle frecce fino a quando non si libera, quindi riposizionarla secondo necessità.

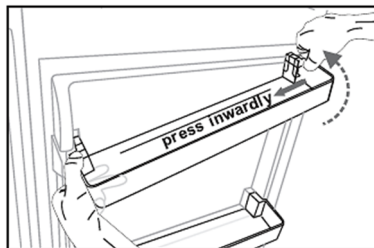

Remove the door rack

Cassetto della verdura

- Per riporre frutta e verdura.

Cassetto freezer

- Per riporre il cibo surgelato.

Vassoio per cubetti di ghiaccio


- Per preparare e conservare i cubetti di ghiaccio.

Compartimento del frigo 2)

- Per conservare il cibo che non deve essere congelato e diverse sezioni adatte a diversi tipi di cibo.

Compartimento del freezer 2)

- Per congelare alimenti freschi e conservare alimenti congelati e surgelati per lunghi periodi di tempo.

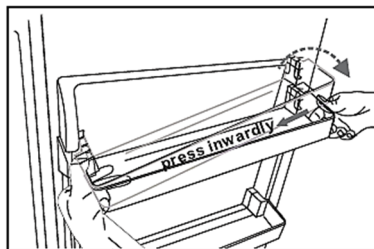

Install the door rack

Scongellamento del cibo 2)

- Nel vano frigorifero.
- A temperatura ambiente.
- In un forno a microonde.
- In un forno convenzionale o a convezione.
- Gli alimenti scongelati non devono essere ricongelati ad eccezione di casi speciali.

1) Se l'apparecchio contiene accessori e funzioni correlate.

2) Se l'apparecchio contiene uno scomparto congelatore

Rumore all'interno dell'unità!

Potresti notare che la tua unità emette dei rumori insoliti. La maggior parte di questi sono perfettamente normali, ma dovresti esserne consapevole!

Questi rumori sono causati dalla circolazione del liquido refrigerante nell'impianto di raffreddamento. È diventato più pronunciato dall'introduzione dei gas privi di CFC. Questo non è un difetto e non influirà sulle prestazioni dell'unità. Questo è il motore del compressore in funzione, poiché pompa il refrigerante intorno al sistema.

Cambia la lampadina (se esiste)

La lampada a LED deve essere sostituita da un servizio autorizzato. Si prega di contattare il servizio autorizzato o il produttore.

Manutenzione del Frigorifero

Pulizia



Scollegare il frigorifero per scongelarlo e pulirlo

Le polveri dietro il frigorifero e a terra devono essere pulite tempestivamente per migliorare l'effetto di raffreddamento e il risparmio energetico.

L'interno del frigorifero deve essere pulito regolarmente per evitare la formazione di odori. Per la pulizia sono suggeriti asciugamani morbidi o spugne immerse in acqua e detersivi neutri non corrosivi. Il congelatore deve essere infine pulito con acqua pulita e un panno asciutto. Aprire la porta per un'asciugatura naturale prima che l'alimentazione venga di nuovo accesa.



- Rimuovere tutti gli scaffali e il cestino dell'insalata. Per rimuovere il cestino dell'insalata rimuovere prima lo scaffale della porta inferiore.
- Pulire l'interno dell'unità con una soluzione debole di bicarbonato di sodio e poi risciacquare con acqua calda utilizzando una spugna o un panno strizzato. Pulire completamente e asciugare prima di inserire gli scaffali e il cassetto dell'insalata.
- Utilizzare un panno umido per pulire l'esterno, e poi pulire con un detersivo per mobili standard. Assicurarsi che la porta sia chiusa per evitare che il detersivo coli sulla guarnizione magnetica della porta o all'interno dell'unità.
- La griglia del condensatore sul retro dell'unità e i componenti adiacenti possono essere puliti utilizzando un accessorio a spazzola morbida.
- Se si rimuovono gli alimenti surgelati durante la pulizia, si raccomanda che tali alimenti siano consumati nel più breve tempo possibile.

Suggerimenti per la pulizia

Della condensa può apparire all'esterno dell'unità. Ciò può essere dovuto a un cambiamento di temperatura ambientale. Pulire qualsiasi residuo di umidità. Se il problema persiste, contattare un tecnico qualificato per assistenza.


Non usare spazzole dure, pagliette d'acciaio, spazzole di filo, abrasivi come dentifrici, solventi organici (come alcool, acetone, olio di banana, ecc.), acqua bollente, oggetti acidi o alcalini per pulire frigorifero considerando che questo può danneggiare la superficie del frigorifero e l'interno.

Non risciacquare con acqua in modo da non influenzare le proprietà dell'isolamento elettrico. Si prega di utilizzare un panno asciutto durante la pulizia di lampade di illuminazione, manopola di controllo della temperatura e componenti elettrici.

Scongelamento

A) Scomparto del frigo

Lo scomparto si sbrina automaticamente. L'acqua di sbrinamento scorre verso il tubo di scarico attraverso un contenitore di raccolta sul retro dell'apparecchio.

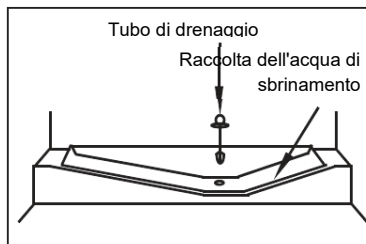

B) Scomparto del freezer

Questo scomparto è di tipo NO FROST e si scongela automaticamente.



Non utilizzare utensili metallici o riscaldatori elettrici per la pulizia, l'essiccazione o lo scongelamento, in modo da non danneggiare l'apparecchio.

Si prega di rimuovere il cibo e mettere in un luogo fresco prima di rimuovere cassette e altri accessori e la pulizia.

Spegnimento per lunghi periodi di tempo

Gli alimenti possono essere conservati per un paio d'ore anche in estate in caso di interruzione dell'alimentazione; si raccomanda di ridurre la frequenza di apertura della porta e non mettere cibi freschi nel congelatore.

Quando l'unità non è in uso per un lungo periodo di tempo, scollegarla dalla rete elettrica, svuotarla del cibo e pulire l'apparecchio. Tenere la porta aperta per evitare la formazione di odori



Il funzionamento continuo è consigliato all'avvio del frigorifero.

Si prega di non spostare il frigorifero in circostanze normali in modo da non influenzare la durata di servizio del frigorifero.

Domande frequenti

I seguenti semplici problemi possono essere gestiti dall'utente. Se i problemi non vengono risolti, chiamare il servizio di assistenza dopo la vendita.

Il frigorifero non funziona	Se il congelatore è collegato all'alimentazione; Bassa tensione; Guasto dell'accensione o circuito guasto
Cattivi Odori	Gli alimenti odorosi dovrebbero essere strettamente avvolti; Gli alimenti potrebbero essere marci; L'interno deve essere pulito

Gli alimenti nella camera refrigerante sono congelati	Il termostato è tarato su temperature troppo basse Gli alimenti sono contenuti all'interno di un componente di vetro.
Funzionamento a lungo termine del compressore	È normale che il frigorifero operi per un periodo più lungo in estate quando la temperatura ambientale è più alta; Non mettere troppo cibo in freezer in una sola volta; Non mettere gli alimenti fino a quando non sono raffreddati; Frequente apertura della porta del frigorifero. Strato di gelo spesso (è necessario scongelare)
La porta del frigorifero non può essere chiusa correttamente.	La porta del congelatore è bloccata da pacchetti di cibo; Troppo cibo; Frigorifero inclinato.
Rumori	Se il cibo è livellato, se il frigorifero è equilibrato; Se le parti del frigorifero sono posizionate correttamente.

Indicazioni sul calore:

- ◆ L'involucro frigorifero può emettere calore durante il funzionamento specialmente in estate, questo è causato dalla radiazione del condensatore, ed è un fenomeno normale.
- ◆ Condensazione: il fenomeno della condensa sarà rilevato sulla superficie esterna e sulle guarnizioni delle porte del congelatore quando l'umidità ambientale è elevata, questo è un fenomeno normale e la condensa può essere spazzata via con un asciugamano asciutto.
- ◆ Rumore del flusso d'aria: i refrigeranti che circolano nelle linee refrigeranti produrranno emissione di suoni e rumori che è normale e non influisce sull'effetto di raffreddamento.
- ◆ Buzz: Buzz verrà generato di proposito dal compressore all'avvio o all'arresto.
- ◆ La valvola solenoide o valvola di commutazione elettrica sarà rumorosa, il che è un fenomeno normale e non influisce sul funzionamento.
- ◆ La camera refrigerante si gela periodicamente e scongela (gocce d'acqua saranno generate sul retro della camera refrigerante durante lo scongelamento. Tutto ciò è normale.

Invertire la Porta

Attenzione:

Per evitare lesioni a sé stessi e/o alle cose, raccomandiamo che qualcuno vi assista durante il processo di inversione della porta.

Assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato e vuoto.

Si raccomanda di farsi assistere da qualcuno o di chiamare il servizio di assistenza autorizzato.

Strumenti necessari

Cacciavite a croce

NOTA: Per togliere la porta è necessario inclinare l'apparecchio all'indietro.

Si consiglia di appoggiare l'apparecchio su qualcosa di solido, ad esempio una sedia, appena sotto il pannello superiore in modo da poter accedere alla parte inferiore del frigorifero.

NON coricare completamente l'apparecchio perché ciò potrebbe danneggiare il sistema di raffreddamento.

Strumenti di cui avrete bisogno: Chiave a bussola da 8 mm



Cacciavite a croce





Spatola o cacciavite a lama sottile





1. Mettere il frigorifero in posizione verticale. Aprire la porta superiore a, togliere tutti i rack porta (per evitare rack danneggiato) e poi chiudere la porta.


2. Svitare la cerniera superiore della porta e rimuoverla. Rimuovere la porta superiore dalla cerniera centrale con cura, sollevando completamente la porta verso l'alto. Poi metterla su una superficie liscia con il suo coperchio superiore verso l'alto.

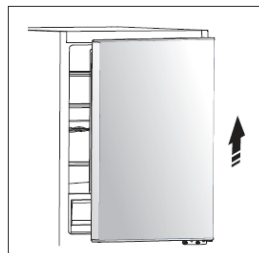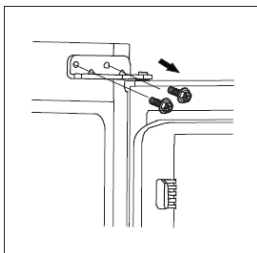

3. Allentare le viti utilizzate per fissare le cerniere della porta centrale e rimuoverle. Poi rimuovere la porta inferiore. Svitare la cerniera della porta inferiore.

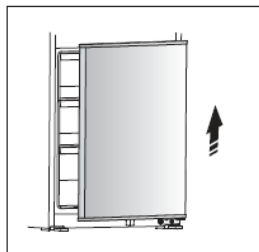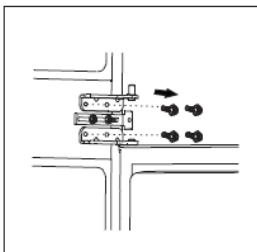

4. Cambiare le coperture dei fori delle viti da sinistra a destra, e cambiare le cerniere della porta sul lato opposto (come mostrato nella figura di destra).
5. Fissare la cerniera inferiore con le viti e inserire la porta inferiore sul perno della cerniera inferiore e tenerla in posizione. Regolare le cerniere centrali in base alla posizione dell'apparecchio e poi installarle assicurando che la porta inferiore sia fissata in posizione.
6. Installare la porta superiore e la cerniera superiore nello stesso modo.

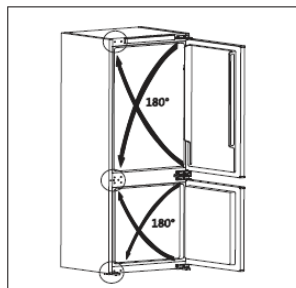

Nota: Quando si inverte la porta, l'installazione dell'armadio può fare riferimento alle istruzioni per l'installazione del Fridge Freezer da incasso.

- 1) Se le porte cigolano quando si aprono, i cursori sono montati correttamente, i cursori devono essere controllati per verificare che siano a livello.
- 2) Per assicurarsi che le porte siano completamente chiuse/sigillate, fare un test su entrambe le porte dopo l'installazione della porta dell'arredamento, ad esempio utilizzando un foglio di carta tra la porta dell'unità e la sua guarnizione e chiudendo la porta dell'arredamento e vedere se c'è tensione quando si tira il foglio di carta
- i fogli dovrebbero rimanere al loro posto e non cadere.
- 3) Per l'inversione della porta, le coperture dei fori devono essere rimosse dalla posizione attuale e rimontate per coprire i nuovi fori. Se questi si rompono durante la rimozione e possono essere sostituiti da un sacchetto accessorio.

Consigli per il risparmio energetico

Cercate di non aprire la porta troppo spesso, soprattutto quando il clima è umido e caldo. Una volta aperta la porta, chiuderla il prima possibile.

Ogni tanto controllare se l'apparecchio è sufficientemente ventilato (adeguata circolazione dell'aria dietro l'apparecchio).

In condizioni di temperatura normale, si prega di disporre il termostato all'impostazione centrale.

Prima di caricare l'apparecchio con confezioni di cibi freschi, assicurarsi che siano raffreddati a temperatura ambiente.

Lo strato di ghiaccio e gelo aumenta il consumo energetico, quindi pulisci l'apparecchio non appena lo strato è spesso 3-5 mm.

Se è il condensatore è posto all'esterno, la parete posteriore deve essere sempre pulita senza polvere o impurità.

- ◆ L'apparecchio deve essere situato nella zona più fredda della stanza, lontano da elettrodomestici per la produzione di calore o condotti di riscaldamento e dalla luce solare diretta.
- ◆ Lasciare raffreddare gli alimenti caldi a temperatura ambiente prima di collocarli nell'apparecchio.
- ◆ Il sovraccarico dell'apparecchio forza l'esecuzione più lunga del compressore.
- ◆ Alimenti che congelano troppo lentamente possono perdere di qualità, o rovinarsi.
- ◆ Assicurarsi di avvolgere correttamente gli alimenti e pulire i contenitori prima di metterli nell'apparecchio. Questo riduce l'accumulo di gelo all'interno dell'apparecchio.
- ◆ Il compartimento di stoccaggio dell'apparecchio non deve essere rivestito con foglio di alluminio, carta cerata o asciugamano di carta. Le ostruzioni interferiscono con la circolazione dell'aria fredda, rendendo l'apparecchio meno efficiente.
- ◆ Organizzare ed etichettare gli alimenti per ridurre le aperture delle porte e le ricerche estese.
- ◆ Rimuovere tutti gli elementi necessari contemporaneamente e chiudere la porta il prima possibile

Ricambi

Le parti elencate nella seguente tabella possono essere acquistate dal canale

Parte ordinata	Fornita da	Tempo minimo richiesto per la provvigione
Termostato	Personale addetto alla manutenzione professionale	Almeno 7 anni dopo il lancio dell'ultimo modello sul mercato
Sensori di temperatura	Personale addetto alla manutenzione professionale	Almeno 7 anni dopo il lancio dell'ultimo modello sul mercato
Circuiti stampati	Personale addetto alla manutenzione professionale	Almeno 7 anni dopo il lancio dell'ultimo modello sul mercato
Sorgenti luminose	Personale addetto alla manutenzione professionale	Almeno 7 anni dopo il lancio dell'ultimo modello sul mercato
Maniglie della porta	Personale addetto alla manutenzione professionale	Almeno 7 anni dopo il lancio dell'ultimo modello sul mercato
Cerniere della porta	Personale addetto alla manutenzione professionale	Almeno 7 anni dopo il lancio dell'ultimo modello sul mercato
Ripiani	Personale addetto alla manutenzione professionale	Almeno 7 anni dopo il lancio dell'ultimo modello sul mercato
Cestini	Personale addetto alla manutenzione professionale	Almeno 7 anni dopo il lancio dell'ultimo modello sul mercato
Cestini della porta	Personale addetto alla manutenzione professionale	Almeno 7 anni dopo il lancio dell'ultimo modello sul mercato

Classi climatiche

Per la classe climatica del dispositivo, fare riferimento all'etichetta di classificazione sul dispositivo.

Classe	Simbolo	Temperatura media ambiente (°C)
Temperato esteso	SN	Da + 10 to a 32
Temperato	N	Da + 16 to a 32
Subtropicale	ST	Da + 16 to a 38
Tropicale	T	Da + 16 to a 43

- ◆ Temperato esteso: questo apparecchio di refrigerazione è destinato ad essere utilizzato a temperature ambiente comprese tra 10 °C e 32 °C;
- ◆ Temperato : questo apparecchio di refrigerazione è destinato ad essere utilizzato a temperature ambiente comprese tra 16 °C e 32 °C;
- ◆ Subtropicale: questo apparecchio di refrigerazione è destinato ad essere utilizzato a temperature ambiente comprese tra 16 °C e 43 °C.
- ◆ Tropicale: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 43 °C

Smaltimento, dichiarazione di conformità UE

SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE



Per proteggere il nostro ambiente e riciclare le materie prime utilizzate nel maggior modo possibile, al consumatore viene chiesto di restituire le apparecchiature inservibili al sistema di raccolta pubblica per l'elettricità e l'elettronica.

Il simbolo della croce indica che questo prodotto deve essere restituito al punto di raccolta affinché i rifiuti elettronici lo mangino riciclando il miglior riciclo possibile delle materie prime.

Assicurando questo prodotto si evitano possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana, che potrebbero altrimenti essere causati a causa di uno smaltimento improprio di tale prodotto. Con il riciclo dei materiali di questo prodotto, si contribuirà a preservare un ambiente sano e le risorse naturali.

Per informazioni dettagliate sulla raccolta dei prodotti EE contattare rivenditore dove avete acquistato il prodotto.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'UE

Questo dispositivo è fabbricato conformemente alle norme europee applicabili e conformemente a tutte le direttive e regolamenti applicabili.



La dichiarazione di conformità dell'UE può essere scaricata dal seguente link:
www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Scheda informativa del prodotto

Dati della scheda informativa sul prodotto inseriti nella banca dati EPREL

Per ulteriori informazioni e scheda informativa sul prodotto, consultare il codice QR sull'etichetta Energia o visitare il sito Web Vivax:
www.vivax.com



Gentile Cliente,

grazie per aver acquistato un prodotto Vivax, ci auguriamo che tu rimanga soddisfatto della scelta. In caso sia necessaria la riparazione del prodotto entro il periodo di garanzia, contatta il rivenditore autorizzato dal quale hai acquistato il nostro prodotto oppure contatta il nostro centro di assistenza autorizzato tramite i contatti riportati alla fine di questo documento.

PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO, LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE DI ISTRUZIONI!

CERTIFICATO DI GARANZIA

VIVAX

IT**MODELLO****NUMERO SERIALE****DATA DI VENDITA****NUMERO FATTURA/RICEVUTA****FIRMA VENDITORE**

1. M SAN Grupa d.o.o. garantisce che questo prodotto è privo di difetti derivanti dal processo di fabbricazione ed è soggetto alle condizioni riportate qui di seguito.
2. La presente Garanzia non pregiudica i diritti previsti dalla Direttiva 1999/44/CE e dal D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, di cui il Consumatore rimane titolare.
3. **CONDIZIONI DI GARANZIA** La Garanzia è valida per un periodo di **2 anni** dalla data della consegna del prodotto, sempre che il difetto di conformità sia denunciato al rivenditore autorizzato e/o al centro di assistenza autorizzato entro i due mesi successivi dalla data della scoperta del difetto stesso. Nel caso in cui questo prodotto non funzioni correttamente durante il periodo di garanzia, il rivenditore autorizzato e/o un nostro centro di assistenza autorizzato renderà questo prodotto in grado di funzionare per gli scopi per cui è stato progettato, senza addebitare nessun costo di manodopera e/o pezzi di ricambio al consumatore.

Per prodotti elencati qui sotto la durata della garanzia è la seguente:

24 MESI (2 anni)

FRIGORIFERI, CONGELATORI, CUCINA CON FORNO, FORNI, PIANI DI COTTURA, LAVATRICI, ASCIUGATRICI, LAVASTOVIGLIE, CAPPE ASPIRANTI CUCINA, SCALDABAGNI, MICROONDE DA INCASSO, LAVASCIUGA

4. La garanzia sarà accettata solo se la fattura originale, una ricevuta di vendita e/o il Certificato di Garanzia debitamente compilato vengono presentati al rivenditore autorizzato o al centro di assistenza autorizzato. M SAN Grupa d.o.o. si riserva il diritto di rifiutare il servizio di garanzia gratuito se le informazioni su tale documentazione sono incomplete o illeggibili.
5. Tutte le riparazioni in garanzia devono essere eseguite da un rivenditore autorizzato o un centro di assistenza autorizzato. Le riparazioni eseguite da rivenditori/centri di assistenza non autorizzati non saranno rimborsate e se tali riparazioni danneggiano questo prodotto, tali danni non saranno coperti da questa garanzia.
6. La presente garanzia non copre:
 - Verifiche periodiche, regolazioni, manutenzioni o trasformazioni nonché sostituzione di parti usurate dovute al normale uso;
 - Danni causati da: incidenti, negligenza, modifiche, utilizzo dei pezzi di ricambio non originali, uso improprio, installazione non corretta o imballaggio;
 - Danni causati da fulmini, acqua, fuoco, atti bellici, disordini pubblici, alimentazione elettrica errata, ventilazione errata o qualsiasi altra causa al di fuori del controllo della M SAN Grupa d.o.o.
 - Prodotti con numeri di serie alterati, cancellati, mancanti o illeggibili
 - Inosservanza di qualsiasi linea guida del Manuale di istruzioni o altra documentazione pertinente
7. Il Gruppo M SAN d.o.o. non è responsabile per eventuali danni ai supporti audio/video/dati o a qualsiasi apparecchiatura utilizzata in relazione al prodotto.
8. Questa garanzia è offerta a qualsiasi persona che abbia legalmente ottenuto il possesso del prodotto entro il periodo di garanzia.
9. La presente garanzia costituisce l'unico rimedio per l'acquirente. M SAN Grupa d.o.o. non sarà responsabile per alcun costo di riparazione o sostituzione o per qualsiasi danno o perdita direttamente o indirettamente correlato al malfunzionamento del prodotto.
10. Questa garanzia è applicabile solo ai prodotti acquistati in uno dei paesi di seguito elencati: ITALIA (compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano). Resta applicabile quando, a seguito di tale acquisto, il prodotto viene portato in qualsiasi altro paese elencato.
11. La dichiarazione di conformità UE può essere facilmente scaricata sul nostro sito web:
www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Importatore per l'UE: **M SAN GRUPA d.o.o., Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb-Buzin, Croatia**
Tel: +385 1 3654-961, E-mail: info@mrsservis.hr, Web: www.vivax.com

DATA DI RICEVIMENTO PRODOTTO		
DATA RIPARAZIONE		
DATA DI RICEVIMENTO PRODOTTO		
DATA RIPARAZIONE		
DATA DI RICEVIMENTO PRODOTTO		
DATA RIPARAZIONE		

CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO

VIVAX

IT

Per chiedere Assistenza e accessori contattare:

Universal Service Provider s.r.l.

Via T. Tasso, 5 - 20825 Barlassina – MB- Italy

www.uspitaly.it

Tel +39 0362 557881

Dal Lunedì al Venerdì

Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

A.T.L snc of Andrea Latella&C

Piazza Umberto 1, 88900 Crotone KR-- Italy

atl@atl-service.it

Tel +39 9622 0751

In caso di malfunzionamento del prodotto, contatta il servizio USP Italy, dove la tua chiamata verrà reindirizzata al centro di assistenza più vicino.



VIVAX

www.VIVAX.com