



VIVAX

Made for you

CFRB-246BLF

SK

Návod na použitie

Záručná listina / Zoznam servisov



RoHS



Obsah

■ Bezpečnostné upozornenia

Význam bezpečnostných značiek a výstrah

Varovanie týkajúce sa pripojenia k elektrickej sieti

Varovanie týkajúce sa používania zariadení

Varovanie týkajúce sa odkladania s potravinami

Varovanie týkajúce sa starých alebo nepotrebných zariadení

Varovanie týkajúce sa transportu

■ Používanie

Hlavné časti a funkcie

Vybavenie

Prvé zapnutie

■ Údržba

Čistenie

Rozmrazovanie

Ak sa zariadenie nebude dlhšiu dobu používať

■ Často kladené otázky a problémy

■ Zmena smeru otvárania dverí

■ Poznámky a tipy na úsporu energie

■ Likvidácia opotrebovaného zariadenia, EÚ Vyhlásenie o zhode

Vážení:

Ďakujeme Vám za zakúpenie tejto chladničky.

Aby ste zabezpečili optimálny výkon a využili všetky dostupné funkcie zariadenia, pozorne si prečítajte tento návod.

Prosíme Vás aby ste obal likvidovali v súlade s platnými miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia.

Pokiaľ likvidujete starú chladničku s mrazničkou, obráťte sa na miestny úrad na likvidáciu elektronického odpadu a bezpečne a ekologicky zlikvidujte svoj spotrebič.

Tento spotrebič by sa mal používať iba na skladovanie potravín a chladienie nápojov. Použitie zariadenia na iné účely sa neodporúča a výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nesprávnym použitím

Pred inštaláciou a pripojením chladničky prosíme aby ste si pozorne prečítajte tento návod. Výrobca nie je zodpovedný za nesprávne používanie prístroja. Úzko postupujte podľa pokynov uvedených v týchto pokynoch.

Pokyny ponechajte na dobre známom a bezpečnom mieste a uchovávajte ich pre prípad potreby.

Význam bezpečnostných symbolov



Symbol
zákazu

Tento symbol označuje zákaz určitej činnosti. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k poškodeniu výrobku alebo k ohrozeniu osobnej bezpečnosti užívateľa.



Symbol
Upozornenia

Tento symbol označuje pokyny, ktoré treba rešpektovať a striktné dodržiavať. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k poškodeniu výrobku alebo k ohrozeniu osobnej bezpečnosti užívateľa.



Symbol
Pozornosti

Tento symbol znamená, že je potrebné venovať pozornosť na určitú činnosť. Je potrebné, dodržiavať tieto bezpečnostné opatrenia, v opačnom prípade môžu vzniknúť zranenie alebo poškodenie zariadenia.





POZOR:

- Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom, alebo neboli poučené osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí iba ak sú pod neustálym dohľadom alebo boli inštruované ohľadom bezpečného používania spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú do chladiacich spotrebičov nakladať ani z nich položky vyberať.
- Užívateľské čistenie a údržbu by nemalo byť vykonávané deťmi bez dozoru.
- Toto zariadenie je určené výlučne na použitie v domácnosti a na podobné účely, ako napríklad:
 - Kuchynské priestory pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných priestoroch.

- Stravovacie objekty, ako sú izby v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach.
- “Bed and breakfast” (spanie s raňajkami) ubytovacie priestory.
- Katering a podobne neprenájomové hotelové služby.

Upozornenia na elektrické pripojenie

- Pri odpájaní zástrčky zo sieťovej zásuvky neťahajte za sieťový kábel. Uchopte zástrčku pevne a vytiahnite ju zo zásuvky.
- Nikdy neodpájajte a nepripájajte sieťový šnúru vlhkými a mokrými rukami, aby ste neboli vystavený nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.
- Aby ste zaistili bezpečnosť používania, dávajte pozor, aby ste nepoškodili napájací kábel. Výrobok nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka.
- Uistite sa, že napájací kábel a zásuvka sú vždy dostupné
- Aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom, v prípade poškodenia sieťového kábla ho musí vymeniť výrobca, predajca alebo iná autorizovaná osoba.
- Váš prístroj má uzemnenú zástrčku, ktorá je pripojená k uzemnenému napájaciu káblu. Táto zástrčka by mala byť pripojená k správne uzemnenej zásuvke 10A silného prúdu. Ak vo vašej domácnosti nie je žiadna takáto zásuvka, obráťte sa na autorizovaného elektrikára alebo distribútora elektrickej energie. Výmenu ponechajte kvalifikovanému

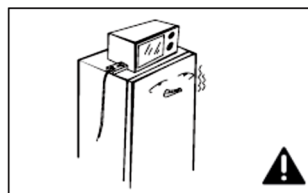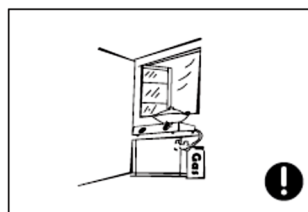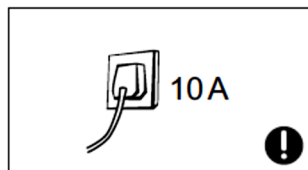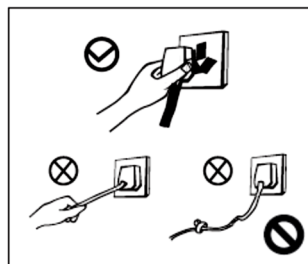

elektrikárovi. Zásuvku nezdierajte s inými elektrickými spotrebičmi.

- Nepoužívajte predlžovacie káble ani externé časovače.
- Zástrčka a napájací kábel musia byť pevne zasunuté do zásuvky, aby sa predišlo iskreniu a vzniku požiaru
- Sieťovú šnúru neskrúcajte, neťahajte ani nesáčajte.
- Chladnička je určená na pripojenie k napájaniu 220-240V, 50Hz. Kolísanie napätia nad hranicou $220-240 \pm 10\%$ V môže spôsobiť poruchu alebo poškodenie zariadenia. Ak máte nestabilné napájanie, zaistite stabilizátor minimálneho napájania 750 W.

Varovanie týkajúce sa používania zariadenia

- Mraznička obsahuje chladiaci plyn R600a a izoláciu z Cyklopentánu. Druh a množstvo plynu je uvedený na štítku vo vnútri zariadenia. Plyn je úplne ekologicky prijateľný, R600 je zemný plyn a je úplne neškodný, ale horľavý. Pri preprave a inštalácii zariadenia sa uistite, že nie je poškodená žiadna časť mrazničky. Ak dôjde k poškodeniu, vyhnite sa otvorenému






POZOR
Nebezpečenstvo od
požiaru!

Ohňu alebo vystaveniu horúcim prameňom a okamžite vyvetrajte miestnosť, v ktorej sa zariadenie nachádza. Nerozoberajte mrazničku ani iné elektrické spotrebiče, pretože iskra môže spôsobiť požiar.

- Z bezpečnostných dôvodov sa neodporúča umiestniť na mrazničku iné elektrické spotrebiče, ako je varič, mikrovlnná rúra a iné elektrické spotrebiče.
- Nepoužívajte elektrické spotrebiče vo vnútri chladničky.
- Neoprávnená demontáž, zmena, zničenie kompresora alebo chladiaceho okruhu je zakázané, pretože to môže spôsobiť znečistenie životného prostredia a únik chladiaceho plynu. Opravu a údržbu chladničky musí vykonávať odborný a autorizovaný servis.

- Poškodený napájací kábel musí vymeniť výrobca alebo autorizovaný servis, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.
- Otvory v chladničke alebo mrazničke určené na vetranie spotrebiča musia byť voľne pre cirkuláciu vzduchu.
- Štrbiny a otvory medzi dverami a mraziacou skriňou sú malé. Nevkladajte ruky do týchto priestorov, aby ste zabránili privretiu prstom. Pri zatváraní dvierok chladničky buďte opatrní, aby ste sa vyhli vypadávaniu potraviny alebo misiek z dverí.
- Nedotýkajte sa chladiaceho systému, zamrznutých kovových predmetov, plechoviek alebo nádob, najmä sa ich nedotýkajte mokrými rukami, pretože by ste sa mohli zraniť alebo dostať omrzliny.
- Nedovoľte deťom hrať sa s chladničkou. Deti by nemali nikdy sedieť na nosníkoch alebo držiakoch alebo visieť na dverách chladničky.
- Nestriekajte alebo naumývajte mrazničku prúdom vody.
- Nepoužívajte mrazničku v otvorenom priestore a nevystavujte ju dažďu alebo nadmernej vlhkosti, aby ste zabránili elektrickému pôsobeniu a izolácii chladiča. Prístroj nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani teplu.
- Nedávajte ťažšie predmety a viac predmetov na zariadenie. Pri

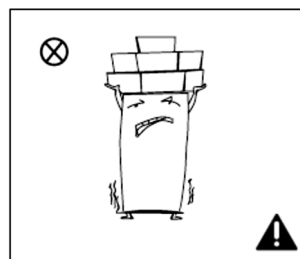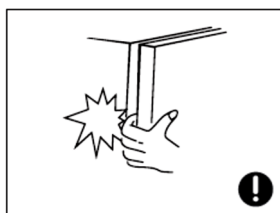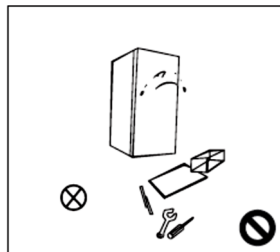


otváraní dvierok môžu zo zariadenia spadnúť predmety a spôsobiť poškodenie alebo zranenie.


- Odpojte sieťovú zástrčku v prípade výpadku napájania v sieti alebo pri čistení a údržbe zariadenia
- Nepripájajte zariadenie k zdroju napájania počas piatich minút po odpojení, aby nedošlo k poškodeniu kompresora z dôvodu opakovaného štartu.

Upozornenia na skladovanie potravín


- Nepoužívajte zariadenie na skladovanie výbušných látok, ako sú aerosólové plechy alebo horľavé nádoby, pretože to môže spôsobiť poškodenie zariadenia alebo požiar. Fľaše obsahujúce vysoké percento alkoholu musia byť umiestnené vertikálne.

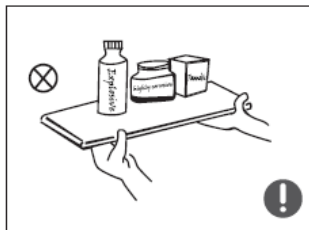

- Neumiestňujte mrazničku na miesta, kde sa skladujú výbušné alebo horľavé látky, a neumiestňujte horľavé predmety do blízkosti chladničky, aby ste predišli riziku požiaru.

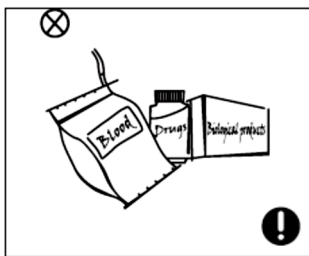

- Toto zariadenie je určené na skladovanie čerstvých potravín a nápojov. Nepoužívajte chladničku na skladovanie krvných zmesí, liekov alebo biologického obsahu.
- Neskladujte výbušné látky, ako sú plechovky s aerosólom, horľavým plynom v chladničke.

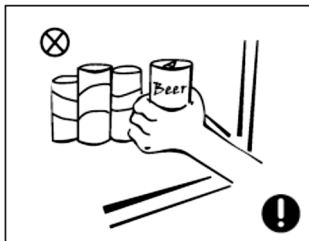

- Neumiestňujte sklenené fľaše alebo iné nádoby s pevnými stenami do mrazničky, pretože by mohlo dôjsť k prasknutiu.
- Nejedzte ľad, ktorý ste odstránili z mrazničky.


- Nedotýkajte sa mrazených potravín vlhkými rukami. Mrazené potraviny nejedzte hneď po vybratí z mrazničky.

UPOZORNENIA

- **UPOZORNENIE** Udržujte vetracie otvory v kryte spotrebiča alebo vo vstavanej konštrukcii bez prekážok.
- **UPOZORNENIE** Nepoškodzuje chladiaci okruh.
- **UPOZORNENIE** Na urýchlenie procesu odmrazovania nepoužívajte žiadne mechanické zariadenia ani iné prostriedky, ako sú odporúčané výrobcom
- **UPOZORNENIE** Nepoužívajte elektrické spotrebiče vo vnútri odkladacích priestorov spotrebiča, pokiaľ nie sú priamo odporúčané výrobcom.
- Po použití a pred vykonaním údržby spotrebiča musí byť prístroj odpojený z elektrickej siete.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný pracovník alebo podobne kvalifikované osoby. Správnym zásahom sa predíte prípadnému riziku.
- Chladničky s mrazničkou likvidujte v súlade s miestnymi predpismi, pretože na svoju funkciu využívajú horľavý plyn a chladivo.
- Postupuje v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii horľavého chladiva a plynu. Predtým, ako spotrebič necháte zlikvidovať, odstráňte prosím dvere, aby sa zabránilo prípadnému uviaznutiu detí.
- **UPOZORNENIE:** Pri umiestňovaní spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je zachytený alebo poškodený.
- **UPOZORNENIE:** Za zariadenie neumiestňujte viacnásobné prenosné zásuviek alebo prenosných napájacie zdroje.
- Nepoužívajte predlžovacie káble ani neuzemnené (dvojkolíkové) adaptéry.


Umiestnenie

Pred spustením chladničky s mrazničkou odstráňte originálny obal zariadenia vrátane polystyrénu a pásy vnútri mrazničky, odstráňte ochrannú fóliu z dvierok a skrine, ak nejaké máte.

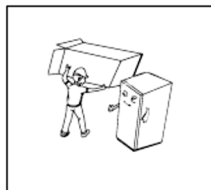


Obal prístroja vždy umiestnite mimo dosahu malých detí. Dbajte na to, aby sa deti nehrali s obalmi, pretože to môže spôsobiť udusenie a život ohrozujúce zranenia.

Držte prístroj na dobre vetranom mieste, ďaleko od tepla, prachu a nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu.

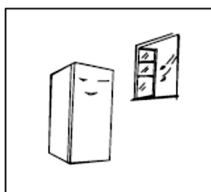

Zariadenie neumiestňujte do otvorených priestorov a nevystavujte ho vode alebo vlhkosti, aby ste zabránili vzniku hrdze alebo zníženiu izolačných účinkov.


Chladnička by mala byť umiestnená vo vetranej miestnosti, spotrebič musí stáť pevne na podklade a musí byť v rovine s podlahou.

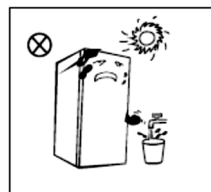


Tento spotrebič je zabudovateľný.

Nie je určené na použitie ako samostatne stojaci spotrebič.

Nikdy nezakrývajte a neprekrývajte vetracie lamely spotrebiča!

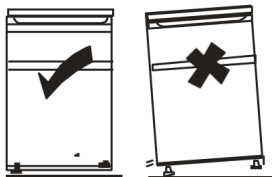

DÔLEŽITÉ: Zariadenie musí stáť pevne na zemi a v rovnakej výške nad zemou (otočiť výškovo nastaviteľné nohy, kým nie je zariadenie stabilné).

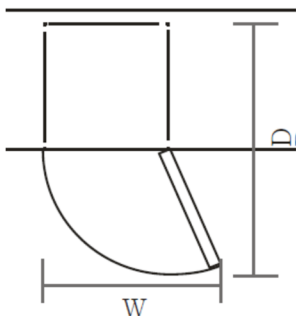

WxD ≥ 700 x 1200mm

Rozmery sú uvedené len ako orientačné informácie.

Upozornenia na likvidáciu zariadenia



Plyn R600a cyklopentán a penové izolačné materiály sú horľavé, a preto by opotrebená chladnička mala byť izolovaná od zdrojov tepla a plameňa a nemala by sa spaľovať.



Chladničku s mrazničkou zlikvidujte na recyklačnom dvore alebo zavolajte do zariadenia na odkladanie elektronického odpadu, aby ste predišli poškodeniu životného prostredia alebo iným nebezpečenstvám.

Odstráňte dvere mrazničky a police, aby sa predišlo nehodám detí, ktoré sa v hre, môžu nájsť vo vnútri zariadenia. Ak mraznička na dverách má zámok, povinne vyberte zámok z dverí, aby ste ochránili deti pred vlastným zamykaním.

NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO ZACHYTENIA DETÍ

Odstráňte dvere chladničky a police, ktoré musia byť správne umiestnené, aby ste predišlo nehodám vstupu detí do chladničky a hrou s mrazákom.

Ak tento spotrebič nahrádza starú chladničku so zámkom; z bezpečnostných dôvodov odstráňte zámok. Ochráňte tak deti pred hrou s vlastným zámkom.

INŠTALÁCIA

Pri zapojení spotrebiču do elektriny postupujte opatrne a podľa pokynov v tomto dokumente. Manuál.

Vybalte spotrebič a skontrolujte, či nie je poškodený.

Pri inštalácii vstavanej jednotky do nábytku postupujte presne podľa všetkých pokynov uvedených v priloženom návode na inštaláciu!

- Ak je spotrebič poškodený, nezapájajte ho. Prípadné škody okamžite oznámte na mieste, kde ste si spotrebič zakúpili. V takom prípade si obal ponechajte.
- Odporúčame počkať najmenej štyri hodiny pred zapojením spotrebiča do siete, aby olej mohol ztiecť naspäť do kompresora.
- V okolí prístroja by mala byť zabezpečená dostatočná cirkulácia vzduchu. Chýbajúca cirkulácia vedie k prehriatiu. Aby ste dosiahli dostatočné vetranie, postupujte podľa pokynov na inštaláciu.
- Ak je to možné, nesmie byť zadná strana produktu príliš blízko pri stene, čím sa predíde dotyku alebo zachyteniu teplých častí (kompresor, kondenzátor), a vyhnete sa riziku požiaru, postupujte podľa pokynov týkajúcich sa inštalácie.
- Po inštalácii spotrebiča sa uistite, či je sieťová zástrčka prístupná.

Servis

Spotrebič by mal opravovať iba autorizovaný servis a len s použitím originálnych náhradných dielov. Za žiadnych okolností sa nepokúšajte zariadenie opravovať sami. Opravy vykonávané osobami bez skúseností môžu spôsobiť zranenie alebo poruchu prístroja. Vždy sa obráťte na odborníka.

Nepokrývajú zadnú stranu a ostatné výstupné otvory v mrazničke.

Neukladajte potraviny s vyššími teplotami v blízkosti senzora teploty vo vnútri mrazničky.

Je možné vybrať zásuvku v mraziacom priestore a umiestniť

potraviny priamo na policu

Transport

Prístroj musí byť prepravovaný v pôvodnej krabici alebo, ak to nie je možné, zabalený do mäkkej tkaniny a bezpečne upevnený.

Preprava v nevhodnom obale môže spôsobiť poškodenie puzdra a jeho častí vo vnútri zariadenia.

Pred premiestnením vyberte všetko príslušenstvo a zaistite police a oddelenia. Dvere zaistite tak, aby sa počas prepravy nedopatrením neotvorili.

Pri premiestňovaní zariadenia držte ho za hrany skrinky alebo skrine. Za žiadnych okolností by ste nemali byť zdvíhať alebo ťahať zariadenie držiak ho za dvere, rukoväť alebo horný kryt.

Prístroj nenakláňajte a neotáčajte ho hore nohami ani s ním netraste.

Uhol prepravy by nemal presiahnuť 45 °.


Pri prenášaní a transporte, nedržte zariadenie za dvere alebo závesy.

POZNÁMKA:

Na akúkoľvek poruchu alebo poškodenie spôsobené pri nakladaní, vykladaní alebo preprave zariadenia a po dodaní výrobku sa nevzťahuje záruka.

Používanie

Časti a funkcie

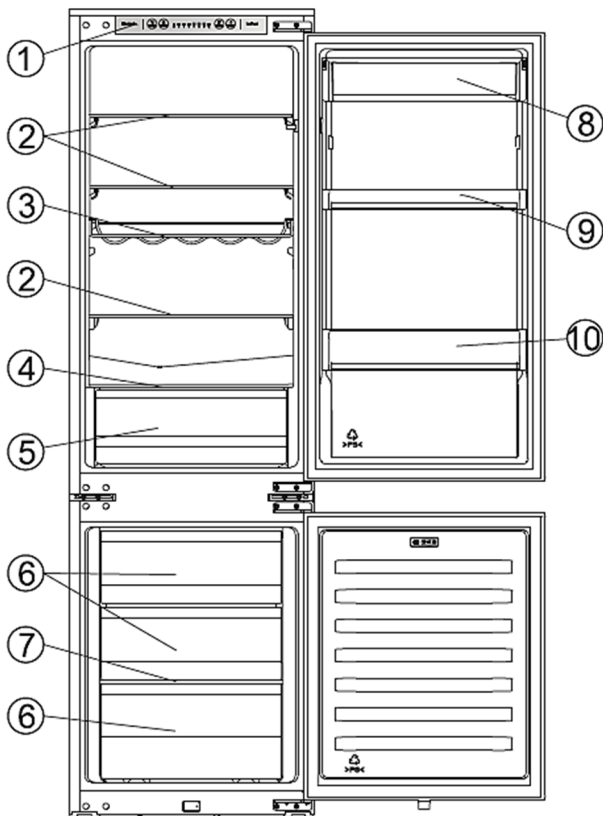

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. Elektronický ovládací panel | 6. Mraziace zásuvky |
| 2. Odkladacie police | 7. Sklenená polička na mrazničku * |
| 3. Stojan na fľaše * | 8. Horný kôš * |
| 4. Kryt zásuvky na zelenínu | 9. Stredný regál * |
| 5. Zásuvka na zeleninu | 10. Dolný stojan na fľaše * |

Energeticky najefektívnejšie sú zásuvky, boxy na potraviny, police atď. umiestnené v polohách podľa obrázku vyššie.

** Obrázky v tejto príručke sú len informatívne; Váš výrobok sa môže mierne líšiť v častiach a príslušenstve.*

Interiérové doplnky:

Váš spotrebič obsahuje rôzne sklenené alebo plastové odkladacie police - rôzne modely majú rôzne kombinácie.

Vždy by ste mali jednu z odkladacích sklenených políc v plnej veľkosti zasunúť do najnižšej sady vodiacich líšt nad nádobou na ovocie a zeleninu a ponechať ju v tejto polohe. Za týmto účelom potiahnite odkladaciu poličku dopredu, kým ju nebude možné otočiť nahor alebo nadol a odstrániť.

Rovnaký výkon vykonajte v opačnom postupe, ak chcete vložiť poličku do inej výšky .

Za účelom maximálneho využitia objemu priehradky na čerstvé potraviny a priehradky na mrazené potraviny môže užívateľ vybrať zo spotrebiča jednu alebo viac políc, zásuviek podľa vášho každodenného používania.

Chladiaci priestor chladničky a mrazničky

Chladiaci priestor v chladničke je vhodný na chladenie potravín, ako sú ovocie, zelenina, nápoje a iné potraviny spotrebované v krátkej dobe.

Teplé potraviny nesmú byť umiestnené v chladničke, kým sa neochladia na izbovú teplotu.

Odporúča sa, aby boli potraviny pred ich umiestnením do chladničky dobre utesnené (v miske alebo vrečku).

Polica sa môže pohybovať do výšky v priestore chladničky, aby ste optimálne usporiadala priestor.

Mraznička slúži na dlhšie skladovanie potravín (do 6 mesiacov). Ďalšie informácie o dĺžke možného uskladnenia nájdete na obale výrobku alebo potraviny, ktorú zmrazujete.

Nikdy nezmrazujte už rozmrazené potraviny.

Tipy na skladovanie jedla v zariadení

- ◆ Surové mäso a ryby skladujte vo vhodných nádobách v chladničke tak, aby neboli v kontakte s inými potravinami alebo aby na ne nekvapkali. Varené mäso / ryby by sa mali vždy skladovať na poličke nad surovým mäsom / rybami, aby sa zabránilo prenosu baktérií. Surové mäso / ryby skladujte v nádobe, ktorá je dostatočne veľká na to, aby zachytávala ich šťavy a správne ich zachytila. Nádobu postavte na najnižšiu poličku.
- ◆ Ponechajte dostatočný priestor na okolité jedlá, aby mohol vo vnútri jednotky cirkulovať vzduch. Uistite sa, aby všetky časti zariadenia sú chladné.
- ◆ Aby ste zabránili prenosu chutí a vysušeniu, jedlo osobitne zabalte alebo zakryte. Ovocie a zeleninu nie je potrebné baliť.
- ◆ Pred vložením do zariadenia nechajte predvarené jedlo vždy vychladnúť. To pomôže udržiavať stálu vnútornú teplotu jednotky.
- ◆ Aby ste zabránili kontaminácii potravín, dodržiavajte nasledujúce pokyny:
 - Dlhodobé otváranie dvierok môže spôsobiť výrazné zvýšenie teploty v oddeleniach prístroja.
 - Pravidelne čistite povrchy, ktoré môžu prísť do styku s potravinami ako aj prístupné drenážne systémy.
 - Vyčistite nádoby na čistú vodu, ak sa nepoužívali dobu dlhšiu ako 48 hodín; prepláchnite vodovodný systém pripojený k prívodu vody, ak voda nebola čerpaná počas 5 dní.
 - Aby ste zabránili úniku studeného vzduchu z jednotky, pokúste sa obmedziť počet otvorení dverí. Dvere odporúčame otvárať iba vtedy, keď potrebujete jedlo vložiť alebo vytiahnuť.

- V prípade, že má vaše zariadenie mraziaci priestor so 4 hviezdčkami, tento chladiaci spotrebič **je vhodný na mrazenie potravín**
V prípade, že má vaše zariadenie mraziaci priestor s 1, 2 alebo 3 hviezdčkami, tento chladiaci spotrebič **NIE je vhodný na mrazenie potravín**.
- Dvojhviezdičkové * priehradky sú vhodné na **skladovanie predmrazených potravín, skladovanie alebo výroba zmrzliny a výroba kociek ľadu**.
- Jedno-, dvoj- a trojhviezdičkové * priehradky **nie sú vhodné na mrazenie čerstvých potravín**.
- Ak chladiaci spotrebič zostane dlhší čas prázdny, vypnite ho, rozmrazte, vyčistite,

Prvé zapnutie

Čistenie pred prvým použitím

Vnútrošnú stranu chladiča utrite miernym roztokom jedlej sódy. Interiér potom utrite mäkkou handričkou alebo špongiou namočenou v teplej vode. Umyte police a zásuvky v teplej vode a pred vrátením všetkého príslušenstva do chladničky dôkladne osušte.

Vonkajší kryt vyčistite mäkkou, vlhkou handričkou.

Ak potrebujete viac informácií, pozrite si časť „Čistenie a údržba“.



◆ Pred pripojením k elektrickej sieti


Skontrolujte, či napätie v domácnosti zodpovedá prevádzkovému napätiu zariadenia (220-240V, 50Hz) a či má konektor uzemnenie a zodpovedá zástrčke chladiča.

◆ Pred zapnutím

Umiestnite chladničku na určené miesto a nechajte ju nečinnú aspoň jednu hodinu pred pripojením chladničky na 220-240V, 50Hz

Chladnička by mala byť v prevádzke po dobu najmenej 2-3 hodín pred vkladáním čerstvých alebo mrazených potravín.

V lete, alebo keď je teplota okolia vysoká, by mala byť v prevádzke aspoň 4 hodiny.

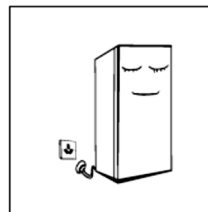

Použitie

Všetky funkcie a ovládacie prvky jednotky sú prístupné z ovládacieho panela umiestneného v prednej hornej časti skrinky. Ovládacia doska displeja umožňuje ľahkú konfiguráciu funkcií a nastavení jednoduchým a intuitívnym spôsobom.

Dôležité!

Keď je chladnička pod napätím, všetky kontrolky sa na 3 sekundy rozsvietia a taktiež začujete dlhé „pípnutie“. Po stlačení tlačidiel budete počuť krátke „pípnutie“.

Ovládanie teploty

Na zaistenie normálnej prevádzky chladničky odporúčame, aby ste pri prvom spustení chladničky nastavili teplotu chladničky na 5 ° C.

Je však potrebné zvoliť presné nastavenie, pričom nezabudnite, že teplota vo vnútri spotrebiča závisí od:

- izbovej teploty
- ako často sa dvere otvárajú
- množstvo skladovaných potravín
- umiestnenie spotrebiča



1. Tepl



Stlačte tlačidlo **"Tepl"** pre nastavenie teploty chladničky medzi 8°C a 2°C podľa potreby a svetlo porovnateľnej teploty zosvetlí zodpovedajúce hodnoty v nasledujúcom poradí.



Poznámka!

Nastavenia je možné vykonať v rozsahu od 2 do 8. Chladnejšiu a nižšiu teplotu v mrazničke dosiahnete nastavením „Teplota“ do 2 polohy:

- Najchladnejšie nastavenie: 2 ° C.
- Najteplejšie nastavenie: 8 ° C.

Pre optimálnu konzerváciu potravín je najvhodnejšie stredné nastavenie (4 - 6 ° C).

Poznámka: Nastavenie privysokej teploty urýchli proces kazenia sa potravín.

2. Super chlad



Ak chcete zmraziť čerstvé jedlo, aktivujte funkciu Superchladenie najmenej 24 hodín pred vložením jedla, aby sa úplne zmrazilo.

- Super chladenie sa používa na dokonalé zmrazenie a rýchle zmrazenie v sekcii priehradiek na čerstvé potraviny a mrazničky. Táto funkcia urýchľuje zmrazovanie čerstvých potravín a zároveň chráni už uskladnené potraviny pred nežiaducim ohriatím.
- Stlačte **"Super chladenie"** na aktiváciu funkcie superchladenia. Ikona Super sa rozsvieti a zobrazí sa indikátor teploty chladničky **2 ° C**. Superchladenie sa automaticky vypne po 52 hodinách.
- Keď je funkcia superchladenia zapnutá, môžete funkciu superchladenia vypnúť stlačením **"Super chladenie"**, alebo **"Tepl"**, následne sa nastavenie teploty alebo funkčný režim chladničky vráti späť na predchádzajúce nastavenie.

3. Alarm



V prípade alarmu sa rozsvieti ikona **"Alarm"**, a spustí sa bzučiak.

Stlačením tlačidla **"Alarm"**, zastavíte alarm a bzučiak, ikona **"Alarm"** sa vypne.

Alarm dverí

Kontrolka alarmu a bzučiaci zvuk indikujú abnormálne podmienky, ako napríklad náhodne otvorené dvere.

- Ak necháte dvere chladničky otvorené na dlhšie ako 2 minúty, aktivuje sa alarm a bzučiak dverí. Bzučiak zapípa trikrát za minútu po dobu 10 minút.
- Zatvorením dverí sa alarm a bzučiak dverí vypnú.
- Z dôvodu šetrenia energie nenechávajte dlho otvorené dvere pri používaní chladničky.

4. Napájanie




Ak chcete prestať zariadenie používať, môžete ho vypnúť stlačením tlačidla **"Napájanie"**.

- Keď je chladnička v prevádzke, môžete prístroj vypnúť stlačením a podržaním tlačidla „Napájanie“ na viac ako 3 sekundy. Medzitým sa vypne panel displeja.

Dôležité! Počas doby vypnutia spotrebiču v chladničke neskladujte žiadne jedlo. Ak nebudete chladničku dlhší čas používať, vytiahnite ju zo zástrčky.

- Keď je prístroj vypnutý, môžete ho zapnúť stlačením tlačidla „**Napájanie**“ na 1 sekundu a chladnička sa vráti do predchádzajúceho nastavenia teploty.

Inštalácia

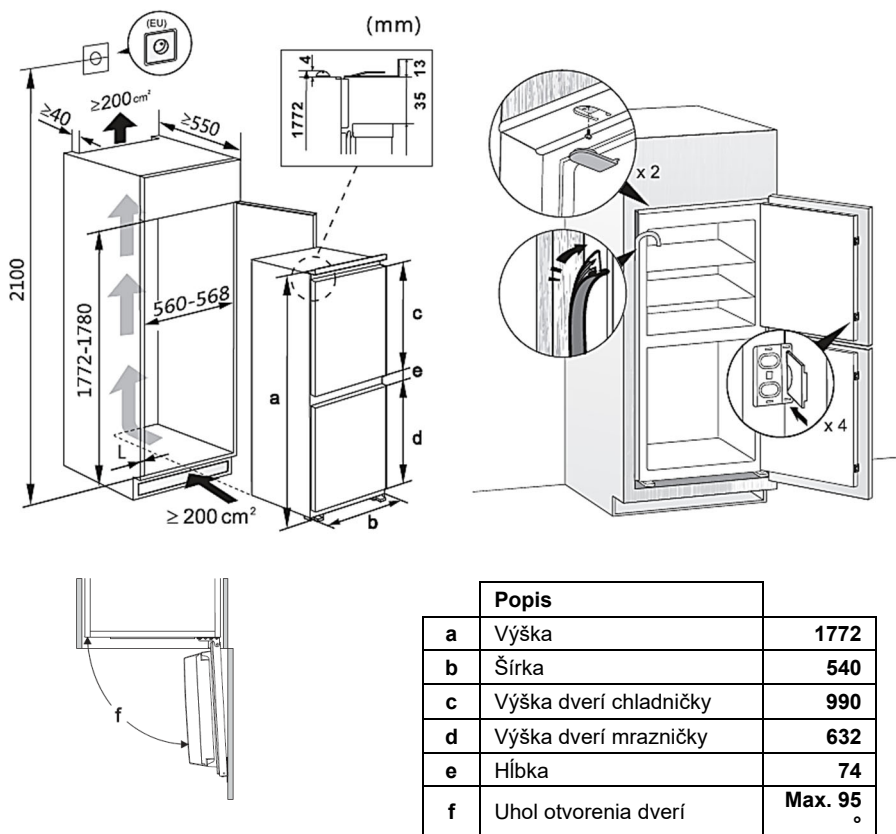

Poznámka:

Váš produkt je navrhnutý a vyrobený iba na použitie v domácnosti. Produkt musí byť správne nainštalovaný, umiestnený a prevádzkovaný v súlade s pokynmi uvedenými v dodaných používateľských pokynoch.

Parametre uvedené v tabuľke sú návrhové parametre. Z rôznych dôvodov môže byť medzi skutočným rozmerom spotrebiča a navrhovanými parametrami mierna odchýlka. Uvedené údaje slúžia iba na informáciu.

Upozornenie

Pred inštaláciou si pozorne prečítajte pokyny pre vašu bezpečnosť a správnu funkciu spotrebiča.

Prístroj umiestnite mimo zdrojov tepla, ako sú kachle, radiátory, priame slnečné svetlo atď.

Maximálny výkon a bezpečnosť sú zaručené dodržaním správnej vnútornej teploty pre triedu jednotky ako je uvedené na ratingu .

Spotrebič funguje dobre v zodpovedajúcom type atmosféry.

Spotrebič nemusí pracovať správne, ak je dlhšiu dobu ponechaný pri teplote vyššej alebo nižšej ako je uvedený rozsah.

Dôležité! Je potrebné udržiavať v okolí chladničky dobré vetranie , aby sa zabezpečil odvod tepla, vysoká účinnosť, a nízka spotreba energie. Z tohto dôvodu by mal byť okolo chladničky k dispozícii dostatočný voľný priestor.

Klimatické triedy

Klimatickú triedu vášho zariadenia nájdete na štítku s hodnotením na vašom zariadení.

Trieda	Symbol	Priemerná teplota okolia (° C)
Rozšírená teplota	SN	+ 10 až + 32
Mierne	N	+ 16 až + 32
Subtropické	ST	+ 16 až + 38
Tropické	T	+ 16 až + 43

- ◆ Rozšírené teploty: toto chladiace zariadenie je určené na použitie pri teplotách okolia od 10°C do 32°C;
- ◆ Mierne Teploty: toto chladiace zariadenie je určené na použitie pri teplotách okolia od 16°C do 32°C;
- ◆ Subtropické: toto zariadenie je určené na použitie pri teplotách okolia od 16°C do 43°C.
- ◆ Tropické: toto chladiace zariadenie je určené na použitie pri teplotách okolia od 16°C až do 43°C.

Nivelácia

Spotrebič by mal byť vo vodorovnej polohe, vďaka čomu sa eliminujú vibrácie. Aby bol spotrebič vo vodorovnej polohe, mal by byť zvislý a nastavovacie prvky by mali byť · v stabilnom kontakte s · podlahou.

Rovinu upravíte odskrutkovaním zodpovedajúcej nohy v · prednej časti (pomocou prstov alebo vhodného kľúča).

Elektrické pripojenie

Pozor. Všetky elektrické práce potrebné na inštaláciu spotrebiča by mali byť vykonávané kvalifikovanou alebo autorizovanou osobou.

Upozornenie


Toto zariadenie musí byť uzemnené.

Pokiaľ nebudú tieto bezpečnostné opatrenia dodržané, výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť.

Denné použitie

Umiestnenie dverových regálov

- Aby bolo možné skladovať potravinové balíčky rôznych veľkostí, môžu byť dverové police umiestnené v rôznych výškach.
- Pre nastavenie postupne vytiahnite stojan v smere šípok, až pokiaľ sa neuvoľní, a následne ho podľa potreby premiestnite do správnej polohy.

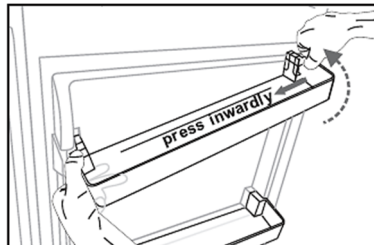

Remove the door rack

Zásuvka na zeleninu

- Na skladovanie ovocia a zeleniny.

Zásuvka mrazničky


- Na skladovanie mrazených potravín.

Tácka na kocky ľadu

- Na výrobu ľadu a skladovanie kociek ľadu.

Chladiaci priestor 2)

- Na skladovanie potravín, ktoré nie je potrebné mraziť, a rôznych častí vhodných pre rôzne druhy potravín.

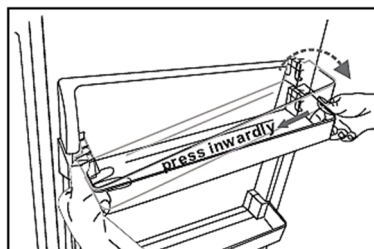

Install the door rack

Mraziaca priehradka na potraviny 2)

- Na mrazenie čerstvých potravín a dlhodobé skladovanie mrazených a hlboko zmrazených potravín.

Rozmrazovanie jedla 2)

- V chladiacom priestore.
- Pri izbovej teplote.
- V mikrovlnnej rúre.
- V konvenčnej alebo konvekčnej peci.
- Jedlo by sa po rozmrazení nemalo znova zmrazovať, s výnimkou osobitných prípadov.

1) Ak spotrebič obsahuje príslušné príslušenstvo a funkcie.

2) Ak spotrebič obsahuje mraziaci priestor

Hluk a zvuk zo zariadenia!

Môžete si všimnúť, že vaše zariadenie niekedy vytvára nezvyčajné zvuky, napríklad šušťanie alebo pretekajúce vody. Tieto zvuky sú zvyčajné a normálne a neovplyvňujú správnosť a prevádzku zariadenia.

Tieto zvuky sú spôsobené prúdením chladiaceho plynu v chladiacom systéme. Tieto zvuky boli výraznejšie po zavedení CFC plynov. Toto nie je porucha a neovplyvňuje výkon zariadenia.

Výmena žiarovky

Výmena LED svetla musí byť prevedená autorizovaným servisom.

Údržba

Čistenie



Pred začiatkom čistenia odpojte chladničku z elektrickej siete

Je potrebné pravidelne čistiť prach zo zadnej strany zariadenia, aby sa zlepšila účinnosť chladenia a úspory energie.

Vnútro mrazničky by ste mali pravidelne čistiť, aby sa zabránilo nepríjemným pachom.

Na čistenie používajte mäkkú handričku alebo špongiu namočenú vo vode a nekorozívnom neutrálnom čistiacom prostriedku.

- ◆ Odstráňte všetky police a šuplíku z mrazničky-chladničky.
- ◆ Vnútornú časť spotrebiča utrite v mierne nasolenom roztoku jedlej sódy a potom utrite vnútro mäkkou handričkou alebo špongiou. Nakoniec vysušte vnútro suchou handričkou. Rovnakým spôsobom umyte a vysušte police a zásuvky.
- ◆ Na čistenie vonkajších povrchov použite vlhkú handričku. Môžete použiť štandardné čistiace prostriedky na čistenie nábytku. Uistite sa, že čistiace chemikálie neprichádzajú do styku s gumovým tesnením.
- ◆ Tesnenie dvierok čistíte vlhkou a mäkkou handričkou.
- ◆ Mriežku kondenzátora (ak je k dispozícii) na zadnej strane spotrebiča pomocou vysať pomocou nadstavcu s mäkkou kefou.



Tipy na čistenie

Na vonkajšej strane jednotky sa môže objaviť kondenzácia. Môže to byť spôsobené zmenou teploty alebo zvýšenou vlhkosťou v miestnosti. Kondenzát utrite suchou handričkou. Ak problém pretrváva, obráťte sa na kvalifikovaného servisného technika. Na zlepšenie sušenia vnútra chladničky nechajte dvierka otvorené. Po dôkladnom vyschnutí vnútornej časti zatvorte dvierka a pripojte mrazničku k zdroju napájania.


Pri čistení nepoužívajte tvrdé kefy, kovové kefy, drôty, abrazíva, ako sú zubné pasty, organické rozpúšťadlá (napr. Alkohol, acetón, olej atď.), vriacu vodu, kyseliny alebo zásady, pretože by to mohlo poškodiť vnútorné priestory mrazničky. Zariadenie nevyplachujte vodou v tryske, aby ste predišli elektrickej izolácii.

Na čistenie tlačidiel regulácie teploty a elektrických komponentov používajte suchú handričku.

Rozmrazovanie

A) Chladnička

Odmrazovanie oddielu sa vykonáva automaticky. Voda z rozmrazovania prúdi do odtokovej trubice cez zbernú nádobu na zadnej strane prístroja.

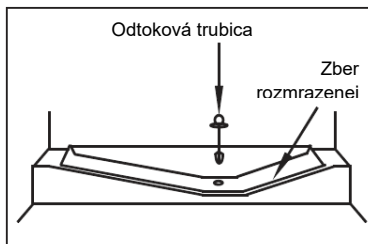

B) Mraziaci priestor

Táto priehradka je NO FROST typu a rozmrazuje sa automaticky.



Na zabránenie poškodeniu inštalácie spotrebiča nepoužívajte kovové ostré predmety ani elektrické rozmrazovacie ohrievače.

Odstráňte potraviny a umiestnite ich na chladnom mieste pred začatím rozmrazovania a vybatie šuplíky a ďalšie príslušenstvo.

Ak nebudete používať chladničku dlhší čas

Prosíme aby ste vyplli mrazničku a dôkladne vyčistili vnútrozariadenia.

Udržiavať otvorené dvere, aby sa zabránilo vzniku zápachu.



Po pripojení mrazničky k elektrickej sieti, je odporúčané vypnúť iba pri čistení alebo ak ju nemáte v úmysle používať dlhú dobu.

Nehýbte chladničky s mrazničkou v prevádzke, pretože to má vplyv na prevádzku kompresora a na jej životnosť.

Často kladané otázky a problémy

Nasledujúce jednoduché poruchy môže užívateľ odstrániť samostatne.

V prípade neodstránenia, obráťte sa na zákaznícky servis.

Zariadenie nefunguje	Priestor mrazničky je zapojený a je pripojený k zdroju napájania, ale v zásuvke nie je žiadne napätie Prístroj nie je zapnutý, napájanie je vypnuté alebo je odpojený elektrický obeh.
Nepríjemný zápach	Jedlo nepríjemných pachov, musí byť opatrne zabalené Potraviny sú pokazené Vnútro spotrebiča by ste mali vyčistiť
Potraviny v chladničke zamrznú	Je termostat nastavený na príliš nízku teplotu? Potraviny obsahujú veľa vody

Dlhodobá prevádzka kompresora	Je normálne, že mraznička v lete pracuje dlhšie, keď je teplota okolia vyššia Do mrazničky nedávajte príliš veľa jedla Nedávajte potraviny, kým nevychladnú Často otváranie dverí mrazničky Hlboká vrstva ľadu (je nutné rozmrazovať)
Dvere chladničky sa nedajú správne zatvoriť.	Obaly na potraviny sťažujú zatvorenie dverí. Príliš veľa jedla. Nesprávne nainštalovaná mraznička, ktorá sa hojdá.
Hlasný zvuk	Ak potraviny nie sú správne umiestnené, ak nie je chladnička vyvážená, ak nie sú diely a príslušenstvo správne nastavené.

Poznámky:

- ◆ Chladič môže počas prevádzky produkovať teplo, najmä v letných mesiacoch, čo je spôsobené vyžarovaním kondenzora na skrini, je to normálny jav.
- ◆ Kondenzácia: Táto vlhkosť sa zistí na vonkajšom povrchu a na dverách mrazničky, keď je vlhkosť vysoká, čo je normálny jav a kondenzácia sa môže utrieť suchou handričkou.
- ◆ Zvuk prúdenie vzduchu a prietoku: Chladiaci plyn v chladiacom systéme vydáva zvuk pri prechode cez kapiláre. Je to normálne a neovplyvňuje chladiaci účinok.
- ◆ Bzučanie: objaví sa pri spustení kompresora, najmä pri zapnutí / vypnutí.
- ◆ Hluk: Elektromagnetický ventil vytvorí určitý zvuk, ktorý je normálnym javom a nemá vplyv na prácu.
- ◆ Zadná chladiaca stena občas zamrzne a rozmrazí (pri rozmrazovaní sa objavajú kvapky vody). To je normálne.

Zmena smeru otvárania dverí

Pozor: Aby ste predišli zraneniu a / alebo poškodeniu zariadenia, odporúčame vám, aby vám niekto pomohol pri zmene smeru otvárania dverí.

Skontrolujte, či je mraznička odpojená od elektrickej siete a či je prázdna.

Umiestnite vyrovnávacie nohy do najvyššej polohy.

Odporúčame vám, aby vám niekto pomohol.

Potrebný nástroj: križový skrutkovač

Potrebné nástroje: 8mm nástrčný kľúč



Križový skrutkovač





Tmel alebo tenký skrutkovač





1. Postavte chladničku do zvislej polohy. Otvorte horné dvere, vyberte všetky poličky (aby nedošlo k ich poškodeniu) a potom dvere zatvorte.

2. Odskrutkujte horný záves dverí a vyberte ho. Opatrne vyberte horné dvere zo stredného závesu a úplne ich zdvihnite priamo nahor. Potom ich položte na hladký povrch, horným krytom nahor.

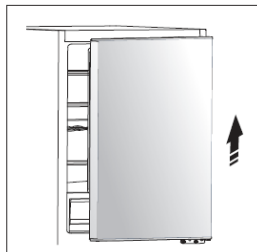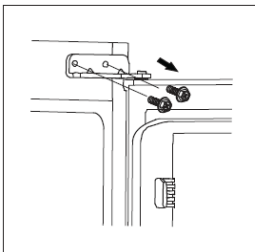

3. Uvoľnené skrutky slúžiace na upevnenie a demontáž stredných závessov dverí. Potom odstráňte spodné dvere. Odskrutkujte spodný záves dverí.

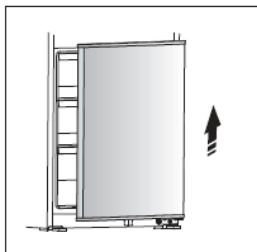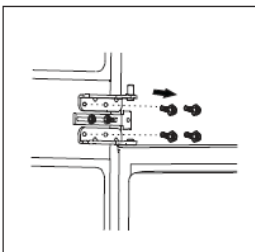


4. Vymeňte kryty otvorov pre skrutky zľava doprava a vymeňte pánty dverí na opačnú stranu (ako je to znázornené na pravom obrázku).

5. Spodný záves pripevnite pomocou skrutiek, spodné dvere zasunúte na kolík spodného závessu a podržte v tejto polohe. Stredné pánty nastavte do polohy spotrebiča a potom ich nainštalujte tak, aby spodné dvere zostali na svojom mieste.

6. Rovnakým spôsobom nainštalujte horné dvere a horný záves.

Poznámka: Pri zmene pozície dverí sa môže inštalácia skrinky riadiť pokynmi pre inštaláciu zabudovanej chladničky s mrazničkou.

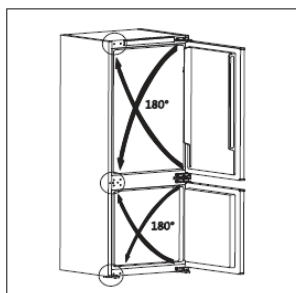

- 1) Ak dvere pri otvorení vŕzgajú a posúvače sú namontované správne, mali by ste skontrolovať, či sú posúvače zarovnané.
- 2) Aby ste sa uistili, že sú dvere úplne zatvorené/tesnia, vykonajte po namontovaní dekoračných dverí test na oboch dverách, napríklad pomocou papiera zastrčeného medzi dverami jednotky a ich tesnením, zatvorením dekoračných dverí zisťte, či tesnenie dosadlo a či je možné papier vytiahnuť -papier by mal držať na svojom mieste a nevypadávať.

- 3) Pre zmenu pozície dverí je potrebné demontovať kryty otvorov z aktuálneho miesta a znovu ich preinštalovať tak, aby zakryli nové otvory. Ak sa pri demontáži zlomia a dajú sa nahradiť taškou na príslušenstvo.

Tipy na úsporu energie

Snažte sa neotvárať dvere príliš často, najmä keď je vzduch v miestnosti vlhký a teplý. Keď otvoríte dvere, zatvorte ich čo najskôr. Uistite sa, že po celú dobu mrázak má dostatočné prúdenie vzduchu za spotrebičom.

Pri normálnych teplotných podmienkach nastavte termostat na strednú hodnotu.

Pred umiestnením potravín do mrazničky nechajte teplé potraviny vychladnúť na izbovú teplotu.

Akumulácia ľadu a mrazu, zvyšuje spotrebu energie.

Rozmrazte mrazničku, akonáhle je vrstva ľadu hrubšia ako 3-5 mm.

Ak má vaše zariadenie externý kondenzátor, kondenzátor a zadná stena by mali byť vždy bez prachu alebo nečistôt.

- ◆ Chladnička-mrazničkou by mala byť umiestnená v najchladnejšej časti miestnosti, mimo zdrojov tepla a ohrievačov a mimo priameho slnečného žiarenia.
- ◆ Preťaženie a nesprávne nablížanie ovplyvňuje účinnosť chladenia a spotreby energie a kompresor bude pracovať dlhšie pre rovnakú účinnosť.
- ◆ Potraviny, ktoré sú zmrazené príliš pomaly stráca kvalitu a môžu sa pokaziť.
- ◆ Uistite sa, že potraviny sú riadne zabalené.
- ◆ Pred vložením do mrazničky utrite riady a potraviny. To znižuje vlhkosť vo vnútri zariadenia a akumuluje ľad alebo ľad.
- ◆ Usporiadajte a označte potraviny tak, aby ste obmedzili otváranie dverí.
- ◆ Snažte sa brať všetky potrebné potraviny súčasne a čo najskôr zatvorte dvere

Náhradné diely

Objednané diely v nasledujúcej tabuľke je možné získať:

Objednaná časť	Poskytuje	Minimálny čas potrebný na poskytnutie
Termostat	Profesionálny servisný personál	Minimálne 7 rokov po uvedení posledného modelu na trh
Teplotné senzory	Profesionálny servisný personál	Minimálne 7 rokov po uvedení posledného modelu na trh
Dosky plošných spojov	Profesionálny servisný personál	Minimálne 7 rokov po uvedení posledného modelu na trh
Zdroje svetla	Profesionálny servisný personál	Minimálne 7 rokov po uvedení posledného modelu na trh

Kľučky na dvere	Profesionálny servisný personál a koneční užívateľia	Minimálne 7 rokov po uvedení posledného modelu na trh
Závesy dverí	Profesionálny servisný personál a koneční užívateľia	Minimálne 7 rokov po uvedení posledného modelu na trh
Podnosy	Profesionálny servisný personál a koneční užívateľia	Minimálne 7 rokov po uvedení posledného modelu na trh
Kôš	Profesionálny servisný personál a koneční užívateľia	Minimálne 7 rokov po uvedení posledného modelu na trh
Dverové koše	Profesionálny servisný personál a koneční užívateľia	Minimálne 7 rokov po uvedení posledného modelu na trh

Likvidácia opotrebovaného zariadenia, Vyhlásenia o zhode EÚ

Vyhadzovanie starých elektrických a elektro-nických zariadení do odpadu



Označenie výrobkov týmto symbolom znamená, že výrobok patrí do skupiny elektrického a elektronického odpadu (OEEZ), ktorý sa nesmie likvidovať spoločne s domácim a objemným odpadom. Preto je potrebné tento výrobok odovzdať na označenom zbernom mieste určenom na zber elektrického a elektronického odpadu. Správnu likvidáciu tohto výrobku zabránite prípadným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť ohrozené nezodpovednou likvidáciou opotrebovaného výrobku. Recykláciou materiálov z tohto výrobku pomáhate chrániť zdravé životné prostredie a prírodné zdroje. Podrobné informácie o zbere OEEZ získate od spoločnosti v predajni, v ktorej ste výrobok kúpili.

Vyhlásenie o zhode eú

Toto zariadenie je vyrobené v súlade s platnými európskymi normami a v súlade so všetkými platnými smernicami a nariadeniami.

EU Deklarácia o súlade je môže prevziať s nasledujúceho linku:

www.msan.hr/dokumentacijaartikala



Informačný list produktu

Údaje informačného hárku o produkte sp vložené do databázy EPREL
Ak chcete získať viac informácií a informačný hárak, naskenujte si QR kód alebo navštívte webovú stránku spoločnosti
Vivax: www.vivax.com



VÁŽENÝ/VÁŽENÁ,

Ďakujeme za nákup Vivax prístroja a dúfame, že budete spokojný/á so svojim výberom. Ak počas záručnej lehoty budete potrebovať opravu produktu, prosíme Vas, aby ste sa poradili s oprávneným predajcom, ktorý Vám produkt predal alebo nás skontaktujte na nižšie uvedené telefónne čísla a adresy. PROSÍME VÁS, ABY STE SI PRED POUŽITÍM PRODUKTU DÔKLADNE PREČÍTALI POKYNY, KTORÉ SÚ UMIESTNENÉ VEDĽA PRODUKTU!

ZÁRUČNÁ LISTINA**VIVAX****SK****MODEL PRÍSTROJA****SÉRIOVÉ ČÍSLO****DÁTUM PREDAJA****ČÍSLO ÚČTU PREDAJCU****PODPIS A PEČIATKA PREDAJCU**

1. Toutou zárukou M SAN Grupa ako poskytovateľ záruky v Chorvátskej Republike zaručuje bezplatnú opravu prístrojov v súlade s platnými predpismi a v súlade s podmienkami popísanými v tejto záručnej listine.
Toutou zárukou ručíme, že predmet tejto záruky bude fungovať bez chyby spôsobenej možnou zlou výrobou alebo použitím zlého materiálu pri výrobe. Všetky chyby, ktoré možno vzniknú, budú bezplatne opravené v oprávnenom servise počas záručnej lehoty.
2. **PODMIENKY ZÁRUKY:** Záručná lehota začína sa odo dňa nákupu produktu a trvá 24 mesiacov.
3. V prípade chyby na produkte, ktorý je predmetom tejto záruky, zaväzujeme sa, že ho opravíme v čo najkratšej dobe, najneskôr v lehote 45 dní. Ak sa produkt nemôže opraviť alebo sa neopraví v lehote 45 dní, bude nahradený novým. Záruka bude predĺžená o čas potrebný na opravu.
4. Záruka sa uznáva výlučne s doručením dokladu o nákupe a spolu s touto záručnou listinou, ktorá má byť správne vyplnená, respektíve má obsahovať dátum predaja, pečiatku a podpis predajcu.
5. **ZÁRUKA NEZAHŔŇA**
6. Pravidelnú preveru, údržbu so zámenou častí, ktoré sa kazia normálnym použitím, úpravy alebo zmeny na zlepšovanie produktu na účely, ktoré nie sú popísané v technickom návode na použitie, okrem v prípade, keď na zmeny bol predložený súhlas M SAN GRUPA d.o.o.
7. **Záruka sa neuznáva v nasledujúcich prípadoch:**
Ak kupujúci nepredloží správnu záručnú listinu a doklad o nákupe.
Ak kupujúci nedodržiaval návody na použitie produktu.
Ak produkt bol otvorený, zmenený alebo ho opravovala nepoverená osoba.
Ak chyby na produkte vznikli spôsobením vyššej sily ako sú: úder blesku, úder elektrického prúdu v elektrickej sieti, prírodné pohromy a podobne. Ak chyby vznikli kvôli nevhodnému používaniu alebo nesprávnemu transportom. Ak chyba vznikla chybou v systéme na ktorý je produkt pripojený.
Táto záruka nemení zákonné spotrebiteľské práva platné v Slovenskom republike vo vzťahu na práva, ktoré predpisuje výroba.
8. Vyhlásenie o súlade a kopiu originálneho Vyhlásenia o súlade (EC Declaration of Conformity) si jednoducho nájdete na našej webovej stránke www.msan.hr/dokumentacija/artikala

Názov poskytovateľa záruky: **M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Croatia****Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982****e-mail: info@mservis.hr, prodaja@mservis.hr, <http://www.vivax.com>****DÁTUM PRÍJMU
PRÍSTROJA DO SERVISU****DÁTUM OPRAVY****DÁTUM PRÍJMU
PRÍSTROJA DO SERVISU****DÁTUM OPRAVY****DÁTUM PRÍJMU
PRÍSTROJA DO SERVISU****DÁTUM OPRAVY**

Centrálny servis pre Slovensko:

Malé domáce spotrebiče, Biely tovar, Smartfón a tablet, TV a Audio

Mesto	Servis	Adresa	Telefónne čísla/E-mail
Prešov	D-J service.s.r.o	Šebastovská 2530/5 080 06 Prešov	+421 51 77 67 666 djservis@djservis.net www.djservis.net

Malé domáce spotrebiče, Biely tovar

Mesto	Servis	Adresa	Telefónne čísla/E-mail
Trnava	Repairsys SK s.r.o.	Coburgova 9206/82C 917 02 Trnava	+420 277 271 261 info@repairsys.eu

Obráťte sa na centrálny servis. Budú prijaté na najbližší miestne služby vo vašej oblasti.





VIVAX

www.VIVAX.com