



VIVAX


Simply good.

CHO-60CHA100T X
CHO-60CHC115T B


CZ

Návod k použití

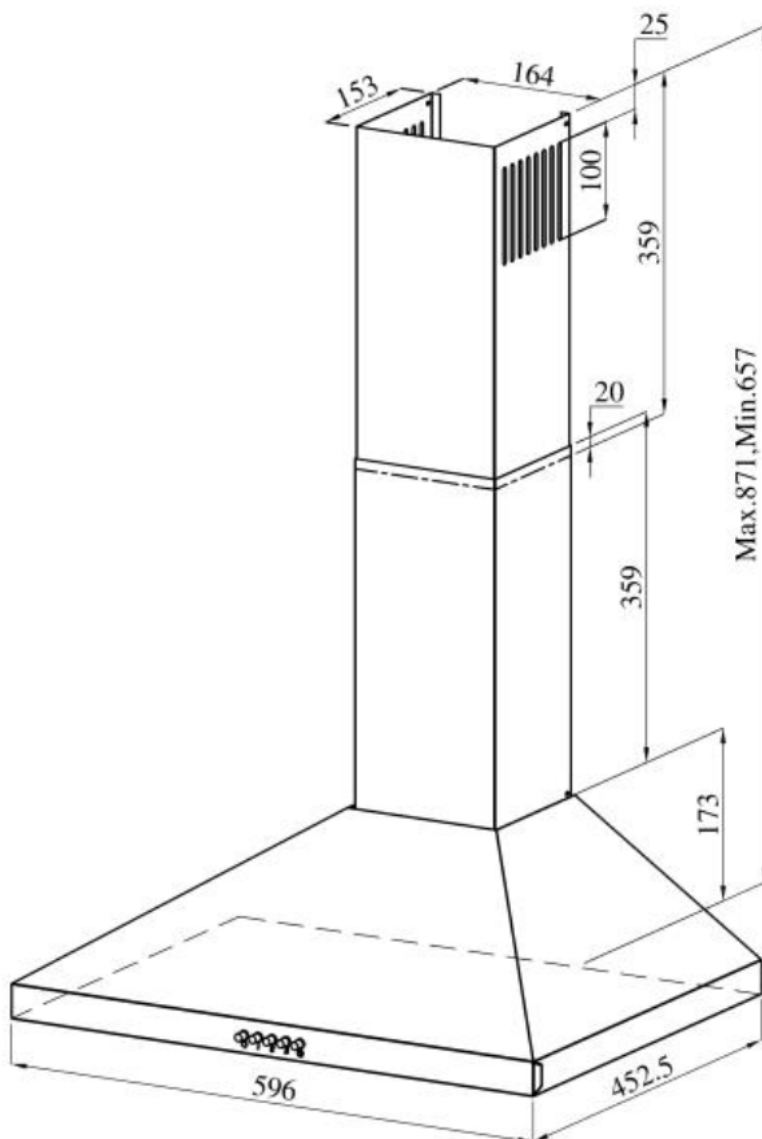

CHO-60CHA100T X

CHO-60CHC115T B

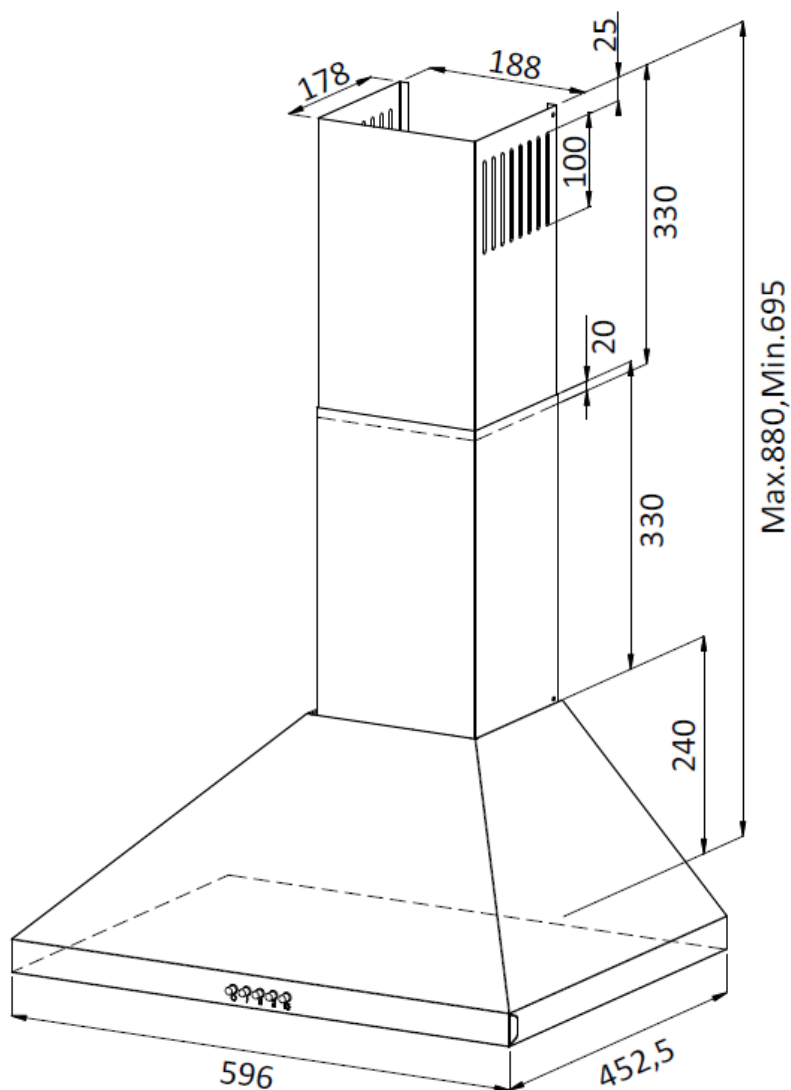


Odsavač par

Děkujeme, že jste si vybrali tento odsavač par.

Tento návod k obsluze je navržen tak, aby vám poskytl všechny požadované pokyny související s instalací, používáním a údržbou spotřebiče.

Abyste zařízení mohli správně a bezpečně používat, pozorně si přečtěte před instalací a používáním tento návod k obsluze.

Odsavač par používá vysoce kvalitní materiály a je vyroben v elegantním designu. Vybavený elektrickým motorem s velkým výkonem a odstředivým ventilátorem poskytuje vysoký sací výkon, tichý chod, nepřilnavý tukový filtr a jednoduchou montáž.

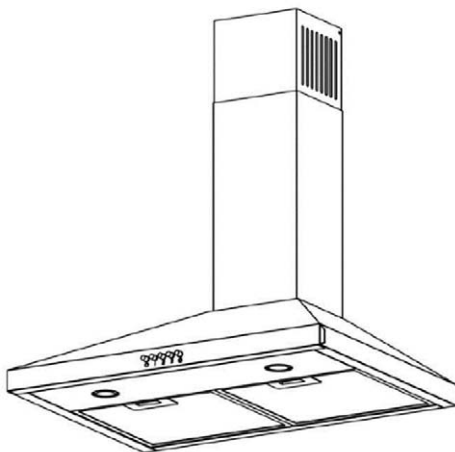

Před použitím výrobku je důležité, abyste si přečetli tyto pokyny a důrazně vám doporučujeme, abyste si je uschovali na bezpečném místě pro budoucí použití.

VÍTEJTE!

Toto zařízení splňuje nejvyšší standardy, používá inovativní technologii a zajišťuje vysoký komfort používání.

Před použitím nové jednotky si pozorně přečtěte tyto pokyny a pečlivě si je uschovejte.

Pokud budete postupovat podle pokynů, vaše nové spotřebiče vám poskytnou dobré fungování po mnoho let.

**TENTO NÁVOD SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A
UCHOVÁVEJTE SI HO PRO BUDOUCÍ REFERENCI!**

**AK PRODÁVÁTE NEBO PŘEMÍSŤUJETE ZAŘÍZENÍ
JINÝM LIDEM, UJISTĚTE SE, ŽE JIM ODEVZDÁTE TYTO
POKYNY!**

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAROVÁNÍ

Blesk se symbolem šipky uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost nebezpečného napětí, které není uvnitř výrobku izolované a které může být dostatečně silné na to, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem.



Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých provozních pokynů a údržby v dokumentu přiloženém v balení.

**POZOR****NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEOTVÍRAT**

Neotvírejte kryt. Uživatel nesmí v žádném případě pracovat uvnitř jednotky. Provozovat může pouze kvalifikovaný technik z výroby. Ignorováním bezpečnostních pokynů výrobce nemůže nést odpovědnost za škody.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny.
2. Děti pod dohledem, aby si se spotřebičem neměly hrát.
3. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumějí souvisejícím rizikům.
4. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
5. Děti bez dozoru nesmí provádět údržbu.
6. Když se digestoř používá současně se spotřebiči spalujícími plyn nebo jiné palivo, musí být v místnosti zajištěno dostatečné větrání (nevztahuje se na spotřebiče, které pouze odvádějí vzduch zpět do místnosti).

7. Pokud čištění není provedeno v souladu s pokyny, hrozí nebezpečí požáru!
8. Pod odsavač par nezapalujte
9. **POZOR:** Přístupné části se mohou při použití s varnými zařízeními zahřát.
10. Vzduch se nesmí vypouštět do kouřovodu, který se používá k odsávání par ze spotřebičů pohánějících plynem nebo jinými palivy.
11. Když je odsavač par umístěn nad plynovými spotřebiči, měla by být tato vzdálenost nejméně 65 cm
12. Musí být splněny předpisy týkající se vypouštění vzduchu.
13. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí ho vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
14. Nikdy neodpojujte napájecí kabel ze zástrčky tažením za kabel. Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrými rukama. Nikdy se spotřebičem nehýbejte tažením za kabel a ujistěte se, že se kabel nemůže zamotat.
15. Před montáží, demontáží nebo čištěním vždy odpojte spotřebič od zdroje napájení.
16. Uživatel nesmí nechat zařízení bez dozoru, pokud je v provozu.
17. Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti a pouze k účelu, na který je vyroben.
18. Tento spotřebič je určen pouze pro vnitřní použití
19. Zařízení není určeno k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového

ovládání. Vaše zařízení se nesmí používat připojené ke stejnému napájecímu kabelu ani pojistce s jiným zařízením.

20. Pro toto zařízení používejte pouze vhodné napájecí zásuvky.
21. Neudržování spotřebiče v čistém stavu by mohlo vést k poškození povrchu, které by mohlo nepříznivě ovlivnit životnost spotřebiče a případně vést k nebezpečné situaci. Takové poškození nejsou zahrnuty v záruce.
22. **POZOR:** Před výměnou příslušenství nebo přibližováním se k částem, které se během používání pohybují, zařízení vypněte.
23. Parní čistič se nesmí používat.
24. Použití přídatných zařízení, které nedoporučuje nebo neprodává výrobce spotřebiče, může představovat nebezpečí.
22. Nepoužívejte zařízení jinak, než je určeno.

Elektrické připojení

Ujistěte se, že napětí sítě (viz výrobní štítek) a domácí napájení se shodují.

Síťovou zástrčku zapojte pouze do správně instalované zásuvky 220-240 V ~ 50 Hz.

Použijte jištění s "maximální 6A" kapacitou, a to z důvodu vlastního bezpečí.

Uvnitř nejsou žádné součásti opravitelné uživatelem. Opravu svěďte kvalifikovanému servisnímu personálu.

Připojte tuto jednotku pouze do řádně uzemněné zásuvky. V případě pochybností se poraďte s vhodně kvalifikovaným technikem.

Nedodržení těchto pokynů může mít za následek smrt, požár nebo úraz elektrickým proudem.


Obalové materiály

Obalový materiál uchovávejte na místech mimo dosah dětí. Přístup dětí k obalovým materiálům může vést k ohrožení jejich života. Nedovolte dětem hrát si s obalovými materiály.


INSTALACE

1. Příprava na instalaci


- a. Pokud máte výstup ven, je možné odsavač par připojit podle následujícího obrázku pomocí odsávacího potrubí (smalt, hliník, flexibilní potrubí nebo hořlavý materiál s vnitřním průměrem 150 mm).

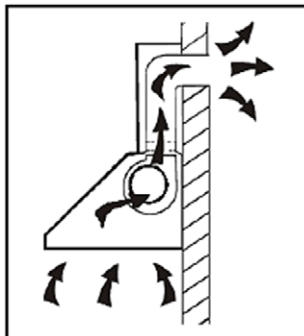

- b. Před instalací vypněte zařízení a odpojte jej ze zásuvky.

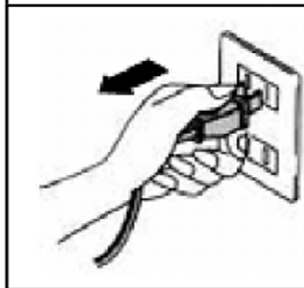


- c. Odsavač par by měl být umístěn ve vzdálenosti 65 až 75 cm nad rovinou vaření, aby byl efekt co nejlepší.

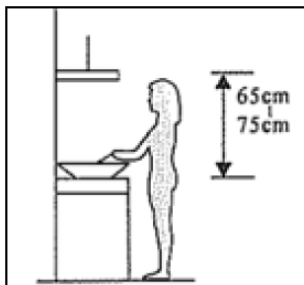

Pozor! Dodržujte varování v návodu k obsluze, které se týká provozu spotřebiče při vypouštění vzduchu z místnosti.

Když je současně v provozu i digestoř a spotřebič napájený jinou energií, nesmí podtlak v místnosti překročit 4 Pa (4×10^{-5} bar)


Hlavní díly

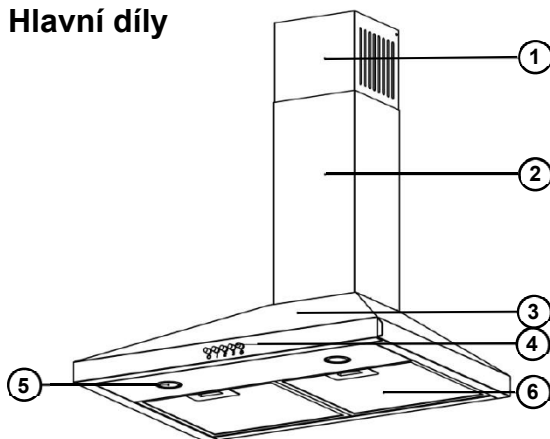


1. Výškově nastavitelný vnitřní kouřovod
2. Pevný vnější kouřovod
3. Skříň
4. Ovládací panel
5. LED osvětlení
6. Alu filtr

Instalace

Balení obsahuje

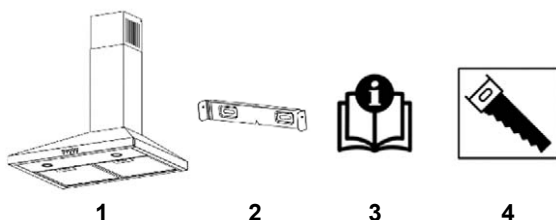

1. Digestoř
2. Vnitřní držák pro připojení kouřovodu se šrouby
3. Uživatelská příručka a instalace, popis produktu
4. Montážní šablona

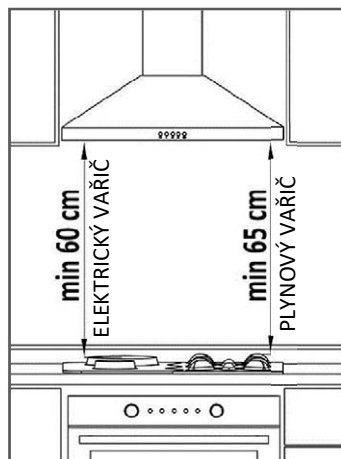


(Obrázek 3)

Pozice produktu:

Po dokončení instalace produktu by měla být vzdálenost mezi produktem a elektrickým sporákem 60 cm a mezi produktem a sporáky na plyn nebo jiná paliva 65 cm. (Obrázek 3)


UPZORNĚNÍ!

Digestoř by neměla být připojena k vzduchovému kanálu, ve kterém se nacházejí jiné kouře.

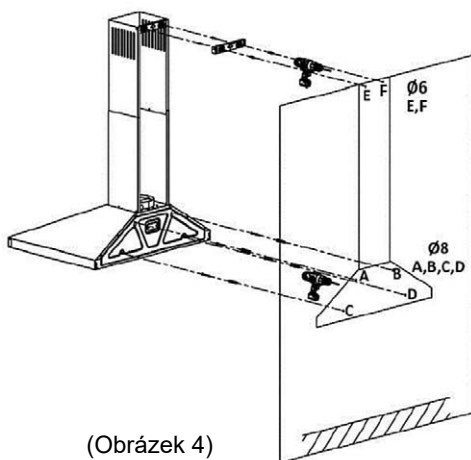

(Obrázek 4)

1) Vyrtejte do stěny otvor $\varnothing 8$ mm (pozice A,B,C,D) pomocí montážní šablony, která se nachází v příslušenství produktu spolu s montážním vybavením a do těchto otvorů $\varnothing 8$ mm vložte plastové hmoždinky. (Obrázek 4)

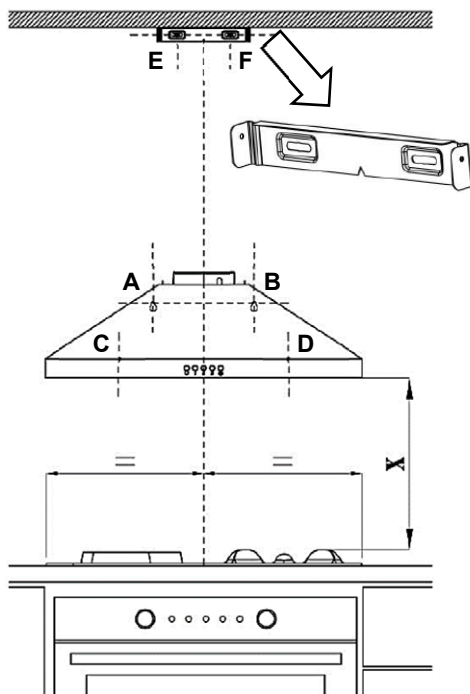


(Obrázek 5)

2) Vzhledem k výšce místa instalace odsavače par vyvrtejte do zdi otvory $\varnothing 6$ mm (pozice E,F) pro vnitřní připojovací desku kouřovodu a do těchto otvorů vložte plastové hmoždinky $\varnothing 6$ mm. (Obrázek 5)


3) Utáhněte 2 ze 4,8x50 YSB šroubů do hmoždinek v bodech A a B. Ujistěte se, že mezi hlavou šroubu a stěnou je mezera 5 mm. (Obrázek 5)

4) Pomocí šroubů upevněte vnitřní spojovací list do hmoždinek $\varnothing 6$ mm v bodech E a F 3,9x22 RYSB. (Obrázek 5)

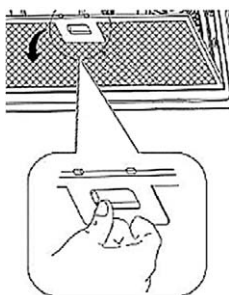

(Figure 6)

5) Odstraňte hliníkovou filtrační jednotku stisknutím pružinové západky na jejím konci. (Obrázek 6).

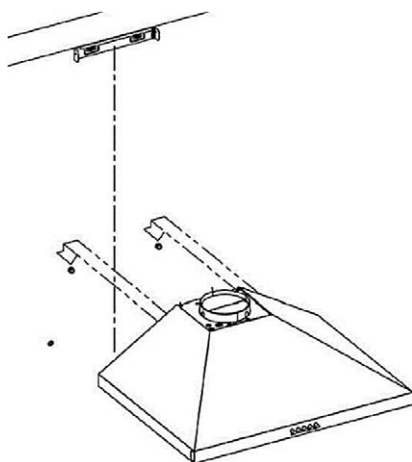

(Obrázek 7)

6) Zavěste odsavač par tak, že jej zašroubujete do šroubů přes závěsné otvory A a B, s ponecháním 5mm mezerou mezi hlavami šroubů a stěnou.


Výrobek upevněte utažením dalších šroubů 4,8x50 YSB do plastových hmoždinek v otvorech C a D viditelných z vnitřní části výrobku.

(Obrázek 7)

Připojení k externímu výstupu vzduchu:


Pokud vaše digestoř pracuje s vnitřní cirkulací, ignorujte kroky 7-8.

Chcete-li nainstalovat uhlíkové filtry pro vnitřní cirkulaci, přečtěte si kapitolu: „ÚDRŽBA – roční výměna filtru s aktivním uhlím“

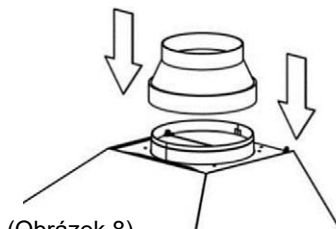


(Obrázek 8)

7) Pokud je průměr výstupu komína vašeho produktu 150 mm a průměr hliníkové trubky, kterou použijete, je 120 mm, před instalací hliníkové trubky nasadte na výstup komína redukci pro připojení komína. (Obrázek 8)

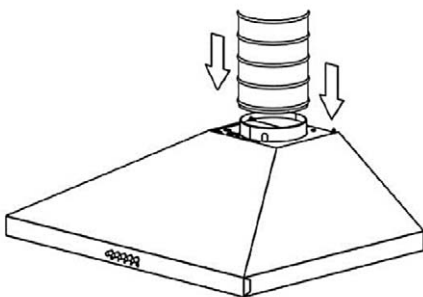

(Obrázek 9)

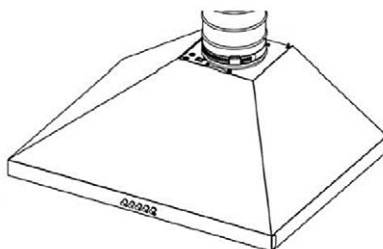


(Obrázek 10)

8) Spojte odsavač par s hliníkovou troubou. Ohebnou hliníkovou troubu převlečte do plastového kouřovodu a připevněte ji pomocí plastového držáku kabelu nebo svorky. Vyhněte se nadměrnému utahování. Vložte druhý konec trouby do otvoru pro odvod spalin ve zdi. (obrázky 9-10)




Před připojením odsavače k potrubí byste měli vyzkoušet ovládání plastových klapek na výstupu vzduchu produktu. Před připojením potrubí aktivujte odsavač par a ujistěte se, že se klapky pohybují správně vzhůru a umožňují výstup vzduchu. V opačném případě změňte směr klapek. (Obrázek 11)

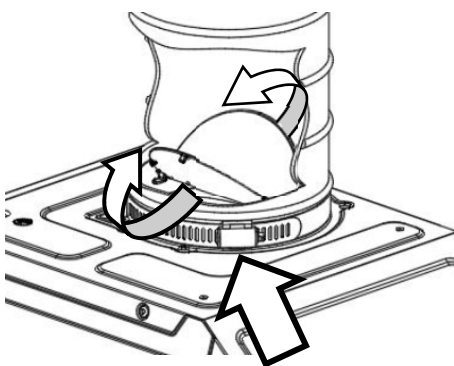

(Obrázek 11)

Přílišné utažení držáku nebo svorky při připojování potrubí může bránit správné činnosti klapek. Před připojením potrubí ke komínu vašeho domu ověřte správné fungování digestoře ovládáním.

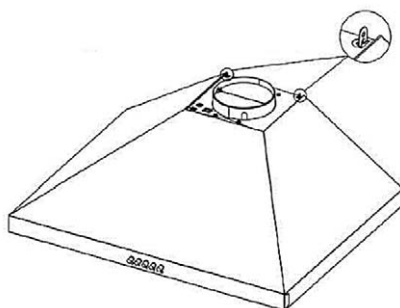


(Obrázek 12)

9) Opatrně vložte vnitřní kouřovod do vnějšího kouřovodu.

10) Vnitřní kouřovod vytáhněte směrem nahoru přes vnější kouřovod a připevněte jej šroubem 3,5x6,5 RYSB na přípojovací plech vnitřního kouřovodu, který jste předtím přišroubovali na stěnu.



(Obrázek 12)

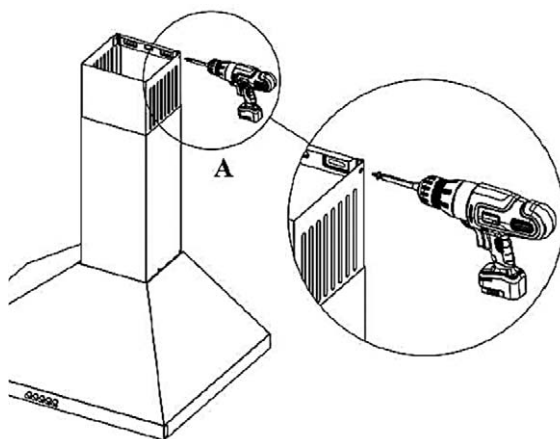

(Obrázek 13)

11) Vnější kouřovod připevněte pomocí šroubů 3,5x6,5 RYSB na montážní oka kouřovodu umístěná na vrchním povrchu odsavače par (2 kusy, vpravo-vlevo).

(Obrázek 13)

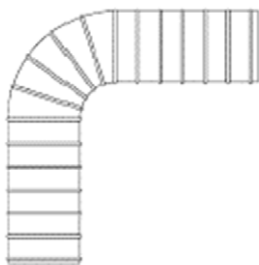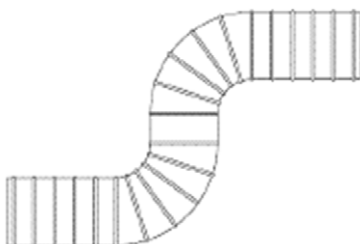**SPRÁVNÉ****NESPRÁVNÉ****To use the hood efficiently:**

When connecting the hood with the flue, use pipe in diameter of 120 mm and minimum number of bends as far as possible. As the bends and elbows on the aluminum pipe will cause reduction in the air suction power, you should avoid use of much bends and elbows as far as possible.

Give heed to regular use of the aluminum cartridge filters and replacement times of the carbon filters (if you use your hood in inner circulation mode).

UPOZORNĚNÍ:

Před spuštěním odsavače par zkontrolujte, zda jsou dokončena všechna mechanická a elektrická připojení!

Nenechávejte uvnitř krytu žádný materiál. Ujistěte se, že se kolem krytu nenachází žádný obalový materiál, odstraňte modrý ochranný pásek na okrajích omyvatelného hliníkového kartušového filtru. Upozorňujeme, že pokud tento ochranný pásek nebude odstraněn, představuje vysoké riziko, protože není nehořlavého charakteru.

PROVOZ

Mechanické / elektronické tlačítko



Verze 1

0 vypínací tlačítko

Slouží k vypnutí ventilátoru.

1 Tlačítko nízké rychlosti

Používá se na větrání v kuchyni. Je vhodný pro vaření a vaření, při kterých se nevytváří mnoho páry.

2 Tlačítko střední rychlosti

Rychlost proudění vzduchu je ideální pro větrání ve standardní provozu vaření.

3 Tlačítko vysoké rychlosti

Když vzniká vysoká hustota kouře nebo páry, stisknutím vysokorychlostního tlačítka dosáhnete nejvyšší účinnou ventilaci.

světelné tlačítko

POZNÁMKA: Pokud současně stisknete tlačítka nízké / střední / vysoké rychlosti, jednotka bude pracovat pouze při nejvyšší rychlosti

ÚDRŽBA

Před každou údržbou nebo zahájením čištění vypněte zařízení a odpojte jej od zdroje napájení!

pravidelné čištění

Používejte měkký hadřík navlhčený v mírně teplé mýdlové vodě nebo domácím čisticím prostředku. K čištění jednotky nikdy nepoužívejte kovové podložky, chemikálie, abrazivní materiály nebo tvrdé kartáče.

Tukový filtr měsíční čištění

POZOR: Filtr čistěte každý měsíc, čímž předejdete riziku požáru.

Filtr zachycuje tuk, kouř a prach.


Filtr je přímo spojen s účinností odsavače par. Pokud ho vyčistíte, zbytky tuku (potenciálně hořlavé) se na filtru nasatí. Vyčistěte ho čisticím prostředkem pro domácnost.

hodinách provozu) v závislosti na frekvenci používání, a to s použitím horké mýdlové vody nebo, pokud je to možné, jednotlivě v myčce nádobí (maximálně 60°C).

Po umytí se může hliníkový kazetový filtr a jeho rám zabarvit. Je to normální a nemá to vliv na funkci filtrů

Odstraňte hliníkový kazetový filtr stisknutím pružinové západky na konci.

Po vyčištění jej nechte vyschnout. Filtr neinstalujte dokud zcela nevyschne

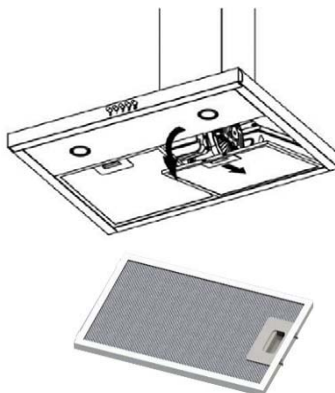

Roční čištění filtru s aktivním uhlím

Aplikujte na jednotku, která má nainstalovanou vnitřní cirkulaci vzduchu (není odvětrávána ven).

Tento filtr zachycuje pachy a musí být vyměňován nejméně jednou za rok v závislosti na tom, jak často se digestoř používá.



Chcete-li zakoupit nový uhlíkový filtr (CHO-CP100T), kontaktujte svého prodejce nebo servisní středisko.

Light Bulb replacement

Upozornění

Je-li napájecí LED žárovka poškozena, musí být vyměněna výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

Digestoř je vybaven systémem osvětlení na bázi LED.

Když se LED diody porovnají s ideálním osvětlením a běžnými žárovkami, poskytují 10krát delší servisní dobu s úsporou energie až 90 %.


Pokud narazíte na jakoukoli fyzickou deformaci lampy odsavače par nebo jakýkoli problém s jeho osvětlením, kontaktujte autorizované servisní středisko.

Technické specifikace:


- ILCOS D kód: DBR-1-H (kód ILCOS d podle normy IEC 61231)
- LED modul – poloprůhledný plast
 - Jmenovitý výkon každé svítily: 1 W
 - Maximální potenciální výkon lampy pro výměnu: 2 x 1W
 - Rozsah napětí lampy: 220 - 240 V
 - Velikosti produktu: průměr: 35,8 mm / výška: 30 mm

V případě potřeby můžete získat nové žárovky v autorizovaném servisním středisku.

Před výměnou lamp odstraňte napájecí kabel odsavače par. Potom zvedněte přední sklo nahoru a vyjměte hliníkový filtr. Následně:

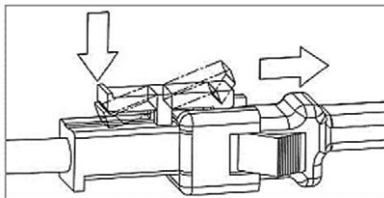

(Obrázek 14)

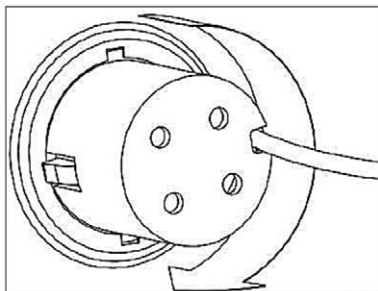

(Obrázek 15)

1. Odpojte samičí a samčí konektory svítidel zatlačením části plastového výstupku dozadu, jak je znázorněno na obrázku vlevo, abyste uvolnili uzamykací mechanismus (Obrázek 14).
2. Držte lampu za její tělo a otočte 2 přídržné výstupky na lampě ve směru nebo proti směru hodinových ručiček tak, aby odpovídaly mezerám na panelu osvětlení. Po zarovnání přídržných výstupků s mezerami podržte lampu u jejího těla a vytáhněte ji ven (Obrázek 15)

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Následující jednoduché problémy může zvládnout uživatel. Pokud problémy nejsou vyřešeny, zavolejte prosím Oddělení poprodejního servisu!

Problém	Možná příčina	Řešení
Světlo svítí, ale motor nesaje	Lopatka ventilátoru je zaseknutá	Vypnutí jednotky a oprava poškozeného motoru. Opravu smí vykonat pouze kvalifikovaný servisní personál
	Motor je poškozen	
Světlo i ventilátor nefungují	Shofela žárovka	Vyměňte žárovku se správnou jmenovitou hodnotou
	Napájecí kabel se uvolňuje	Znovu zapojte do napájení.
Silné vibrace jednotky	Lopatka ventilátoru je poškozená.	Switch of the unit and repair by qualified service personnel only.
	Motor ventilátoru není pevně upevněn.	Vypněte jednotku a nechte ji opravit kvalifikovaným servisním personálem
	Jednotka není správně zavěšena na držáku	Sundějte jednotku a zkontrolujte, zda je držák na správném místě.
Problém	Možná příčina	Řešení

DOPRAVA A SERVIS

POZOR: Manipulace a přeprava. Přepravu zařízení je třeba provést ve vlastní originální krabici. Při nesprávném balení mohou být kovové, plastové nebo skleněné díly rozbité. Jeho elektrické části mohou být poškozeny. Odpojte ho, když je v provozu pro účely přepravy, údržby nebo oprav.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

	CHO-60CHA100T X	CHO-60CHC115T B
Napětí / Celkový výkon	220-240V, 50Hz / Max 102W	220-240V, 50Hz / Max 117W
Výkon motoru	100W	115W
Výkon lampy	2x 1W	2x 1W
Ovládací panel	Mechanic, 3 Speed	Mechanic, 3 Speed
Průměr připojení výstupu vzduchu	Ø150mm	Ø150mm
Rozměry (ŠxHxV) mm	596 x 453 x 695-880mm	596 x 453 x 657-871mm
Spotřeba v režimu vypnuto (Off) Spotřeba v pohotovostním režimu (Standby)	0 W N/A	0 W N/A

LIKVIDACE ELEKTRICKÉHO ODPADU



Výrobky označené tímto symbolem patří do skupiny elektrických a elektronických zařízení (EE výrobky) a nesmějí se odkládat společně se směsným domácím nebo rozměrným odpadem.

Správným postupem, likvidací a recyklací výrobku, zabráníte potenciálním negativním následkům na lidské zdraví a životní prostředí, ke kterým může dojít při neadekvátní likvidaci nebo odložení tohoto výrobku.

Abyste získali více informací o recyklaci a likvidaci tohoto výrobku, kontaktujte prosím váš místní úřad pro likvidaci nebezpečného odpadu, nebo obchod, kde jste zakoupili výrobek.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento spotřebič je vyroben v souladu s platnými Evropskými normami a je v souladu se všemi platnými směrnici a vyhláškami.



EU prohlášení o shodě si můžete stáhnout na následujícím odkazu:
www.msan.hr/dokumentacijaartikala.

ZÁRUČNÍ LIST

VIVAX

CZ**MODEL SPOTŘEBIČE****SÉRIOVÉ ČÍSLO****DATUM PRODEJE****ČÍSLO ÚČTU PRODAVÁJÍCÍHO****PODPIS A RAZÍTKO****PRODAVÁJÍCÍHO**

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍK!:

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili spotřebič Vivax, a doufáme, že budete se svým výběrem spokojeni. Pokud bude v záruční lhůtě potřebná oprava výrobku, prosíme Vás, abyste se poradili s autorizovaným prodávajícím, který Vám výrobek prodal, nebo nás kontaktujte na níže uvedených tel. číslech a adrese. **PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE POKYNY PŘILOŽENÉ K VÝROBKU!**

- Touto zárukou M SAN Grupa jako poskytovatel záruky v České republice zaručuje bezplatnou opravu výrobku v souladu s platnými předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými v tomto záručním listu.
Touto zárukou zaručujeme, že předmět této záruky bude fungovat bez závad zapříčiněných eventuální chybou při výrobě, nebo vadou materiálu. Všechny závady, které eventuálně vzniknou, budou v záruční lhůtě zdarma odstraněny v autorizovaném servisu.
- ZÁRUČNÍ PODMÍNKY** Záruční lhůta začíná plynout ode dne zakoupení výrobku a trvá **24 měsíců**.
- V případě vady výrobku, který je předmětem této záruky, zaručujeme, že tento výrobek opravíme v co možná nejkratší lhůtě a to nejpozději do 30 dnů. Pokud výrobek nebude možné opravit nebo nebude opraven do 30 dnů, bude vyměněn za nový. Záruka bude prodloužena o dobu trvání opravy.
- Záruka se uznává pouze s předloženým prodejním dokladem a tímto záručním listem, který musí být řádně vyplněný a musí tedy obsahovat datum prodeje, razítko a podpis prodávajícího.
- ZÁRUKA NEZAHRAUJE**
- Pravidelnou kontrolu, údržbu a výměnu součástí, které se opotřebovávají běžným používáním, úpravy nebo změny s cílem vylepšení výrobku, které nejsou popsány v technických pokynech k používání, pokud k těmto úpravám není předložen souhlas M SAN Grupa d.o.o.
- Záruka se nevztahuje na následující případy:**
Pokud kupující nepředloží prodejní doklad.
Pokud kupující nedodržoval pokyny k používání výrobku.
Pokud byl výrobek otevírán, upravován nebo opravován neoprávněnou osobou.
Pokud závady na výrobku vznikly působením vyšší moci, jako jsou: úder blesku, přepětí v elektrické síti, živelní pohromy a podobně. Pokud závady vznikly poškozením v důsledku používání spotřebiče v rozporu s pokyny nebo nesprávnou dopravou. Pokud závada nastala chybou v systému, ke kterému je přístroj připojen.
Práva stanovená výrobcem v této záruce nemění zákonná spotřebitelská práva platící České republice.
- Prohlášení o shodě a kopii originálního Prohlášení o shodě (EC Declaration of Conformity) můžete převzít na naší internetové stránce www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Název firmy poskytovatele záruky: M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Croatia

Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982

e-mail: info@mrsevis.hr, prodaja@mrsevis.hr, <http://www.vivax.com>

**DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY**

**DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY**

**DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY**

Malé domácí spotřebiče, Bílé zboží, Smartphone a tablet, TV a audio

Město	Servis	Adresa	Telefon / E-mail
Bystřice nad Pernštejnem	RMA s.r.o.	K Ochozí 761 Bystřice nad Pernštejnem	+420 603 573 561 objednavky@RMAsluzby.cz

Malé domácí spotřebiče, Bílé zboží

Město	Servis	Adresa	Telefon / E-mail
Český Brod	Repairsys CZ s.r.o.	Český Brod 1352, 282 01	+420 277 271 261 info@repairsys.eu

Obraťte se na centrální servis. Budou přijata na nejbližší místní služby ve vaší oblasti.

VIVAX



VIVAX

www.VIVAX.com