

VIVAX
Made for you

TPC-807 4G Tablet

DE
Bedienungsanleitung



Vielen Dank, dass Sie ein VIVAX Produkt gekauft haben.

Die Bedienungsanleitung enthält die ausführlichsten Informationen zur Bedienung Ihres Smartphones.

Bevor Sie Ihr neues Smartphone zum ersten Mal benutzen, lesen Sie die Sicherheitshinweise im Kapitel "Sicherheitshinweise".

Damit Sie Ihr Smartphone optimal nutzen können, lesen Sie bitte alle Anleitungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem Ort auf, an dem sie von allen, die das Produkt verwenden, gelesen werden können.

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie diese Sicherheitshinweise, bevor Sie Ihr Gerät benutzen, und bewahren Sie sie für eine eventuelle spätere Verwendung auf. Befolgen Sie immer diese grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen, wenn Sie Ihr Smartphone oder Tablet verwenden. Dadurch wird die Gefahr von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen verringert.

AKKU, LADEGERÄT UND WEITERES ZUBEHÖR

Wenn das Ladekabel beschädigt ist, lassen Sie es durch den Hersteller, seinen Service oder eine ähnlich qualifizierte Person reparieren, um eine Gefährdung zu vermeiden.

Das Ladegerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt zu werden. Personen, die das Handbuch nicht gelesen haben, sollten dieses Gerät nicht benutzen, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit und Aufsicht verantwortlichen Person angewiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Ladegerät spielen.

Das Ladegerät sollte immer leicht zugänglich sein. Das Gerät darf keinem Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät gestellt werden. Lassen Sie immer einen Mindestabstand von 10 cm um das Gerät herum, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten. Offene Flammenquellen, wie z. B. Kerzen, dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden. Das Gerät ist nur für den Gebrauch in einem gemäßigten Klima vorgesehen. Demontieren oder modifizieren Sie das Ladegerät nicht; andernfalls kann es zu Verletzungen, Stromschlägen, Bränden und Ladegeräten kommen.

Verwenden Sie das Ladegerät nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z. B. in Badezimmern usw., da es sonst zu Stromschlägen, Bränden und Schäden am Ladegerät kommen kann.

Berühren Sie das Ladegerät, das Stromkabel und die Steckdose nicht mit nassen Händen; andernfalls kann es zu einem Stromschlag kommen.

VORSICHT: Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie falsch eingesetzt oder nicht durch denselben oder einen gleichwertigen Typ ersetzt wird. Die Batterie darf nicht übermäßiger Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder ähnlichen Bedingungen ausgesetzt werden. Die Batterie muss sicher entsorgt werden.

ALLGEMEINE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN UND HINWEISE

Lesen Sie diese Anleitung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Warnungen: Die Hinweise auf dem Produkt und im Benutzerhandbuch sollten immer beachtet werden.

Reinigung: Verwenden Sie keine Flüssigreiniger oder Aerosolreiniger. Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes, weiches Tuch.

Adapter: Verwenden Sie zertifizierte Adapter, die vom Hersteller empfohlen werden. Andere Adapter können gefährlich sein oder die Garantie erlöschen lassen.

Nässe und Wasser: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, z. B. in der Nähe einer Badewanne, eines Spülbeckens, einer Wäschewanne oder eines Schwimmbekens.

Belüftung: Sollten Schlitze und Öffnungen im mobilen Gerät vorhanden sein, so dienen diese der Belüftung, um einen zuverlässigen Betrieb und Schutz vor Überhitzung zu gewährleisten. Diese Öffnungen sollten niemals blockiert werden, indem das Produkt auf ein Bett, ein Sofa, einen Teppich oder eine ähnliche Oberfläche gestellt wird.

Stromquellen: Dieses mobile Gerät sollte mit dem auf dem Typenschild angegebenen Stromquellentyp betrieben werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Produkthändler oder an unsere Website. Für Produkte, die für den Betrieb mit Batterien oder anderen Stromquellen vorgesehen sind, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung.

Überlastung: Überlasten Sie keine Wandsteckdosen, Verlängerungskabel oder integrierte Steckdosen, da dies zu Brand- oder Stromschlaggefahr führen kann.

Eindringen von Gegenständen und Flüssigkeiten: Stecken Sie niemals Gegenstände jeglicher Art durch Öffnungen auf oder in dieses Produkt, da sie gefährliche Spannungspunkte berühren oder Teile kurzschließen können, was zu einem Brand oder Stromschlag führen kann. Verschütten Sie niemals Flüssigkeiten jeglicher Art auf dem Produkt.

Wartung: Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu warten, da Sie sich durch das Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen gefährlichen Spannungen oder anderen Gefahren aussetzen können und Ihre Garantie erlischt. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal.

Beschädigung, die eine Wartung erfordert: Ziehen Sie den Netzstecker dieses Produkts aus der Steckdose und überlassen Sie die Wartung qualifiziertem Fachpersonal:

- a) wenn die Spannungsversorgung beschädigt ist
- b) wenn Flüssigkeit verschüttet wurde
- c) wenn das Produkt Regen oder Wasser ausgesetzt war
- d) wenn das Produkt nicht normal funktioniert
- e) wenn das Produkt fallen gelassen oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde (die Garantie erlischt)

Wärme: Das Produkt sollte von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Produkten, die Wärme erzeugen, ferngehalten werden.

Austauschteile: Nicht autorisierte Ersetzungen bei der Wartung dieses Produkts können zu Bränden, Stromschlägen oder anderen Gefahren führen. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Servicetechniker die vom Hersteller angegebenen Teile verwendet hat.

Energie sparen: Um Energie zu sparen, ziehen Sie den USB-Netzadapter aus der Steckdose, wenn er nicht verwendet wird. Der USB-Netzadapter verfügt nicht über einen Netzschalter, daher müssen Sie den USB-Netzadapter aus der Steckdose ziehen, wenn er nicht verwendet wird, um Stromverschwendung zu vermeiden. Das Gerät sollte während des Ladevorgangs in der Nähe der Steckdose bleiben.

Übermäßiger Schalldruck von Ohr- und Kopfhörern kann zu Hörschäden führen. Wenn Sie Störungen oder Brummgeräusche in Ihren Ohren bemerken, hören Sie auf, das Headset oder die Ohrhörer zu verwenden.



VORSICHT BEIM FAHREN

- Hantieren Sie während der Fahrt nicht mit dem mobilen Gerät. Konzentrieren Sie sich voll auf das Fahren.
- Funksignale können einige der elektronischen Systeme des Fahrzeugs beeinträchtigen, wie z. B. die Stereoanlage und die Alarmanlage.
- Wenn das Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, dürfen Sie dessen Entfaltung nicht mit festen oder drahtlosen Geräten behindern. Dies könnte zu schweren Verletzungen aufgrund einer unzureichenden Leistung führen.

INTERFERENZ: Alle drahtlosen Geräte sind anfällig für Störungen, die ihre Leistung beeinträchtigen können.

Herunterladen von Dateien und Anwendungen: Dateien, die Sie aus dem Internet herunterladen, können Viren enthalten, die Ihr Gerät beschädigen. Um dieses Risiko zu verringern, laden Sie nur Dateien von Quellen herunter, denen Sie vertrauen. Die Beschreibungen in diesem Handbuch basieren auf den Standardeinstellungen Ihres Geräts. Die in diesem Handbuch verwendeten Bilder und Screenshots können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Wenn das Gerät während des Ladens eine instabile Stromversorgung erhält, funktioniert der Touchscreen möglicherweise nicht richtig. Ziehen Sie in diesem Fall das USB-Kabel vom Gerät ab.

Das Gerät kann sich beim Laden erwärmen. Dies ist normal und sollte keine Auswirkungen auf die Lebensdauer oder Leistung Ihres Geräts haben.

Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung - SAR-Werte

Dieses mobile Gerät erfüllt die Richtlinien bezüglich der Belastung durch Funkwellen. Ihr mobiles Gerät ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so konstruiert, dass es die von internationalen Richtlinien empfohlenen Grenzwerte zur Begrenzung der Belastung durch Funkwellen einhält. Diese Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation, der ICNIRP, entwickelt und enthalten Sicherheitsspannen, die den Schutz aller Menschen, unabhängig von Alter und Gesundheit, gewährleisten sollen.

Die Empfehlungen zu Expositionsrichtlinien für mobile Geräte verwenden eine Maßeinheit, die als spezifische Absorptionsrate oder SAR bekannt ist. Der in den ICNIRP-Empfehlungen definierte SAR-Grenzwert liegt bei 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), gemittelt über 10 Gramm Gewebe. Bei Tests zur Bestimmung der SAR wird das Gerät in Standardgebrauchspositionen bei seiner höchsten zertifizierten Leistungsstufe in allen getesteten Frequenzbändern verwendet. Der tatsächliche SAR-Wert eines Geräts im Einsatz kann niedriger sein als der Maximalwert, da das Gerät so konstruiert ist, dass es nur die notwendige Leistung zum Erreichen des Netzes benötigt. Dieser Wert ändert sich in Abhängigkeit von einer Reihe von Faktoren, wie z. B. der Entfernung zu einer Netzbasisstation.

Zubehör

Der Adapter muss in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein.

Der AC-Stecker gilt als Trennvorrichtung des Adapters.

Informationen zum ErP-Zubehör

Adapter:	Teka-UCA20EU, Input: 100-240V~ 50/60Hz, Output: 5.0V – 2.0A
Ausgangsleistung:	10W Max
Durchschnittliche aktive Effizienz:	79,33%
Effizienz bei geringer Last (10%)	-
Stromverbrauch im Leerlauf:	0,07W (Max)

Batterie: 3.7V 4000mAh Li-Poly

Die SAR-WERTE finden Sie auf einem separaten Blatt im Paket.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt M SAN Grupa d.o.o., dass die Funkanlage Typ SmartTelephone der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.



Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Internetadresse: www.msan.hr/dokumentacijaartikala
Anweisungen zur Verwendung Ihres Geräts finden Sie auf <http://hr.vivax.com/>,

Wählen Sie : **PROIZVODI**→**Smart**, **Modell wählen** → **Dokumente** → **Korisnički priručnik**

Informationen zur Entsorgung für Nutzer von Elektro- und Elektronikgeräten (private Haushalte)



Dieses Symbol auf dem/den Produkt(en) und / oder den Begleitdokumenten bedeutet, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte nicht mit dem allgemeinen Hausmüll vermischt werden dürfen. Für eine ordnungsgemäße Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung bringen Sie dieses Produkt bitte zu ausgewiesenen Sammelstellen, wo es kostenlos angenommen wird. Alternativ können Sie in einigen Ländern Ihre Produkte beim Kauf eines gleichwertigen neuen Produkts bei Ihrem örtlichen Einzelhändler zurückgeben. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts trägt dazu bei, wertvolle Ressourcen zu sparen und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung entstehen könnten. Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um weitere Informationen über die nächstgelegene ausgewiesene Sammelstelle zu erhalten. Bei unsachgemäßer Entsorgung dieses Abfalls können gemäß Ihrer nationalen Gesetzgebung Strafen verhängt werden.


Entsorgung von Altbatterien



Überprüfen Sie die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Altbatterien oder rufen Sie Ihren örtlichen Kundendienst an, um Anweisungen zur Entsorgung von alten und gebrauchten Batterien zu erhalten. Die Batterien in diesem Produkt dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Achten Sie darauf, alte Batterien an speziellen Stellen für die Entsorgung von Altbatterien zu entsorgen, die Sie in allen Einzelhandelsgeschäften finden, in denen Sie Batterien kaufen können.

Google, Google Play, YouTube und andere Marken sind Marken von Google LLC

HAUPTTEILE UND FUNKTIONEN

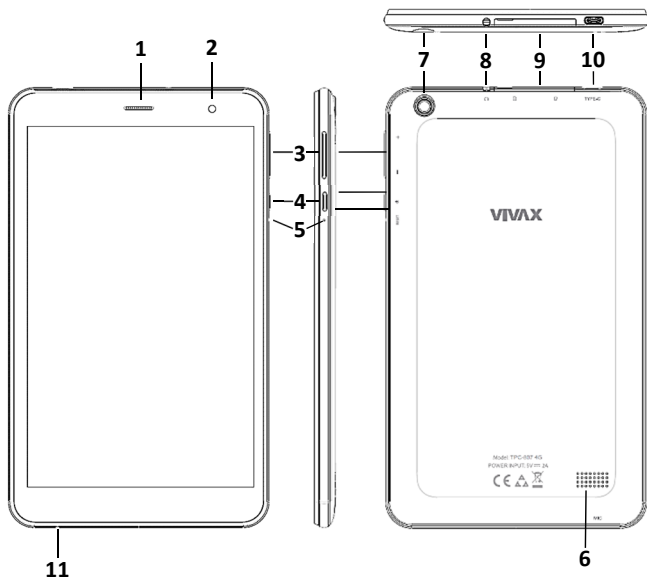

















- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| 1. Kopfhörer | 7. Rückkamera |
| 2. Frontkamera | 8. Kopfhörerbuchse |
| 3. Vol +/Vol- | 9. SIM-Karte/TF
Kartenabdeckung |
| 4. Netzschalter | 10. USB-C-Anschluss |
| 5. Taste zurücksetzen | 11. Mikrofon |
| 6. Lautsprecher | |

Tasten Funktionsbeschreibung:

Netzschalter	Kurzes Drücken zum Einschlafen / Aufwachen, langes Drücken zum Starten und Herunterfahren
Lautstärke + (auf)	Die Lautstärke erhöhen
Lautstärke runter)	Verringern Sie die Lautstärke

HOME button (Zuhause) 	Klicken Sie auf eine beliebige Oberfläche, um zur Hauptoberfläche zurückzukehren.
Back button (zurück) 	Klicken Sie in einer beliebigen Oberfläche darauf, um zum vorherigen Menü zurückzukehren
Menu button (Speisekarte) 	Diese Schaltfläche wird in der Menüoberfläche angezeigt.
Setting button (Rahmen) 	Zuletzt durchsuchten Verlauf anzeigen


ANZEIGENBEMERKUNGEN

	Neue E-Mail-Nachricht		Stumm
	Neue G-Mail-Nachricht		SD-Karte hinzufügen / entfernen
	USB-Verbindungsmodus		Herunterladen / Hochladen
	Erinnerung		Download abgeschlossen
	Alarm aktiviert		Allgemeiner Hinweis (zum Beispiel: Synchronfehler)
	Spiel-Modus		In der Datensynchronisation
	Wi-Fi-Verbindung und Signalstärke		Batteriesymbol
	Flugzeug-Modus		Aufladen
	Bluetooth		

ERSTE BENUTZUNG

Bitte schalten Sie Ihr Gerät aus, bevor Sie die SIM-Karte und die Speicherkarte einlegen oder entfernen.

Installieren der SIM-Karte oder TF-Karte:

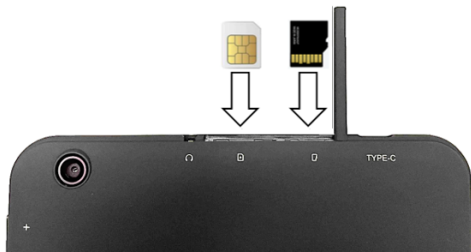

In Ihrem Tablet befinden sich ein Micro-SIM-Kartensteckplatz und ein Micro-Speicher-TF-Kartensteckplatz.

1. Öffnen Sie die Abdeckung oben auf dem Tablet.
2. Legen Sie die **Micro-SIM-Karte** oder die **Micro-Speicherkarte** richtig ein (**Kontakte zur hinteren Abdeckung**).

Schieben Sie die SIM / TF-Karte in die richtige Position in das Gerät.##

WICHTIG:

a. Schalten Sie das Tablet aus, bevor Sie eine Karte einlegen oder entfernen. Setzen oder entfernen Sie niemals eine Karte, während das Tablet eingeschaltet ist, da dies Ihre Karte oder Ihr Telefon beschädigen kann.

Power On


3. Um das Tablet einzuschalten, halten Sie den Netzschalter länger als 3 Sekunden gedrückt.
4. Ihr Tablet wird für einige Momente (nach dem Start des Betriebssystems) eingeschaltet und zeigt das Bild des Startbildschirms an.
5. Jetzt müssen Sie die Grundeinstellungen Ihres Tablets anpassen, um auf Anwendungen mit dem Google™ Play Store, dem drahtlosen Wi-Fi™ - Netzwerk und anderen Diensten zugreifen zu können.

A) Befolgen Sie die Anweisungen im "Assistenten - Setup-Handbuch":


Der Assistent führt Sie durch die Einrichtung Ihres Telefons und passt Ihr Tablet an das Telefonnetz, den WLAN-Zugang, ein Google™ -Konto, E-Mail-Konten und andere Einstellungen an.

Wenn Sie mit der Ersteinrichtung des Telefons fertig sind, wird auf dem Display der Startbildschirm angezeigt und Ihr Telefon ist betriebsbereit.


4 1R VG 0Vsudfkh#

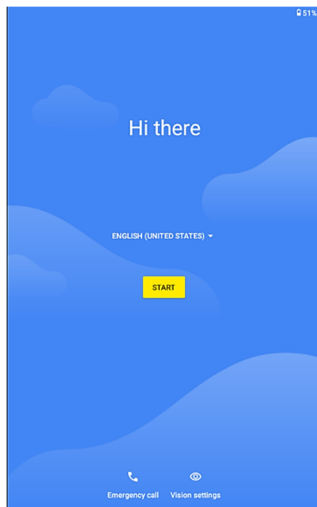


5 1HlgulFkw&qj #j hv#z l0I l0Q hw}z hunv#

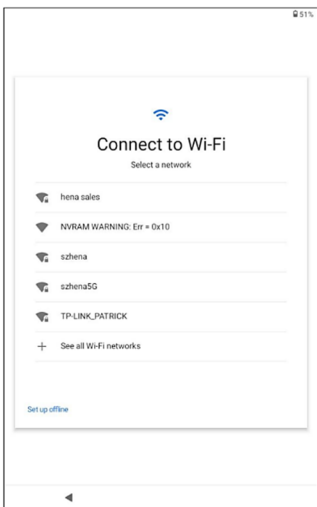

3. Kopieren Sie Ihr Setup von einem anderen Gerät (opt.)

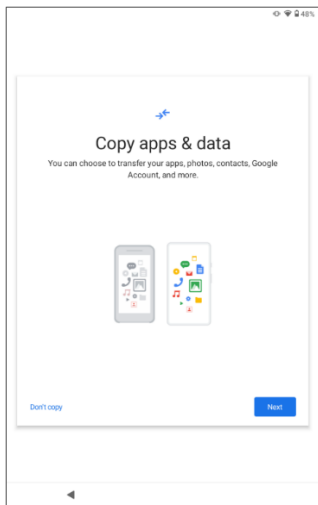


4. Einrichtung eines Google-Kontos

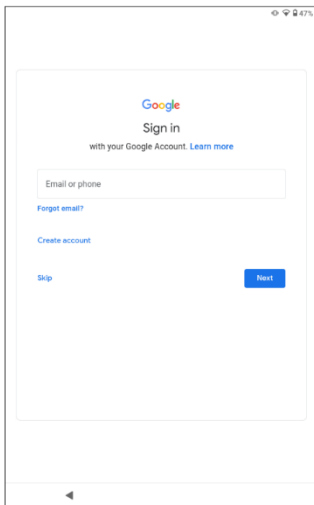


Nachdem Sie die Grundeinstellungen (Wi-Fi-Verbindung, Google-Konto, Google Mail™ -Konto und Datenschutzeinstellungen) abgeschlossen haben, können Sie mit der Verwendung Ihres neuen Tablets beginnen.

Oder ...

a. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Einstellungen zu öffnen und anzupassen:

- Wischen Sie auf dem Startbildschirm mit dem Finger von unten nach oben, um die Liste der Anwendungen zu öffnen.
- Drücken Sie das Symbol  Einstellungen:
- Um die Anzeigesprache auszuwählen, wählen Sie **"Sprache und Eingabe"** und wählen Sie die Sprache aus der Liste.
- Um sich bei einem Wi-Fi-Netzwerk anzumelden und die Einstellungen anzupassen, wählen Sie **"Wi-Fi"** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Um sich bei einem Google-Konto anzumelden, können Sie ohne diese Einstellungen keine Anwendungen aus dem Google Play Store herunterladen. Wählen Sie **"Konten"**.

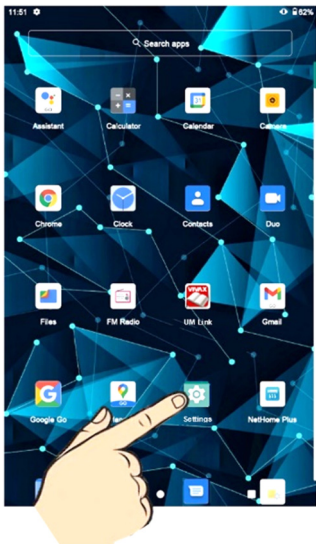

LADEN DER BATTERIE


In den meisten Fällen wird Ihr Telefon mit einem vorgeladenen Akku mit ca. 40% Ladung geliefert, sodass es betriebsbereit ist.

Wenn der Akkuladestand unter 10% fällt, schließen Sie das Ladegerät an das Telefon an.


- Schließen Sie den Mini-USB-Stecker des Ladegeräts an den USB-Anschluss Ihres Tablets an.
- Stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose. Auf dem Gerät ist zusammen mit dem Batteriezeichen ein Blitzsymbol markiert.
- Lassen Sie Ihr Gerät an das Ladegerät angeschlossen, bis das Akkusymbol nicht mehr vollständig aufgeladen ist.
- Trennen Sie Ihr Telefon / Tablet und Ladegerät von der Stromversorgung.

Achtung: Laden Sie den Tablet PC an einem gut belüfteten Ort auf, an dem die Temperatur zwischen $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ und $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$ liegt. Verwenden Sie nur das vom Hersteller bereitgestellte Ladegerät. Die Verwendung eines nicht bestätigten Ladegeräts kann zu Gefahren führen und die Gewährleistungsklausel des Herstellers verletzen. Wenn die Temperatur während des Ladevorgangs zu hoch oder zu niedrig ist, sendet das Gerät automatisch eine Warnung und stoppt den Ladevorgang, um eine Beschädigung des Akkus oder eine Gefahr zu vermeiden.

ÖFFNEN SIE DIE ANWEISUNGEN AUF DER TABLETTEN-ANZEIGE

Für weitere Informationen und Zugriff auf die Bedienungsanleitung auf dem Telefonbildschirm klicken Sie auf das Symbol "UM Link" 

Durch Drücken des Symbols "UM Link" wird auf dem Display die elektronische Version der Anleitung mit weiteren Informationen zu Einstellungen und zur Verwendung Ihres Telefons angezeigt.

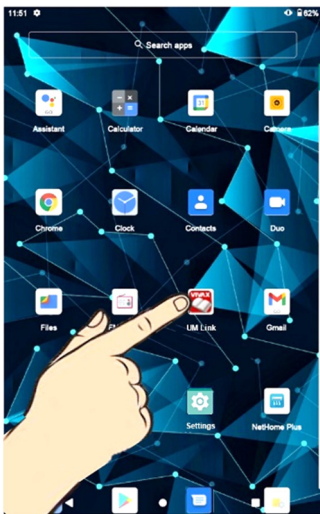

AUSSCHALTEN

Halten Sie die Ein- / Ausschalttaste gedrückt.

Das Anzeigefenster mit Optionen zum Ausschalten wird angezeigt. Drücken Sie auf das Symbol Ausschalten.

Inhalt


1. Tablet-Übersicht	15
2. Tasten	15
3. Bildschirm	16
4. Bildschirmsperre	16
5. Passen Sie den Startbildschirm an	17
6. Kamera	17
7. Internet	18
8. Einen Anruf tätigen	18
9. Messaging	19
10. Gmail	19
11. Gallery Go	20
12. Ausschneiden, Kopieren und Einfügen	20
13. Karten und GPS	21
14. Spezifikationen	22

1.Einstieg

1. Tablet-Übersicht

Wischen Sie auf dem Startbildschirm von oben nach unten, um das Schnellmenü zum Anpassen zu öffnen und anzuzeigen:

- Bildschirmhelligkeit
- Wi-Fi-Zugang
- Mobiler Zugang
- Bluetooth-Verbindung
- Flugzeug-Modus
- Standorte zB...

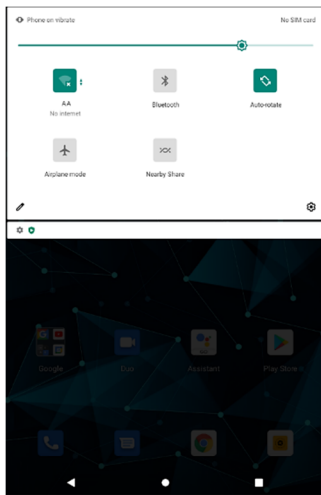




2.Tasten

An / aus Schalter:

Drücken Sie zum Einschalten des Telefons einige Sekunden lang den Netzschalter.

Wenn das Tablet eingeschaltet ist, drücken Sie kurz die Taste, um den Bildschirm ein- oder auszuschalten.

Am unteren Bildschirmrand finden Sie die Schaltflächen für die Navigation:

- 1.Home-Taste (): Berühren Sie die Taste, um zum Startbildschirm zurückzukehren. Berühren und halten Sie im Standby-Betrieb die Taste, um die zuletzt aufgerufenen Funktionen anzuzeigen.
2. Menütaste (): Berühren Sie im Standby-Modus die Schaltfläche, um das Hintergrundbild festzulegen, Widgets hinzuzufügen, Einstellungen anzuzeigen und das System-Setup aufzurufen.
- 3.Zurück-Taste (): Berühren Sie, um zum vorherigen Menü zurückzukehren

3. Bildschirm

Wischen Sie auf dem Startbildschirm mit dem Finger von unten nach oben, um die Liste der Anwendungen zu öffnen: Es wird eine Liste aller auf Ihrem Tablet installierten Anwendungen angezeigt.





Um die Anwendungen zu starten, drücken Sie auf das Symbol.

4. Bildschirmsperre

Sie können die Sicherheit Ihres Telefons erhöhen, indem Sie die Bildschirmsperre auswählen. Die Einstellungen für die Bildschirmsperre finden Sie unter **“Settings” > “Security” > “Screen lock”**.


Sie können Ihre Bildschirmsperre mit den verschiedenen Sicherheitsstufen einstellen:

- Kein Schloss
- Finger Slide
- Muster
- PIN
- Passwort

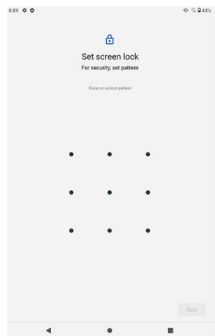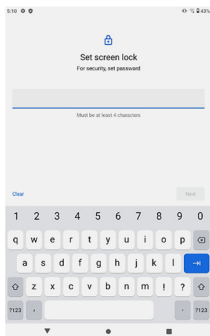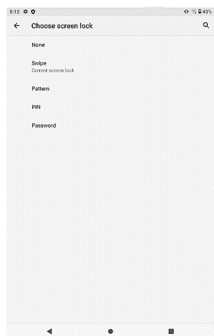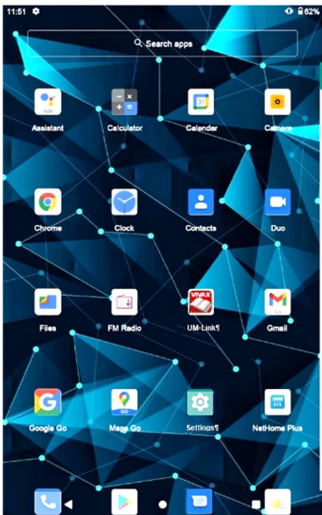

5. Passen Sie den Startbildschirm an

Halten Sie im Standby-Modus einen leeren Bereich gedrückt oder drücken Sie die Menütaste, um das Hintergrundbild festzulegen. Darüber hinaus können Sie Elemente auch auf dem Startbildschirm löschen, Elemente verschieben und Elemente zum Hauptbildschirm hinzufügen, um den Startbildschirm anzupassen.

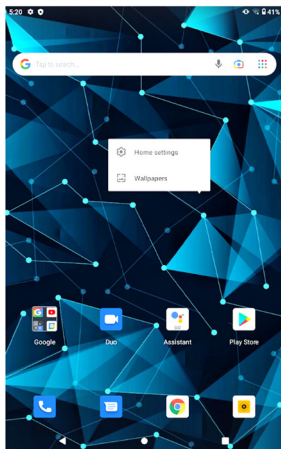

6. Kamera

Das Tablet ist mit hochauflösenden Kameras (Option) und einem Camcorder ausgestattet, mit denen Sie wundervolle Momente mit Freunden und Familie teilen können.

Passen Sie den Fokus an, blinken Sie, zoomen Sie hinein oder heraus, und wechseln Sie zwischen den Funktionen, indem Sie das Symbol auf dem Bildschirm umdrehen.





7. Internet

Sie können eine Verbindung zum Internet herstellen, indem Sie 4G-Breitband, WLAN usw. auswählen. Genießen Sie Musik, Videos, Apps und Nachrichten überall und jederzeit, wie Sie möchten.

Sie können jede Art von Verbindung über das Schnellmenü oder die Einstellungen ein- und ausschalten.


Starten Sie zum Surfen im Internet Google Android Apps oder Internet Apps.

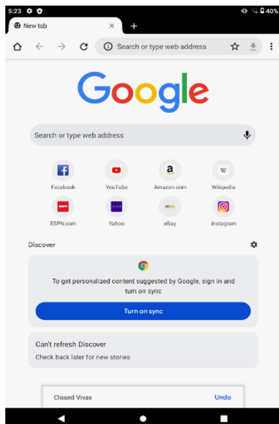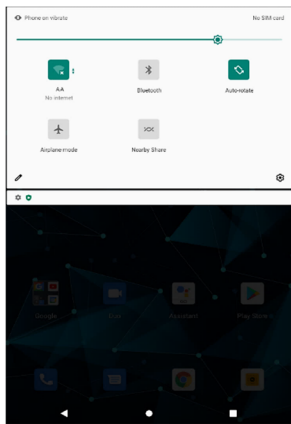


8. Rufen Sie an

Sie können einen Anruf über die Schnittstelle Anrufprotokoll, Kontakte, Nachricht (die eine Telefonnummer enthält) oder mit direkter Eingabe der Telefonnummer tätigen.



Berühren Sie im Standby-Modus eine Nummer, um einen Anruf zu tätigen. So wählen Sie die direkte Telefonnummer:

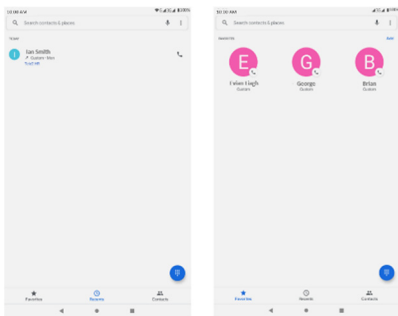

Drücken Sie das Symbol: . Wählen Sie die Nummer und drücken Sie die **grüne** Taste, um einen Anruf zu tätigen. Wenn der Anruf beendet ist, drücken Sie die **rote** Taste.


9. Messaging

Berühren und halten Sie das Textfeld, um eine Eingabemethode auszuwählen. Sie können Smiley-, Bild-, Audio- oder Videodateien einfügen und an mehrere Empfänger senden. Touch and hold the text box to select an input method.

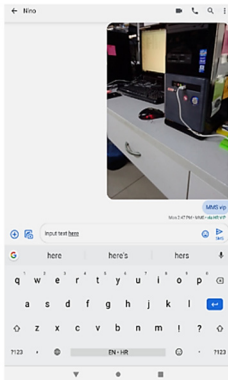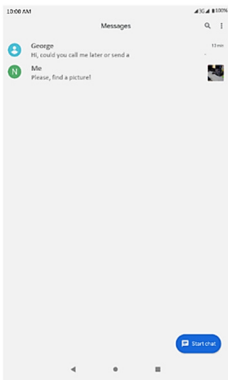


10. Gmail

Ihr Tablet unterstützt Google Mail und verschiedene Musikformate sowie 4 Kategorien, d. H. Künstler, Alben, Songs und Wiedergabelisten.

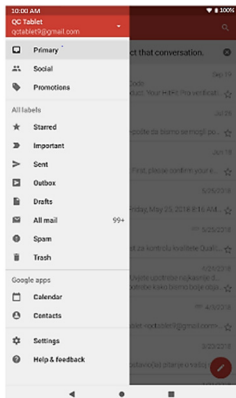


11. Gallery Go

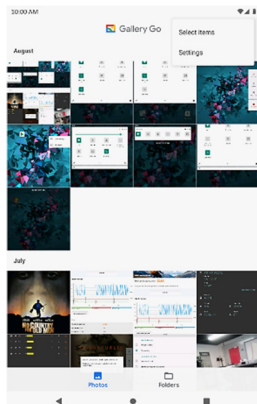

Sie werden es sehr einfach finden, alle Fotos anzuzeigen. Streichen Sie nach rechts oder links, um zwischen den Bildern zu wechseln. Doppeltippen oder kneifen Sie das Foto, um es zu vergrößern. Sie können bearbeiten, freigeben, drucken und vieles mehr.

12. Ausschneiden, Kopieren und Einfügen


Berühren und halten Sie den Textinhalt, um die Lupe aufzurufen, und bewegen Sie dann Ihren Finger, um die Einfügepunkte zu verschieben. Tippen Sie anschließend auf, um sie auszuschneiden, zu kopieren oder einzufügen. Es ist sehr einfach, Text von Webseiten, E-Mails oder Textnachrichten zu kopieren.

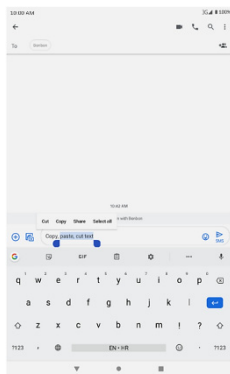



13.Karten und GPS

Sie können Satellitenbilder oder Straßenkarten mit detaillierten Routenanweisungen anzeigen, während Sie auf der Straße gehen. Mit der Karten-App können Sie sich selbst lokalisieren, Verkehrsbedingungen in Echtzeit, Fußgänger-, Busrouten oder Anweisungen für Autofahrer anzeigen.

Die verfügbaren Google Maps hängen von Ihrer Internetverbindung und den GPS-Einstellungen ab.

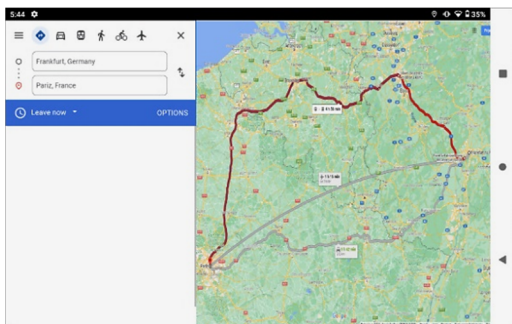

Sie können auch verschiedene GPS-Routenkarten aus dem Google Play Store herunterladen.

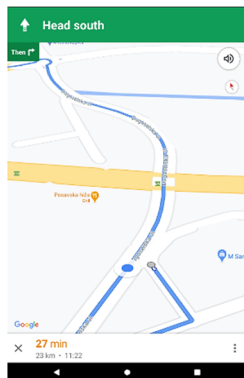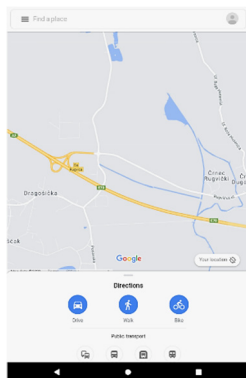

14. Spezifikationen

Abmessung (mm * mm * mm)	212 x 125 x 10mm
Gewicht	Approx 330g
LCD	8" IPS (800x1280)
Betriebssystem	Android™ 11.0 Go
Prozessor	1.5GHz Quad Core MT8765
Erinnerung	2GB DDR3 RAM, 32GB internal
WI-FI	802.11b/g/n
Verbindungen	USB-C, Micro SIM, Micro-SD (up to 64GB), Headphone Jack
Batterie	3.7V 4000mAh Li-Poly
Servicezeit	Up to 6h Talk/Use Up to 100h Standby
Betriebstemperatur	Between 0°C – 40°C

Android™ 11.0 Go

Der Android-Roboter wird aus von Google erstellten und freigegebenen Arbeiten reproduziert oder modifiziert und gemäß den in der Creative Commons 3.0 Attribution License beschriebenen Bedingungen verwendet.

Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ und das Wi-Fi-Logo sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.

Google, Android, Google Play und andere Marken sind Marken von Google LLC. Android ist eine Marke von Google LLC.



VIVAX

www.VIVAX.com