



VIVAX

Simply good.

BS-1001

RO

Instrucțiuni de utilizare

Certificat de garanție



RoHS



BS-1001

Player Bluetooth/MP3 cu FM Radio și Karaoke



Caracteristici:

- Bluetooth 5.0 cu raza wireless de 10 m.
- Funcția TWS (True Wireless Stereo) – conectați 2 difuzoare ca pereche
- Difuzor Karaoke cu Woofer puternic de 2x8" și două tweetere
- Ieșire RMS 100W
- Lumini LED care schimbă culoarea
- radio FM
- 1x Microfon wireless + 1x Intrări pentru microfon și chitară (5 mm)
- AUX IN Intrare audio de 3,5 mm
- Port de redare card USB/TF - acceptă formatul de fișier MP3, până la 32 GB
- Baterie reîncărcabilă încorporată 7500mAh.
- Timp de redare: Aproximativ: 13,5 ore la volum mediu, până la 5,5 ore la volum maxim

Accesorii:

1. Cablu de alimentare si incarcator
2. Manual de utilizare
3. Telecomanda
4. Două microfoane fără fir

Bine ati venit

Vă mulțumim că ați achiziționat sistemul audio Bluetooth VIVAX BS-1001.

Este important să citiți acest manual de utilizare înainte de a utiliza noul dumneavoastră produs pentru prima dată.

Pentru a beneficia pe deplin de acest produs, vă rugăm să urmați cu mare atenție instrucțiunile din acest manual de utilizare. Păstrați acest manual de utilizare într-un loc sigur pentru referințe ulterioare. Suntem siguri că noul dumneavoastră sistem Micro Audio vă va satisface nevoile.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Atunci când este utilizată în modul indicat, această unitate a fost proiectată și fabricată pentru a vă asigura siguranța personală. Cu toate acestea, utilizarea necorespunzătoare poate duce la potențiale șocuri electrice sau pericole de incendiu. Vă rugăm să citiți cu atenție toate instrucțiunile de siguranță și de utilizare înainte de instalare și utilizare și păstrați aceste instrucțiuni la îndemână pentru referințe viitoare. Luați o notă specială a tuturor avertismentelor enumerate în aceste instrucțiuni și pe unitate.

ATENȚIE: PENTRU REDUCEREA RISCULUI DE ȘOC ELECTRIC, NU ÎNLĂTURĂȚI CAPOTA. NICI O PĂRȚĂ REPARABILĂ PENTRU UTILIZATOR ÎN INTERIOR, REFERAȚI-VĂ PENTRU PERSONALUL DE SERVICII CALIFICAT.

1. Apă și umiditate - Unitatea nu trebuie utilizată lângă apă. De exemplu: lângă o cadă, un vas de spălat, o chiuvetă de bucătărie, o cadă de rufe, o piscină sau într-un subsol umed.
2. Ventilație - Unitatea ar trebui să fie amplasată astfel încât locația sau poziția sa să nu interfereze cu ventilația corectă. De exemplu, nu ar trebui să fie amplasat pe un pat, o canapea, un covor sau o suprafață similară care ar putea bloca orificiile de ventilație. De asemenea, nu trebuie amplasat într-o instalație încorporată, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap, care poate împiedica fluxul de aer prin orificiile de ventilație.
3. Căldură - Unitatea trebuie să fie amplasată departe de lumina directă a soarelui sau de sursele de căldură, cum ar fi calorifere, registre de căldură, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
4. Surse de alimentare - Unitatea trebuie să fie conectată la o sursă de alimentare numai de tipul descris în instrucțiunile de utilizare sau așa cum este marcat pe aparat.
5. Protecția cablului încărcătorului - Cablul încărcătorului trebuie să fie direcționat astfel încât să nu poată fi pășit sau ciupit de obiectele plasate pe sau împotriva lor.
6. Curățare - Unitatea trebuie curățată numai cu o cârpă umedă caldă. Nu utilizați solvenți etc.
7. Obiecte și pătrunderea lichidelor - Trebuie să aveți grijă ca obiectele să nu cadă și lichidele să nu fie vărsate în orificiile sau orificiile de ventilație situate pe produs. În acest caz, deconectați imediat sursa de alimentare și contactați serviciul autorizat.
8. Accesorii - Nu utilizați accesorii nerecomandate de producătorul produsului.
9. Perioade de neutilizare - Dacă unitatea trebuie lăsată neutilizată pentru o perioadă mai lungă de timp, cum ar fi o lună sau mai mult, cablul de încărcare a energiei trebuie deconectat de la unitate pentru a preveni deteriorarea. Dispozitiv de depozitare pe un loc uscat și întunecat.

10. Întreținere - Utilizatorul nu trebuie să încerce să repare unitatea dincolo de acele metode descrise în instrucțiunile de utilizare ale utilizatorului. Metodele de service neacoperite în instrucțiunile de utilizare trebuie trimise personalului de service calificat.
11. AVERTISMENT: Unitatea conține baterii reîncărcabile. Pentru a schimba bateriile în cazul în care bateria a devenit slabă, contactați serviciul oficial sau distribuitorul.
 - Unitatea și bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă, cum ar fi soarele, registrele de căldură sau focul.
 - *Battery chemicals can cause a rash. If the batteries leak, clean the battery compartment with a cloth. If chemicals touch your skin, wash immediately.*
12. Utilizarea de produse audio perioade prelungite sau la un volum ridicat vă poate deteriora auzul permanent. Dacă aveți zgomot în urechi sau alte probleme, opriți imediat utilizarea aparatului. Se recomandă utilizarea unității audio la un volum moderat.
13. Locul expus la vibrații poate afecta deteriorarea părților interne ale dispozitivului. Dispozitivul nu trebuie așezat lângă flăcări deschise și surse de căldură intensă, cum ar fi încălzitoarele electrice.
14. Nu permiteți copiilor să se joace cu dispozitivul.

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de cunoștințe și experiență pentru utilizarea aparatului, cu excepția cazului în care sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranța lor sau nu a primit instruire privind utilizarea aparatelor.
15. Așezați unitatea pe o suprafață dură și plană, astfel încât unitatea să nu se încline.
16. Nu acoperiți unitatea. Este necesară o ventilație adecvată cu un spațiu minim de 15 cm între orificiile de ventilație și suprafețele înconjurătoare pentru a preveni acumularea de căldură.



PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE

Despachetare și configurare

- * Scoateți cu grijă unitatea din cutia de afișare și îndepărtați tot materialul de ambalare din unitate.
- * Nu îndepărtați nicio etichetă situată pe spatele sau pe dulapul cu butoane al unității.

ALIMENTARE-INCARCARE

Unitatea este furnizată cu o baterie reîncărcabilă puternică de 7500 mAh. Unitatea poate reda muzică multe ore alimentată de la baterie. Când bateria devine slabă difuzorul anunță „Putere scăzută, vă rugăm să încărcați”. Vor exista trei alerte vocale de fiecare dată la interval de 1 minut, apoi difuzorul se va opri automat. Vă rugăm să utilizați cablul de alimentare atașat, conectați-l la priza de curent alternativ pentru a încărca bateria.

1. Opriți unitatea (butonul de pornire/oprire ).
2. Puteți încărca unitatea în starea ON, dar încărcarea va merge mai lent.
3. Introduceți cablul de alimentare furnizat în priza de alimentare CA din partea din spate a unității.
4. Conectați celălalt capăt al cablului de alimentare la priza de alimentare 100-240V, 50/60Hz.
4. Indicatorul de încărcare păstrează lumina roșie.

- Timpul de încărcare ar trebui să fie de aprox. 6-7 ore.
- Când bateria este complet încărcată, indicatorul luminos va deveni verde.

Notă: Pornirea/Oprirea telecomenzii:

Când opriți unitatea cu telecomandă, unitatea nu poate fi încărcată. Apăsați butonul de pornire timp de 3 secunde pentru a porni, apoi puneți-l la încărcare.


Când deconectați codul de alimentare în timpul încărcării și doriți să conectați din nou, vă rugăm să nu conectați imediat și să așteptați cel puțin 20 de secunde. Dacă conectați cablul în 20 de secunde, dispozitivul nu se va putea încărca din nou. După aceea, deconectați cablul de alimentare și apoi așteptați trei minute pentru a conecta din nou.


Când redați muzică în timpul încărcării, vă rugăm să puneți volumul la mijloc, deoarece pentru unele muzică cu bas puternic, încărcătorul poate să nu-și permită temporar curentul ridicat sub volumul maxim.

ATENȚIE: Pentru a prelungi durata de viață a bateriei, vă rugăm să nu lăsați unitatea în mod continuu pe încărcător sau unitatea de încărcare mai mult de 10 ore.

PREZENTARE GENERALĂ

Partea de

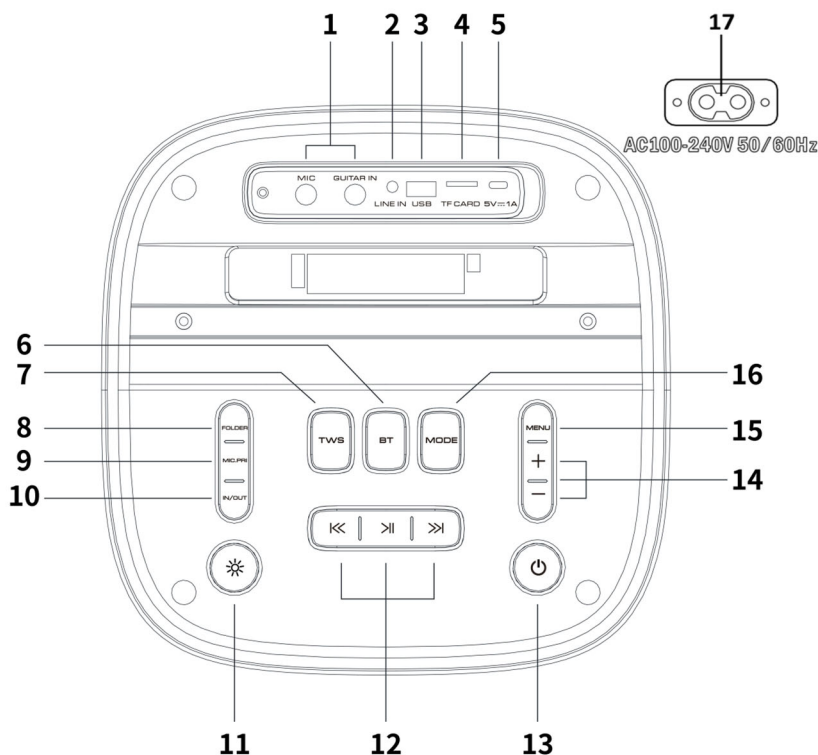

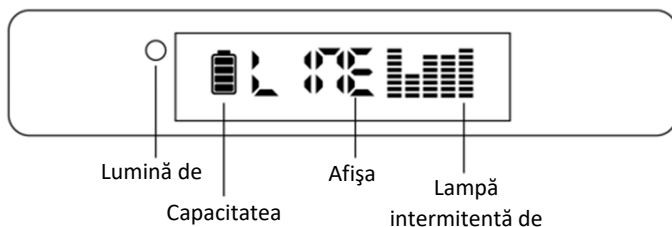

Panou de control

1. MIC/CHITARĂ:

Intrare microfon și intrare chitară pentru microfon și chitară cu fir (5 mm)

2. LINE IN:

Mufă analogică de intrare stereo de 1/8" pentru sursă audio externă (muzică).

3. USB:

Conector USB pentru redarea fișierelor audio de pe o memorie USB externă.

4. Card TF

Interfață card TF pentru redarea fișierelor audio.

5. 5V 1A (Tip C):

Folosit pentru încărcarea telefoanelor sau a altor dispozitive.

6. BT:

Apăsați scurt pentru a selecta modul Bluetooth. Dacă dispozitivul este deja conectat, apăsați lung pentru a deconecta dispozitivul.

7. TWS:

Apăsați scurt pentru a căuta și conecta dispozitivul gazdă, apăsați lung din nou pentru a deconecta dispozitivul.

8. PLIANT:

Apăsați pentru a comuta folderul și a reda alt conținut.

9. MIC. PRI. (Preamplificator pentru microfon)

Activați sau dezactivați funcția de reducere a muzicii. Reglați nivelul volumului muzicii atunci când este prezent semnalul vocal al microfonului.

10. ÎN AFARĂ

Apăsați pentru a selecta modul exterior sau interior.

11. UȘOARĂ ☼

Schimbați stilurile/culorile luminilor LED. Există 2 moduri de stil de lumină; Apăsați lung pentru a schimba modurile; Apăsarea scurtă poate alege culori diferite în oricare dintre moduri.

12. URMĂTORUL

Modul Bluetooth: Redați următoarea piesă muzicală pe dispozitivul Bluetooth conectat.

Mod USB/TF: Redați sau întrerupeți următoarea piesă muzicală.

Modul FM: Selectați următorul post de radio.

ANTERIOR:

Modul Bluetooth: Redați piesa muzicală anterioară pe dispozitivul Bluetooth conectat.

Mod USB/TF: Redați sau întrerupeți piesa muzicală anterioară.

Modul FM: Selectați postul de radio anterior.

PAUZĂ / REDAȚI

Modul Bluetooth: Redați sau întrerupeți muzica de pe dispozitivul Bluetooth conectat.

Mod USB/TF: Redați sau întrerupeți melodia curentă.

Modul FM: Scanează automat posturile de radio.

13. PUTERE

Apăsați lung 2~3 secunde pentru a porni/opri difuzorul.

NOTĂ: Când dispozitivul este oprit pe butonul de pornire al dispozitivului, nu este posibil să îl porniți prin intermediul telecomenzii.

14. VOL + / - :



Apăsați scurt pentru a crește volumul principal. Apăsați lung pentru a ajusta mai rapid.



Apăsați scurt pentru a reduce volumul principal. Apăsați lung pentru a ajusta mai rapid.

15. MENIUL:

Apăsați scurt pentru a regla TREBLE/BASS/MIC VOL/MIC ECHO/MIC TREBLE/MIC BASS/GUITAR VOL și controlați volumul în consecință. Apăsare lungă: Resetare din fabrică.

Mai jos sunt simbolurile de pe afișaj:

	VOLUM ÎNTREBLE
	VOLUM DE BAS
	VOLUM MIC
	MIC ECHO
	MIC. VOLUM ÎNTREBLE
	VOLUM BAS MIC
	BOLUM DE CHITARĂ

16. MOD:

Selectați sursa de intrare pentru muzică. Bluetooth, radio FM, intrare linie, USB/TF (dacă este introdus).

Apăsare lungă: porniți/dezactivați promptul vocal.

Mai jos sunt simbolurile de pe afișaj:

Modul Bluetooth	radio FM	LINE IN	Modul USB	Card TF

17. Intrare AC 100-240V

Operațiune

Mod card USB / TF

1. Când introduceți dispozitivul USB sau TF, unitățile vor intra în modul USB/TF Card și vor reda muzica automat. Sau puteți apăsa „Mode” până când este selectat modul USD/TF Card.

2. Apăsare scurtă  tasta pentru a întrerupe sau a reda melodia.
3. Apăsare scurtă  cheia melodiei anterioare. Apăsăți lung pentru a reveni rapid la melodia.
4. Apăsare scurtă  cheia la următoarea melodie. Apăsăți lung pentru a avansa rapid piesa muzicală.

MOD DE Împerechere fără fir BLUETOOTH

1. Apăsăți butonul MODE sau BT de pe panou sau de pe telecomandă BT este selectat.
2. Așezați smartphone-ul sau alt dispozitiv pe o rază de 15 metri.
3. Activați Bluetooth pe smartphone și începeți să căutați dispozitivul Bluetooth.
4. Selectați modelul corect „BS-1001” din dispozitivul găsit de telefonul mobil.
5. Apăsăți scurt butonul PLAY/PAUSE  pentru a reda sau a întrerupe muzica.
6. Apăsare scurtă  sau  pentru a selecta piesa anterioară sau următoare.
7. Apasare prelungită  sau  tasta pentru a derula rapid înainte sau înapoi piesa muzicală.

RADIO FM


1. Apăsăți butonul MODE până când intrați în modul Radio FM.
2. presa  pentru a scana automat posturile de radio și a le stoca automat.
3. presa  sau  pentru a naviga înainte sau înapoi pe posturile de radio FM.

INTRARE AUX (LINE IN MODE)

1. Apăsăți butonul MODE până când este selectat modul LINE-in. Redați muzica pe dispozitivul conectat la intrarea LINE.
2. Asigurați-vă că aveți un cablu AUX de 3,5 mm conectat la dispozitivul audio de la portul AUX din partea de sus a difuzorului.
3. În modul AUX, puteți controla funcțiile numai prin intermediul dispozitivului audio. Deși puteți regla volumul pe oricare dispozitiv.

TWS

1. Porniți două aceleași modele, apăsați scurt  butonul de pe o unitate (ca dispozitiv secundar), atunci când este conectat cu succes, se afișează ecranul LCD al dispozitivului secundar  fără să pâlăie.
2. Pe celălalt dispozitiv (ca dispozitiv principal), puteți conecta Bluetooth-ul cu smartphone-ul sau introduceți funcția USB, TF Card, FM, AUX, apoi puteți reda muzică pe ambele difuzoare.
3. Puteți comuta volumul și apăsați butonul următor/pauză/anterior pe oricare dintre unități și ambele unități urmează același lucru.
4. Notă: Funcția TWS acceptă numai conexiunea unu-la-unu. Nu activați funcția TWS pe mai multe dispozitive în același timp.

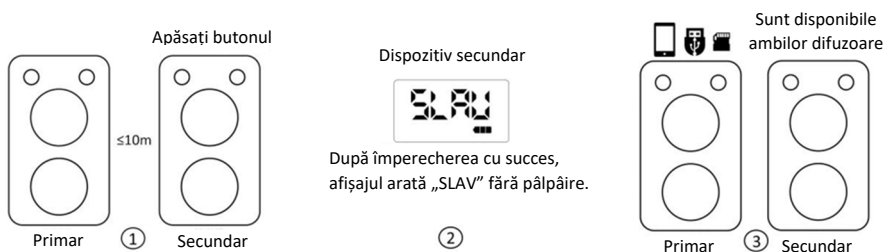

MOD DE AȘTEPTARE

1. Apăsați butonul POWER de pe telecomandă pentru a intra în modul Standby; puteți apăsa butonul POWER pentru a ieși din modul de așteptare.
2. Când nu există semnal de intrare pentru mai mult de 15 minute, difuzorul va intra automat în modul de așteptare.
3. Când difuzorul este în modul de așteptare mai mult de 15 minute, difuzorul se va opri automat.

AVERTIZĂRE:


NU ÎNCĂRCAȚI DIFUZORUL SAU UN DISPOZITIV MOBIL CÂND ESTE LÂNGĂ APĂ SAU DACĂ SE POATE UDA.

NU LĂSAȚI DISPOZITIVUL NESUPRAVEGHERE ÎN TIMPUL ÎNCĂRCĂRII BATERIEI!

DECONECTAȚI ÎNTOTDEAUNA CABLUL DE ALIMENTARE DACĂ UNITATEA NU VA UTILIZA TIMP MULT!

DACĂ NU UTILIZAȚI DISPOZITIVUL MULT TIMP, ÎNCĂRCAȚI BATERIA LA FIECARE 6 LUNI.

TELECOMANDA

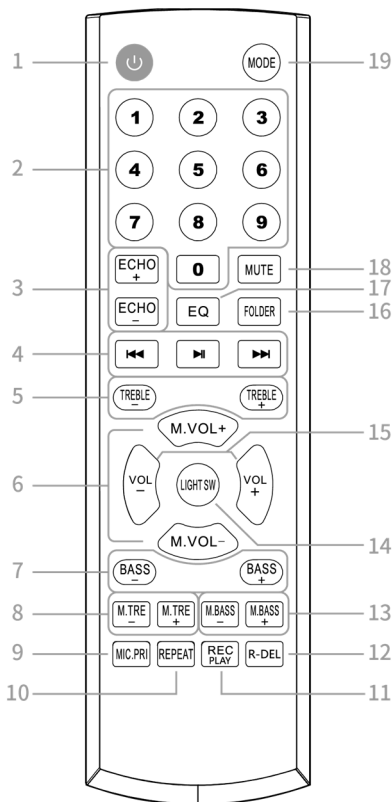

1. **PUTERE:** Modul Standby (Când nu există nicio intrare individuală, difuzorul va intra automat în modul stand by).
2. **NUMERE 0-9:** Selectați piesa din memoria externă (USB/TF) sau stația FM.
3. **ECHO +/-:** Reglați volumul ecoului microfonului.
4. **ANTERIOR:** Modul Bluetooth: Redați piesa muzicală anterioară pe dispozitivul Bluetooth conectat.
Mod USB/TF: Redați postul de radio anterior.
Modul FM: Selectați postul de radio anterior.
PAUZĂ/REDARE: Mod Bluetooth: Redați sau întrerupeți muzica de pe dispozitivul Bluetooth conectat. Mod USB/TF: Redați sau întrerupeți melodia curentă. Mod FM: Scanați automat posturile de radio.
URMĂTORUL: Mod Bluetooth: Redați următoarea piesă muzicală de pe dispozitivul Bluetooth conectat. Mod USB/TF: Redați următoarea piesă muzicală. Mod FM: Selectați următorul post de radio.
5. **TREBLE +/-:** Reglați sunetul înalte.
6. **MIC. VOL +/-:** Reglați volumul microfonului.
7. **BASS +/-:** Reglați sunetul bas
8. **MIC. TREBLE +/-:** Reglați sunetul înalte ale microfonului.
9. **MIC. PRI.:** Activați/dezactivați funcția de reducere a muzicii.
10. **REPETA:** Mod USB/TF: Setări ca „ONE” pentru a bucla o singură piesă. Setări ca „ALL” pentru a reda toată coloana sonoră.
11. **REDARE ÎNREGISTRARE:** Apăsăți scurt pentru a înregistra vocea microfonului/sunetul chitarei pe memoria externă (card USB/TF). Apăsăți lung pentru a reda fișierul înregistrat. Apăsăți MOD pentru a reveni la modul USB pentru a reda muzică.
12. **R-DEL:** Ștergeți fișierul înregistrat.
13. **MIC. BASS +/-:** Reglați sunetul bas al microfonului.
14. **SW LUMINĂ:** Schimbați stilul sau culoarea luminii.
15. **VOL +/-:** Reglați volumul muzicii.
16. **PLIANT:** Selectați folderul de muzică pe care doriți să îl redați.
17. **EQ:** Selectați presetarea EQ pentru muzică. 1. Flat 2. Pop 3. Rock 4. Jazz 5. Clasic
18. **MUT:** Dezactivați difuzorul. Apăsăți din nou pentru a activa sunetul.
19. **MOD:** Selectați sursa de intrare (Bluetooth, radio FM, Line in, USB, card TF) Apăsăți lung pentru a activa/dezactiva promptul vocal.

BATERIE DE TELECOMANDA (nu sunt incluse in toate modelele)

Deschideți compartimentul bateriei și introduceți de 2 oribaterii AAA, (De preferință alcalină) cu polaritatea corectă, așa cum este indicată de simbolurile „+” și „-” din interiorul compartimentului.

AVERTIZARE:

- *Aruncați bateriile într-o zonă specială de eliminare. Nu aruncați bateriile în foc.*
- *Nu amestecați tipuri de baterii și nu combinați bateriile uzate cu altele noi.*
- *Scoateți imediat bateriile epuizate pentru a preveni scurgerea acidului bateriei în compartimentul bateriei.*
- *Dacă nu intenționați să utilizați telecomanda pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile.*
- *Bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă, cum ar fi soarele, registrele de căldură sau focul.*
- *Substanțele chimice ale bateriei pot provoca erupții cutanate. Dacă bateriile se scurg, curățați compartimentul bateriilor cu o cârpă. Dacă substanțele chimice vă ating pielea, spălați-vă imediat.*

ÎNTREȚINERE ȘI SIGURANȚĂ

- Așezați unitatea pe o suprafață dură și plană, astfel încât unitatea să nu se încline.
- Nu expuneți unitatea la umiditate excesivă, ploaie, nisip sau căldură excesivă cauzată de echipamentul de încălzire sau lumina directă a soarelui.
- Nu acoperiți unitatea. Ventilație adecvată pentru a preveni acumularea de căldură.
- Pentru a curăța setul, utilizați o cârpă moale și uscată. Nu utilizați agenți de curățare care conțin alcool, amoniac, benzen sau substanțe abrazive, deoarece aceștia pot deteriora carcasa.

**DEPANARE**

Dacă apare o defecțiune, este important să verificați mai întâi punctele enumerate mai jos înainte de a duce unitatea la reparare. Dacă nu puteți remedia o problemă urmând aceste sfaturi, consultați-vă dealer-ul sau centrul de service.

AVERTIZARE: în niciun caz nu trebuie să încercați să reparați singur unitatea, deoarece acest lucru va anula garanția.

Fără sunet/putere

- **Volumul nu este reglat**
Reglați VOLUMUL
- **Bateria este goală**
- Conectați cablul de alimentare pentru încărcare

Nicio reacție la funcționarea niciunuia dintre comenzi

- **Descarcare electrostatică**
Opriți unitatea. Conectați-l după câteva secunde

SPECIFICATII TEHNICE

SPECIFICATII TEHNICE	
GENERAL	
Cerința de putere	AC: 100-240V, 50/60Hz
Consumul de energie	100W
Baterie / Timp de lucru*	Plumb-acid, 7500mAh / Aprox. 5,5 ore pe Max / 13,5 ore pe volum moderat
Dimensiuni	Aproximativ. 310 mm(D)x295mm(L)x715mm(H)
Temperatură de lucru	+5°C - +35°C
SECȚIUNEA RECEPTOR	
Gama de acord FM	FM: 87,5-108 MHz
Gama BT	2402-2480 MHz,Câștig maxim de antenă: 2,81 dBi, Raza de acțiune pana la 10 m***
SECȚIUNEA AUDIO	
Putere de ieșire	Maximum 100 Watt RMS, 40Hz-18kHz, SNR >65dB
Difuzoare	Bas: 2x210mm, Tweeter: 2x62mm
ACCESORII	
Broșura de instrucțiuni	1
Cablu de alimentare AC	1
Telecomanda	1
Două microfoane fără fir	1

- * **Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare.**
- ** **Durata de funcționare a bateriei este aproximativă; Depinde de temperatura camerei, starea bateriei și modul în care este utilizată unitatea.**
- *** **Raza Bluetooth este afectată de pereți, obstacole și mișcare. Pentru o performanță optimă, plasați produsul în camera dvs. la raza de vedere, astfel încât să nu fie afectat de pereți, mobilier etc.**

Eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice



Acest simbol de pe produs(e) și/sau documentele însoțitoare înseamnă că produsele electrice și electronice utilizate nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere generale. Pentru o gestionare, recuperare și reciclare corespunzătoare, vă rugăm să duceți acest produs (aceste produse) la punctele de colectare desemnate, unde va fi acceptat gratuit. În mod alternativ, în unele țări puteți returna produsele la distribuitorul local la achiziționarea unui produs nou echivalent. Eliminarea corectă a acestui produs va ajuta la economisirea resurselor valoroase și la prevenirea oricăror efecte negative potențiale asupra sănătății umane și a mediului, care altfel ar putea apărea din cauza manipulării necorespunzătoare a deșeurilor. Contactați autoritatea locală pentru detalii suplimentare despre cel mai apropiat punct de colectare desemnat. Pot fi aplicate sancțiuni pentru eliminarea incorectă a acestor deșeuri, în conformitate cu legislația națională.

Eliminarea bateriilor uzate

Consultați reglementările locale pentru eliminarea bateriilor uzate sau apălați la serviciul local pentru clienți pentru a obține instrucțiuni privind eliminarea bateriilor vechi și uzate. Bateriile din acest produs nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer. Asigurați-vă că aruncați bateriile vechi în locuri speciale pentru aruncarea bateriilor uzate care se găsesc în toate magazinele de unde puteți cumpăra baterii.



Declarația de conformitate UE

Acest dispozitiv este fabricat în conformitate cu standardele europene aplicabile și în conformitate cu Directivele ROȘII 2014/53/UE și reglementările aplicabile.

Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea

adresă de internet: www.msan.hr/dokumentacijaartikala



CERTIFICAT DE GARANȚIE

VIVAX

RO

MODEL

SERIE PRODUS

DATA VÂNZĂRII

NUMĂR FACTURĂ

SEMNATURĂ ȘI STAMPILĂ

Stimate client,

Îți mulțumim pentru achiziția produsului tău Vivax și sperăm că ești mulțumit de alegerea făcută. Dacă produsul tău are nevoie de reparații pe perioada garanției, te rugăm să contactezi vânzătorul sau să ne contactezi folosind datele de contact de mai jos.

TE RUGĂM SĂ CITEȘTI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE!

M SAN Grupa d.d. garantează că acest produs nu are defecte de fabricație și nici defecte ale materialelor.

CONDIȚII DE GARANȚIE:

1. Consumatorul are dreptul la măsuri corective din partea vânzătorului, fără costuri, în caz de neconformitate a bunurilor, iar aceste măsuri corective nu sunt afectate de prezenta garanție comercială.
2. Garanția este de 24 de luni de la data vânzării (data facturii). În cazul în care produsul dumneavoastră nu funcționează corect în perioada de garanție o unitate de service agreeată și autorizată de către M SAN Grupa d.o.o. Service Centre va readuce produsul la conformitate gratuit.
3. Repararea sau înlocuirea produsului va fi făcută în cadrul unei perioade de timp rezonabile, stabilite de comun acord între vânzător și consumator. Perioada de timp stabilită nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care consumatorul a adus la cunoștință vânzătorului, lipsa de conformitate a produsului.
4. În cazul lipsei conformității, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului, ca măsură reparatorie, repararea produsului sau înlocuirea acestuia, în fiecare caz fără plată, exceptând situația în care solicitarea este imposibilă sau disproporționată, luând în considerare toate circumstanțele, inclusiv următoarele: a) valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea; b) gravitatea neconformității sau c) dacă măsura corectivă alternativă ar putea fi executată fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator.
5. În cadrul termenului de garanție, vânzătorul, prin unitățile service Electrolux indicate în anexă: repară, înlocuiește sau restituie contravaloarea produsului, după caz, în conformitate cu prevederile legale, fără nici un cost din partea consumatorului. Consumatorul are dreptul și la despăgubiri pentru pierderile suferite ca urmare a deficiențelor constatate în cadrul termenului de garanție.
6. Reparația în garanție a produsului va fi onorată doar în cazul în care prezentați factura de achiziție a produsului și acest certificat de garanție. M SAN Grupa d.o.o. Service Centre își rezervă dreptul de a refuza reparația în garanție a produsului dacă nu sunt îndeplinite cerințele conform legilor în vigoare.
7. Acest certificat de garanție nu este valabil pentru alte defecte decât cele ale materialelor sau de producție și în mod explicit nu acoperă:
 - Revizii periodice, ajustări, mentenanță și înlocuiri de piese sau componente datorate uzurii normale a produsului;
 - Deteriorări ale produsului cauzate de accidente, neglijență în utilizare, modificări de orice natură, utilizare de piese sau componente neautorizate, utilizare necorespunzătoare, instalare necorespunzătoare, ambalare necorespunzătoare;
 - Deteriorări cauzate de fulgere, apă, foc, acte de război, acte de vandalism, diferențe de tensiune electrică, ventilație incorectă, sau altă cauză care nu este și nu poate fi controlată de către M SAN Grupa d.o.o.;
 - Produse care au seria modificată, ștearsă, lipsă sau ilizibilă.
 - Nerespectarea instrucțiunilor de folosire prezentate în manualul de utilizare al produsului.
8. M SAN Grupa d.d. nu este responsabilă pentru orice daună suferită de orice produs utilizat în conexiune cu acest produs, precum și fișierele de orice fel stocate sau utilizate de acestea.
9. Acest certificat de garanție este oferit persoanei care a achiziționat legal acest produs pentru toate perioada de 24 luni.
10. Această garanție constituie singurul remediu al cumpărătorului. M SAN Grupa d.o.o. nu va fi răspunzător pentru niciun cost de reparație sau înlocuire sau orice daune sau pierderi legate direct sau indirect de utilizarea defectuoasă a produsului.
11. Acest certificat de garanție este valabil doar pentru produsele achiziționate din țările menționate în acest document.
12. Acest certificat de garanție nu se aplică pentru accesorii, lămpi, filtre, piese de schimb sau orice altă componentă considerată consumabil.
13. Declarația de conformitate EU poate fi descărcată cu ușurință accesând site-ul: www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Importator în EU:

M SAN GRUPA d.d., Dugoselska ulica 5,10372 Rugvica, tel: 01/3654-961, Croatia
Tel: +385 1 3654-961, E-mail: info@mrsevis.hr Web: www.vivax.com

DATA INTRARE IN SERVICE		
DATA REPARATIE		
DATA INTRARE IN SERVICE		
DATA REPARATIE		
DATA INTRARE IN SERVICE		
DATA REPARATIE		

Unitate de service Autorizata

Depanero S.R.L.
Şoseaua Virtuţii nr. 148, sector 6, Bucureşti
E-mail: service@depanero.ro
Telefon : +40 742 726 843

Pentru o rezolvare rapida si eficienta legata de garantia produsului te rugam sa urmezi instructiunile de mai jos:

1. Acceseaza link-ul: <https://www.depanero.ro>
Completeaza toate datele solicitate:
2. Numele tau si nr. facturii
3. Data facturii si denumirea produsului pe care doresti sa il trimiti in service
4. Data si adresa de la care sa fie preluat produsul de catre firma de curierat
5. Completeaza cu informatii despre defectul reclamat
6. Selecteaza „Trimite”.
 - Curierul va prelua produsul defect;
 - Noi vom repara produsul conform conditiilor de garantie;
 - Produsul va fi inapoiat catre tine prin curier.

Acceseaza <https://www.depanero.ro>, sectiunea Afla in ce stadiu este produsul tau ca sa urmaresti statusul, inclusiv e-mailurile pe care le primesti cu privire la situatia produsului tau

TV/AUDIO

Durata medie de utilizare 7 ani. Disponibilitate minima garantata pentru piesele de schimb si actualizarile pentru software si firmware 8 ani de la iesirea produsului din productie

ELECTROCASNICE MARI

Durata medie de utilizare 5 ani. Disponibilitate minima garantata pentru piesele de schimb 7 ani de la iesirea produsului din productie

ELECTROCASNICE MICI

Durata medie de utilizare 4 ani.



VIVAX