



# VIVAX

*Made for you*

**BS-160**

**CZ**

Návod k použití

Záruční list / Servisní místa



**RoHS**



## BS-160

### Bluetooth/MP3 Player with FM Radio



#### Vlastnosti:

1. 2,0 -kanálový vnější reproduktor Bluetooth
2. Vodotěsný IPX5, ideální na pláž, u bazénu, loď a další outdoorové aktivity
3. Funkce TWS, dosáhnete skutečné bezdrátové přehrávání s dvojnásobně vylepšeným stereofonním zvukem
4. Optimalizovaný asistent Google a hlasové ovládání Siri
5. Handsfree mikrofon pro snadné přijetí hovoru
6. Boční osvětlení LED RGB
7. Bezdrátové streamování A2DP Bluetooth pro hudbu z jakéhokoli zařízení s podporou Bluetooth, jako je váš smartphone, notebook, iPhone nebo iPad
8. Podpora USB klíče s přehráváním zvuku MP3
9. FM rádio
10. Funkce line-in, vhodná pro PC, MID, TV a další zvukové zařízení
11. Vestavěná lithiová dobíjecí baterie 3600 mAh
12. Rukojeť pro přenášení, snadno se vybírá

#### Příslušenství:

1. Nabíjecí kabel
2. Audio kabel
3. Uživatelská příručka.
4. Ramenní popruh

### Vítejte

Děkujeme vám za zakoupení audio spotřebiče VIVAX BS-160. Přečtěte si prosím pozorně všechny pokyny uvedené v tomto návodu a dodržujte je, abyste mohli bezpečně používat tento výrobek. Doporučujeme vám uložit tento návod na bezpečné a vám známé místo, abyste jej v případě potřeby mohli v budoucnu použít. Pokud budete dodržovat tento návod, jsme si jisti, že budete se svým novým audio systémem spokojeni.

## DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Spotřebič byl navržen a vyroben tak, aby byl při správném používání v souladu s tímto návodem k obsluze zcela bezpečný. Nesprávné používání však může vést k potenciálním nebezpečím jako je zásah elektrickým proudem nebo požár. Přečtěte si pozorně všechny pokyny k bezpečnému používání a mějte tyto pokyny při ruce pro eventuální budoucí potřebu. Dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto návodu i na spotřebiči.

**POZOR: ABY SE SNIŽILO NEBEZPEČÍ ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEOTVÍREJTE SPOTŘEBIČ. UVNITŘ SPOTŘEBIČE SE NENACHÁZEJÍ ŽÁDNÉ SOUČÁSTI NEBO OVLÁDÁNÍ, KTERÉ BY MOHL OPRAVOVAT KONEČNÝ SPOTŘEBITEL. ZA ÚČELEM OPRAVY KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÝ SERVIS.**

1. **Voda a vlhkost** – Spotřebič se nesmí používat v blízkosti vody nebo v prostředí s vysokou vlhkostí, např. v blízkosti vany, umývadla, dřezu, bazénu nebo ve vlhkém sklepě.
2. **Větrání** – Spotřebič je třeba umístit tak, aby nic nebránilo řádnému odvětrávání spotřebiče. Spotřebič se nesmí pokládat např. na postel, koberec, gauč a podobné povrchy, které by mohly zablokovat větrací otvory. Také se nesmí vkládat do vestavných instalací jako jsou knihovny nebo skříňky, které mohou omezit nebo znemožnit proudění vzduchu ventilačními otvory.
3. **Vysoké teploty** – Spotřebič umístěte dále od zdrojů tepla jako jsou radiátory, topná tělesa, kamna a jiná zařízení (včetně zesilovačů), která vydávají teplo.
4. **Zdroj napájení** – Spotřebič připojte pouze k elektrickému napájení, které je uvedeno v návodu a které je uvedeno na spotřebiči (5VDC, 1A Max).
5. **Ochrana nabíjecího kabelu** – Nabíjecí kabel je třeba umístit tak, aby bylo nepravděpodobné, že se po něm bude šlapat nebo se na něj budou stavět těžké předměty. Nepřehýbejte, nemačkejte a nedeformujte kabel nebo za něj spotřebič netahejte.
6. **Čištění** – Spotřebič čistěte měkkým hadříkem lehce navlhčeným v teplé vodě. Nepoužívejte rozpouštědla nebo abrazivní prostředky, neboť tím můžete nenávratně poškodit spotřebič.
7. **Cizí předměty a vniknutí tekutin** – Dbejte na to, aby na spotřebič nespadly cizí předměty. Taktéž dbejte na to, aby se na spotřebič nevylyly žádné tekutiny. Pokud k tomu dojde, ihned spotřebič vypněte a kontaktujte servis.
8. **Příslušenství** – Nepoužívejte ke spotřebiči žádné příslušenství, které neschválil nebo nedoporučil výrobce.
9. **Pokud se spotřebič nepoužívá** – Pokud se spotřebič nebude delší dobu používat, např. měsíc nebo déle, je třeba odpojit nabíjecí kabel od spotřebiče, aby se zabránilo poškození baterie spotřebiče. Uložte kabel na suchém a tmavém místě.
10. **Servis** – Nezkoušejte sami opravovat nebo modifikovat spotřebič kromě metod popsanych v návodu. Opravu spotřebiče přenechte odbornému a kvalifikovanému servisnímu technikovi.

11. **VAROVÁNÍ:** Spotřebič obsahuje nabíjecí baterie. Pokud kapacita baterií klesne nebo se baterie opotřebují, kontaktujte autorizovaný servis nebo prodejce, aby baterie vyměnili.
  - *Spotřebič a baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, např. slunečnímu záření, topení nebo ohni.*
  - *Chemikálie v baterii mohou způsobit podráždění pokožky. Pokud se vaše pokožka dostane do kontaktu s chemikáliemi, ihned ji omyjte.*
12. Delší používání audio spotřebiče při vysoké hlasitosti může trvale poškodit váš sluch. Pokud pocítíte hučení v uších nebo jiné obtíže, ihned přestaňte spotřebič používat. Doporučuje se používat spotřebič při přiměřené hlasitosti.
13. Místa vystavená vibracím mohou způsobit poškození vnitřních součástí spotřebiče. Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti otevřeného plamene a zdroje tepla jako jsou elektrická topná tělesa, kamna apod.
14. Nedovolte dětem, aby si hrály se spotřebičem!  
Tento spotřebič není určen k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby, která zodpovídá za jejich bezpečnost, nebo pokud nedostaly poučení o bezpečném používání spotřebiče.
15. Spotřebič postavte na pevný a rovný povrch, aby byl stabilní a zabránilo se tak převrácení nebo pádu spotřebiče.
16. Nepokrývejte spotřebič. Je třeba zajistit odpovídající podmínky, v nichž musí být zachována vzdálenost mezi ventilačními otvory a ostatními plochami, aby nedošlo k přehřátí spotřebiče.



## PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

### Otevření balení a umístění


- Pozorně vyjměte spotřebič z kartónového obalu a odstraňte všechny zbytky obalu a obalového materiálu ze spotřebiče.
- Neodstraňujte etikety, které se nacházejí na zadní straně nebo na tlačítkách spotřebiče.

## NAPÁJENÍ NABÍJENÍ

1. Nabíječka není součástí balení, reproduktor prosím nabíjejte pomocí standardní 5V / 1-2A nabíječky nebo přes PC.
2. Vložte dodaný nabíjecí kabel do nabíjecího slotu jednotky (DC 5V, 1A)
3. Druhý konec zapojte do adaptéru, počítače nebo jiné nabíječky s výstupem 5 V (není součástí dodávky)
4. Když je napětí baterie nízké, reproduktor vás k nabití vyzve.
5. Doba nabíjení by měla být přibližně 4-6 hodin.
6. Když je napětí baterie nízké, reproduktor vás k nabití vyzve.

**POZOR:** Abyste prodloužili životnost baterie, nenechávejte zařízení nabíjet nebo jej nenabíjete nepřetržitě déle než 8 hodin.

## PŘEHLED PŘEHRÁVAČE

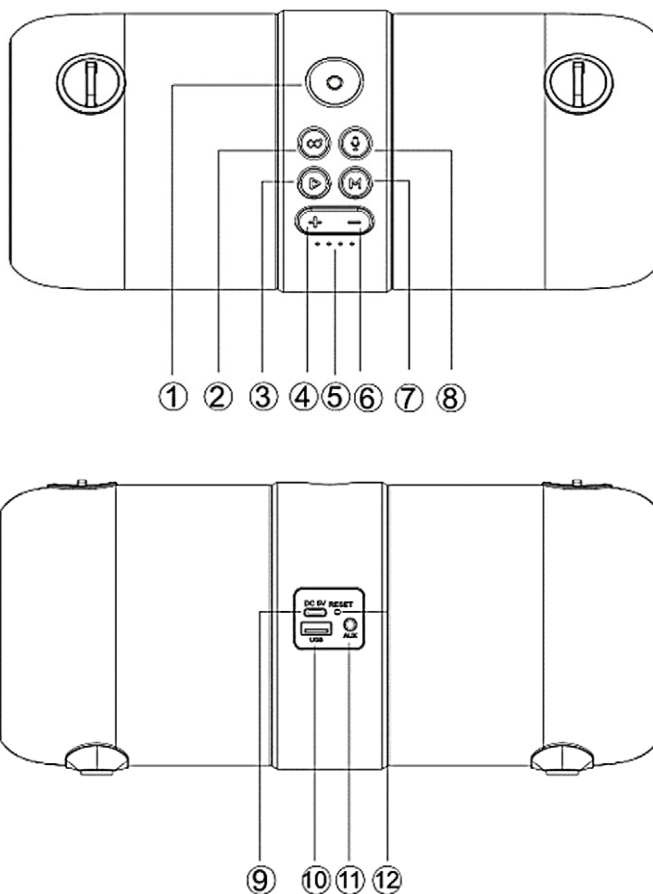

1. HLAVNÍ SPÍNAČ ZAPNUTO / VYPNUTO
2. TLAČÍTKO TWS
3. PAUZA / HRÁT
4. DOPŘEDU / ZVÝŠIT HLASITOST
5. INDIKÁTOR BATERIE
6. ZPĚT / SNÍŽENÍ HLASITOSTI
7. TLAČÍTKO REŽIMU (Bluetooth / USB / FM nebo AUX) TLAČÍTKO TWS
8. TLAČÍTKO HLASOVÉHO OVLÁDÁNÍ SIRI

9. NABÍJECÍ PORT DC 5V
10. USB VSTUP
11. AUX VSTUP
12. TLAČÍTKO RESTART

## PROVOZ

### Zapnutí / vypnutí

Reproduktor zapnete dlouhým stisknutím vypínače, krátkým stisknutím vypínače reproduktor vypnete.

**Poznámka:** Pokaždé, když stisknete tlačítko **REŽIM**, Provozní režim se přepíná mezi **Bluetooth / AUX / USB a režimem FM**.

Připojení Bluetooth je aktivní pouze tehdy, pokud není připojeno žádné externí zařízení nebo kabel ke vstupu AUX nebo externímu USB klíči.

Když propojíte zvukový kabel s AUX vstupem nebo USB klíčem zasunutým v USB vstupu, připojení Bluetooth se automaticky přeruší a přehrávání se přepne na připojené zařízení.

### Bluetooth:

1. Otočte vypínač do polohy "**ZAPNUTO**" Reproduktor automaticky přejde do režimu Bluetooth.
2. Aktivujte Bluetooth mobilního telefonu, vyhledejte název zařízení "vivax BS-160" a potom ho připojte.
3. Pusťte si hudbu z mobilního telefonu a užívejte si.
4. Dlouhým stiskem **Vpřed (+)** nebo **Zpět (-)** na zařízení nebo pomocí mobilního telefonu vyberte skladby, které se vám líbí.
5. Krátkým stiskem **Vpřed (+)** nebo **Zpět (-)** změňte hlasitost **Zvýšením (+)** nebo **Snížením (-)**. Nebo upravte hlasitost na externím připojeném zařízení.
6. krátkým stisknutím **Přehrát / pozastavit** přehrajte / pozastavíte hudbu pomocí tlačítka na zařízení nebo pomocí externího zařízení.
7. Dlouhým stiskem tlačítka **TWS** odpojte připojení Bluetooth a potom vytvoříte spojení Bluetooth s jiným mobilním telefonem.

### Přehrávání hudby z USB disku

1. Přepněte vypínač do polohy "**ZAPNUTO**".
2. Vložte USB disk do vstupu
3. Reproduktor automaticky přehraje uloženou hudbu.
4. Dlouhým stiskem **Vpřed (+)** nebo **Zpět (-)** vybíráte skladby, které se vám líbí, krátkým stisknutím upravte hlasitost **Zvýšením (+)** a **snížením**, krátkým stlačením **Přehrajte / pozastavte** přehrávání.

*Poznámky: V režimu Bluetooth přehrávání vložením USB disku odpojte Bluetooth a přepnete na přehrávání USB disku. Krátkým stisknutím tlačítka **REŽIM** se opět přepnete do režimu Bluetooth.*

### Rádio FM:

Přepnutím vypínače do polohy "**ZAPNUTO**", Krátkým stisknutím tlačítka "**REŽIM**" Přejděte do režimu rádia.

Dlouhým stiskem "**Přehrát / Pozastavit**" Automaticky vyhledáváte kanále FM a jeho automatické uložení.

Krátkým stlačením "**Přehrát / pozastavit**" Ztlumíte reproduktor.

Dlouhým stiskem **Vpřed (+)** nebo **Zpět (-)** změňte uložený FM kanál,

Krátkým stisknutím upravíte hlasitost **Zvýšením (+)** a **Snížením (-)**

**AUX:**

V případě jiných kompatibilních hudebních zařízení nebo MP3 / MP4 přehrávačů použijte dodaný propojovací kabel pro připojení z konektoru "Line Out" zařízení do konektoru "**AUX**". Těchto zařízení. Poté stiskněte tlačítko **REŽIM** k přepnutí do režimu AUX-IN.

Při použití externího zařízení budou všechny funkce ovládané externím zařízením.

**Aktivace hlasového asistenta:**

1. Vytvořte spojení Bluetooth se svým mobilním telefonem.
2. krátkým stisknutím **tlačítka Siri** aktivujete hlasového asistenta **ASISTENT SIRI / GOOGLE**.

**Funkce TWS:**

1. **Zapněte** dva identické reproduktory, které chcete spárovat, oba v **režimu BT**.
2. Stačí nastavit jednu ze dvou jednotek.
3. Krátkým stisknutím tlačítka **TWS** provedte párování, uslyšíte tón a tlačítko TWS bude po úspěšném párování svítit.
4. Vytvořte Bluetooth spojení s mobilním telefonem a přehrávejte hudbu pomocí dvou spárovaných reproduktorů.
5. Krátkým stisknutím tlačítka "**TWS**" Zrušíte spojení **TWS**.

*Poznámky:*

*V režimu TWS a připojeném Bluetooth se po dlouhém stisknutí tlačítka TWS odpojí připojení TWS i Bluetooth.*

*Když je Bluetooth připojeno, uživatel krátký, stisknutím tlačítka TWS vytvoří připojení TWS, připojení Bluetooth se krátce odpojí a po párování TWS se Bluetooth znovu připojí.*

**RGB osvětlení:**

Když je reproduktor zapnutý, RGB světlo se automaticky rozsvítí, uživatel může dlouhým stiskem tlačítka Režim zapnout a vypnout RGB světlo.

**Hands-free volání:**

1. Pokud je ve stavu Bluetooth připojení a přichází hovor, uživatel ho může krátkým stisknutím tlačítka **Přehrát / pozastavit** přijmout nebo dlouhým stiskem **Přehrát / pozastavit** odmítnout.
2. Během hovoru může uživatel dlouhým stiskem **Přehrát / pozastavit** přepnout na telefonování.
3. krátké stisknutí **Přehrát / pozastavit** hovor ukončí.

**Obnovit funkčnost:**

Pokud se reproduktor nevypne nebo nereaguje, uživatel může krátkým stisknutím tlačítka **RESET** s použitím malého kulatého kolíku resetovat.

**Další poznámky:**

Výchozí hlasitost je 50% z maximální hlasitosti.

Výdrž přehrávání se může v závislosti na úrovni hlasitosti a stylu hudby lišit.

## ÚDRŽBA A BEZPEČNOST

- Umiestnite zariadenie na pevný a rovný povrch, aby bolo stabilne.
- Zariadenie, batériu nevystavujte vlhkosti, dažďu alebo vysokým teplotám alebo priamemu slnečnému žiareniu.
- Nezakrývajte zariadenie. Je potrebné vytvoriť vhodné podmienky, v ktorých musí byť vzdialenosť medzi zariadením a iných povrchmi, aby sa zabránilo prehriatiu.
- Pri čistení zariadenie používajte mäkkú a suchú tkaninu. Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú alkohol, čpavok, benzén alebo brúsivá, ktoré môžu poškodiť zariadenie.



## ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

V prípade výskytu jednotlivých problémů si přečtěte níže uvedené pokyny dříve, než odnesete spotřebič do servisu. V případě, že se vám nedaří odstranit problém s pomocí níže uvedených pokynů, kontaktujte prosím autorizovaného prodejce nebo zákaznickou službu.

**UPOZORNĚNÍ:** V žádném případě sami neopravujte nebo neotvírejte spotřebič.

### Žádný zvuk /Spotřebič se nezapíná

- **Hlasitost zvuku není nastavená**  
Nastavte zvuk pomocí tlačítka VOLUME
- **Baterie je vybitá**  
Připojte nabíjecí kabel ke spotřebiči a nabíjте baterii

### Spotřebič nereaguje na ovládání

- **Elektrostatický výboj**  
Vypněte spotřebič přepnutím vypínače pro zapnutí do polohy OFF, počkejte

| TECHNICKÉ SPECIFIKACE              |                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>VŠEOBECNĚ</b>                   |                                                                  |
| Napájení pro dobíjení spotřebiče   | DC5V, 500-2000mA                                                 |
| Příkon (Maximální)                 | 14 W                                                             |
| Baterie / Doba provozu*            | Lithium, 3600mAh 3,7V / Aprox. 3h on Max / 8h on moderate volume |
| Rozměry                            | Approx.283 mm(L)x123mm(W)x126mm(H)                               |
| Pracovní teplota                   | +5°C - +35°C                                                     |
| <b>PŘIJÍMAČ</b>                    |                                                                  |
| Radiofrekvenční pásmo              | FM                                                               |
| Frekvence                          | FM: 87.5-108 MHz                                                 |
| Bluetooth pásmo                    | 2402-2480 MHz, gain: 2.0 dBi                                     |
| <b>AUDIO DIO</b>                   |                                                                  |
| Výkon                              | Maximum 14 Watt - (2x7W) RMS, 100Hz-20kHz                        |
| <b>PŘÍSLUŠENSTVÍ KE SPOTŘEBIČI</b> |                                                                  |
| Pokyny ke spotřebiči               | 1                                                                |
| MicroUSB-USB nabíjecí kabel        | 1                                                                |
| Bezdrátový mikrofón                | 1                                                                |
| Ramenní popruh                     | 1                                                                |

\* Výdrž baterie je orientační. Skutečná výdrž závisí to na teplotě v místnosti, stavu baterie a na způsobu použití jednotky.



Bluetooth® slovo, symbol a loga jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a každé použití těchto označení firmou Vivax (MSI) je pod licencí. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou v kompetenci jejich vlastníků.



## Informace o likvidaci pro uživatele starého elektrického a elektronického vybavení (domácnosti)



Tento symbol na výrobku/výrobcích nebo jejich doprovodné dokumentace znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky by neměly být shromažďovány dohromady s komunálním odpadem. Pro správné nakládání, využití a recyklaci, prosím vezměte tento výrobek / tyto výrobky na místo k tomu určené, kde je příjmu bez jakýchkoliv poplatků. V některých zemích je možné, že výrobek budete moci vrátit vašemu místnímu prodejci při nákupu podobného výrobku nového. Správná likvidace tohoto výrobku pomůže šetřit cenné prostředky a zabránit jakýmkoliv možným negativním důsledkům na zdraví člověka a životního prostředí, ke kterým by mohlo dojít v případě nesprávného nakládání s odpadem. Prosím, kontaktujte místní správu pro další informace o Vám nejbližším místě určeném pro sběr. Je možné udělit pokuty za nesprávné nakládání s tímto odpadem dle zákonů ve Vaší zemi.

### Likvidace starých baterií



Zkontrolujte si místní předpisy týkající se likvidace starých baterií nebo si zavolejte do místního zákaznického servisu, aby Vás instruovali, jak likvidovat staré a použité baterie. Baterie v tomto výrobku by se neměly likvidovat společně s komunálním odpadem. Zajistěte likvidaci starých baterií na místech pro to určených, které naleznete ve všech obchodech, kde je možné baterie zakoupit.

### EU prohlášení o shodě

Tímto M SAN Grupa d.d. Prohlašuje, že televizor jako zařízení rádiového typu je v souladu s nařízením 2014/53/EU.

EU prohlášení o shodě v plném znění je dostupné na následující internetové adrese: <http://doc.msan.hr/dokumentacijaartikala>



# ZÁRUČNÍ LIST

# VIVAX

**CZ****MODEL SPOTŘEBIČE****SÉRIOVÉ ČÍSLO****DATUM PRODEJE****ČÍSLO ÚČTU PRODAVÁJÍCÍHO****PODPIS A RAZÍTKO****PRODAVÁJÍCÍHO**

## VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI!

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili spotřebič Vivax, a doufáme, že budete se svým výběrem spokojeni. Pokud bude v záruční lhůtě potřebná oprava výrobu, prosíme Vás, abyste se poradili s autorizovaným prodávajícím, který Vám výrobek prodal, nebo nás kontaktujte na níže uvedených tel. číslech a adrese. **PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE POKYNY PŘILOŽENÉ K VÝROBKU!**

1. Touto zárukou M SAN Grupa jako poskytovatel záruky v České republice zaručuje bezplatnou opravu výrobku v souladu s platnými předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými v tomto záručním listu.  
Touto zárukou zaručujeme, že předmět této záruky bude fungovat bez závad zapříčiněných eventuální chybou při výrobě, nebo vadou materiálu. Všechny závady, které eventuálně vzniknou, budou v záruční lhůtě zdarma odstraněny v autorizovaném servisu.
2. **ZÁRUČNÍ PODMÍNKY** Záruční lhůta začíná plynout ode dne zakoupení výrobku a trvá :

|                          |                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>60 MĚSÍCŮ (5 let)</b> | <b>CHLADNIČKY, VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ MRAŽÁKY</b>                                                                                                                                                                           |
| <b>24 MĚSÍCE (2 let)</b> | <b>TELEVIZE, AUDIO, CHYTRÉ HODINKY<br/>SAMOSTOJNÉ VARŇY, PRAČKY A SUŠIČKY, MYČKY<br/>NA NÁDOBÍ, KUCHYŇSKÉ ODSÁVAČE PAR<br/>VESTAVĚNÉ TROUBY A VAŘIČE, KUCHYŇSKÉ<br/>ODSÁVAČE PAR, OHŘÍVAČE VODY<br/>MALÉ DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE</b> |

3. V případě vady výrobku, který je předmětem této záruky, zaručujeme, že tento výrobek opravíme v co možná nejkratší lhůtě a to nejpozději do 30 dnů. Pokud výrobek nebude možné opravit nebo nebude opraven do 30 dnů, bude vyměněn za nový. Záruka bude prodloužena o dobu trvání opravy.
4. Záruka se uznává pouze s předloženým prodejním dokladem a tímto záručním listem, který musí být řádně vyplněný a musí tedy obsahovat datum prodeje, razítko a podpis prodávajícího.

## 5. ZÁRUKA NEZAHRAUJE

Pravidelnou kontrolu, údržbu a výměnu součástí, které se opotřebovávají běžným používáním, úpravy nebo změny s cílem vylepšení výrobku, které nejsou popsány v technických pokynech k používání, pokud k těmto úpravám není předložen souhlas M SAN Grupa d.o.o.

### **Záruka se nevztahuje na následující případy:**

Pokud kupující nepředloží prodejní doklad.

Pokud kupující nedodržoval pokyny k používání výrobku.

Pokud byl výrobek otevírán, upravován nebo opravován neoprávněnou osobou.

Pokud závady na výrobku vznikly působením vyšší moci, jako jsou: úder blesku, přepětí v elektrické síti, živelní pohromy a podobně. Pokud závady vznikly poškozením v důsledku používání spotřebiče v rozporu s pokyny nebo nesprávnou dopravou. Pokud závada nastala chybou v systému, ke kterému je přístroj připojen.

Práva stanovená výrobcem v této záruce nemění zákonná spotřebitelská práva platící České republice.

6. Prohlášení o shodě a kopii originálního Prohlášení o shodě (EC Declaration of Conformity) můžete převzít na naší internetové stránce [www.msan.hr/dokumentaciaartikala](http://www.msan.hr/dokumentaciaartikala)

Název firmy poskytovatele záruky: **M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Croatia**

**Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982**

**e-mail: [info@mrservis.hr](mailto:info@mrservis.hr), [prodaja@mrservis.hr](mailto:prodaja@mrservis.hr), <http://www.vivax.com>**

|                                      |
|--------------------------------------|
| DATUM PŘIJETÍ<br>SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ |
| DATUM OPRAVY                         |
| DATUM PŘIJETÍ<br>SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ |
| DATUM OPRAVY                         |
| DATUM PŘIJETÍ<br>SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ |
| DATUM OPRAVY                         |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

SEZNAM SERVISNÍCH MÍST

VIVAX

CZ

### Malé domácí spotřebiče, Smartphone a tablet, TV a audio

| Město                    | Servis     | Adresa                                   | Telefon / E-mail                            |
|--------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Bystřice nad Pernštejnem | RMA s.r.o. | K Ochozi 761<br>Bystřice nad Pernštejnem | +420 603 573 561<br>objednavky@RMAsluzby.cz |

### Malé domácí spotřebiče, Bílé zboží

| Město   | Servis      | Adresa                            | Telefon / E-mail                                                         |
|---------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Benešov | BELS s.r.o. | Černoleská 482,<br>256 01 Benešov | +420 277 002 200<br><a href="mailto:benesov@bels.cz">benesov@bels.cz</a> |

**Obraťte se na centrální servis. Budou přijata na nejbližší místní služby ve vaší oblasti.**



# VIVAX

[www.VIVAX.com](http://www.VIVAX.com)