



VIVAX

Made for you

BS-160

RO

Instrucțiuni de utilizare

Certificat de garanție



✓
ROHS



BS-160

Player MP3/Bluetooth cu Radio FM



Caracteristici:

1. Difuzor Bluetooth pentru exterior 2.0 CH
2. Rezistent la apă IPX5, perfect pentru plajă, piscină, barcă și alte activități în aer liber
3. Funcție TWS, realizează true wireless redă sunet stereo dublu îmbunătățit
4. Optimizat Google Assistant și control vocal Siri
5. Microfon Hands-free pentru preluarea ușoară a apelurilor
6. Iluminat lateral cu LED-uri RGB
7. Bluetooth cu A2DP pentru transmitere de muzică wireless de pe orice dispozitiv compatibil Bluetooth, cum ar fi Smartphone-ul, Notebook-ul, iPhone-ul sau iPad-ul
8. Suport pentru stick USB cu Redare audio MP3
9. Radio FM
10. Funcție Line-in, potrivită pentru PC, MID, TV și alte dispozitive audio
11. Baterie reîncărcabilă încorporată de Litiu 3600mAh
12. Mâner, ușor de scos

Accesorii:

1. Cablu de încărcare
2. Cablu Audio
3. Manual de utilizare

Bine ati venit

Vă mulțumim că ați achiziționat sistemul audio Bluetooth **VIVAX BS-160**.

Este important să citiți acest manual de utilizare înainte de a utiliza noul dvs. produs pentru prima dată.

Pentru a beneficia pe deplin de acest produs, vă rugăm să urmați cu atenție instrucțiunile din acest manual de utilizare. Păstrați acest manual de utilizare într-un loc sigur pentru referință viitoare. Suntem siguri că noul dvs. sistem Micro Audio vă va satisface nevoile.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Atunci când este utilizată în modul indicat, această unitate a fost proiectată și fabricată pentru a vă asigura siguranța personală. Cu toate acestea, utilizarea necorespunzătoare poate duce la potențiale șocuri electrice sau pericole de incendiu. Vă rugăm să citiți cu atenție toate instrucțiunile de siguranță și de utilizare înainte de instalare și utilizare și păstrați aceste instrucțiuni la îndemână pentru referințe viitoare. Luați o notă specială a tuturor avertismentelor enumerate în aceste instrucțiuni și pe unitate.

ATENȚIE: PENTRU REDUCEREA RISCULUI DE ȘOC ELECTRIC, NU ÎNLĂȚURAȚI CAPOTA. NICI O PĂRȚĂ REPARABILĂ PENTRU UTILIZATOR ÎN INTERIOR, REFERAȚI-VĂ PENTRU PERSONALUL DE SERVICII CALIFICAT.

1. Apă și umiditate - Unitatea nu trebuie utilizată lângă apă. De exemplu: lângă o cadă, un vas de spălat, o chiuvetă de bucătărie, o cadă de rufe, o piscină sau într-un subsol umed.
2. Ventilație - Unitatea ar trebui să fie amplasată astfel încât locația sau poziția sa să nu interfereze cu ventilația corectă. De exemplu, nu ar trebui să fie amplasat pe un pat, o canapea, un covor sau o suprafață similară care ar putea bloca orificiile de ventilație. De asemenea, nu trebuie amplasat într-o instalație încorporată, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap, care poate împiedica fluxul de aer prin orificiile de ventilație.
3. Căldură - Unitatea trebuie să fie amplasată departe de lumina directă a soarelui sau de sursele de căldură, cum ar fi calorifere, registre de căldură, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
4. Surse de alimentare - Unitatea trebuie să fie conectată la o sursă de alimentare numai de tipul descris în instrucțiunile de utilizare sau așa cum este marcat pe aparat.
5. Protecția cablului încărcătorului - Cablul încărcătorului trebuie să fie direcționat astfel încât să nu poată fi pășit sau ciupit de obiectele plasate pe sau împotriva lor.
6. Curățare - Unitatea trebuie curățată numai cu o cârpă umedă caldă. Nu utilizați solvenți etc.
7. Obiecte și pătrunderea lichidelor - Trebuie să aveți grijă ca obiectele să nu cadă și lichidele să nu fie vărsate în orificiile sau orificiile de ventilație situate pe produs. În acest caz, deconectați imediat sursa de alimentare și contactați serviciul autorizat.
8. Accesorii - Nu utilizați accesorii nerecomandate de producătorul produsului.
9. Perioade de neutilizare - Dacă unitatea trebuie lăsată neutilizată pentru o perioadă mai lungă de timp, cum ar fi o lună sau mai mult, cablul de încărcare a energiei trebuie deconectat de la unitate pentru a preveni deteriorarea. Dispozitiv de depozitare pe un loc uscat și întunecat.
10. Întreținere - Utilizatorul nu trebuie să încerce să repare unitatea dincolo de acele metode descrise în instrucțiunile de utilizare ale utilizatorului. Metodele de service

neacoperite în instrucțiunile de utilizare trebuie trimise personalului de service calificat.

11. **AVERTISMENT:** Unitatea conține baterii reîncărcabile. Pentru a schimba bateriile în cazul în care bateria a devenit slabă, contactați serviciul oficial sau distribuitorul.
 - Unitatea și bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă, cum ar fi soarele, registrele de căldură sau focul.
 - *Battery chemicals can cause a rash. If the batteries leak, clean the battery compartment with a cloth. If chemicals touch your skin, wash immediately.*
12. Utilizarea de produse audio perioade prelungite sau la un volum ridicat vă poate deteriora auzul permanent. Dacă aveți zgomot în urechi sau alte probleme, opriți imediat utilizarea aparatului. Se recomandă utilizarea unității audio la un volum moderat.
13. Locul expus la vibrații poate afecta deteriorarea părților interne ale dispozitivului. Dispozitivul nu trebuie așezat lângă flăcări deschise și surse de căldură intensă, cum ar fi încălzitoarele electrice.
14. Nu permiteți copiilor să se joace cu dispozitivul.

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de cunoștințe și experiență pentru utilizarea aparatului, cu excepția cazului în care sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranța lor sau nu a primit instruire privind utilizarea aparatelor.
15. Așezați unitatea pe o suprafață dură și plană, astfel încât unitatea să nu se încline.
16. Nu acoperiți unitatea. Este necesară o ventilație adecvată cu un spațiu minim de 15 cm între orificiile de ventilație și suprafețele înconjurătoare pentru a preveni acumularea de căldură.



PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE

Despachetare și configurare



- Scoateți cu atenție unitatea din cutia de afișare și îndepărtați tot materialul de ambalare din unitate.
- Nu îndepărtați nici o etichetă situată nici pe spatele, nici pe dulapul butonului unității.

ALIMENTARE - ÎNCĂRCARE

1. Încărcătorul nu este inclus în accesorii, vă rugăm să încărcați difuzorul printr-un adaptor standard de 5V/1~2A sau prin intermediul unui PC.
2. Introduceți cablul de încărcare furnizat în slotul de încărcare al unității (DC 5V, 1A)
3. Conectați celălalt capăt la adaptor, PC sau alt încărcător cu ieșire de 5V (nu este inclus)
4. Când tensiunea bateriei este scăzută, difuzorul va emite un semnal pentru reîncărcare.
5. Timpul de încărcare ar trebui să fie de 2 - 4 ore.
6. Când tensiunea bateriei este scăzută, difuzorul va emite un semnal pentru reîncărcare.

Atenție: **ATENȚIE: Pentru a prelungi durata de viață a bateriei, vă rugăm să nu lăsați unitatea conectată continuu la încărcător sau la unitate de încărcare mai mult de 8 ore**

PREZENTARE GENERALĂ A PLAYER-ULUI

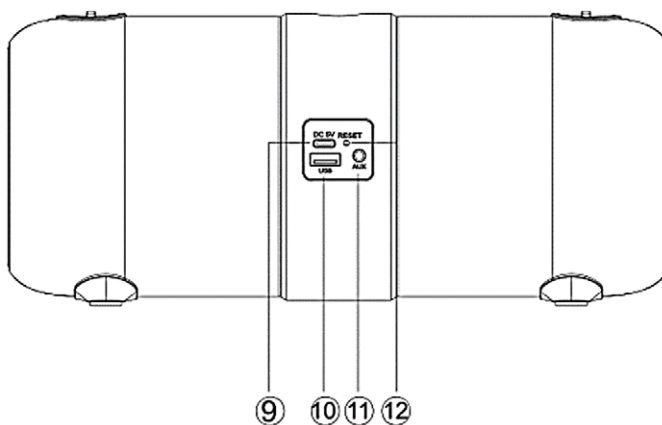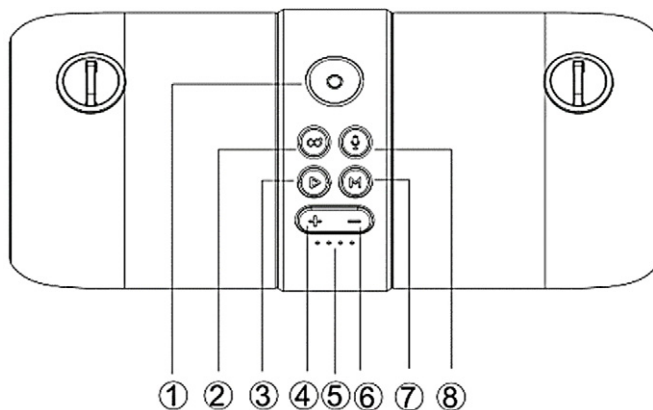

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. COMUTATOR PRINCIPAL PORNIT/OPRIT | 9. PORT DE ÎNCĂRCARE 5V DC |
| 2. BUTONUL TWS | 10. PORT USB |
| 3. PAUZĂ/REDARE | 11. PORTUL AUX |
| 4. ÎNAINTE/MĂRIRE VOLUM | 12. BUTONUL DE RESETARE |
| 5. INDICATORUL BATERIEI | |
| 6. ÎNAPOI/MICȘORARE VOLUM | |
| 7. BUTON MOD (Bluetooth/USB/FM sau AUX) | |
| 8. BUTONUL DE CONTROL VOCAL SIRI | |

OPERARE

PORNIRE/OPRIRE

Apăsați lung butonul de alimentare pentru a porni difuzorul, apăsați scurt butonul de alimentare pentru a opri difuzorul.

Rețineți: De fiecare dată când apăsați butonul **MODE**, modul de operare comută între **Bluetooth/AUX/USB** și **Modul FM**.

Conexiunea Bluetooth este activă numai dacă nu există un dispozitiv extern sau un cablu conectat la intrarea AUX sau un stick-ul extern USB.

Când conectați cablul Audio la intrarea AUX sau stick-ul USB în slotul USB, conexiunea Bluetooth este deconectată automat și redarea comută la dispozitivul conectat.

Bluetooth:

1. Rotiți butonul de alimentare la „**ON**”, Difuzorul intră automat în modul Bluetooth.
2. Activați Bluetooth-ul de la telefonul mobil și căutați dispozitivul cu numele „Vivax BS-160” apoi conectați-vă la el.
3. Redați muzica de pe telefonul mobil și bucurați-vă.
4. Apăsați lung butonul **Înainte (+)** sau **Înapoi (-)** de pe dispozitiv sau operați pe telefonul mobil pentru a selecta melodiile care vă plac.
5. Apăsați scurt butonul **Înainte (+)** sau **Înapoi (-)** pentru a regla **volumul în sus(+)** și **volumul în jos(-)**. Sau reglați volumul pe dispozitivul extern conectat .
6. Apăsați butonul **Play/Pause** de pe dispozitiv sau de pe telefonul mobil pentru a reda/întrerupe muzica.
7. Apăsați lung butonul **TWS** pentru a deconecta conexiunea Bluetooth, apoi faceți conexiunea Bluetooth cu alt telefon mobil.

Redarea muzicii de pe discul USB:

1. Rotiți butonul de alimentare la „**ON**”.
2. Introduceți discul flash USB în slot
3. Difuzorul va reda automat muzica stocată.
4. Apăsați lung **Înainte (+)** sau **Înapoi (-)** pentru a selecta melodiile care vă plac, apăsați scurt pentru a regla **Volumul în sus (+)** și **Volumul în jos** , apăsați **Redare / Pauză** pentru a reda sau pentru a întrerupe.

În modul de redare Bluetooth, introduceți discul USB va deconecta Bluetooth-ul și va comuta pentru a reda discul USB. Puteți apăsa butonul MODE pentru a comuta din nou la modul Bluetooth.

Radio FM

Rotiți butonul de alimentare la „**ON**”, apăsați scurt butonul „**MODE**” pentru a intra în modul radio.

Apăsați lung „**Play/Pause**” buton pentru a căuta și a stoca automat canalul FM.

Apăsați scurt butonul „**Play/Pause**” pentru a dezactiva difuzorul.

Apăsați lung butonul **Înainte (+)** or **Înapoi (-)** pentru a schimba canalul FM stocat.

Apăsați scurt pentru a regla **Volum în sus (+)** și **Volum în jos (-)**

AUX:

Pentru alte dispozitive muzicale compatibile sau playerele MP3/MP4, utilizați cablul audio furnizat pentru a vă conecta de la „Line Out” a dispozitivelor la „AUX” a acestui dispozitiv. Apoi apăsați butonul **MODE** pentru a comuta la starea AUX-IN.

Când utilizați un dispozitiv extern, toate funcțiile vor fi controlate de dispozitivul extern.

Activarea asistentului vocal:

1. Realizați conexiunea Bluetooth cu telefonul mobil.
2. Apăsați scurt **butonul Siri** pentru a activa asistentul vocal **SIRI/GOOGLE ASSISTANT**.

Funcția TWS:

1. **Activați** două difuzoare identice pe care doriți să le asociați, ambele în **modul BT**.
2. Trebuie doar să configurați una dintre cele două unități.
3. Apăsați scurt butonul **TWS** pentru a asocia, un semnal sonor se va auzi și butonul TWS va fi aprins după o asociere cu succes.
4. Faceți o conexiune Bluetooth cu telefonul mobil pentru a reda muzică cu ajutorul a două difuzoare împerecheate.
5. Apăsați butonul „**TWS**” din nou pentru a ieși din conexiunea **TWS**.

Rețineți:

În modul TWS și Bluetooth conectat, atunci când utilizatorul apasă lung butonul TWS, atât conexiunea TWS și cât și conexiunea Bluetooth vor fi deconectate.

Când Bluetooth-ul este conectat, dacă utilizatorul apasă scurt butonul TWS pentru a face conexiunea TWS, conexiunea Bluetooth va fi deconectată pentru o perioadă scurtă de timp, după ce TWS este asociat, Bluetooth va fi conectat din nou.

Iluminare RGB:

Când difuzorul este pornit, lumina RGB este aprinsă automat, utilizatorul poate apăsa lung butonul mode pentru a porni și opri lumina RGB.

Apel hands-free:

1. Sub starea conexiunii Bluetooth, dacă există un apel primit, utilizatorul poate apăsa scurt **Play/Pause** buton pentru a accepta apelul sau apăsa lung **Play/Pause** buton pentru a respinge apelul.
2. În timpul apelului, utilizatorul poate apăsa lung butonul **Play/Pause** pentru a comuta la convorbirea pe telefon.
3. Apăsați scurt butonul **Play/Pause** sau acționați pe telefonul mobil pentru a termina apelul.

Funcționalitatea de resetare:

Dacă difuzorul nu se oprește sau nu răspunde, utilizatorul poate apăsa scurt butonul **RESET** cu un ac mic rotund pentru a reseta difuzorul.

Mai multe observații:

Volumul implicit este de aprox 50% din volumul maxim.

Timpul de redare poate varia în funcție de nivelul volumului și de stilul muzical.

ÎNTREȚINERE ȘI SIGURANȚĂ

- Așezați unitatea pe o suprafață dură și plană, astfel încât unitatea să nu se încline.
- Nu expuneți aparatul la umiditate excesivă, ploaie, nisip sau căldură excesivă cauzată de echipamentul de încălzire sau de lumina directă a soarelui.
- Nu acoperiți aparatul. Ventilație adecvată pentru a preveni acumularea de căldură.
- Pentru a curăța setul, utilizați o cârpă moale uscată. Nu utilizați agenți de curățare care conțin alcool, amoniac, benzen sau substanțe abrazive, deoarece acestea pot dăuna dulapului.



DEPANARE

Dacă apare o defecțiune, este important să verificați mai întâi punctele enumerate mai jos înainte de a duce unitatea pentru reparații. Dacă nu reușiți să remediați o problemă urmând aceste sugestii, consultați distribuitorul sau centrul de service.

ATENȚIE: nu trebuie să încercați să reparați singur unitatea, deoarece aceasta va anula garanția.

Fără sunet / putere

- **Volumul nu este reglat**
Reglați VOLUMUL
- **Bateria este epuizată**
- Conectați cablul de alimentare pentru încărcare

Nici o reacție la acțiunea oricărei comenzi

- **Descărcare electrostatică**
- Opriți unitatea. Conectați-o după câteva secunde

SPECIFICAȚII TEHNICE	
GENERAL	
Cerință de putere	DC5V, 500-2000mA
Consum de energie	14 W
Baterie / Timp de lucru *	Litu, 3600mAh 3,7V / Aprox. 3h on Max / 8h on moderate volume
Dimensiuni	Aproximativ.283 mm(L)x123mm(W)x126mm(H)
Temperatura de Operare	+5°C - +35°C
SECȚIUNEA RECEPTORULUI	
Gama de reglare FM	FM: 87.5-108 MHz
Gama BT	2402-2480 MHz, gain: 2.0 dBi
SECȚIUNEA AUDIO	
Putere de ieșire	Maximum 14 Watt - (2x7W) RMS, 100Hz-20kHz
ACCESORII	
Broșură cu instrucțiuni	1
Type-C - USB charge Cablu	1
Audio AUX 3,5mm Cablu	1
Curea de umăr	1

* Timpul de lucru al bateriei este aproximativ; depinde de temperatura camerei, starea bateriei și modul de utilizare a unității

The Bluetooth® marca cuvânt și logourilor sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. Și orice utilizare a acestor mărci de Vivax (MSI) este sub licență. Alte mărci comerciale și denumiri comerciale sunt cele ale proprietarilor respectivi.



Eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice



Acest simbol de pe produs(e) și/sau documentele însoțitoare înseamnă că produsele electrice și electronice utilizate nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere generale. Pentru o gestionare, recuperare și reciclare corespunzătoare, vă rugăm să duceți acest produs (aceste produse) la punctele de colectare desemnate, unde va fi acceptat gratuit. În mod alternativ, în unele țări puteți returna produsele la distribuitorul local la achiziționarea unui produs nou echivalent. Eliminarea corectă a acestui produs va ajuta la economisirea resurselor valoroase și la prevenirea oricăror efecte negative potențiale asupra sănătății umane și a mediului, care altfel ar putea apărea din cauza manipulării necorespunzătoare a deșeurilor. Contactați autoritatea locală pentru detalii suplimentare despre cel mai apropiat punct de colectare desemnat. Pot fi aplicate sancțiuni pentru eliminarea încorectă a acestor deșeuri, în conformitate cu legislația națională.

Eliminarea bateriilor uzate



Consultați reglementările locale pentru eliminarea bateriilor uzate sau apelați la serviciul local pentru clienți pentru a obține instrucțiuni privind eliminarea bateriilor vechi și uzate. Bateriile din acest produs nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer. Asigurați-vă că aruncați bateriile vechi în locuri speciale pentru aruncarea bateriilor uzate care se găsesc în toate magazinele de unde puteți cumpăra baterii.

Declarația de conformitate UE

Acest dispozitiv este fabricat în conformitate cu standardele europene aplicabile și în conformitate cu Directivele ROȘII 2014/53/UE și reglementările aplicabile. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.msan.hr/dokumentacijaartikala



CERTIFICAT DE GARANȚIE

VIVAX

RO

MODEL

SERIE PRODUS

DATA VÂNZĂRII

NUMĂR FACTURĂ

SEMNATURĂ ȘI STAMPILĂ

Stimate client,

Îți mulțumim pentru achiziția produsului tău Vivax și sperăm că ești mulțumit de alegerea făcută. Dacă produsul tău are nevoie de reparații pe perioada garanției, te rugăm să contactezi vânzătorul sau să ne contactezi folosind datele de contact de mai jos.

TE RUGĂM SĂ CITEȘTI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE!

M SAN Grupa d.d. garantează că acest produs nu are defecte de fabricație și nici defecte ale materialelor.

CONDIȚII DE GARANȚIE:

- Consumatorul are dreptul la măsuri corective din partea vânzătorului, fără costuri, în caz de neconformitate a bunurilor, iar aceste măsuri corective nu sunt afectate de prezenta garanție comercială.
- Garanția este de 24 de luni de la data vânzării (data facturii). În cazul în care produsul dumneavoastră nu funcționează corect în perioada de garanție o unitate de service agreeată și autorizată de către M SAN Grupa d.o.o. Service Centre va readuce produsul la conformitate gratuit.
- Repararea sau înlocuirea produsului va fi făcută în cadrul unei perioade de timp rezonabile, stabilite de comun acord între vânzător și consumator. Perioada de timp stabilită nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care consumatorul a adus la cunoștință vânzătorului, lipsa de conformitate a produsului.
- În cazul lipsei conformității, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului, ca măsură reparatorie, repararea produsului sau înlocuirea acestuia, în fiecare caz fără plată, exceptând situația în care solicitarea este imposibilă sau disproporționată, luând în considerare toate circumstanțele, inclusiv următoarele: a) valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea; b) gravitatea neconformității sau c) dacă măsura corectivă alternativă ar putea fi executată fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator.
- În cadrul termenului de garanție, vânzătorul, prin unitățile service Electrolux indicate în anexă: repară, înlocuiește sau restituie contravaloarea produsului, după caz, în conformitate cu prevederile legale, fără nici un cost din partea consumatorului. Consumatorul are dreptul și la despăgubiri pentru pierderile suferite ca urmare a deficiențelor constatate în cadrul termenului de garanție.
- Reparația în garanție a produsului va fi onorată doar în cazul în care prezentați factura de achiziție a produsului și acest certificat de garanție. M SAN Grupa d.o.o. Service Centre își rezervă dreptul de a refuza reparația în garanție a produsului dacă nu sunt îndeplinite cerințele conform legilor în vigoare.
- Acest certificat de garanție nu este valabil pentru alte defecte decât cele ale materialelor sau de producție și în mod explicit nu acoperă:
 - Revizii periodice, ajustări, mentenanță și înlocuiri de piese sau componente datorate uzurii normale a produsului;
 - Deteriorări ale produsului cauzate de accidente, neglijență în utilizare, modificări de orice natură, utilizare de piese sau componente neautorizate, utilizare necorespunzătoare, instalare necorespunzătoare, ambalare necorespunzătoare;
 - Deteriorări cauzate de fulgere, apă, foc, acte de război, acte de vandalism, diferențe de tensiune electrică, ventilație incorectă, sau altă cauză care nu este și nu poate fi controlată de către M SAN Grupa d.o.o.;
 - Produse care au seria modificată, ștearsă, lipsă sau ilizibilă.
 - Nerespectarea instrucțiunilor de folosire prezentate în manualul de utilizare al produsului.
- M SAN Grupa d.d. nu este responsabilă pentru orice daună suferită de orice produs utilizat în conexiune cu acest produs, precum și fișierele de orice fel stocate sau utilizate de acestea.
- Acest certificat de garanție este oferit persoanei care a achiziționat legal acest produs pentru toate perioada de 24 luni.
- Această garanție constituie singurul remediu al cumpărătorului. M SAN Grupa d.o.o. nu va fi răspunzător pentru niciun cost de reparație sau înlocuire sau orice daune sau pierderi legate direct sau indirect de utilizarea defectuoasă a produsului.
- Acest certificat de garanție este valabil doar pentru produsele achiziționate din țările menționate în acest document.
- Acest certificat de garanție nu se aplică pentru accesorii, lămpi, filtre, piese de schimb sau orice altă componentă considerată consumabil.
- Declarația de conformitate EU poate fi descărcată cu ușurință accesând site-ul: www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Importator în EU:

M SAN GRUPA d.d., Dugoselska ulica 5,10372 Rugvica, tel: 01/3654-961, Croatia
Tel: +385 1 3654-961, E-mail: info@mrsevis.hr Web: www.vivax.com

DATĂ INTRARE IN SERVICE		
DATĂ REPARAȚIE		
DATĂ INTRARE IN SERVICE		
DATĂ REPARAȚIE		
DATĂ INTRARE IN SERVICE		
DATĂ REPARAȚIE		

Unitate de service Autorizata

Depanero S.R.L.

Șoseaua Virtuții nr. 148, sector 6, București

E-mail: service@depanero.ro

Telefon : +40 742 726 843

Pentru o rezolvare rapida si eficienta legata de garantia produsului te rugam sa urmezi instructiunile de mai jos:

1. Acceseaza link-ul: <https://www.depanero.ro>
Completeaza toate datele solicitate:
2. Numele tau si nr. facturii
3. Data facturii si denumirea produsului pe care doresti sa il trimiti in service
4. Data si adresa de la care sa fie preluat produsul de catre firma de curierat
5. Completeaza cu informatii despre defectul reclamat
6. Selecteaza „Trimite”.
 - Curierul va prelua produsul defect;
 - Noi vom repara produsul conform conditiilor de garantie;
 - Produsul va fi inapoiat catre tine prin curier.

Acceseaza <https://www.depanero.ro>, sectiunea Afla in ce stadiu este produsul tau ca sa urmaresti statusul, inclusiv e-mailurile pe care le primesti cu privire la situatia produsului tau

TV/AUDIO

Durata medie de utilizare 7 ani. Disponibilitate minima garantata pentru piesele de schimb si actualizarile pentru software si firmware 8 ani de la iesirea produsului din productie

ELECTROCASNICE MARI

Durata medie de utilizare 5 ani. Disponibilitate minima garantata pentru piesele de schimb 7 ani de la iesirea produsului din productie

ELECTROCASNICE MICI

Durata medie de utilizare 4 ani.



VIVAX

www.VIVAX.com