

VIVAX

Made for you

BS-211

CZ

Návod k použití

Záruční list / Servisní místa



BS-211

Bluetooth / MP3 přehrávač s FM rádiem



Vlastnosti:

1. 2,0 -kanálový vnější reproduktor Bluetooth
2. Vodotěsný IPX5, ideální na pláž, u bazénu, loď a další outdoorové aktivity
3. Funkce TWS, dosáhnete skutečně bezdrátové přehrávání s dvojnásobně vylepšeným stereofonním zvukem
4. Optimalizovaný asistent Google a hlasové ovládání Siri
5. Handsfree mikrofon pro snadné přijetí hovoru
6. Boční osvětlení LED RGB
7. Bezdrátové streamování A2DP Bluetooth pro hudbu z jakéhokoli zařízení s podporou Bluetooth, jako je váš smartphone, notebook, iPhone nebo iPad
8. Podpora USB klíče s přehráváním zvuku MP3
9. FM rádio
10. Funkce line-in, vhodná pro PC, MID, TV a další zvukové zařízení
11. Vestavěná lithiová dobíjecí baterie 3600 mAh
12. Rukojeť pro přenášení, snadno se vybírá

Příslušenství:

1. Nabíjecí kabel
2. Audio kabel
3. Uživatelská příručka.

Vítejte

Děkujeme vám za zakoupení audio spotřebiče VIVAX BS-210. Přečtěte si prosím pozorně všechny pokyny uvedené v tomto návodu a dodržujte je, abyste mohli bezpečně používat tento výrobek. Doporučujeme vám uložit tento návod na bezpečné a vám známé místo, abyste jej v případě potřeby mohli v budoucnu použít. Pokud budete dodržovat tento návod, jsme si jisti, že budete se svým novým audio systémem spokojeni.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Spotřebič byl navržen a vyroben tak, aby byl při správném používání v souladu s tímto návodem k obsluze zcela bezpečný. Nesprávné používání však může vést k potenciálním nebezpečím jako je zásah elektrickým proudem nebo požár. Přečtěte si pozorně všechny pokyny k bezpečnému používání a mějte tyto pokyny při ruce pro eventuelní budoucí potřebu. Dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto návodu i na spotřebiči.

POZOR: ABY SE SNÍŽILO NEBEZPEČÍ ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEOTVÍREJTE SPOTŘEBIČ. UVNITŘ SPOTŘEBIČE SE NENACHÁZÍ ŽÁDNÉ SOUČÁSTI NEBO OVLÁDÁNÍ, KTERÉ BY MOHL OPRAVOVAT KONEČNÝ SPOTŘEBITEL. ZA ÚČELEM OPRAVY KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÝ SERVIS.

1. **Voda a vlhkost** – Spotřebič se nesmí používat v blízkosti vody nebo v prostředí s vysokou vlhkostí, např. v blízkosti vany, umývadla, dřezu, bazénu nebo ve vlhkém sklepe.
2. **Větrání** – Spotřebič je třeba umístit tak, aby nic nebránilo řádnému odvětrávání spotřebiče. Spotřebič se nesmí pokládat např. na postel, koberec, gauč a podobné povrchy, které by mohly zablokovat větrací otvory. Také se nesmí vkládat do vestavných instalací jako jsou knihovny nebo skříňky, které mohou omezit nebo znemožnit proudění vzduchu ventilačními otvory.
3. **Vysoké teploty** – Spotřebič umístěte dále od zdrojů tepla jako jsou radiátory, topná tělesa, kamna a jiná zařízení (včetně zesilovačů), která vydávají teplo.
4. **Zdroj napájení** – Spotřebič připojte pouze k elektrickému napájení, které je uvedeno v návodu a které je uvedeno na spotřebiči (5VDC, 1A Max).
5. **Ochrana nabíjecího kabelu** – Nabíjecí kabel je třeba umístit tak, aby bylo nepravděpodobné, že se po něm bude šlapat nebo se na něj budou stavět těžké předměty. Nepřehýbejte, nemačkejte a nedeformujte kabel nebo za něj spotřebič netahejte.
6. **Čištění** – Spotřebič čistěte měkkým hadříkem lehce navlhčeným v teplé vodě. Nepoužívejte rozpouštědla nebo abrazivní prostředky, neboť tím můžete nenávratně poškodit spotřebič.
7. **Cizí předměty a vniknutí tekutin** – Dbejte na to, aby na spotřebič nespadly cizí předměty. Taktéž dbejte na to, aby se na spotřebič nevylily žádné tekutiny. Pokud k tomu dojde, ihned spotřebič vypněte a kontaktujte servis.
8. **Příslušenství** – Nepoužívejte ke spotřebiči žádné příslušenství, které neschválil nebo nedoporučil výrobce.
9. **Pokud se spotřebič nepoužívá** – Pokud se spotřebič nebude delší dobu používat, např. měsíc nebo déle, je třeba odpojit nabíjecí kabel od spotřebiče, aby se zabránilo poškození baterie spotřebiče. Uložte kabel na suchém a tmavém místě.
10. **Servis** – Nezkoušejte sami opravovat nebo modifikovat spotřebič kromě metod popsaných v návodu. Opravu spotřebiče přenechte odbornému a kvalifikovanému servisnímu technikovi.

- VAROVÁNÍ:** Spotřebič obsahuje nabíjecí baterie. Pokud kapacita baterií klesne nebo se baterie opotřebují, kontaktujte autorizovaný servis nebo prodejce, aby baterie vyměnili.
 - Spotřebič a baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, např. slunečnímu záření, topení nebo ohni.
 - Chemikálie v baterii mohou způsobit podráždění pokožky. Pokud se vaše pokožka dostane do kontaktu s chemikáliemi, ihned ji omyjte.
- Delší používání audio spotřebiče při vysoké hlasitosti může trvale poškodit váš sluch. Pokud pocítíte hučení v uších nebo jiné obtíže, ihned přestaňte spotřebič používat. Doporučuje se používat spotřebič při přiměřené hlasitosti.
- Místa vystavená vibracím mohou způsobit poškození vnitřních součástí spotřebiče. Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti otevřeného plamene a zdroje tepla jako jsou elektrická topná tělesa, kamna apod.
- Nedovolte dětem, aby si hrály se spotřebičem!
Tento spotřebič není určen k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby, která zodpovídá za jejich bezpečnost, nebo pokud nedostaly poučení o bezpečném používání spotřebiče.
- Spotřebič postavte na pevný a rovný povrch, aby byl stabilní a zabránilo se tak převrácení nebo pádu spotřebiče.
- Nepokrývejte spotřebič. Je třeba zajistit odpovídající podmínky, v nichž musí být zachována vzdálenost mezi ventilačními otvory a ostatními plochami, aby nedošlo k přehřátí spotřebiče.



PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

Otevření balení a umístění


- Pozorně vyjměte spotřebič z kartónového obalu a odstraňte všechny zbytky obalu a obalového materiálu ze spotřebiče.
- Neodstraňujte etikety, které se nacházejí na zadní straně nebo na tlačítkách spotřebiče.

NAPÁJENÍ NABÍJENÍ

- Nabíječka není součástí balení, reproduktor prosím nabíjete pomocí standardní 5V / 1-2A nabíječky nebo přes PC.
- Vložte dodaný nabíjecí kabel do nabíjecího slotu jednotky (DC 5V, 1A)
- Druhý konec zapojte do adaptéru, počítače nebo jiné nabíječky s výstupem 5 V (není součástí dodávky)
- Když je napětí baterie nízké, reproduktor vás k nabití vyzve.
- Doba nabíjení by měla být přibližně 3-5 hodin.
- Po úplném nabití se 4 LED diody nepřetržitě rozsvítí.
- Když je napětí baterie nízké, reproduktor vás vyzve k nabití.
- Jednotka nemá funkci napájecí banky, je zakázáno nabíjet jiné zařízení

POZOR: Abyste prodloužili životnost baterie, nenechávejte zařízení nabíjet nepřetržitě více než 8 hodin.

PŘEHLED PŘEHRÁVAČE

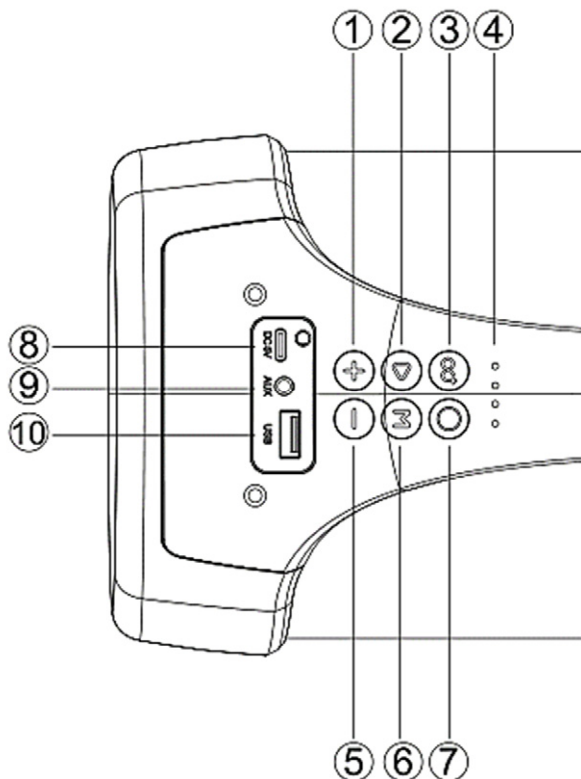

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. VPŘED / ZVÝŠIT HLASITOST | 6. TLAČÍTKO REŽIM (Bluetooth / USB / FM nebo AUX) |
| 2. PAUZA / PŘEHRÁVAT | 7. HLAVNÍ PŘEPÍNAČ ZAPNUTO / VYPNUTO |
| 3. TLAČÍTKO TWS | 8. NABÍJECÍ VSTUP DC 5V |
| 4. INDIKÁTOR BATERIE | 9. AUX VSTUP |
| 5. ZPĚT / ZTIŠIT HLASITOST | 10. USB VSTUP |

PROVOZ

Zapnutí / vypnutí

Reproduktor zapnete dlouhým stisknutím vypínače, krátkým stisknutím vypínače reproduktor vypnete.

Poznámka: Pokaždé, když stisknete tlačítko **REŽIM**, Provozní režim se přepne mezi **Bluetooth / AUX / USB** a režimem **FM**.

Připojení Bluetooth je aktivní pouze tehdy, pokud není připojeno žádné externí zařízení nebo kabel ke vstupu AUX nebo externímu USB klíči.

Když propojíte zvukový kabel do AUX vstupu nebo USB klíčem do USB vstupu, připojení Bluetooth se automaticky přeruší a přehrávání se přepne na připojené zařízení.

Bluetooth:

1. Otočte přepínač do polohy "**ZAPNUTO**", Reproduktor vydá tón, tlačítko napájení se rozblíká modře, reproduktor automaticky přejde do režimu Bluetooth.
2. Aktivujte Bluetooth na mobilním telefonu a vyhledejte název zařízení "vivax BS-211" a pak se na něj připojte,
3. Pusťte si hudbu z mobilního telefonu a užívejte si.
4. Dlouhým stiskem **Vpřed (+)** nebo **Zpět (-)** na zařízení nebo pomocí mobilního telefonu vyberte skladby, které se vám líbí.
5. Krátkým stiskem tlačítek **Vpřed (+)** nebo **Zpět (-)** upravíte **hlasitost (+)** a **hlasitost (-)**. Nebo upravte hlasitost na externě připojeném zařízení.
6. Krátkým stisknutím **Přehrát / pozastavit** přehrajete / pozastavíte hudbu pomocí tlačítka na zařízení nebo pomocí externího zařízení.
7. Dlouhým stiskem tlačítka **TWS** odpojíte Bluetooth připojení a potom navažte spojení s Bluetooth s jiným mobilním telefonem.

Přehrávání hudby z USB disku

1. Přepněte vypínač do polohy "**ZAPNUTO**".
2. Vložte USB disk do vstupu
3. Reproduktor automaticky přehraje uloženou hudbu.
4. Dlouhým stiskem **Vpřed (+)** nebo **Zpět (-)** vyberte skladby, které se vám líbí, krátkým stisknutím upravte **hlasitost (+)** a **hlasitost (-)** krátkým stisknutím **Přehrát / pozastavit** přehrajete nebo pozastavíte přehrávání.

*Poznámky: V Bluetooth režimu přehrávání vložení USB disku odpojte Bluetooth a přepnete na přehrávání USB disku. Krátkým stisknutím tlačítka **REŽIM** se opět přepnete do režimu Bluetooth.*

Rádio FM:

V režimu přehrávání FM rádia je dodán zvukový kabel považován za anténu.

1. Přepnutím přepínače do polohy "**ZAPNUTO**", Krátkým stisknutím tlačítka **REŽIM** přejdete do režimu rádia.
2. Dlouhým stiskem "**Přehrát / pozastavit**" Automaticky vyhledáte FM kanál a jeho automatické uložení.
3. Krátkým stiskem "**Přehrát / pozastavit**" Ztlumíte reproduktor.
4. Dlouhým stiskem **Vpřed (+)** nebo **Zpět (-)** změníte uložený FM kanál,
5. Krátkým stisknutím upravíte **hlasitost (+)** a **hlasitost (-)**.

AUX:

V případě jiných kompatibilních hudebních zařízení nebo MP3 / MP4 přehrávačů použijte dodaný zvukový kabel pro připojení z konektoru "Line Out" zařízení do konektoru "AUX" těchto zařízení. Poté stiskněte tlačítko **REŽIM** k přepnutí do režimu AUX-IN.

Při použití externího zařízení budou všechny funkce ovládané externím zařízením.

Aktivace hlasového asistenta:

1. Vytvořte Bluetooth spojení se svým mobilním telefonem.
2. Dlouhým stiskem tlačítka **Přehrát / pozastavit** aktivujete hlasového asistenta **ASISTENT SIRI / GOOGLE**.

Funkce TWS:

1. **Zapnout** dva identické reproduktory, které chcete spárovat, oba pod režimem **BT**.
2. Stačí nastavit jednu ze dvou jednotek.
3. Po krátkém stisknutí tlačítka **TWS** reproduktor vydá tón a začne se párovat, znovu se spustí tón a **TWS** se úspěšně spáruje.
4. Vytvořte Bluetooth spojení s mobilním telefonem a přehrávejte hudbu pomocí dvou spárovaných reproduktorů.
5. Opakovaným krátkým stisknutím tlačítka "**TWS** opustíte **TWS** připojení.

Poznámky:

V režimu TWS a připojeném Bluetooth se po dlouhém stisknutí tlačítka TWS odpojí připojení TWS i Bluetooth.

Když je Bluetooth připojen, pokud uživatel krátce stiskne tlačítko TWS a vytvoří TWS připojení, připojení Bluetooth se krátce odpojí a po spárování s TWS se Bluetooth znovu připojí.

RGB osvětlení:

Když je reproduktor zapnutý, RGB světlo se automaticky zapne, uživatel může dlouhým stiskem tlačítka Režim zapnout a vypnout RGB světlo.

Hands-free volání:

1. Pokud ve stavu připojení přes Bluetooth přichází hovor, uživatel ho může krátce stisknout **Přehrát / pozastavit** hovor přijmout nebo dlouhým stiskem **Přehrát / pozastavit** hovor odmítnout.
2. Během hovoru může uživatel dlouhým stiskem **Přehrát / pozastavit** přepnout na telefonování.
3. Krátkým stisknutím **Přehrát / pozastavit** hovor ukončíte.

Další poznámky:

Výchozí hlasitost je 50% z maximální hlasitosti.

Čas přehrávání se může v závislosti na hlasitosti a stylu hudby lišit.

ÚDRŽBA A BEZPEČNOST

- Umiestnite zariadenie na pevný a rovný povrch, aby bolo stabilne.
- Zariadenie, batériu nevystavujte vlhkosti, dažďu alebo vysokým teplotám alebo priamemu slnečnému žiareniu.
- Nezakrývajte zariadenie. Je potrebné vytvoriť vhodné podmienky, v ktorých musí byť vzdialenosť medzi zariadením a iných povrchmi, aby sa zabránilo prehriatiu.
- Pri čistení zariadenie používajte mäkkú a suchú tkaninu. Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú alkohol, čpavok, benzén alebo brúsivá, ktoré môžu poškodiť zariadenie.



ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

V prípade výskytu jednotlivých problémů si přečtěte níže uvedené pokyny dříve, než odnesete spotřebič do servisu. V případě, že se vám nedaří odstranit problém s pomocí níže uvedených pokynů, kontaktujte prosím autorizovaného prodejce nebo zákaznickou službu.

UPOZORNĚNÍ: V žádném případě sami neopravujte nebo neotvírejte spotřebič.

Žádný zvuk /Spotřebič se nezapíná

- **Hlasitost zvuku není nastavená**
Nastavte zvuk pomocí tlačítka VOLUME
- **Baterie je vybitá**
Pripojte nabíjecí kabel ke spotřebiči a nabijte baterii

Spotřebič nereaguje na ovládání

- **Elektrostatický výboj**
Vypněte spotřebič přepnutím vypínače pro zapnutí do polohy OFF, počkejte

TECHNICKÉ SPECIFIKACE	
VŠEOBECNĚ	
Napájení pro dobíjení spotřebiče	DC5V, 500-2000mA
Příkon (Maximální)	50 W
Baterie / Doba provozu*	Lithium, 3600mAh 7,4V / Aprox. 3h on Max / 8h on moderate volume
Rozměry	Approx.354 mm(L)x144mm(W)x187mm(H)
Pracovní teplota	+5°C - +35°C
PŘIJÍMAČ	
Radiofrekvenční pásmo	FM
Frekvence	FM: 87.5-108 MHz
Bluetooth pásmo	2402-2480 MHz, gain: 2.25 dBi
AUDIO DIO	
Výkon	Maximum 50 Watt - (2x25W) RMS, 80Hz-16Hz
PŘÍSLUŠENSTVÍ KE SPOTŘEBIČI	
Pokyny ke spotřebiči	1
MicroUSB-USB nabíjecí kabel	1
Bezdrátový mikrofon	1

* *Výdrž baterie je orientační. Skutečná výdrž závisí to na teplotě v místnosti, stavu baterie a na způsobu použití jednotky.*

Bluetooth® slovo, symbol a loga jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a každé použití těchto označení firmou Vivax (MSI) je pod licencí. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou v kompetenci jejich vlastníků.



Informace o likvidaci pro uživatele starého elektrického a elektronického vybavení (domácnosti)



Tento symbol na výrobku/výrobcích nebo jejich doprovodné dokumentace znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky by neměly být shromažďovány dohromady s komunálním odpadem. Pro správné nakládání, využití a recyklaci, prosím vezměte tento výrobek / tyto výrobky na místo k tomu určené, kde je přijmou bez jakýchkoliv poplatků. V některých zemích je možné, že výrobek budete moci vrátit vašemu místnímu prodejci při nákupu podobného výrobku nového. Správná likvidace tohoto výrobku pomůže šetřit cenné prostředky a zabrání jakýmkoliv možným negativním důsledkům na zdraví člověka a životního prostředí, ke kterým by mohlo dojít v případě nesprávného nakládání s odpadem. Prosím, kontaktujte místní správu pro další informace o Vám nejbližším místě určeném pro sběr. Je možné udělit pokuty za nesprávné nakládání s tímto odpadem dle zákonů ve Vaší zemi.

Likvidace starých baterií



Zkontrolujte si místní předpisy týkající se likvidace starých baterií nebo si zavolejte do místního zákaznického servisu, aby Vás instruovali, jak likvidovat staré a použité baterie. Baterie v tomto výrobku by se neměly likvidovat společně s komunálním odpadem. Zajistěte likvidaci starých baterií na místech pro to určených, které naleznete ve všech obchodech, kde je možné baterie zakoupit.

EU prohlášení o shodě

Tímto M SAN Grupa d.d. Prohlašuje, že televizor jako zařízení rádiového typu je v souladu s nařízením 2014/53/EU.

EU prohlášení o shodě v plném znění je dostupné na následující internetové adrese: <http://doc.msan.hr/dokumentacijaartikala>



MODEL SPOTŘEBIČE

SÉRIOVÉ ČÍSLO

DATUM PRODEJE

ČÍSLO ÚČTU PRODÁVAJÍCÍHO

PODPIS A RAZÍTKO
PRODÁVAJÍCÍHO

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI!

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili spotřebič Vivax, a doufáme, že budete se svým výběrem spokojeni. Pokud bude v záruční lhůtě potřebná oprava výrobu, prosíme Vás, abyste se poradili s autorizovaným prodávajícím, který Vám výrobek prodal, nebo nás kontaktujte na níže uvedených tel. číslech a adrese. **PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE POKYNY PŘILOŽENÉ K VÝROBKU!**

- Touto zárukou M SAN Grupa jako poskytovatel záruky v České republice zaručuje bezplatnou opravu výrobku v souladu s platnými předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými v tomto záručním listu.
Touto zárukou zaručujeme, že předmět této záruky bude fungovat bez závad zapříčiněných eventuální chybou při výrobě, nebo vadou materiálu. Všechny závady, které eventuálně vzniknou, budou v záruční lhůtě zdarma odstraněny v autorizovaném servisu.
- ZÁRUČNÍ PODMÍNKY** Záruční lhůta začíná plynout ode dne zakoupení výrobku a trvá :

60 MĚSÍCŮ (5 let)	CHLADNIČKY, VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ MRAŽÁKY
24 MĚSÍCE (2 let)	TELEVIZE, AUDIO, CHYTRÉ HODINKY SAMOSTOJNÉ VARŇY, PRAČKY A SUŠIČKY, MYČKY NA NÁDOBÍ, KUCHYŇSKÉ ODSÁVAČE PAR VESTAVĚNÉ TROUBY A VAŘIČE, KUCHYŇSKÉ ODSÁVAČE PAR, OHŘÍVAČE VODY MALÉ DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE

- V případě vady výrobku, který je předmětem této záruky, zaručujeme, že tento výrobek opravíme v co možná nejkratší lhůtě a to nejpozději do 30 dnů. Pokud výrobek nebude možné opravit nebo nebude opraven do 30 dnů, bude vyměněn za nový. Záruka bude prodloužena o dobu trvání opravy.
- Záruka se uznává pouze s předloženým prodejním dokladem a tímto záručním listem, který musí být řádně vyplněný a musí tedy obsahovat datum prodeje, razítko a podpis prodávajícího.
- 5. ZÁRUKA NEZAHRAJUJE**

Pravidelnou kontrolu, údržbu a výměnu součástí, které se opotřebovávají běžným používáním, úpravy nebo změny s cílem vylepšení výrobku, které nejsou popsány v technických pokynech k používání, pokud k těmto úpravám není předložen souhlas M SAN Grupa d.o.o.

Záruka se nevztahuje na následující případy:

Pokud kupující nepředloží prodejní doklad.

Pokud kupující nedodržel pokyny k používání výrobku.

Pokud byl výrobek otevírán, upravován nebo opravován neoprávněnou osobou.

Pokud závady na výrobku vznikly působením vyšší moci, jako jsou: úder blesku, přepětí v elektrické síti, živelní pohromy a podobně. Pokud závady vznikly poškozením v důsledku používání spotřebiče v rozporu s pokyny nebo nesprávnou dopravou. Pokud závada nastala chybou v systému, ke kterému je přístroj připojen.

Práva stanovená výrobcem v této záruce nemění zákonná spotřebitelská práva platící České republice.

- Prohlášení o shodě a kopii originálního Prohlášení o shodě (EC Declaration of Conformity) můžete převzít na naší internetové stránce www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Název firmy poskytovatele záruky: **M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Croatia**

Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982

e-mail: info@mrservis.hr, prodaja@mrservis.hr, <http://www.vivax.com>

DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ

DATUM OPRAVY

DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ

DATUM OPRAVY

DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ

DATUM OPRAVY

SEZNAM SERVISNÍCH MÍST

VIVAX

CZ

Malé domácí spotřebiče, Smartphone a tablet, TV a audio

Město	Servis	Adresa	Telefon / E-mail
Bystřice nad Pernštejnem	RMA s.r.o.	K Ochozi 761 Bystřice nad Pernštejnem	+420 603 573 561 objednavky@RMAsluzby.cz

Malé domácí spotřebiče, Bílé zboží

Město	Servis	Adresa	Telefon / E-mail
Benešov	BELS s.r.o.	Černoleská 482, 256 01 Benešov	+420 277 002 200 benesov@bels.cz

Obraťte se na centrální servis. Budou přijata na nejbližší místní služby ve vaší oblasti.



VIVAX

www.VIVAX.com