



**VIVAX**  
*Made for you*

**BS-50**

**CZ**

**Návod k použití**

**Záruční list / Servisní místa**



**BS-50****Bluetooth reproduktor**

**Vlastnosti:**

1. Velmi čistý a kvalitní zvuk
2. Bezpečné jednoduché spárování pro uživatelsky přívětivé ovládání
3. Bezdrátové připojení Bluetooth, dosah až 15m
4. Odolná tkanina a pogumovaný povrch
5. Napájení stejnosměrným proudem z baterie, vestavěná dobíjecí baterie
6. Vodotěsnost: IPX5
7. AUX možnost
8. Možnost připevnění

**Příslušenství:**

1. USB nabíjecí kabel
  2. Karabinový háček
- Návod k použití

**Vítejte**

Děkujeme vám za zakoupení audio spotřebiče **VIVAX BS-50**. Přečtěte si prosím pozorně všechny pokyny uvedené v tomto návodu a dodržujte je, abyste mohli bezpečně používat tento výrobek. Doporučujeme vám uložit tento návod na bezpečné a vám známé místo, abyste jej v případě potřeby mohli v budoucnu použít. Pokud budete dodržovat tento návod, jsme si jisti, že budete se svým novým audio systémem spokojeni.

## DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Spotřebič byl navržen a vyroben tak, aby byl při správném používání v souladu s tímto návodem k obsluze zcela bezpečný. Nesprávné používání však může vést k potenciálním nebezpečím jako je zásah elektrickým proudem nebo požár. Přečtěte si pozorně všechny pokyny k bezpečnému používání a mějte tyto pokyny při ruce pro eventuální budoucí potřebu. Dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto návodu i na spotřebiči.

**POZOR: ABY SE SNÍŽILO NEBEZPEČÍ ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEOTVÍREJTE SPOTŘEBIČ. UVNITŘ SPOTŘEBIČE SE NENACHÁZejÍ ŽÁDNÉ SOUČÁSTI NEBO OVLÁDÁNÍ, KTERÉ BY MOHL OPRAVOVAT KONEČNÝ SPOTŘEBITEL. ZA ÚČELEM OPRAVY KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÝ SERVIS.**

1. **Voda a vlhkost** – Spotřebič se nesmí používat v blízkosti vody nebo v prostředí s vysokou vlhkostí, např. v blízkosti vany, umývadla, dřezu, bazénu nebo ve vlhkém sklepě.
2. **Větrání** – Spotřebič je třeba umístit tak, aby nic nebránilo řádnému odvětrávání spotřebiče. Spotřebič se nesmí pokládat např. na postel, koberec, gauč a podobné povrchy, které by mohly zablokovat větrací otvory. Také se nesmí vkládat do vestavných instalací jako jsou knihovny nebo skříňky, které mohou omezit nebo znemožnit proudění vzduchu ventilačními otvory.

3. **Vysoké teploty** – Spotřebič umístěte dále od zdrojů tepla jako jsou radiátory, topná tělesa, kamna a jiná zařízení (včetně zesilovačů), která vydávají teplo.
4. **Zdroj napájení** – Spotřebič připojte pouze k elektrickému napájení, které je uvedeno v návodu a které je uvedeno na spotřebiči (5VDC, 1A Max).
5. **Ochrana nabíjecího kabelu** – Nabíjecí kabel je třeba umístit tak, aby bylo nepravděpodobné, že se po něm bude šlapat nebo se na něj budou stavět těžké předměty. Nepřehýbejte, nemačkejte a nedeformujte kabel nebo za něj spotřebič netahejte.
6. **Čištění** – Spotřebič čistěte měkkým hadříkem lehce navlhčeným v teplé vodě. Nepoužívejte rozpouštědla nebo abrazivní prostředky, neboť tím můžete nenávratně poškodit spotřebič.
7. **Příslušenství** – Nepoužívejte ke spotřebiči žádné příslušenství, které neschválil nebo nedoporučil výrobce.
8. **Pokud se spotřebič nepoužívá** – Pokud se spotřebič nebude delší dobu používat, např. měsíc nebo déle, je třeba odpojit nabíjecí kabel od spotřebiče, aby se zabránilo poškození baterie spotřebiče. Uložte kabel na suchém a tmavém místě.
9. **Servis** – Nezkoušejte sami opravovat nebo modifikovat spotřebič kromě metod popsanych v návodu. Opravu spotřebiče přenechte odbornému a kvalifikovanému servisnímu technikovi.

10. **VAROVÁNÍ:** Spotřebič obsahuje nabíjecí baterie. Pokud kapacita baterií klesne nebo se baterie opotřebují, kontaktujte autorizovaný servis nebo prodejce, aby baterie vyměnili.
- *Spotřebič a baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, např. slunečnímu záření, topení nebo ohni.*
  - *Chemikálie v baterii mohou způsobit podráždění pokožky. Pokud se vaše pokožka dostane do kontaktu s chemikáliemi, ihned ji omyjte.*
11. Delší používání audio spotřebiče při vysoké hlasitosti může trvale poškodit váš sluch. Pokud pocítíte hučení v uších nebo jiné obtíže, ihned přestaňte spotřebič používat. Doporučuje se používat spotřebič při přiměřené hlasitosti.
12. Místa vystavená vibracím mohou způsobit poškození vnitřních součástí spotřebiče. Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti otevřeného plamene a zdroje tepla jako jsou elektrická topná tělesa, kamna apod.
13. Nedovolte dětem, aby si hrály se spotřebičem!  
Tento spotřebič není určen k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby,



která zodpovídá za jejich bezpečnost, nebo pokud nedostaly poučení o bezpečném používání spotřebiče.

14. Spotřebič postavte na pevný a rovný povrch, aby byl stabilní a zabránilo se tak převrácení nebo pádu spotřebiče.
15. Nepokrývejte spotřebič. Je třeba zajistit odpovídající podmínky, v nichž musí být zachována vzdálenost mezi ventilačními otvory a ostatními plochami, aby nedošlo k přehřátí spotřebiče.

## **PŘÍPRAVA K POUŽITÍ**

### **Otevření balení a umístění**

- Pozorně vyjměte spotřebič z kartónového obalu a odstraňte všechny zbytky obalu a obalového materiálu ze spotřebiče.
- Neodstraňujte etikety, které se nacházejí na zadní straně nebo na tlačítkách spotřebiče.

## NAPÁJENÍ NABÍJENÍ

1. Nabíječka není součástí příslušenství, reproduktor nabíjete pomocí standardního adaptéru 5V / 1 ~ 2A nebo prostřednictvím počítače.
2. Doba nabíjení by měla být 2-4 hodiny. Světlo během nabíjení svítí červeně a kontrolka po dokončení nabíjení zhasne.
3. Jednotka nemá funkci napájecí banky, je zakázáno nabíjet jiné zařízení prostřednictvím tohoto zařízení nebo připojovat další zařízení prostřednictvím USB portu.

### DŮLEŽITÉ:


Při přehrávání hudby během nabíjení snižte hlasitost na střední, protože v případě hudby s vysokou úrovní basů si nabíječka nemusí dovolit dočasně vysoký proud při maximální hlasitosti.

**POZOR: Abyste prodloužili životnost baterie, nenechávejte zařízení nabíjet déle než 8 hodin**




## PŘEHLED REPRODUKTORU

Pohled shora

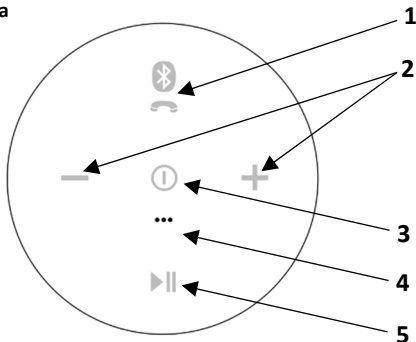

1. SPÁROVÁNÍ BLUETOOTH /HLASITÝ TELEFON
2. ZVÝŠENÍ HLASITOSTI + / SNÍŽENÍ HLASITOSTI -
3. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ/ LED SVĚTLO
4. MIKROFON
5. PŘEHRÁVAT/PAUZA

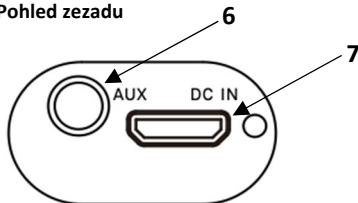**Pohled zezadu**

6. AUX IN

7. DC IN

**OPERAČNÍ INSTRUKCE****Spárování a přehrávání zvuku (Bluetooth)**

Při prvním zapnutí se reproduktor ve výchozím nastavení přepne do režimu Bluetooth, což je indikováno hlasovou výzvou. Všechny ostatní režimy přehrávání se automaticky změň po připojení k různým zdrojům zvuku.

- Zapněte reproduktor stisknutím a podržením tlačítka napájení. Při prvním zapnutí se zařízení spustí v režimu Bluetooth, což je indikováno hlasovou výzvou.
- Pomocí ovládacích tlačítek na vašem zařízení Bluetooth, vyberte VIVAX BS-50 v nastavení Bluetooth pro spárování.
- Po úspěšném spárování se ozve hlasové oznámení „Bluetooth je připojeno“ a LED indikátor bude svítit modře.

- Pomocí ovládacích tlačítek na připojeném zařízení Bluetooth vyberte a přehrajte zvuk. Pomocí tlačítek ovládání reproduktorů nebo připojeného zařízení Bluetooth můžete přehrávat, pozastavovat a upravovat hlasitost.
- Po úvodním párování zůstane zařízení párované, pokud jej uživatel ručně nespáruje. Poznámka: Stisknutím a podržením tlačítka Bluetooth vstoupíte do režimu párování.

## **Nabíjení baterie**

Doba úplného nabití baterie je přibližně 2 hodiny. Před použitím plně nabijte. Odejměte gumový kryt a připojte kabel Micro-USB (dodaný se zařízením) k zařízení a jej k napájecímu adaptéru (není součástí dodávky) nebo k počítači s portem USB).

| <b>Stav napájení</b> | <b>Světelný indikátor</b> |
|----------------------|---------------------------|
| Slabá baterie        | Blikající červené světlo  |
| Nabíjení             | Stálé červené světlo      |
| Nabíjení dokončeno   | Žádné světlo              |

## **Použití hlasitého telefonu**

- Chcete-li přijmout hovor, stiskněte tlačítko hlasitého telefonu na zařízení nebo použijte ovládací tlačítka na připojeném telefonu.
- Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko hlasitého telefonu nebo použijte ovládací tlačítka na připojeném telefonu.

- Chcete-li znovu vytočit poslední volané číslo, stiskněte dvakrát tlačítko reproduktoru.

### AUX (3.5mm audio vstup)

- Připojte 3,5mm audio kabel (není součástí dodávky) k Aux In na zařízení a audio výstupu/konektoru pro sluchátka na přehrávači.
- Zařízení automaticky detekuje vstup a přepne se do režimu Aux In, což je indikováno hlasovou výzvou a pomalu blikající kontrolkou. Pomocí ovládacích tlačítek na připojeném zařízení vyberte a přehrajte zvuk.

## ÚDRŽBA A BEZPEČNOST

- Umiestnite zariadenie na pevný a rovný povrch, aby bolo stabilne.
- Zariadenie, batériu nevystavujte vlhkosti, dažďu alebo vysokým teplotám alebo priamemu slnečnému žiareniu.
- Nezakrývajte zariadenie. Je potrebné vytvoriť vhodné podmienky, v ktorých musí byť vzdialenosť medzi zariadením a iných povrchoch, aby sa zabránilo prehriatiu.
- Pri čistení zariadenie používajte mäkkú a suchú tkaninu. Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú alkohol, čpavok, benzén alebo brúsivá, ktoré môžu poškodiť zariadenie.



**TECHNICKÉ SPECIFIKACE****VŠEOBECNÉ**

|                          |                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Požadavek napájení       | DC 5V, 500mA                                                         |
| Spotřeba energie         | 5W                                                                   |
| Baterie / Provozní doba* | Lithium, 500mAh 3,7V / Cca. 2h on Max/Cca. 1h na střední hlasitost . |
| Rozměry                  | 88 x 65 x 65mm                                                       |
| Provozní teplota         | +5°C - +35°C                                                         |
| Dosah Bluetooth          | 2402-2480 MHz, zisk: 0 dBi                                           |

**AUDIO**

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| Výstupní výkon | Max 5 Watt RMS, Reproduktor (40mm) 80Hz-15kHz |
|----------------|-----------------------------------------------|

## Informace o likvidaci pro uživatele starého elektrického a elektronického vybavení (domácnosti)



Tento symbol na výrobku/výrobciích nebo jejich doprovodné dokumentace znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky by neměly být shromažďovány dohromady s komunálním odpadem. Pro správné nakládání, využití a recyklaci, prosím vezměte tento výrobek / tyto výrobky na místo k tomu určené, kde je přijmou bez jakýchkoliv poplatků. V některých zemích je možné, že výrobek budete moci vrátit vašemu místnímu prodejci při nákupu podobného výrobku nového. Správná likvidace tohoto výrobku pomůže šetřit cenné

prostředky a zabrání jakýmkoliv možným negativním důsledkům na zdraví člověka a životního prostředí, ke kterým by mohlo dojít v případě nesprávného nakládání s odpadem. Prosím, kontaktujte místní správu pro další informace o Vám nejbližším místě určeném pro sběr. Je možné udělit pokuty za nesprávné nakládání s tímto odpadem dle zákonů ve Vaší zemi.

## Likvidace starých baterií



Zkontrolujte si místní předpisy týkající se likvidace starých baterií nebo si zavolejte do místního zákaznického servisu, aby Vás instruovali, jak likvidovat staré a použité baterie. Baterie v tomto výrobku by se neměly likvidovat společně s komunálním odpadem. Zajistěte likvidaci starých baterií na místech pro to určených, které naleznete ve všech obchodech, kde je možné baterie zakoupit.

## EU prohlášení o shodě

Tímto M SAN Grupa d.d. Prohlašuje, že televizor jako zařízení rádiového typu je v souladu s nařízením 2014/53/EU.

EU prohlášení o shodě v plném znění je dostupné na následující internetové adrese:

<http://doc.msan.hr/dokumentacijaartikala>.





# ZÁRUČNÍ LIST

# VIVAX

**CZ****MODEL SPOTŘEBIČE****SÉRIOVÉ ČÍSLO****DATUM PRODEJE****ČÍSLO ÚČTU PRODAVÁJÍCÍHO****PODPIS A RAZÍTKO****PRODAVÁJÍCÍHO**

## VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI!

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili spotřebič Vivax, a doufáme, že budete se svým výběrem spokojeni. Pokud bude v záruční lhůtě potřebná oprava výrobku, prosíme Vás, abyste se poradili s autorizovaným prodávajícím, který Vám výrobek prodal, nebo nás kontaktujte na níže uvedených tel. číslech a adrese. **PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE POKYNY PŘILOŽENÉ K VÝROBKU!**

1. Touto zárukou M SAN Grupa jako poskytovatel záruky v České republice zaručuje bezplatnou opravu výrobku v souladu s platnými předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými v tomto záručním listu.  
Touto zárukou zaručujeme, že předmět této záruky bude fungovat bez závad zapříčiněných eventuální chybou při výrobě, nebo vadou materiálu. Všechny závady, které eventuálně vzniknou, budou v záruční lhůtě zdarma odstraněny v autorizovaném servisu.
2. **ZÁRUČNÍ PODMÍNKY** Záruční lhůta začíná plynout ode dne zakoupení výrobku a trvá **24 měsíců**.
3. V případě vady výrobku, který je předmětem této záruky, zaručujeme, že tento výrobek opravíme v co možná nejkratší lhůtě a to nejpozději do 30 dnů. Pokud výrobek nebude možné opravit nebo nebude opraven do 30 dnů, bude vyměněn za nový. Záruka bude prodloužena o dobu trvání opravy.
4. Záruka se uznává pouze s předloženým prodejním dokladem a tímto záručním listem, který musí být řádně vyplněný a musí tedy obsahovat údaje o prodeji, razítko a podpis prodávajícího.
5. **ZÁRUKA NEZAHŮJNUE**
6. Pravidelnou kontrolu, údržbu a výměnu součástí, které se opotřebovávají běžním používáním, úpravy nebo změny s cílem vyplnění výrobku, které nejsou popsány v technických pokynech k používání, pokud k těmto úpravám není předložen souhlas M SAN Grupa d.o.o.
7. Záruka se nevztahuje na následující případy:  
Pokud kupující nepředložil prodejní doklad.  
Pokud kupující nedodržel pokyny k používání výrobku.  
Pokud byl výrobek otevírán, upravován nebo opravený neoprávněnou osobou.  
Pokud závady na výrobku vznikly působením vyšší moci, jako jsou: úder blesku, přepětí v elektrické síti, živelní pohromy a podobné.  
Pokud závady vznikly poškozením v důsledku používání spotřebiče v rozporu s pokyny nebo nesprávnou dopravou. Pokud závada nastala chybou v systému, ke kterému je přístroj připojen.  
Práva stanovená výrobcem v této záruce nemění zákonná spotřebitelská práva platící České republice.
8. Prohlášení o shodě a kopii originálního Prohlášení o shodě (EC Declaration of Conformity) můžete převzít na naší internetové stránce [www.msan.hr/odkumestaciastizakajala](http://www.msan.hr/odkumestaciastizakajala)

Název firmy poskytovatele záruky: M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Croatia

tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982

e-mail: [info@msersvis.hr](mailto:info@msersvis.hr), [prodaja@msersvis.hr](mailto:prodaja@msersvis.hr), <http://www.vivax.com>

**DATUM PŘIJETÍ  
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY****DATUM PŘIJETÍ  
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY****DATUM PŘIJETÍ  
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY**



## Malé domácí spotřebiče, Smartphone a tablet, TV a audio

| Město                    | Servis     | Adresa                                   | Telefon / E-mail                                                                         |
|--------------------------|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bystřice nad Pernštejnem | RMA s.r.o. | K Ochozi 761<br>Bystřice nad Pernštejnem | +420 603 573 561<br><a href="mailto:objednavky@RMAsluzby.cz">objednavky@RMAsluzby.cz</a> |

## Malé domácí spotřebiče, Bílé zboží

| Město   | Servis      | Adresa                           | Telefon / E-mail                                                         |
|---------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Benešov | BELS s.r.o. | Černošská 482,<br>256 01 Benešov | +420 277 002 200<br><a href="mailto:benesov@bels.cz">benesov@bels.cz</a> |

**Obráťte se na centrální servis. Budou přijata na nejbližší místní služby ve vaší oblasti.**







**VIVAX**

[www.VIVAX.com](http://www.VIVAX.com)