



VIVAX
Made for you

BS-50

PL

Instrukcja obsługi

Deklaracja gwarancyjna

CE [✓] RoHS 

BS-50**Głośnik Bluetooth**

Cechy:

1. Bardzo czysty i wysokiej jakości dźwięk
2. Bezpieczne, proste parowanie
3. Bluetooth bezprzewodowy, zasięg do 15m
4. Wytrzymały materiał i gumowana powłoka
5. Zasilanie z baterii prądu stałego, wbudowany akumulator
6. Poziom wodoodporności – IPX5
7. Wsparcie AUX
8. Możliwość zamocowania

Dodatki:

1. Kabel USB do ładowania
2. Karabinek z haczykiem
3. Instrukcja obsługi

Witamy!

Dziękujemy za zakup Systemu Audio z Bluetooth **VIVAX BS-50**.

Przed pierwszym użyciem zawsze należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi produktu. Żeby w pełni cieszyć się funkcjonalnością urządzenia, proszę przeczytać niniejszą instrukcję bardzo dokładnie. Należy zachować ją na okres późniejszego użytkowania. Wierzimy, że nasz System Audio w pełni zaspokoi Państwa potrzeby.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

W przypadku właściwego użycia, urządzenie zostało skonstruowane w celu zapewnienia największego bezpieczeństwa. Jednakże niewłaściwe użycie może być niebezpieczne i nieść za sobą ryzyko pożaru. Proszę przeczytać wszystkie instrukcje dot. bezpieczeństwa i użytkowania przed pierwszym użyciem i zachować je w celu dalszej eksploatacji. Należy zwrócić uwagę na ostrzeżenia zawarte w tej instrukcji oraz na urządzeniu.

UWAGA: BY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE ZDEJMUJ OBUDOWY. NIE NAPRAWIAJ NA WŁASNĄ RĘKĘ, ZGŁOŚ SIĘ DO AUTORYZOWANEGO SERWISU.

1. **Woda i wilgoć** – Urządzenie nie powinno być używane w pobliżu wody np.: w pobliżu wanny, miski z wodą, zlewu kuchennego, balii do prania, basenu lub w wilgotnej piwnicy.
2. **Wentylacja** – Urządzenie powinno stać w takim miejscu, aby jego wentylacja nie była w żaden sposób utrudniona. Nie powinno stać np.: na łóżku, kanapie, dywanie lub innych tego typu powierzchniach mogących blokować poprawny przepływ powietrza. Nie powinno stać również w zabudowanych wnękach takich jak regały czy szafki, gdyż mogą one blokować dostęp powietrza do kanałów wentylacyjnych urządzenia.
3. **Ciepło** – Urządzenie powinno znajdować się zdala od źródeł ciepła takich jak kaloryfery, ogrzewacze, kuchenki i innych urządzeń (również wzmacniaczy) generujących ciepło.

4. **Źródła zasilania** – Urządzenie powinno być podłączone jedynie do źródła zasilania opisanego w instrukcji lub na urządzeniu.
5. **Ochrona kabla zasilającego** – Kabel zasilający powinien być poprowadzony w taki sposób, by nie potykać się o niego i nie przytrzasnąć innymi przedmiotami.
6. **Czyszczenie** – Urządzenie powinno być czyszczone wyłącznie z użyciem wilgotnej ściereczki. Nie używaj żadnych odczynników.
7. **Akcesoria i dodatki** – Nie używaj akcesoriów nierekomendowanych przez producenta.
8. **Czas nieużywania** – Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, np. miesiąca lub dłużej, kabel zasilający powinien być odłączony. Urządzenie należy przechowywać w ciemnym i suchym miejscu.
9. **Serwis** – Użytkownik nie powinien wykonywać żadnych czynności konserwujących ponad te opisane w niniejszej instrukcji. Naprawy nieopisane w niniejszej instrukcji powinny być pozostawione wykwalifikowanemu serwisowi.
10. **OSTRZEŻENIE:** Urządzenie jest wyposażone w akumulatory. W celu ich wymiany, np. gdy ich moc słabnie, należy skontaktować się z serwisem bądź dystrybutorem.
 - *Urządzenie ani akumulatory nie powinny być narażone na zbyt duże źródło ciepła takie jak bezpośrednio światło słoneczne, ogrzewacze lub otwarty ogień.*

- *Płyny z akumulatorów mogą powodować wysypkę. Jeśli z akumulatorów wycieknie płyn, wyczyść go ścierką. W przypadku kontaktu chemikaliów ze skórą, natychmiast zmyj dużą ilością wody.*

11. Używanie systemu audio przez długi czas lub na dużej głośności może na stałe uszkodzić narząd słuchu. Jeśli doświadczasz szumu w uszach lub innych problemów, natychmiast przerwij użytkowanie. Zaleca się użytkowanie urządzenia na umiarkowanym poziomie głośności.



12. Narażenie urządzenia na wibracje może powodować uszkodzenie jego podzespołów. Urządzenie nie powinno znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie otwartego ognia i innych źródeł dużego ciepła.



13. Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem. To urządzenie może być używane przez osoby (również dzieci) z mniejszymi możliwościami fizycznymi, ruchowymi lub umysłowymi, lub nieposiadające wiedzy ani doświadczenia do obsługi urządzenia, pod warunkiem zapewnienia nadzoru lub właściwych instrukcji przez osobę odpowiedzialną za urządzenie.
14. Umieść urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni by uniknąć wstrząsów.
15. Nie przykrywaj urządzenia. Należy zapewnić odpowiednią wentylację minimalnym odstępem 15cm pomiędzy wywiewnikami a otoczeniem, by zapobiec przegrzaniu.

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

Rozpakowanie i instalacja

- * Ostrożnie wyjmij urządzenie z opakowania i usuń z urządzenia pozostałe elementy opakowania.
- * Nie odklejaj żadnych oznaczeń znajdujących się na urządzeniu.


ZASILANIE-ŁADOWANIE

1. Ładowarka nie jest dołączona do akcesoriów, proszę ładować głośnik poprzez standardowy zasilacz 5V/1~2A lub poprzez komputer.
2. Czas ładowania powinien wynosić 2-4 godziny. Światło jest czerwone podczas ładowania, a wskaźnik wyłączy się po pełnym naładowaniu.
3. Urządzenie nie posiada funkcji power bank, nie wolno ładować innych urządzeń za pomocą tego urządzenia lub podłączać innych urządzeń przez port USB.

WAŻNE:


Podczas odtwarzania muzyki podczas ładowania, proszę umieścić głośność na środku, ponieważ dla niektórych muzyki z ciężkim basem, ładowarka może nie być w stanie pozwolić sobie na wysoki prąd chwilowo pod maksymalną głośność.

UWAGA: Aby przedłużyć żywotność baterii, proszę nie pozostawiać urządzenia w trybie ciągłym na ładowarce lub ładować urządzenie dłużej niż 8 godzin.

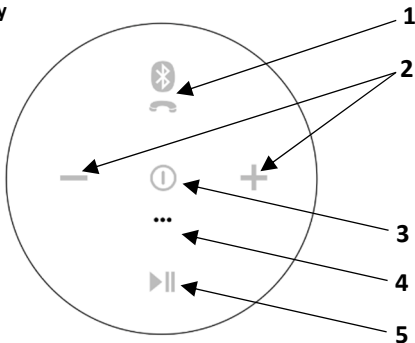PRZEGLĄD CZĘŚCI I STEROWANIA**Widok z góry**

1. PAROWANIE BLUETOOTH/ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY
2. ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI +/ZMNIJSZANIE GŁOŚNOŚCI -
3. ZASILANIE WŁĄCZONE/WYŁĄCZONE /WSKAŹNIK LED
4. MIKROFON
5. ODTWARZANIE/PAUZA

Widok z tyłu

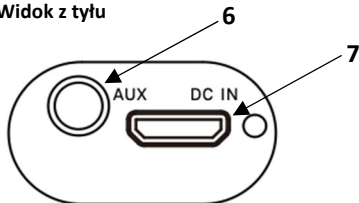

6. AUX IN

7. DC IN

DZIAŁANIE

Parowanie i odtwarzanie dźwięku (Bluetooth)

Po pierwszym włączeniu głośnik domyślnie pracuje w trybie Bluetooth, na co wskazuje komunikat głosowy. Wszystkie inne tryby odtwarzania zmieniają się automatycznie po podłączeniu do różnych źródeł dźwięku.

- Włącz głośnik, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania. Przy pierwszym włączeniu urządzenie uruchomi się w trybie Bluetooth, o czym poinformuje komunikat głosowy.
- Za pomocą elementów sterujących na urządzeniu Bluetooth wybierz **VIVAX BS-50** w ustawieniach Bluetooth, aby sparować.
- Po pomyślnym sparowaniu usłyszysz komunikat głosowy „Bluetooth is connected”, a wskaźnik LED zaświeci się na niebiesko.

- Użyj elementów sterujących na podłączonym urządzeniu Bluetooth, aby wybrać i odtworzyć dźwięk. Użyj elementów sterujących głośnika lub podłączonego urządzenia Bluetooth do odtwarzania, wstrzymywania i regulacji poziomu głośności.
- Po wstępnym sparowaniu urządzenie pozostanie sparowane, chyba że zostanie ręcznie odłączone przez użytkownika. Uwaga: Możesz nacisnąć i przytrzymać przycisk Bluetooth, aby wejść w tryb parowania.

Ładowanie baterii

Początkowy czas ładowania wynosi około 2 godzin. Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj baterię.

Odciągnij gumową osłonę i podłącz kabel Micro-USB (dostarczony z urządzeniem) do urządzenia i do zasilacza (brak w zestawie) lub komputera z portem USB.

Stan zasilania	Wskaźnik świetlny
Niski poziom baterii	Migające czerwone światło
Ładowanie	Stałe czerwone światło
Ładowanie zakończone	Brak światła

Korzystanie z zestawu głośnomówiącego

- Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk zestawu głośnomówiącego lub użyj elementów sterujących na połączonym telefonie.

- Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk zestawu głośnomówiącego lub użyj elementów sterujących na połączonym telefonie.
- Aby ponownie wybrać ostatnio wybierany numer, naciśnij dwukrotnie przycisk zestawu głośnomówiącego.

AUX wejście (wejście audio 3,5 mm)

- Podłącz kabel audio 3,5 mm (brak w zestawie) do wejścia Aux In w urządzeniu oraz wyjście audio/gniazdo słuchawkowe w odtwarzaczu multimedialnym.
- Urządzenie automatycznie wykryje wejście i przełączy się w tryb Aux In, na co wskazuje komunikat głosowy i wolno migająca kontrolka. Użyj elementów sterujących na połączonym urządzeniu, aby wybrać i odtworzyć dźwięk.

KONSERWACJA I BEZPIECZEŃSTWO

- Umieść urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni by zapobiec wstrząsom.
- Nie narażaj urządzenia na dużą wilgotność, deszcz, piasek lub źródła ciepła i bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Nie przykrywaj urządzenia. Należy zapewnić właściwą wentylację by nie dopuścić do przegrzania urządzenia.



- W celu wyczyszczenia urządzenia, używaj miękkiej, suchej ściereczki. Nie używaj środków czyszczących na bazie alkoholu, amoniaku, benzenu lub granulatów, gdyż mogą zniszczyć obudowę urządzenia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OGÓLNA

Wymagania dotyczące zasilania	DC 5V, 500mA
Moc (maksymalna)	5W
Bateria / Czas pracy*	Lit, 500 mAh 3,7 V / ok. 2h przy maks./ok. 1 godzinę przy średniej głośności
Wymiary	88 x 65 x 65mm
Temperatura pracy	+5°C - +35°C
Zasięg Bluetootha	2402-2480 MHz, wzmacnienie: 0 dBi
SEKCJA DŹWIĘKOWA	
Moc wyjściowa	Maksymalnie 5 W RMS, Głośnik (40 mm) 80 Hz-15 kHz

Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w prywatnych gospodarstwach domowych)



Taki symbol na produktach i / lub towarzyszącym im dokumentach oznacza, że zużyte produkty elektryczne i elektroniczne nie powinny być mieszane z ogólnymi odpadami domowymi. W celu prawidłowej przetworzenia, odzysku i recyklingu, prosimy o zabranie tego produktu (ów) do wyznaczonych punktów zbiórki, gdzie zostaną one przyjęte bezpłatnie. Alternatywnie, w niektórych krajach możesz zwrócić swoje produkty do lokalnego sprzedawcy po zakupie równoważnego nowego produktu. Prawidłowa utylizacja tego produktu pomoże zaoszczędzić cenne zasoby i zapobiegnie potencjalnym negatywnym skutkom dla zdrowia ludzkiego i środowiska, które mogłyby wynikać z niewłaściwego postępowania z odpadami. W celu uzyskania dalszych informacji o najbliższym wyznaczonym punkcie odbioru należy skontaktować się z lokalnymi władzami. W przypadku nieprawidłowej utylizacji takich odpadów mogą obowiązywać kary, zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

Usuwanie zużytych baterii



Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji zużytych baterii lub skontaktuj się z lokalnym biurem obsługi klienta, aby uzyskać instrukcje dotyczące usuwania starych i zużytych baterii. Baterie w pochodzące z tego typu produktu nie należy

wyrzucać razem z odpadami domowymi. Stare baterie należy utylizować w specjalnie przeznaczonych do tego miejscach do utylizacji zużytych baterii, które można znaleźć we wszystkich sklepach detalicznych, w których można kupić baterie.

Deklaracja zgodności UE

Niniejszym M SAN Grupa d.d. oświadcza, że odbiornik radiowy typu telewizor jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE (dyrektywa RED). Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
www.msan.hr/dokumentacijaartikala.



Drodzy Klienci!

Dziękujemy za zakup urządzenia Vivax. Mamy nadzieję, że będą Państwo zadowoleni.

Jeśli w okresie gwarancyjnym wymagane będą naprawy, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą, który sprzedał Państwu produkt lub na podany poniżej numer telefonu.

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

KARTA GWARANCYJNA

VIVAX

PL**MODEL****NUMER SERWJNY****DATA SPRZEDAŻY****LICZBA KONTA SPRZEDAJĄCEGO****PODPIS SPRZEDAJĄCY I POKÓJ**

Firma M SAN Grupa d.d., Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb, Chorwacja, zwana dalej Gwarantem udziela 24 miesięcznej gwarancji na zakupiony produkt na poniższych warunkach.

- Gwarancja obejmuje wyłącznie urządzenia zakupione na terenie Polski.
- Okres trwania gwarancji rozpoczyna się od daty wydania produktu Nabywcą przez sprzedawcę.
- Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym sprzęcie, a naprawy wykonywane są wyłącznie przez Serwis:
QUADRA-NET Sp. z o.o., ul. Jana Ciochrańskiego 8, 61-248 Poznań, Tel. (+48)61 6600069, (+48) 61 853 44 44
- Karta gwarancyjna ważna jest jedynie z dowodem zakupu.
- Prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna zawiera:
 - pieczęć i podpis sprzedawcy
 - datę sprzedaży
 - model i numer seryjny urządzenia
 - podpis kupującego
- Ujawnione w okresie gwarancji wady sprzętu będą bezpłatnie usuwane przez Serwis w terminie nieprzekraczającym 21 dni roboczych od daty przyjęcia sprzętu do Serwisu.
- W uzasadnionych przypadkach termin naprawy gwarancyjnej może ulec wydłużeniu.
- Użytkowanie sprzętu z wadą przez okres 30 dni powoduje jej zaakceptowanie i utratę praw gwarancyjnych na usterki będące następstwem rzeczonej wady.
- W przypadku konieczności wymiany wewnętrznych podzespołów, Serwis zastrzega sobie prawo do wymiany uszkodzonego podzespołu na podzespół o parametrach technicznych nie gorszych w stosunku do podzespołu uszkodzonego. Wszystkie podzespoły lub urządzenia wymienione w ramach gwarancji przechodzą na własność Gwaranta.
- Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń:
 - powstałych przez zalanie cieczą
 - mechanicznych m.in. pęnięcie obudowy, złamane złącza.
 - wywołanych przez używanie niesprawnego sprzętu
 - będących następstwem zmian oprogramowania przez osoby nieupoważnione
 - materiałów i elementów ulegających naturalnemu zużyciu np. wentylatory, baterie, powierzchnie dotykowe
 - wywołanych przez zaniedbanie sprzętu
 - wywołanych zdarzeniami losowymi niezależnymi od Gwaranta
 - wynikłych podczas niewłaściwego transportu urządzenia
 - kabli połączonych
- Serwis może odmówić naprawy sprzętu w przypadku, gdy:
 - Numer seryjny lub plomby gwarancyjne są uszkodzone, ściągnięte lub nieczytelne
 - W sprzęcie stwierdzono zmiany, próby napraw wykonane przez osoby trzecie
 - W urządzeniu występuje uszkodzenie opisane w punkcie 10
- W przypadku zaginięcia, kradzieży, zniszczenia Karty Gwarancyjnej duplikaty nie będą wydawane.
- Użytkownik ponosi ryzyko związane z wykorzystaniem sprzętu. Z tytułu udzielonej gwarancji producent, Gwarant i Serwis nie odpowiadają za utratę spodziewanych korzyści i poniesionych kosztów wynikłych z użytkowania lub niemożności użytkowania tego sprzętu.
- Gwarancja na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień Nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
16. Deklaracja zgodności i kopie oryginalnej deklaracji zgodności można łatwo pobrać na naszej stronie internetowej www.msan.hr/dokumentacija/artikala

Towar wprowadza na rynek UE: **M SAN GRUPA d.o.o.**, Dugošelska ulica 5, 10372 Rugvica, Croatia tel: +385 1 3654-961
CENTRALNI SERVIS: MR servis d.o.o., Dugošelska ulica 5, 10372 Rugvica
 Tel: +385 1 640 1111 Fax: +385 1 365 4982 E-mail: info@mrservis.hr,
prodaja@mrservis.hr, Web: www.mrservis.hr

DATA WEJŚCIA DO NAPRAWY		
DATA NAPRAWY		
DATA WEJŚCIA DO NAPRAWY		
DATA NAPRAWY		
DATA WEJŚCIA DO NAPRAWY		
DATA NAPRAWY		

WYKAZ MIEJSC SERWISOWYCH

VIVAX

PL

QUADRA-NET Sp. z o.o

ul. Jana Czochońskiego 8,
 61-248 Poznań,

Tel. (+48) 61 660 00 69
 (+48) 61 853 44 44

Web:

<https://www.quadra-net.pl/>



Preferowana forma kontaktu:

<https://pl.quadra-net.pl/command/www.vivaxOrderForm>



VIVAX

www.VIVAX.com