



VIVAX

Made for you

BS-500

CZ

Návod k použití

Záruční list / Servisní místa



RoHS



BS-500

Bluetooth/MP3 Reproduktor s FM rádiem/Karaoke



Charakteristiky

- Bluetooth 5.0 10 metrů bezdrátový dosah.
- Funkce TWS (True Wireless Stereo) - připojení 2 reproduktorů jako pár
- 2x8" Bas reproduktor + 1x3" vysokotónový reproduktor
- Audio výstup 50 W RMS
- LED RGB režimy měnících se 7 barev světél
- Digital FM Rádio
- 1x bezdrátový mikrofon + 2x vstup pro mikrofon (5 mm)
- AUX IN 3,5mm audio vstup
- Port pro přehrávání USB - podporuje formát MP3, až 64 GB
- Zabudovaná lithiová nabíjecí baterie s kapacitou 4000mAh, 7.4V

Příslušenství ke spotřebiči:

- Nabíjecí kabel
- Návod k obsluze
- Dálkový ovladač
- Bezdrátový mikrofon

Vítejte

Děkujeme vám za zakoupení audio spotřebiče **VIVAX BS-500**. Přečtěte si prosím pozorně všechny pokyny uvedené v tomto návodu a dodržujte je, abyste mohli bezpečně používat tento výrobek. Doporučujeme vám uložit tento návod na bezpečné a vám známé místo, abyste jej v případě potřeby mohli v budoucnu použít. Pokud budete dodržovat tento návod, jsme si jisti, že budete se svým novým audio systémem spokojeni.



Blesk se symbolem hrotu šípů uvnitř rovnostranného trojúhelníku varuje uživatele před přítomností nebezpečného napětí, které není izolované uvnitř výrobku a může být dostatečně silné, aby představovalo riziko úrazu způsobeného elektrickým proudem.



Vykřičník uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů k použití a údržbu v dokumentu, který je přiložen v balení.

**POZOR****RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU!
NEOTVÍREJTE!**

Neotvírejte zadní kryt. Uživateli není v žádné situaci dovoleno cokoli opravovat uvnitř televizoru. Pouze kvalifikovaný technik z výroby je oprávněn k opravě.



Hlavní zástrčka se používá jako odpojovací zařízení a toto zařízení musí zůstat připraveno k použití.



Nesprávná výměna baterie včetně výměny podobného či stejného typu může vést k ohrožení. Nevystavujte baterii teplu od slunce, ohně či něčeho podobného.



Zařízení by nemělo být vystaveno pokapání či postříkání a nesmí být umístěno pod předměty, které jsou naplněny vodou.

Prosím, přečtěte si následující pokyny k zabezpečení Vaší TV a uschovejte pro budoucí potřebu. Vždy věnujte pozornost všem upozorněním a dodržujte všechny pokyny vyznačené na televizi.

Děti ne vždy správně rozpoznají možné nebezpečné situace. Polknutí baterií může mít fatální následky. Udržujte baterie mimo dosah malých dětí. Pokud baterii polknou, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Udržujte balící materiál a ochranné vaky mimo dosah dětí. Hrozí riziko udušení.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Spotřebič byl navržen a vyroben tak, aby byl při správném používání v souladu s tímto návodem k obsluze zcela bezpečný. Nesprávné používání však může vést k potenciálním nebezpečím jako je zásah elektrickým proudem nebo požár. Přečtěte si pozorně všechny pokyny k bezpečnému používání a mějte tyto pokyny při ruce pro eventuální budoucí potřebu. Dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto návodu i na spotřebiči.

POZOR: ABY SE SNÍŽILO NEBEZPEČÍ ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEOTVÍREJTE SPOTŘEBIČ. UVNITŘ SPOTŘEBIČE SE NENACHÁZEJÍ ŽÁDNÉ SOUČÁSTI NEBO OVLÁDÁNÍ, KTERÉ BY MOHL OPRAVOVAT KONEČNÝ SPOTŘEBITEL. ZA ÚČELEM OPRAVY KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÝ SERVIS.

1. **Voda a vlhkost** – Spotřebič se nesmí používat v blízkosti vody nebo v prostředí s vysokou vlhkostí, např. v blízkosti vany, umývadla, dřezu, bazénu nebo ve vlhkém sklepe.
2. **Větrání** – Spotřebič je třeba umístit tak, aby nic nebránilo řádnému odvětrávání spotřebiče. Spotřebič se nesmí pokládat např. na postel, koberec, gauč a podobné povrchy, které by mohly zablokovat větrací otvory. Také se nesmí vkládat do vestavných instalací jako jsou knihovny nebo skříňky, které mohou omezit nebo znemožnit proudění vzduchu ventilačními otvory.
3. **Vysoké teploty** – Spotřebič umístěte dále od zdrojů tepla jako jsou radiátory, topná tělesa, kamna a jiná zařízení (včetně zesilovačů), která vydávají teplo.
4. **Zdroj napájení** – Spotřebič připojte pouze k elektrickému napájení, které je uvedeno v návodu a které je uvedeno na spotřebiči (5VDC, 1A Max).
5. **Ochrana nabíjecího kabelu** – Nabíjecí kabel je třeba umístit tak, aby bylo nepravděpodobné, že se po něm bude šlapat nebo se na něj budou stavět těžké předměty. Nepřehýbejte, nemačkejte a nedeformujte kabel nebo za něj spotřebič netahejte.
6. **Čištění** – Spotřebič čistěte měkkým hadříkem lehce navlhčeným v teplé vodě. Nepoužívejte rozpouštědla nebo abrazivní prostředky, neboť tím můžete nenávratně poškodit spotřebič.
7. **Cizí předměty a vniknutí tekutin** – Dbejte na to, aby na spotřebič nespadly cizí předměty. Taktéž dbejte na to, aby se na spotřebič nevylily žádné tekutiny. Pokud k tomu dojde, ihned spotřebič vypněte a kontaktujte servis.
8. **Příslušenství** – Nepoužívejte ke spotřebiči žádné příslušenství, které neschválil nebo nedoporučil výrobce.
9. **Pokud se spotřebič nepoužívá** – Pokud se spotřebič nebude delší dobu používat, např. měsíc nebo déle, je třeba odpojit nabíjecí kabel od spotřebiče, aby se zabránilo poškození baterie spotřebiče. Uložte kabel na suchém a tmavém místě.
10. **Servis** – Nezkoušejte sami opravovat nebo modifikovat spotřebič kromě metod popsanych v návodu. Opravu spotřebiče přenechte odbornému a kvalifikovanému servisnímu technikovi.
11. **VAROVÁNÍ:** Spotřebič obsahuje nabíjecí baterie. Pokud kapacita baterií klesne nebo se baterie opotřebují, kontaktujte autorizovaný servis nebo prodejce, aby baterie vyměnili.
 - *Spotřebič a baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, např. slunečnímu záření, topení nebo ohni.*
 - *Chemikálie v baterii mohou způsobit podráždění pokožky. Pokud se vaše pokožka dostane do kontaktu s chemikáliemi, ihned ji omyjte.*
12. Delší používání audio spotřebiče při vysoké hlasitosti může trvale poškodit váš sluch. Pokud pocítíte hučení v uších nebo jiné obtíže, ihned přestaňte spotřebič používat. Doporučuje se používat spotřebič při přiměřené hlasitosti.



13. Místa vystavená vibracím mohou způsobit poškození vnitřních součástí spotřebiče. Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti otevřeného plamene a zdroje tepla jako jsou elektrická topná tělesa, kamna apod.
14. Nedovolte dětem, aby si hrály se spotřebičem!
Tento spotřebič není určen k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby, která zodpovídá za jejich bezpečnost, nebo pokud nedostaly poučení o bezpečném používání spotřebiče.
15. Spotřebič postavte na pevný a rovný povrch, aby byl stabilní a zabránilo se tak převrácení nebo pádu spotřebiče.
16. Nepokrývejte spotřebič. Je třeba zajistit odpovídající podmínky, v nichž musí být zachována vzdálenost mezi ventilačními otvory a ostatními plochami, aby nedošlo k přehřátí spotřebiče.
17. Adaptér by měl být snadno přístupný. Nepokládejte zařízení nebo kusy nábytku na napájecí kabel. Poškozený propojovací kabel/zástrčka může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. S propojovacím kabelem manipulujte tak, že jej budete držet za zástrčku, nevypínejte zařízení tahem za napájecí kabel. Nikdy se nedotýkejte napájecího kabelu/zástrčky mokřýma rukama, hrozí nebezpečí zkratu nebo úrazu elektrickým proudem. Nikdy nedělejte na kabelu uzly ani jej nesvazujte s jinými kabely.
18. V případě poškození adaptéru nebo zařízení nezapomeňte zařízení odpojit od napájení a kontaktujte servis pro odbornou opravu. Nepokoušejte se manipulovat s adaptérem nebo zařízením. Nechte tuto práci na profesionálním servisním personálu.



PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

Otevření balení a umístění

- Pozorně vyjměte spotřebič z kartónového obalu a odstraňte všechny zbytky obalu a obalového materiálu ze spotřebiče.
- Neodstraňujte etikety, které se nacházejí na zadní straně nebo na tlačítkách spotřebiče.


NAPÁJENÍ SPOTŘEBIČE-NABÍJENÍ

Spotřebič je vybaven silnou nabíjecí baterií o kapacitě 4000 mAh. Spotřebič může přehrávat hudbu několik hodin napájený baterií. Když úroveň nabití baterie klesne, spotřebič se vypne. Použijte prosím přiložený nabíjecí kabel a zapojte jej do síťové zásuvky, abyste dobili baterii.

1. Vypněte spotřebič (Přepněte tlačítko do pozice „OFF“).
Spotřebič můžete dobíjet i v režimu „ON“ (tlačítko v pozici „AC Power ON“), ale dobíjení bude pomalejší.
Poznámka: Pokud přehráváte hudbu během dobíjení, nastavte prosím hlasitost na střední úroveň, protože při některé hudbě se silnými basy nabíječka možná nebude schopna při maximální hlasitosti zajistit dostatečný dobíjecí proud.
2. Vložte dodaný adaptér-nabíječku do stejnosměrné zásuvky na ovládacím panelu.
3. Připojte Adaptér-nabíječku do zásuvky 100-240V, 50/60Hz.
 - Doba nabíjení je přibližně 4-5 hodin.
 - Když je baterie plně nabitá, indikátor nabíjení bude svítit zeleně.

POZOR: Abyste prodloužili životnost baterie, nenechávejte spotřebič nepřetržitě připojený do nabíječky nebo jej nenabíjejte déle než 8 hodin.

SEZNÁMENÍ S PŘEHRAVAČEM

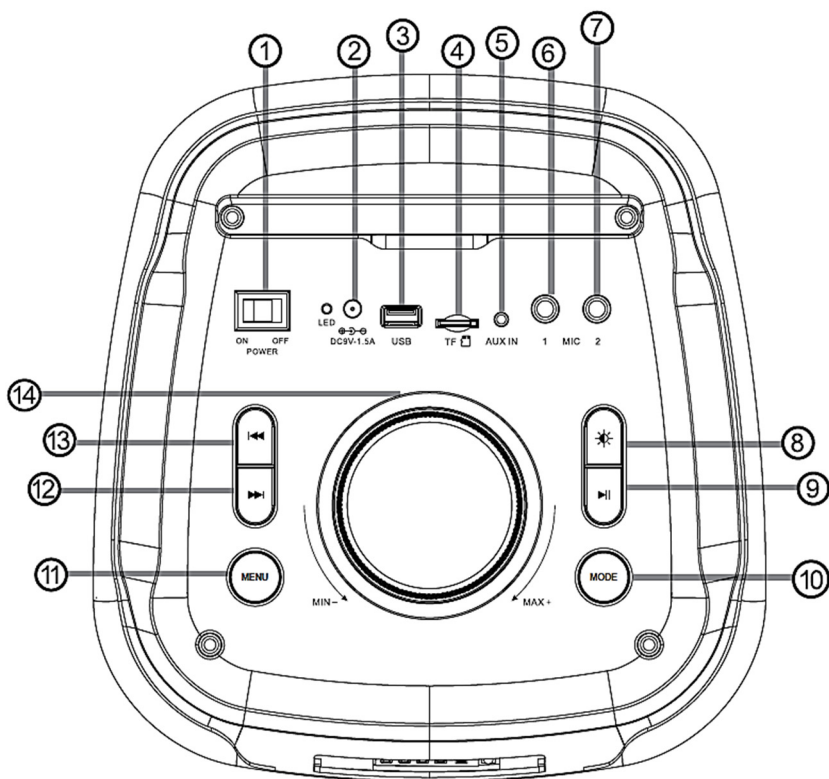

Ovládací panel

- VYPÍNAČ:**
Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí zařízení.
- DC 15V / 3A Nabíjecí vstup:**
- USB:**
Čtečka USB paměti. Po vsunutí USB paměti se jednotka automaticky přepne do režimu čtení
- Vstup pro TF kartu:**
- AUX IN:**
Analogový 3,5 mm audio vstup. Připojte externí zvukové zařízení na přehrávanie zvuku.

6. MIC2 vstup:**7. MIC1 vstup:**

Kabelový vstup pro mikrofon. Upravte **hlasitost** mikrofonu a **Echo efekt** stisknutím odpovídajících tlačítek na dálkovém ovladači.

8. LED SVĚTLO :

Krátkým stisknutím změňte barvu světla,
Stisknutím a podržením na 3 sekundy změňte režim LED.

9. PŘEHRÁT / ZASTAVIT :

Režim USB/TF/BT: Krátkým stisknutím tlačítka spustíte / pozastavíte skladbu.

Režim FM: Krátkým stiskem tlačítka Automatické vyhledávání uložíte FM stanici do paměti jednotky. Po prohledání celého FM pásma se vyhledávání zastaví a rozhlasová FM stanice začne přehrávat první stanici FM (P01).

Režim Line in: Žádná funkce.

10. REŽIM:

Krátkým stisknutím tlačítka přepínáte mezi pracovními režimy: *FM / Bluetooth připojení / LINE IN / USB / TF režim*

Stisknutím tlačítka na déle než 3 sekundy **Zapnete / Vypnete hlasovou** výzvu.

11. MENU:

Krátkým stiskem obrazovky zobrazíte: Basy (b) / Výšky (t), když obrazovka zobrazuje zvukový efekt, který chcete nastavit, uděláte tak otáčením regulátoru hlasitosti; Dlouhým stiskem nad 3 sekundy obnovíte výchozí nastavení zvuku.

12. | DALŠÍ SKLADBA:

Režim USB/TF: Krátkým stiskem tlačítka vyberte další skladbu
Dlouhým stiskem tlačítka (nad 3 sekundy) vyhledáte rychle dopředu.

BT režim: Krátkým stiskem vyberte další skladbu
Dlouhé stisknutí žádná funkce.

Režim FM: Krátkým stiskem vyberte následující FM kanál
Dlouhým stiskem nad 3 sekundy spustíte FM vyhledávání

Režimu Line in: Žádná funkce

13. : Předchozí skladba:

Režim USB/TF: Krátkým stisknutím tlačítka vyberte předchozí stopu
Dlouhým stiskem tlačítka (nad 3 sekundy) vyhledáte rychle zpět.

Režim BT : Krátkým stisknutím vyberte předchozí skladbu.
Dlouhé stisknutí
žádná funkce.

Režim FM: Krátkým stiskem vyberte předchozí FM kanál
Dlouhým stiskem nad 3 sekundy spustíte FM vyhledávání.

Režimu Line in: Žádná funkce

14. HLASITOST:

Otáčením tlačítka nastavíte hlasitost.

FUNKCE

USB

Jednoduše vložte USB médium a spotřebič se automaticky přepne do režimu USB a ozve se zvukový signál (pokud máte zapnutou funkci Hlasové pokyny (Voice prompt)). Jinak můžete zvolit režim USB krátkým opakovaným stisknutím tlačítka **MODE**, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný režim.

Nyní můžete přehrávat hudbu nebo se pohybovat mezi skladbami pomocí tlačítek **Play/Pause ►||**, **◀◀ Previous track** nebo **►► Next track**.

BLUETOOTH WIRELESS

Spárování a přehrávání audia

Po iniciačním spárování zůstane spotřebič spárován, pokud nedojde ke zrušení párování ručně uživatelem nebo vymazáním v důsledku resetování zařízení. Pokud se vaše zařízení nechce spárovat nebo pokud není možné jej připojit, zopakujte kroky uvedené níže.

1. Stiskněte tlačítko **MODE**, abyste vybrali režim **BLUE**. Na displeji bude zobrazeno "**BLUE**", oznamující **Bluetooth režim**.
2. Použijte ovládací prvky na vašem Bluetooth zařízení, skenujte a vyberte ve vašem Bluetooth nastavení **BS-500** k párování. Řiďte se pokyny v návodu k obsluze k vašemu specifickému zařízení, které se týká párování a připojení Bluetooth zařízení.
3. Po úspěšném spárování bude displej svítit a ozve se zvukový signál.
4. Použijte ovládací prvky na připojeném zařízení, abyste vybrali a zahájili audio přehrávání. Audio přehrávané na připojeném Bluetooth zařízení bude slyšet z reproduktoru. Použijte ovládání na reproduktoru nebo připojeném zařízení k přehrávání, pozastavení nebo přizpůsobení hlasitosti.

K připojení dalšího Bluetooth zařízení musíte nejprve zrušit stávající Bluetooth připojení stisknutím tlačítka BT. Ozve se zvukový signál a na displeji začne blikat „blue“ v režimu párování s novým zařízením.

FM RÁDIO

Vyhledání a uložení rozhlasových stanic

V reproduktoru je zabudovaný FM přijímač rádiových vln. Přizpůsobte pozici reproduktoru tak, abyste zlepšili příjem FM rádiových vln.

1. Stisknutím tlačítka **MODE** vyberte režim **FM Radio**. Na displeji se zobrazí FM rádio frekvence a hlasový pokyn oznámí **FM Mode** (pokud je funkce Hlasové pokyny (Voice prompt) zapnutá).
 - Stiskněte tlačítko **►||**, abyste zahájili automatické vyhledávání a uložení FM stanic. Uložené rozhlasové stanice budou označeny číslem "Pxx".
 - Stisknutím tlačítek **◀◀ Previous track** nebo **►► Next track** se můžete pohybovat v uložených FM rozhlasových stanicích.

Poznámka: Při vyhledávání nebo poslechu FM rozhlasových stanic dosáhnete lepšího příjmu, pokud nebude spotřebič zapojen do sítě (provoz na baterie). Toto je doporučováno, protože spotřebič používá v režimu FM rádio napájení z baterie.

AUX IN

Vyžaduje 3,5 mm audio kabel (není součástí balení).

Poznámka: Nastavení ekvalizéru nejsou v režimu AUX In použitelné.

1. Stisknutím tlačítka **MODE** vyberte režim **LINE IN**, Na displeji se zobrazí "LINE IN" a zvukový signál oznámí **LINE IN Mode**.
2. Zapojte 3,5mm audio kabel do **AUX IN** na spotřebiči a **audio výstupu/konektoru sluchátek** na audio zařízení.
3. Použijte ovládací prvky na připojeném zařízení, abyste vybrali a přehráli audio.

VSTUP PRO MIKROFON

Vyžaduje mikrofon s 1/4 palcovým audio kabelem nebo 1/4 palcovou redukcí (není součástí).

1. Zapojte mikrofon do zdířky Mic input do zdířky Guitar input na spotřebiči. Reproduktor bude přehrávat audio z mikrofonu tak dlouho, jak budou zapojené.
2. Použijte ovládací prvky na reproduktoru, abyste přizpůsobili hlasitost mikrofonu a efekty mikrofonu Mic effects.

Funkce TWS (True Wireless Stereo):

Pokud máte ještě jeden tento reproduktor, můžete oba reproduktory připojit jako pár, čímž dosáhnete silnější stereofonní efekt okolí.

Poznámka: Tato funkce je aktivní v pracovních režimech BT, LINE IN a FM. Nelze použít v režimu USB!

Při nastavení TWS postupujte takto:

1. Zapněte oba reproduktory a vstupte do režimu Bluetooth
2. Dlouze stiskněte tlačítko **PAUZA** na jednom reproduktoru (na 2 sekundy), na displeji zabliká "**SLAV**".
když "**SLAV**" přestane blikat znamená, že jsou reproduktory navzájem spojeny;
3. Reproduktor, který ukazuje "**BLUE**" Je hlavní reproduktor a ten další ukazující "**SLAV**" Je podřízený.

Poznámka: Při prvním párování to trvá několik sekund;

4. Zapněte Bluetooth na telefonu, najděte "bluetooth název" a spárujte ho;

Poznámka: Po úspěšném připojení mohou oba reproduktory přehrávat stejnou hudbu v režimu TWS

Spárované reproduktory mohou automaticky dosáhnout opětovné připojení přes TWS.


UPOZORNĚNÍ:

NENABÍJEJTE REPRODUKTOR NEBO MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ, POKUD JSOU BLÍZKO VODY NEBO POKUD BY MOHLO DOJÍT K JEJICH NAMOČENÍ. POKUD DOŠLO K POSTŘÍKÁNÍ SPOTŘEBIČE, POČKEJTE AŽ USCHNE.

NENECHÁVEJTE SPOTŘEBIČ BEZ DOZORU BĚHEM NABÍJENÍ BATERIE!

VŽDY ODPOJTE NAPÁJECÍ KABEL, POKUD NEBUDETE SPOTŘEBIČ DELŠÍ DOBU POUŽÍVAT!

DÁLKOVÝ OVLADAČ

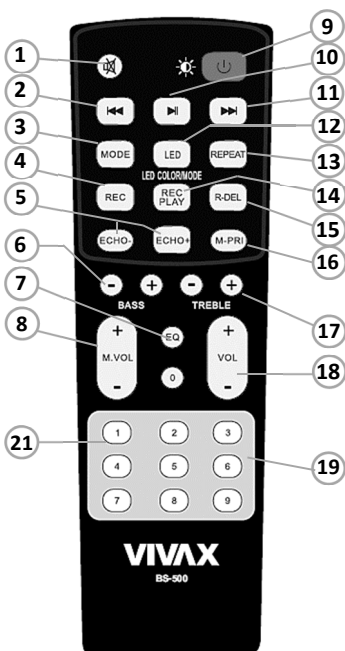

- 1. Ztlumit:** Ztišení zvuku v libovolném režimu
- 2. PŘEDCHOZÍ PÍSEŇ:**
Režim USB: Krátkým stisknutím tlačítka vyberte předchozí stopu. Dlouhým stiskem tlačítka (nad 3 sekundy) vyhledáte rychle dozadu.
BT režim: Krátkým stiskem vyberte předchozí skladbu.
 Dlouhé stisknutí žádná funkce.
Režim FM: Krátkým stiskem vyberte předchozí FM kanál. Dlouhým stiskem nad 3 sekundy zastavíte FM vyhledávání.
Režimu Line in: Žádná funkce
- 3. REŽIM:** Krátkým stisknutím tlačítka měníte pracovní režie: FM / Bluetooth připojení / LIN IN (AUX) / USB / TF režim
- 4. REC (ZÁZNAM):** USB musí být zasunutý. Stisknutím tlačítka spustíte v libovolném režimu funkci nahrávání. Chcete-li zastavit nahrávání, stiskněte tlačítko "REC PLAY" A záznam si prohrájete.
Poznámka: Zvuk lze nahrávat pouze ze vstupu pro mikrofon a kytaru a při nahrávání v libovolném režimu se přestane přehrávat hudba. Produkt zaznamená prázdný soubor, i když není připojen mikrofon a kytaru! Záznamový soubor je ve formátu WAV a je uložen na USB zařízení.

- 5. ECHO + / -:** Upravte efekt ozvěny mikrofonu
- 6. BASS +/-** Upravte zvuk basů
- 7. EQ:** Stisknutím tlačítka změníte přednastavené režimy zvuku: *FLAT, POP, ROCK, JAZZ, CLASSIC*
- 8. M VOL.:** Upravte hlasitost mikrofonu
- 9. SPÍNAČ POKYTOVOSTNÍHO REŽIMU:** Dlouhým stisknutím zapnete/pohotovostní režim
 Krátkým stisknutím zapnete/vypnete LED světlo
- 10. PŘEHRÁT / PAUZA:**
Režim USB/TF: Krátkým stisknutím tlačítka přehrajete / pozastavíte skladbu.
Režim FM: Krátkým stiskem tlačítka Automatické vyhledávání uložíte FM stanici do paměti jednotky. Po prohledání celého FM pásma se vyhledávání zastaví a začne se přehrávat první FM stanice (P01).
Režim Line in: Žádná funkce.
- 11. DALŠÍ PÍSEŇ:**
Režim USB: Krátkým stiskem tlačítka vyberte další skladbu. Dlouhým stiskem tlačítka (nad 3 sekundy) vyhledáte rychle dopředu.
BT režim: Krátkým stiskem vyberte další skladbu. Dlouhé stisknutí žádná funkce.

- Režim FM:** Krátkým stiskem vyberte následující FM kanál. Dlouhým stiskem nad 3 sekundy spustíte FM vyhledávání
- Režim Line in:** Žádná funkce
- 12. LED:** Krátkým stisknutím změníte barvu světla; Dlouhým stisknutím změníte režim LED
- 13. OPAKOVÁNÍ:** Stisknutím tlačítka opakuje jednotlivé nebo všechny skladby.
- 14. REC PLAY (NAHRÁVÁNÍ ZÁZNAMU):** Přehrát zaznamenanou stopu uloženou na USB
- 15. R DEL (ODSTRANĚNÍ ZÁZNAMU):** Vymazat záznam (Vymažte soubory, které jsou na USB již uloženy)
- 16. M-PRI (preferenční MIKROFONU):** Preferencia hlasitosti mikrofonu vůči hudební stopě, pouze v případě připojení konektor mikrofonu
- 17. VÝŠKY +/-:** Upravte zvuk Výšek
- 18. HLASITOST +/-:** Upravte hlavní hlasitost
- 19. ČÍSELNÁ TLAČÍTKA:**
- Režim USB:** Vyberte číslo stopy
- Režim FM rádia:** Vyberte FM kanály
- Jiný režim:** Žádná funkce

BATERIE DO DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ (nejsou součástí všech modelů)

Otevřete přihrádku na baterie a vložte do ní 2xAAA baterie (nejlépe alkalické) ve správném směru polarity, která je označena symboly "+" a "-" uvnitř přihrádky.

VAROVÁNÍ:

- *Baterie likvidujte na místě určené na likvidaci. Baterie nevhazujte do ohně.*
- *Nekombinujte různé typy baterií a nekombinujte použité baterie s novými.*
- *Vybité baterie ihned vyjměte. Tím zabráníte úniku kyseliny z baterie do prostoru pro baterie.*
- *Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.*
- *Baterie by neměly být vystaveny nadměrnému teplu, například způsobeného slunečním zářením, topným tělesům nebo ohni.*
- *Chemické látky v bateriích mohou způsobit vyrážku. Pokud baterie tečou, přihrádku na baterie vyčistěte hadříkem. Pokud se chemikálie dotknou vaší pokožky, okamžitě si ji omyjte.*

ÚDRŽBA A BEZPEČNOST

- Umístěte zariadenie na pevný a rovný povrch, aby bolo stabilne.
- Zariadenie, batériu nevystavujte vlhkosti, dažďu alebo vysokým teplotám alebo priamemu slnečnému žiareniu.
- Nezakrývajte zariadenie. Je potrebné vytvoriť vhodné podmienky, v ktorých musí byť vzdialenosť medzi zariadením a iných povrchoch, aby sa zabránilo prehriatiu.
- Pri čistení zariadenie používajte mäkkú a suchú tkaninu. Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú alkohol, čpavok, benzén alebo brúsivá, ktoré môžu poškodiť zariadenie.



ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Pokud dojde k poruše, je důležité nejprve zkontrolovat níže uvedené body a až následně zařízení odevzdat na opravu. Pokud nedokážete na základě těchto rad problém vyřešit, obraťte se na svého prodejce nebo servisní středisko.

VAROVÁNÍ: Za žádných okolností se nepokoušejte jednotku sami opravit, protože tím způsobíte zánik záruky.

Žádný zvuk / napájení

- **Hlasitost není nastavena**
Upravte HLASITOST
- **Baterie je vybitá**
- Pro nabíjení připojte napájecí kabel

Žádná reakce na funkci žádného z ovládacích prvků

- **Elektrostatický výboj**
Zařízení vypněte. Po několika sekundách zařízení připojte

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TECHNICKÉ SPECIFIKACE	
VŠEOBECNĚ	
Napájení pro dobíjení spotřebiče	Adaptér: AC 100-240V, 50/60Hz -DC 15V/3A / Baterie 4000mAh
Příkon (Maximální)	80W
Baterie / Doba provozu*	Lithium, 4000mAh / Aprox. 2h on Max / 4,5h on moderate volume
Rozměry	Approx. 268 mm(D) x 271mm(W) x 606mm(H)
Pracovní teplota	+5°C - +35°C
PŘIJÍMAČ	
Radiofrekvenční pásmo	FM: 87.5-108 MHz
Rozsah BT / Maximální dosah antény	2402-2480 MHz, do 10m / 0dB max
AUDIO DIO	
Výstupní výkon	Maximum 50 Watt RMS, 40Hz-18kHz, SNR >70dB
Výkon	Bass: 2x200mm, Twitter: 1x25mm,
Subwoofer/Vysokotónový	
PŘÍSLUŠENSTVÍ KE SPOTŘEBIČI	1
Pokyny ke spotřebiči	1
Adaptér-nabíječka	1
Dálkový ovladač	1
Bezdrátový mikrofon	1

* Design a technické parametry se mohou bez předchozího upozornění změnit.

** Výdrž baterie je orientační. Skutečná výdrž závisí na teplotě v místnosti, stavu baterie a na způsobu použití jednotky.

*** Dosah Bluetooth je ovlivněn stěnami, překážkami a pohybem. Pro optimální výkon umístěte výrobek v místnosti bez přerušení viditelnosti, bez překážek jako jsou stěny, nábytek, atd.

Informace o likvidaci pro uživatele starého elektrického a elektronického vybavení (domácnosti)



Tento symbol na výrobku/výrobciích nebo jejich doprovodné dokumentace znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky by neměly být shromažďovány dohromady s komunálním odpadem. Pro správné nakládání, využití a recyklaci, prosím vezměte tento výrobek / tyto výrobky na místo k tomu určené, kde je přijmou bez jakýchkoliv poplatků. V některých zemích je možné, že výrobek budete moci vrátit vašemu místnímu prodejci při nákupu podobného výrobku nového. Správná likvidace tohoto výrobku pomůže šetřit cenné prostředky a zabránit jakýmkoliv možným negativním důsledkům na zdraví člověka a životního prostředí, ke kterým by mohlo dojít v případě nesprávného nakládání s odpadem. Prosím, kontaktujte místní správu pro další informace o Vám nejbližším místě určeném pro sběr. Je možné udělit pokuty za nesprávné nakládání s tímto odpadem dle zákonů ve Vaší zemi.

Likvidace starých baterií



Zkontrolujte si místní předpisy týkající se likvidace starých baterií nebo si zavolejte do místního zákaznického servisu, aby Vás instruovali, jak likvidovat staré a použité baterie. Baterie v tomto výrobku by se neměly likvidovat společně s komunálním odpadem. Zajistěte likvidaci starých baterií na místech pro to určených, které naleznete ve všech obchodech, kde je možné baterie zakoupit.

EU prohlášení o shodě

Tímto M SAN Grupa d.d. Prohlašuje, že televizor jako zařízení rádiového typu je v souladu s nařízením 2014/53/EU.

EU prohlášení o shodě v plném znění je dostupné na následující internetové adrese: <http://doc.msan.hr/dokumentacijaartikala>



ErP Dodatečné vybavení

Model:	QD-1503000V, 15V 3A Adapter
Vstup::	100-240V AC 50/60Hz 1,8A
Výstup:	15V DC, 3A
Výstupní výkon:	45W
Střední aktivní účinnost:	87.9%
Efekt. při nízkém zatížení (25%):	87.6%
Spotřeba bez zátěže:	0.098W

ZÁRUČNÍ LIST

VIVAX

CZ**MODEL SPOTŘEBIČE****SÉRIOVÉ ČÍSLO****DATUM PRODEJE****ČÍSLO ÚČTU PRODÁVAJÍCÍHO****PODPIS A RAZÍTKO****PRODÁVAJÍCÍHO**

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍK!:

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili spotřebič Vivax, a doufáme, že budete se svým výběrem spokojeni. Pokud bude v záruční lhůtě potřebná oprava výrobku, prosíme Vás, abyste se poradili s autorizovaným prodávajícím, který Vám výrobek prodal, nebo nás kontaktujte na níže uvedených tel. číslech a adrese. **PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE POKYNY PŘILOŽENÉ K VÝROBKU!**

- Touto zárukou M SAN Grupa jako poskytovatel záruky v České republice zaručuje bezplatnou opravu výrobku v souladu s platnými předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými v tomto záručním listu.
Touto zárukou zaručujeme, že předmět této záruky bude fungovat bez závad zapříčiněných eventuální chybou při výrobě, nebo vadou materiálu. Všechny závady, které eventuálně vzniknou, budou v záruční lhůtě zdarma odstraněny v autorizovaném servisu.
- ZÁRUČNÍ PODMÍNKY** Záruční lhůta začíná plynout ode dne zakoupení výrobku a trvá **24 měsíců**.
- V případě vady výrobku, který je předmětem této záruky, zaručujeme, že tento výrobek opravíme v co možná nejkratší lhůtě a to nejpozději do 30 dnů. Pokud výrobek nebude možné opravit nebo nebude opraven do 30 dnů, bude vyměněn za nový. Záruka bude prodloužena o dobu trvání opravy.
- Záruka se uznává pouze s předloženým prodejním dokladem a tímto záručním listem, který musí být řádně vyplněný a musí tedy obsahovat datum prodeje, razítko a podpis prodávajícího.
- ZÁRUKA NEZAHRAUJE**
- Pravidelnou kontrolu, údržbu a výměnu součástí, které se opotřebovávají běžným používáním, úpravy nebo změny s cílem vylepšení výrobku, které nejsou popsány v technických pokynech k používání, pokud k těmto úpravám není předložen souhlas M SAN Grupa d.o.o.
- Záruka se nevztahuje na následující případy:**
Pokud kupující nepředloží prodejní doklad.
Pokud kupující nedodržoval pokyny k používání výrobku.
Pokud byl výrobek otevírán, upravován nebo opravován neoprávněnou osobou.
Pokud závady na výrobku vznikly působením vyšší moci, jako jsou: úder blesku, přepětí v elektrické síti, živelní pohromy a podobné. Pokud závady vznikly poškozením v důsledku používání spotřebiče v rozporu s pokyny nebo nesprávnou dopravou. Pokud závada nastala chybou v systému, ke kterému je přístroj připojen.
Práva stanovená výrobcem v této záruce nemění zákonná spotřebitelská práva platící České republice.
- Prohlášení o shodě a kopii originálního Prohlášení o shodě (EC Declaration of Conformity) můžete převzít na naší internetové stránce www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Název firmy poskytovatele záruky: M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Croatia

Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982

e-mail: info@mrsevis.hr, prodaja@mrsevis.hr, <http://www.vivax.com>

**DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY**

**DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY**

**DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY**

Malé domácí spotřebiče, Bílé zboží, Smartphone a tablet, TV a audio

Město	Servis	Adresa	Telefon / E-mail
Bystřice nad Pernštejnem	RMA s.r.o.	K Ochozí 761 Bystřice nad Pernštejnem	+420 603 573 561 objednavky@RMAsluzby.cz

Malé domácí spotřebiče, Bílé zboží

Město	Servis	Adresa	Telefon / E-mail
Český Brod	Repairsys CZ s.r.o.	Český Brod 1352, 282 01	+420 277 271 261 info@repairsys.eu

Obraťte se na centrální servis. Budou přijata na nejbližší místní služby ve vaší oblasti.



VIVAX

www.VIVAX.com