

VIVAX

Made for you

BT Audio System BS-500

HU

Használati utasítás
Jótállási jegy



BS-500

Bluetooth/MP3 Hangszóró FM Rádióval és Karaokéval



Tulajdonságok:

- Bluetooth 5.0 10m vezeték nélküli hatótávolsággal.
- TWS (True Wireless Stereo) funkció – két hangszóró összepárosítása
- 2x8" Erőteljes Mélynyomó + 1x1 magassugárzó"
- RMS kimenet 50W
- LED RGB szín 7 világítási mód
- Digitális FM rádió
- 1x Vezeték nélküli mikrofon + 1x mikrofon és gitár bemenet (5mm)
- AUX IN 3,5mm audio bemenet
- USB-port lejátszás – támogatja az MP3 fájlformátumokat, legfeljebb 64GB-ig
- Beépített 4000mAh, 7.4V újratölthető elem.

A készülék tartozékai

1. Töltőkábel
2. Használati útmutató
3. Távirányító
4. Drótnélküli mikrofon

Üdvözljük

Köszönjük, hogy megvásárolta a **VIVAX BS-500 Bluetooth hangrendszert**. Olvassa át az útmutatót a készülék első használatbavétele előtt. Terméke lehető legjobb kihasználtsága érdekében kövesse figyelmesen az útmutatóban leírt utasításokat. A későbbi fellapozáshoz őrizze meg az útmutatót. Garantáljuk, hogy új mikroaudió rendszere megfelel majd az ön igényeinek.



A háromszögben levő villám veszélyes feszültségre figyelmeztet, amely nincs izolálva a termékben és elég erős ahhoz, hogy áramütést okozzon.



A háromszögben levő felkiáltójel fontos használati és karbantartási utasítás jelenlétére hívja fel a figyelmet a csomagban levő dokumentumban.



VGYÁZAT



ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

NE NYISSA KI

Ne nyissa ki a hátsó fedőt. A felhasználó semmiképp sem avatkozhat bele a termék belső mechanikájába. Csak a gyártó által kijelölt szakképzett technikus javíthatja a készüléket.



A tápkábel kikapcsolásra is funkcionál vész helyzetben, ezért mindig hozzáférhetőnek kell lennie.



Az akkumulátor helytelen cseréje veszélyhez vezethet, ideértve a hasonló vagy megegyező típusokat is. Ne tegye ki az akkumulátort magas hőnek, mint a közvetlen napfény, tűz stb.



A terméket ne érje folyadék és ne tegyen rá folyadékot tartalmazó tárgyakat.

Kérjük, olvassa el a készülékre vonatkozó alábbi óvintézkedéseket és tartsa meg az útmutatót jövőbeni referenciaként. Mindig kövesse a terméken megjelölt összes figyelmeztetést és utasítást.

A gyermekek nem mindig ismerik fel helyesen a lehetséges veszélyhelyzeteket. Az akkumulátorok nyelése halálos lehet. Tartsa az akkumulátorok gyermekektől távol.

Ha az akkumulátort lenyeli a gyerek, azonnal hívja a mentőszolgálatot. A csomagolást is tartsa távol gyermekektől fulladás kockázata miatt.

FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Ezt a készüléket úgy terveztük és készítettük, hogy az biztosítsa az ön személyes biztonságát megfelelő használat esetén. Helytelen használata tűzveszéllyel járhat és áramütést okozhat. Olvassa végig figyelmesen a biztonsági és használati utasításokat igénybevétele előtt, az útmutatót pedig őrizze meg. Fordítson kiemelt figyelmet az utasításban és a készüléken szereplő figyelmeztetésekre.

FIGYELMEZTETÉS: ÁRAMÜTÉST ELKERÜLENDŐ NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT. NEM TARTALMAZ VÉGFELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET, A SZERVIZELÉST BÍZZA SZAKEMBERRE.

1. **Víz és Nedvesség** – Ne használja a készüléket víz közelében, például fürdőkád, mosdókagyló, konyhai mosogató, mosdókád, úszómedence mellett vagy nyirkos helységeben.
2. **Szellőzés** – Helyezze úgy a készüléket, hogy annak a helye vagy helyzete ne korlátozza a megfelelő szellőzését. Ne tartsa ágyon, kanapén, szőnyegen vagy olyan felületen ahol a szellőzőnyílások takarásban lehetnek. Továbbá kerülje a készülék beépített berendezésekben (például könyvespolcon vagy vitrinben) történő tárolását, mivel azok gátolhatják a szellőzőnyílásokon áthaladó levegő útját.
3. **Hő** – Tartsa hőforrásoktól (radiátor, tűzhely) és hőt termelő készülékektől (beleértve az erősítőket is) távol a készüléket.
4. **Áramforrások** – A készülék csak és kizárólag az útmutatóban és magán a készüléken feltüntetett áramforrásokhoz csatlakoztatható.
5. **Töltőkábel védelem** – Igyekezzen úgy elvezetni a töltőkábelt, hogy minél kisebb legyen a rálepésből vagy a ráhelyezett tárgyakból fakadó kockázat.
6. **Tisztítás** – A készülék langyos, nedves ruhával tisztítandó. Ne használjon oldó és tisztítószereket.
7. **Tárgyak és folyadék bejutása** – Ügyeljen arra, hogy idegen tárgyak és folyadék ne kerüljön a készülékbe a rajta található bemeneteken és szellőzőnyílásokon keresztül. Amennyiben ez mégis bekövetkezne, azonnal húzza ki a készüléket és forduljon szakemberhez.
8. **Tartozékok** – Csak a készülék gyártója által javasolt tartozékokat használja.
9. **Használaton kívüli időszak** – Az esetleges meghibásodásokat elkerülendő húzza ki a készülék töltőkábelét, ha hosszabb ideig (egy hónap vagy több) tartja használaton kívül. Száraz, sötét helyen tárolandó.
10. **Javítások** – Ne végezzen a használati útmutatóban fel nem tüntetett javításokat a készüléken, ilyen esetekben inkább forduljon képesítéssel rendelkező szakemberhez.
11. **FIGYELEM:** A készülék tölthető telepet tartalmaz. Telepcseréje esetében forduljon márkaszervizhez vagy a viszonteladóhoz.
 - *Ne tegye ki a készüléket és a telepet túlzott hőnek, napfénynek, nyílt tűznek vagy egyéb hőforrásoknak.*
 - *Az akkumulátorfolyadék bőrkiütést okozhat. Akkumulátorszivárgás esetén száraz ruhával tisztítsa ki az akkumulátorteret. Ha vegyszer éri a bőrét, azonnal mossa le bő vízzel.*

12. Az audioeszközök hosszabb időn át vagy magas hangerőn történő használata tartós halláskárosodást okozhat. Azonnal kapcsolja ki a készüléket, ha fülzúgást vagy más tüneteket tapasztal. Az audioeszközöket közepes hangerőn javasolt használni.
13. A rázkódásnak kitett helyek hatással lehetnek a készülék belső komponenseire. Tartsa nyílt tűztől és túlzott hő kibocsátó forrásoktól (például hőszugárzó) távol a készüléket.
14. A készüléket gyermekek csak szülői felügyelettel használhatják.
A készülék használata nem javasolt csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű és megfelelő tudással, gyakorlattal vagy tapasztalattal nem rendelkező személyek számára külső, biztonságukért felelős személy felügyelete nélkül.
15. Helyezze stabil, egyenes felszínre készüléket, hogy ne billegjen.
16. Ne takarja le a készüléket! A túlhevülést elkerülendő ügyeljen a megfelelő szellőzésre és tartson minimum 15 cm távolságot a szellőzőnyílások és egyéb felületek között.



HASZNÁLAT ELŐTT

Kicsomagolás és előkészítés

- * Óvatosan vegye ki a készüléket a dobozából és távolítsa el minden egyéb csomagolóanyagot.
- * Ne távolítsa el a készülék hátulján és a gomboknál található feliratokat.


AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

Az egység nagy teljesítményű, 4000mAh újratölthető akkumulátorral van ellátva. Az egység az akkuval több órán keresztül zenélhet. Amikor az akkumulátor lemerül, a készülék kikapcsol. Az akkumulátor feltöltéséhez használja a mellékelt tápkábelt, dugja be az AC tápcsatlakozóba.

1. Kapcsolja ki az egységet („OFF” Power Switch helyzet).
Az egységet ON helyzetben is töltheti („AC Power ON” POWER SWITCH helyzet), de ekkor a töltés lassabb lesz.
Megjegyzés: Ha a töltés közben az egységgel, zenét játszik le, kérjük állítsa a hangerőt középérfösségre, mert némely zeneszámoknál a mély basszus miatt a töltő a max. hangerő miatt nem tudja megfelelően tölteni az egységet.
2. Helyezze a mellékelt Adapter-Töltőt a tápellátási bemenetbe a vezérlőpultnál.
3. Csatlakoztassa a tápkábelt 100-240V, 50/60Hz konnektorba.
 - A töltési idő kb. 4-5 óra.
 - Amikor az akku teljesen fel van töltődve, az indikátor zölden világít.

FIGYELEM: Az akkumulátor hosszabb élettartama érdekében **sose töltsé a készüléket 8 óránál tovább.**

A LEJÁTSZÓ ÁTTEKINTÉSE

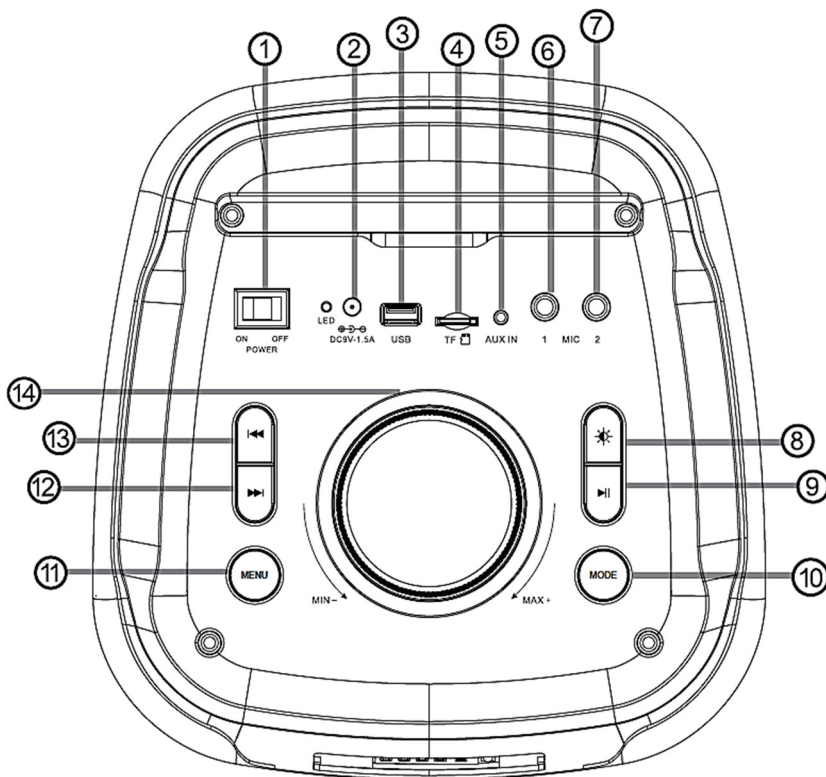

Vezérlőpult

1. BE/KI GOMB

Nyomja meg hosszan a készülék be-/kikapcsolásához

2. DC 15V / 3A töltő bemenet

3. USB:

USB Memória olvasó. Miután behelyezte az USB memóriakártyát az egység automatikusan átvált Olvasó üzemmódba

4. TF kártya bemenet

5. AUX IN:

3,5mm Analóg Audio bemenet. Csatlakoztasson egy Külső Audio készüléket az Audio Lejátszásához

6. MIC1 bemenet:


7. MIC2 bemenet:

Vezetékes Mikrofon bemenet. Állítsa be a Mikrofon **Hangerőjét** és a **Vízhang (Echo) hatást** a **MENU** gomb megnyomásával és a **Hangerő** gomb forgatásával

8. LED FÉNY 

Nyomja meg röviden a színváltáshoz.

Nyomja meg hosszan 3 másodpercig a LED mód átváltásához.

9. LEJÁTSZÁS / LEÁLLÍTÁS 

USB / TF / BT üzemmód: Nyomja meg röviden a dal Lejátszásához/Leállításához.

FM üzemmód: Nyomja meg a gombot röviden az Automatikus keresés elindításához és az FM állomás elmentéséhez a memória egységbe. Az összes FM állomás megkeresése után a keresés le fog állni és az FM Rádió elindítja az első FM állomást (P01).

Line in üzemmód: Nincs funkció

10. ÜZEMMÓD:

Nyomja meg a gombot röviden az üzemmódok közötti átváltáshoz: *FM / Bluetooth kapcsolat / LINE IN / USB / TF Üzemmód*

Nyomja meg hosszán legalább 3 másodpercig a *Hangutasítások ki- és bekapcsolásához*

11. MENU:

Nyomja meg röviden a képernyőt a következők kimutatásához: Basszus (b) / Magashang (t), amikor a képernyő megjeleníti az effektust amelyet módosítani szeretne, fordítsa el a hangerő gombot a módosításhoz; Nyomja meg 3 másodpercnél tovább, hogy az Audio beállításokat visszaállítsa az alapértelmezett gyári beállításokra

12.   KÖVETKEZŐ DAL:

USB/TF üzemmód: Nyomja meg a gombot röviden a Következő dal kiválasztásához
Nyomja meg a gombot hosszan (több, mint 3 percig) a gyors kereséshez előre.

BT üzemmód: Nyomja meg röviden a Következő dal kiválasztásához
A gomb hosszantartó megnyomásnak nincs funkciója

FM üzemmód: Nyomja meg röviden a Következő FM állomás kiválasztásához
Tartsa lenyomva 3 másodpercig az FM keresés elindításához

Line in üzemmód: Nincs funkció

13.   ELŐZŐ DAL:

USB/TF üzemmód: Nyomja meg a gombot röviden az Előző dal kiválasztásához
Nyomja meg a gombot hosszan (több, mint 3 percig) a gyors kereséshez visszafelé.

BT üzemmód: Nyomja meg Röviden az előző dal kiválasztásához
A gomb hosszantartó megnyomásnak nincs funkciója

FM üzemmód: Nyomja meg röviden az Előző FM állomás kiválasztásához
Tartsa lenyomva 3 másodpercig az FM keresés elindításához

Line in üzemmód: Nincs funkció

14. HANGERŐ:

Forgassa el a gombot a hangerő változtatásához

MŰVELET

USB

Egyszerűen csak helyezze be az USB adathordozót és a készülék automatikusan átvált USB üzemmódba, ekkor hangjelzés hallható (ha bekapcsolja a hangjelzés funkciót). Alternatív megoldásként kiválaszthatja az USB üzemmódot a **MODE gomb** ismételt megnyomásával, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt üzemmód.

Most lejátszhatja vagy görgetheti a zeneszámokat a Lejátszás / Szünet ► ||, | ◀◀ Előző zeneszám vagy ►► | Következő zeneszám gombok megnyomásával.

DRÓTNÉLKÜLI BLUETOOTH

Pairing & Playing Audio

A kezdeti párosítást követően az egység párosulva marad, kivéve, ha a felhasználó manuálisan párosítja vagy törli az eszköz visszaállítása miatt. Ha eszköze párosulttá válik vagy úgy találja, hogy nem tudja csatlakoztatni, ismételje meg az itt felsorolt lépéseket.

1. Nyomja meg a **MODE** gombot és válassza ki a **BLUE Mode**. A kijelzőn megjelenik a "BLUE" jelzés a **Bluetooth üzemmódba** való bejelentkezéshez.
2. A Bluetooth eszközén annak a gombjait használva keresse meg és válassza ki a **BS-500**-et a Bluetooth beállításokban a párosításhoz. A Bluetooth eszközök párosításához és csatlakoztatásához lásd az adott eszköz felhasználói kézikönyvét.
3. Amikor sikeresen párosította az eszközt a kijelző kivilágosodik és hangjelzés jelzi a bejelentkezést.
4. A csatlakoztatott eszköz vezérlőivel válassza ki és kezdje el az audio lejátszást. A csatlakoztatott Bluetooth eszközön keresztül lejátszott hang most a hangszórón keresztül hallható. A hangszóró vagy a csatlakoztatott eszköz vezérlőinek a használatával lejátszhatja, szüneteltetheti ill. beállíthatja a hangerőt.

Egy másik Bluetooth eszköz párosításához először meg kell szakítani az aktuális Bluetooth kapcsolatot a BT gomb megnyomásával. Hangjelzés hallható és a kijelző „kéken” villog, amely most készen áll az új eszközhöz való párosítási módra.

FM RÁDIÓ

Rádió hangolási és mentési állomások előre beállított értékei

Az FM vevő be van építve a hangszóróba. Az FM rádió vételének javítása érdekében állítsa be a hangszóró helyzetét.

1. Nyomja meg a **MODE** gombot az **FM Radio üzemmódra** váltáshoz. A kijelzőn megjelenik az FM rádió frekvenciája és hangjelzés jelzi az **FM üzemmódba** való belépést (ha a hangjelzés be van kapcsolva).
 - Nyomja meg a ►|| gombot az FM állomások automatikus beolvasására és mentésére a gyárilag beállított formátumban.
Az elmentett rádióállomások egy "Pxx" számot kapnak.
 - Nyomja meg a |◀◀ **Előző zeneszám** vagy a ►►| **Következő zeneszám** gombok egyikét az előre beállított FM rádióállomások közötti váltáshoz.

Megjegyzés: Az FM rádióállomások keresésekor vagy hallgatásakor jobb vétel érhető el, ha a készüléket nem csatlakoztatják a hálózati áramforráshoz (akkumulátorokon működik). Javasoljuk, hogy az eszköz akkumulátor üzemmódban működjön az FM rádió lejátszása közben.

AUX IN

3,5mm audio kábel szükséges hozzá (a termék nem tartalmazza). **Megjegyzés:** A hangszínszabályzó beállításai nem használhatóak AUX In Üzem módban.

1. Nyomja meg **MODE** gombot a vezetékes módra váltáshoz, a kijelző a "**LINE IN**" feliratot jeleníti meg, és egy hang bejelenti, hogy **LINE IN MODE**.
2. Csatlakoztassa a 3,5 mm -es audio kábelt az **AUX BEMENETBE** a készüléken, és az audio készülékbe/fejhallgatóba a másik felét.
3. Használja a csatlakoztatott eszköz vezérlőit a zene kiválasztásához és lejátszásához.

MIKROFON BEMENETEK

1/4" (6.35mm) audio kábeles mikrofon szükséges vagy 1/4" adapter (nem tartozék).

1. Csatlakoztassa a mikrofont a készülék mikrofon bemenetébe. A hangszóró lejátsza a mikrofonba érkező hangot, amíg az csatlakoztatva van.
2. Használja a hangszórón levő gombokat a mikrofon hangerejének és effektjeinek beállításához.

TWS (True Wireless Stereo) funkció:

Ha van még egy ilyen hangszórója, akkor összecsatlakoztathatja a két hangszórót az erősebb és jobban terjedő hangzásért.

Megjegyzés: Ez a funkció a BT, LINE IN, FM üzemmódokban működik. Nem használható USB módban!

Kövesse az alábbi lépéseket a TWS beállításához:

1. Kapcsoljon be két hangszórót és lépjen Bluetooth Üzem módba.
2. Nyomja meg hosszan a **PAUSE** gombot az egyik hangszórón 2 másodpercig, a kijelzőn meg fog villanni a „**SLAV**” jelzés.
Amikor a „**SLAV**” jelzés már nem villog, az azt jelenti, hogy a két hangszóró összekapcsolódott egymással.
3. A „**BLUE**” kiírás a fő hangszórón jelenik meg, a „**SLAV**” pedig a szolga hangszóró.
4. Kapcsolja be a Bluetoothot a telefonján, keresse meg a „bluetooth nevet” és csatlakoztassa;

Megjegyzés: A két hangszóró lejátszhatja ugyanazt a zenét miután sikeresen összekapcsolódtak TWS módban.

A két hangszóró automatikusan újra összekapcsolódhat TWS-en keresztül.


FIGYELMEZTETÉS:

A HANGSZÓRÓT VAGY MOBIL ESZKÖZT NE TÖLTSE VÍZ KÖZELÉBEN ILL. NE ENGEDJE HOGY VÍZBE VAGY EGYÉB FOLYADÉKBA BELEESSENEK. HA MÉGIS MEGTÖRTÉNT, HAGYJON ELEGENDŐ IDŐT ARRÁ, HOGY TELJESEN MEGSZÁRADJANAK MIELŐTT ÚJRA HASZNÁLNA ŐKET.

NE HAGYJA AZ ESZKÖZT FELÜGYELET NÉLKÜL A TÖLTÉS IDEJE ALATT!

HA HOSSZABB IDŐN KERESZTÜL NEM HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET MINDIG ÁRAMTALANÍTSA, HÚZZA KI A FALBÓL A TÁPKÁBEL DUGÓJÁT!

TÁVIRÁNYÍTÓ

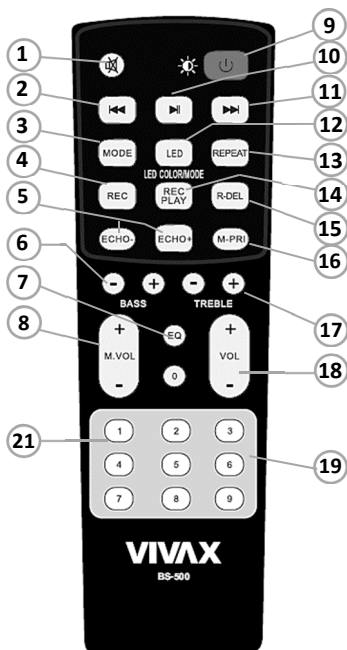

1. **🔇 NÉMÍTÁS:** A hang némítása bármilyen üzemmódban.

2. **◀◀ ELŐZŐ DAL:**

USB üzemmód: Nyomja meg a gombot röviden az Előző dal kiválasztásához. Nyomja meg a gombot hosszan (legalább 3 másodpercig) a gyors kereséshez visszafelé.

BT üzemmód: Nyomja meg röviden az Előző dal kiválasztásához.

A hosszú lenyomásnak nincs funkciója.

FM üzemmód: Nyomja meg röviden az Előző FM állomás kiválasztásához. Nyomja meg hosszan (legalább 3 másodpercig) az FM keresés leállításához.

Line in üzemmód: Nincs funkció

3. **ÜZEMMÓD:** Nyomja meg a gombot röviden, hogy átváltson az üzemmódok között: FM / Bluetooth kapcsolat / LIN IN (AUX) / TF / USB Üzemmód

4. **REC (FELVÉTELEZÉS):** Az USB memóriakártyának be kell lennie helyezve a hangszóróba. Nyomja meg a gombot a felvétel elindításához bármilyen üzemmódban. Ha meg szeretné állítani a felvételezést, nyomja meg a „REC PLAY” gombot a felvétel elindításához és megállításához.

Megjegyzés: Felvételezhet hangot csak a Mikrofon és Gitár bemenetekén keresztül és megállítja a zenét, ha elindítja a felvételezést bármilyen üzemmódban. A hangszóró egy üres fájl vételezne fel, még akkor is, ha nincs csatlakoztatva Mikrofon vagy Gitár! A felvett fájl WAV formátumban van elmentve az USB készüléken

5. **ECHO + / -:** A vízhang effektus beállítása

6. **BASS +/-:** A Basszus hang beállítása

7. **EQ:** Nyomja meg a gombot az előre beállított audio módok kiválasztásához: *FLAT, POP, ROCK, JAZZ, CLASSIC*

8. **M VOL.:** A mikrofon hangerejének szabályozása

9. **BEKAPCSOLÓ GOMB:** Nyomja meg a Bekapcsoláshoz/Kikapcsoláshoz

10. **▶|| PLAY / PAUSE (LEJÁTSZÁS / LEÁLLÍTÁS):**

USB üzemmód: Nyomja meg a gombot röviden a dal Lejátszásához/Leállításához.

FM üzemmód: Nyomja meg a gombot röviden az Automatikus keresés elindításához és az FM állomás elmentéséhez a memória egységbe. Az összes FM állomás megkeresése után a keresés le fog állni és az FM Rádió elindítja az első FM állomást (P01).

Line in üzemmód: Nincs funkció

11. ►► | KÖVETKEZŐ DAL:

- USB üzemmód:** Nyomja meg a gombot hosszan a következő dal lejátszásához. Nyomja meg hosszan (legalább 3 másodpercig) a gyors kereséshez előre.
- BT üzemmód:** Nyomja meg röviden a Következő dal lejátszásához. A hosszú lenyomásnak nincs funkciója.
- FM üzemmód:** Nyomja meg röviden a Következő FM állomás kiválasztásához. Nyomja meg legalább 3 másodpercig az FM keresés elindításához.
- Line in üzemmód:** Nincs funkció

12. LED: Nyomja meg röviden a fény színének átváltásához. Nyomja meg hosszan a LED mód átváltásához.

13. REPEAT (ISMÉTLÉS): Nyomja meg egy vagy az összes dal ismétléséhez.

14. REC PLAY (FELVÉTEL LEJÁTSZÁSA): Lejátssza az USB-re rögzített felvételt.

15. R DEL (FELVÉTEL TÖRLÉSE): Törli a felvételt (Kitörli az USB-re mentett felvételeket)

16. M-PRI (MIKROFON PREFERENCIA): Prioritást ad a Mikrofon hangjának a dal mellett, csak akkor működik, ha a Mikrofon kábel csatlakoztatva van.

17. TREBLE +/- (MAGASHANGOK): A magashangok szabályozása

18. VOLUME +/- (HANGERŐ): A Master Hangerő szabályozása

19. SZÁMOZOTT GOBMOK:

USB/TF üzemmód: A dal számának kiválasztása

FM Rádió Üzemmód: FM állomások kiválasztása

Egyéb Üzemmód: Nincs funkció

TÁVIRÁNYÍTÓ ELEMEK (nem minden modell tartalmazza)

Nyissa ki az akkumulátor nyílást és helyezzen be 2xAAA elemeket (Lehetőleg Alkaline) a készülék belsejében feltüntetett „+” és „-”, szimbólumoknak megfelelően.

FIGYELMEZTETÉS:

- *Az akkumulátorokat egy erre kijelölt helyre dobja. Ne dobja az elemeket tűzbe.*
- *Ne keverje az elemek különböző típusait és ne használjon régi elemet újakkal.*
- *Azonnal távolítsa el a lemerült elemeket, hogy megakadályozza azelemsav szivárgását az elemtartóba.*
- *Ha huzamosabb ideig nem tervezi használni a távirányítót, vegye ki a batrikat.*
- *Az elemeket ne tegye ki túlzott hőnek, például napsütésnek, fűtőnyílásnak vagy tűznek*
- *Az elemek vegyi anyagai kiütéseket okozhatnak. Ha az elemek szivárognak, tisztítsa meg az elemtartót egy ruhával. Ha vegyi anyagok érintik a bőrt, akkor azonnal le kell mosni.*

BIZTONSÁG ÉS KARBANTARTÁS

- Helyezze stabil, egyenletes felszínre készüléket, hogy ne billegjen.
- Ne tegye ki a készüléket túlzott nedvességnek, esőnek, pornak vagy hóforrástól és napfénytől származó túlzott hőnek.
- Ne takarja le a készüléket. A túlhevülést elkerülendő biztosítsa a megfelelő szellőztetést.
- Puha, száraz ruhával tisztítandó. Ne használjon alkoholos, ammónia, benzoltartalmú tisztítószerket vagy súrolószereket, mert ezek károsíthatják a készüléket.



HIBAELHÁRÍTÁS

Hiba esetén fontos először átnézni az itt felsorolt pontokat, mielőtt javítani vinné a készüléket. Ha nem tudja megoldani problémáját a következő javaslatok követésével, akkor lépjen kapcsolatba kereskedőjével vagy a szervizközponttal.

FIGYELMEZTETÉS: semmiféleképpen se próbálja megjavítani a hangszórót, mert az érvényteleníti a garanciát.

Nincs Hang / Áram

- **A hang le van halkítva**
Szabályozza a HANGERŐT
- **Az akkumulátor lemerült**
- Csatlakoztassa a tápkábelt a töltéshez

A hangszóró nem reagál az utasításokra

- **Elektrosztatikus kisülés**
Kapcsolja ki a készüléket, majd csatlakoztassa néhány másodperc múlva.

MŰSZAKI ADATOK

MŰSZAKI ADATOK	
ÁLTALÁNOS	
Energiaigény	Adapter: AC 100-240V, 50/60Hz -DC 15V/3A / Akkumulátor: 4000mAh
Energiafogyasztás	80W
Akkumulátor / Üzemidő*	Lithium, 4000mAh/ Kb. 2 óra max./ 4,5 óra közepes hangerőn
Méreték	Approx.268 mm(L)x271mm(W)x606mm(H)
Üzemi hőmérséklet	+5°C - +35°C
VEVŐEGYSÉG	
Vételi Sáv	FM: 87.5-108 MHz
Bluetooth Tartomány / Max Antenna erősítés	2402-2480 MHz, do 10m / 0dB *
AUDIO EGYSÉG	
Kimeneti Teljesítmény	Max. 50 Watt RMS, 40Hz-18kHz, SNR >70dB
Subwoofer/Csipogó	Basszus: 2x200mm, Magas: 1x25mm
TARTOZÉKOK	
Útmutató füzet	1
2 tús AC tápkábel	1
Távírányító	1
Vezeték nélküli mikrofon	1

* **A kinézet és a specifikációk megváltozhatnak előzetes értesítés nélkül.**

** **Az akkumulátor üzemideje körülbelüli; Függ a szoba hőmérsékletétől, az elem állapotától és a készülék használatától.**

*** **A Bluetooth hatótávolságára hatással vannak a falak, akadályozások és a mozgás. A legoptimálisabb teljesítmény érdekében helyezze a terméket a szobájába egy látható helyre, hogy ne befolyásolják a falak, bútorok stb.**

Megfelelő hulladékkezelés (leselejtezett elektromos és elektronikus készülékek)



Ez a jelölés a terméken és / vagy az útmutatóban azt jelenti, hogy az elektromos készüléket nem szabad az élettartama végén a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A megfelelő hulladékkezelés érdekében vigye a készüléket a kijelölt gyűjtőpontok egyikére, ahol ingyen átveszik. Egyes országokban visszaviheti a termékét az eladóhoz egy hasonló értékű, új készülék vásárlása esetén. A termék felelősségteljes hulladékkezelésével értékes erőforrásokat takaríthatunk meg és megelőzhető a felelőtlen hulladékkezelésből fakadó egészség és környezetkárosítás. Érdeklődjön a helyi önkormányzati szerveknél az önhöz legközelebbi átvételi pontot illetően. A helytelen hulladékkezelés a helyi törvényektől függően megbírsághozható.

A termékben lévő telepek helyes leselejtezése



Vegye figyelembe a helyi jogszabályokat vagy lépjen kapcsolatba a helyi ügyfélszolgálatl a régi és használt telepek leselejtezésével kapcsolatos teendőkkel illetően. Az ebben a termékben található telep nem kezelhető háztartási hulladékként. Mindig a használt elemeknek fenntartott gyűjtőhelyeken adja le használt akkumulátorait, melyek minden, elemeket áruló boltban megtalálhatóak.

EU Megfelelőségi Nyilatkozat

Ez a készülék megfelel a rádióberendezésekről szóló 2014/53/EU irányelv követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak.

A hivatalos Megfelelőségi nyilatkozat az alábbi webhelyen olvasható:

www.msan.hr/dokumentacija/artikala



Adapter műszaki adatai

Modell:	QD-1503000V, 15V 3A Adapter
Bemenet:	100-240V AC 50/60Hz 1,8A
Kimenet:	15V DC, 3A
Kimeneti teljesítmény:	45W
Átlagos aktív hatékonyság:	87.9%
Alacsony töltöttségi hat.(25%):	87.6%
Energiafogyasztás készenlétben:	0.098W

TISZTELT VÁSÁRLÓNK!

Köszönjük, hogy a VIVAX terméket választotta és reméljük, hogy hosszú időn keresztül elégedett lesz a választásával.

Jelen Jótállási Jegy alapján a termékre a forgalmazó (importőr) és/vagy gyártó az itt meghatározott jótállási feltételekkel jótállást vállal az alább feltüntetett termékre, mely jótállásra vonatkozó igényét a termék vásárlója, amennyiben fogyasztónak tekintendő, közvetlenül a forgalmazónál illetve a gyártó által megbízott szervizhálózatban érvényesítheti.

KÉRJÜK, HOGY MIELŐTT ELKEZDENÉ HASZNÁLNI A KÉSZÜLÉKET, OLVASSA EL FIGYELMESEN A KÉSZÜLÉKHEZ MELLÉKELT HASZNÁLATI UTASÍTÁST!

JÓTÁLLÁSI JEGY

VIVAX

HU

TERMÉK MEGNEVEZÉSE:

TÍPUSA:

GYÁRI SZÁMA:

VÁSÁRLÁS IDŐPONTJA:

**A TERMÉK FOGYASZTÓI
ÁRA**

KERESKEDŐ BÉLYEGZŐJE:

Jótállási feltételek

Fogyasztók (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – Ptk. 8.1.§ 3. pont) és Forgalmazók vonatkozásában.

1. A kötelező jótállás joga alapja és időtartama

- 1.1 A Fogyasztó és Forgalmazó közötti szerződés keretében eladott új tartós fogyasztási cikkekre („Fogyasztási cikk”) Forgalmazót jótállási kötelezettség terheli, amelynek időtartama az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján 10.000,- Ft-ot elérő, de 100.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év, 100.000,- Ft-ot meghaladó, de 250.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év, 250.000,- Ft eladási ár felett 3 év („Kötelező jótállás”) a Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új fogyasztási cikkekre.
- 1.2 Ezen határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.
- 1.3 A jótállási határidő a Fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
- 1.4 Ha a Fogyasztó a Fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe, a jótállás kezdő időpontja a Fogyasztási cikk átadásának napja.
- 1.5 A Fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától azzal az idővel, amely alatt a Fogyasztó a Fogyasztási cikket rendeltetésszerűen nem használhatta.
- 1.6 A Kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területére érvényes Forgalmazó vonatkozásában.

2. Vállalt jótállás

- 2.1 A Forgalmazó a Kötelező jótállás sávos, eladási árhoz kötött jótállási szabállyal szemben egységesen 2 év kötelező jótállást biztosító megoldást vállal jelen jótállási jeggyel megvásárolt Fogyasztási cikke, kivéve mobiltelefon tablet, okosóra termékeket, melyekre a jótállási idő 1 év. A következőkben a Vállalt jótállási időn belül a jótállás szabályai megegyeznek a kötelező jótállás szabályaival. A Vállalt jótállás Magyarország közigazgatási területére érvényes forgalmazó vonatkozásában

3. A jótállás jogosultja és kötelezettje

- 3.1. A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a Fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez, vagyis a Forgalmazót.
- 3.2. A jótállásból eredő jogokat a Fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.

4. A jótállásból eredő jogok érvényesítése

- 4.1. A Kötelező jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a Fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló

bizonylattal érvényesíthetőek. Kérjük ellenőrizze, hogy az eladó vállalkozás a jótállási jegyet szabályosan töltötte-e ki, amelynek tartalmaznia kell: a vállalkozás nevét, címét; a Fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, gyártási számát; a gyártó nevét, címét, és a gyártó nem azonos a vállalkozással; szerződés-kötés, a Fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadásának vagy - a Forgalmazó vagy közreműködője általi üzembe helyezés időpontját; a Forgalmazó bélyegzőnyomatát és a képviseletében eljáró személy aláírását. A jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása, annak szabálytalan és/vagy hiányos kitöltése a Fogyasztó jogszabályból eredő, a Kötelező jótállásra vonatkozó jogait nem érinti.

- 4.2. A Vállalt jótállásból eredő jogok szabályosan kitöltött jótállási jeggyel és a számla vagy nyugta birtokában érvényesíthetőek.

5. A jótállási kötelezettség

- 5.1. A jótállási kötelezettség Forgalmazót a fentiekben meghatározottak szerinti módon, a jótállási időtartamon belül érvényesített igények esetén terheli. Ha a Forgalmazó kötelezettségének a Fogyasztó felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
- 5.2. A kijavítás iránti igény a Fogyasztási cikket értékesítőnél, a vásárlás helyén, a Forgalmazó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén, és a jelen jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatánál, szakszervizénél érvényesíthető.
- 5.3. Felhívjuk figyelmét, hogy a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Forgalmazóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közölnie kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.
- 5.4. A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a Forgalmazóval szemben.

6. Az Ön jótálláson, szavatosságon alapuló jogai

- 6.1. A Fogyasztó jótállási-, szavatossági igénye alapján jogosult választása szerint:
 - a) kijavítást vagy kicserélést igényelni, kivéve, ha a választott jótállási-, szavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Forgalmazónak - másik jótállási-, szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Fogyasztási cikk hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási-, szavatossági jog teljesítésével a Fogyasztóknak okozott érdeksérelmet; vagy
 - b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítást igényelheti, vagy a hibát a Forgalmazó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének az alábbiak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
- 6.2. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
- 6.3. Tájékoztatjuk Önt, hogy jogosult a választott jótállási-, szavatossági jogáról másra áttérni, azonban az áttéréssel okozott költséget köteles a Forgalmazónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Forgalmazó adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
- 6.4. Tájékoztatjuk Önt, hogy ha a Fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezettől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a Fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

7. A Forgalmazó jótálláson alapuló kötelezettségei

- 7.1. A Fogyasztó által bejelentett kijavítás iránti igényről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni szükséges a Fogyasztó nevét, címét; nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a GDPR rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez; a Fogyasztási cikk pontos megnevezését, vételárát; az értékesítés, üzembe helyezés időpontját; a hiba bejelentésének időpontját; a hiba leírását; jótállási igénye alapján a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot; a jótállási igény rendezésének módját vagy az igény elutasításának indokát, illetve azt az időpontot, amikor a Fogyasztó a kijavított Fogyasztási cikket átveheti. Ha a Forgalmazó jótállási kötelezettségének a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát. A jegyzőkönyv tartalmazza, hogy a Fogyasztói jogvita esetén a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
Ha a Forgalmazó vagy a Fogyasztási cikk eladója a Fogyasztó jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Fogyasztót.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemlről szóló törvény szerinti panasznak.
- 7.2. A Forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy kicserélés a tizenöt napot meghaladja, a Fogyasztót köteles Forgalmazó értesíteni elektronikus – vagy más, átvétel igazolására alkalmas úton a kijavítás vagy csere várható időtartamáról.

- 7.3 A kijavítás során a Fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
- 7.4 A kicserélés iránti igény teljesítésekor a Fogyasztási cikk eladója, vagy a Forgalmazó a jótállási jegyen köteles feltüntetni a kicserélés tényét és időpontját.
- 7.5 Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a Fogyasztási cikk első javítása során megállapítást nyer, hogy az nem javítható, Forgalmazó köteles azt 8 napon belül kicserélni – kivéve ha a Fogyasztó eltérően rendelkezik. Ha erre nincs lehetőség, köteles a bemutatott bizonylaton feltüntetett vételárat 8 napon belül visszatéríteni a Fogyasztónak.
- 7.6 Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a Fogyasztási cikk háromszori kijavítását követően újra meghibásodik, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 5.§ (6) bekezdésébe foglalt jogkövetkezmények alkalmazandók.
- 7.7 Ha a Fogyasztási cikk kijavítására az igény közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 5.§ (7) bekezdésébe foglalt jogkövetkezmények alkalmazandók.
A 7.5., 7.6. és 7.7 pontokban foglalt rendelkezések nem vonatkoznak többek között az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre és quadra.
- 7.8 Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható Fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén köteles a Forgalmazónak javítania. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, az el- és visszaszállításról a Forgalmazó köteles gondoskodni azzal, hogy a Fogyasztási cikk le- és visszaszerelése a Fogyasztó feladata. A Forgalmazó köteles Önnel egyeztetni az Ön által megadott elérhetőségek egyikén a helyszíni javítás, illetve el- és visszaszállítás időpontjáról.
- 7.9 A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Forgalmazót terhelik.

8. A jótállással kapcsolatos egyéb rendelkezések

- 8.1 A jótállási igényt a Fogyasztási cikk minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a Fogyasztó a jótállási igényét a Fogyasztási cikk - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, az igény a Fogyasztási cikk egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
- 8.2 A jótállási igény teljesítése során a Fogyasztási cikkben tárolt adatok és információk megrongálódhatnak, megsemmisülhetnek vagy elveszhetnek. Az ilyen megrongálódásért, megsemmisülésért vagy elveszésért, valamint az ebből eredő kárért a Forgalmazó a felelősségét kizárja. Ezért felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Fogyasztási cikken tárolt adatállomány, a beállítások mentésére, megőrzésére fordítson figyelmet.
- 8.3 A jótállás körébe nem tartozik a Fogyasztási cikk üzembe helyezése, beállítása.
- 8.4 A Fogyasztási cikk nem megfelelő módon, vagy hosszabb ideig történő tárolása annak üzembe helyezése nélkül a műszaki állapotának romlását idézheti elő.

9. A Forgalmazó jótállási kötelezettségének korlátozása, kizárása

- 9.1 Kérjük, hogy ügyeljen a Fogyasztási cikkhez csatolt használati útmutatóban foglaltak maradéktalan betartására. A Forgalmazó mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a nem rendeltetésszerű használat, mechanikai sérülés (leejtés, leesés), szakszerűtlen kezelés, nem megfelelő összeszerelés, átalakítás, helytelen tárolás, nem megfelelő feszültség használata, beázás, elemi csapás vagy az értékesítés utáni bármilyen külső behatás eredménye, továbbá ha a Fogyasztási cikket nem a jelen jótállási jegyen kijelölt javítószolgálatnál, szervizben javították.
- 9.2 Amennyiben a Fogyasztási cikken ennek igazolására szolgáló záró matrica (plomba) található, kérjük azt ne sértse meg, ne távolítsa el. Mielőtt olyan feliratot, vagy matricát szeretne eltávolítani a Fogyasztási cikkről, amelyet a kezelési útmutató nem jelez, kérjük konzultáljon velünk. A Fogyasztási cikk nem megfelelő tisztításából adódó meghibásodás a jótállás kizárását eredményezheti. Mivel a karbantartási munkák elvégzése, illetve elvégzetése a Fogyasztó feladatát képezi, ha a Fogyasztási cikk meghibásodására e karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a közrehatása arányában a fogyasztó köteles viselni a javítás költségei arányosrészét.
- 9.3 Az akkumulátor helytelen kezelése ahhoz vezethet, hogy a törvényes jótállási idő lejáratánál hamarabb is tönkrement. Az akkumulátor nem gyári töltővel való töltése, valamint nem rendeltetésszerű használata a jótállás kizárását eredményezheti.
- 9.4 Az esőben történő használat, mosás, vagy egyéb okból történt beázás miatt keletkezett károsodásra a jótállás nem terjed ki.
- 9.5 A jótállás nem vonatkozik a fogyó-kopó alkatrészek (pl. akkumulátor kapacitás, gumiabroncsok, védő-, takaróanyagok) rendeltetésellenes használatára, mindez azonban nem érinti a fogyó-kopó alkatrészeknek a polgári jog fogalomhasználatára szerinti hibája esetén fennálló jótállási kötelezettséget. A termék mechanikus sérülésére visszavezethető hibára a jótállás nem terjed ki.
- 9.6 A 10.000,- Ft eladási ár feletti közlekedési eszközök, így különösen, de nem kizárólagosan elektromos roller, elektromos kisautó esetében a Fogyasztási cikk maximális teherbírása összesen 100 kg. A túlerhelésből eredő károkról a jótállás nem vonatkozik.
- 9.7 A jelen főpontban meghatározott jótállás kizárása többek között érvényes a porszívók szűrői rendszeres tisztításának és karbantartásának elmaradása miatt bekövetkező meghibásodásokra. Különösen fontos, hogy a használati útmutatóban foglaltakat tartsa be.
- 9.8 Az LCD és a LED kijelzőkkel ellátott Fogyasztási cikkeken a működésükből eredendően hibás képpontok keletkezhetnek. A készülék nem tekinthető pixelhibásnak TV-k esetében, amennyiben a kijelzőn a hibás, nem működő képpontok száma 8 darabot nem haladja meg, és ezen belül a hibás, állandóan világosan égő képpontok száma a 2

darabot nem haladja meg, valamint két világos hibás képpont távolsága legalább 10 mm, és két állandóan sötétben maradó hibás képpont távolsága legalább 10 mm. Minden más termék esetében max. 2 képpont (pixel) színeltérése, vagy 1 képpont nem megfelelő működése (megjelenítési szintől független állandó világítás vagy (kiégés) miatt. A mindenkori magyar és nemzetközi szabványoknak megfelelő, a specifikáción belüli képpont-hibákért nem áll fenn jótállási kötelezettsége Forgalmazónak.

Vonatkozó jogszabályok:

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
- az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
- a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (18/2020. (VI.12.) ITM rendelet)
- a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló, 1999. május 25- i [1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv](#)

A termékekre vonatkozó megfelelési nyilatkozatot és az eredeti Megfelelési Nyilatkozat másolatát (EU Declaration of Conformity) egyszerűen letöltheti a a gyártó weboldaláról: <http://doc.msan.hr/dokumentacijartikala/>

Gyártó: M SAN grupa d.o.o. Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb, Horvátország.

Tel: +385 1 3654961 , E-mail: helpdesk@msan.hr Web: www.msan.hr

Márkaszervíz:

TOOLTECHNIC KFT

**Vaskapu utca 10-14,
1097 Budapest.**

Tel: +361/ 330-4465

E-mail: ugyfelszolgalat@tooltechnic.net

Web: <http://tooltechnic.net/>

Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület elérhetősége:

<https://www.bekeltetes.hu/>

JAVÍTÁSRA FELVÉVE:		
JAVÍTÁS ELKÉSZÜLT:		
JAVÍTÁSRA FELVÉVE:		
JAVÍTÁS ELKÉSZÜLT:		
JAVÍTÁSRA FELVÉVE:		
JAVÍTÁS ELKÉSZÜLT:		

Jótállási napló	1	2	3
Bejelentés időpontja			
Visszaadási időpontja			
Bejelentett hiba			
Javítás módja			
Jótállás új határideje			
Munkalapszám			

Kicserélés esetén töltendő ki!

Kicserélés történt, amelynek időpontja:



VIVAX

www.VIVAX.com