



VIVAX

Made for you

BS-500

RO

Instrucțiuni de utilizare

Certificat de garanție



✓
ROHS



BS-500

Player Bluetooth/MP3 cu Radio FM și Karaoke



Caracteristici:

- Bluetooth 5.0 cu rază de acțiune wireless de 10m.
- Funcție TWS (True wireless Stereo) – conexiune cu 2 difuzoare ca pereche
- Difuzoare de bas 2x8" + tweeter 1x1"
- Ieșire RMS 50W
- LED RGB de culoare 7 moduri de schimbare a luminilor
- Radio FM Digital
- 1x Microfon wireless + 1x intrare microfon și chitară (5mm)
- Intrare audio AUX IN 3,5mm
- Redare port USB – suportă fișiere format MP3, până la 64GB
- Baterie reîncărcabilă încorporată 4000mAh, 7.4V

Accesorii:

1. Cablu de alimentare și încărcător
2. Manual de utilizare
3. Telecomandă
4. Microfon fără fir

Bine ați venit

Vă mulțumim că ați achiziționat sistemul audio Bluetooth **VIVAX BS-500**.

Este important să citiți acest manual de utilizare înainte de a utiliza noul dvs. produs pentru prima dată.

Pentru a beneficia pe deplin de acest produs, vă rugăm să urmați cu atenție instrucțiunile din acest manual de utilizare. Păstrați acest manual de utilizare într-un loc sigur pentru referință viitoare. Suntem siguri că noul dvs. sistem Micro Audio vă va satisface nevoile.



Fulgerul cu săgeată, în interiorul unui triunghi echilateral, avertizează utilizatorul asupra prezenței unei tensiuni periculoase neizolate în interiorul produsului, care poate fi suficient de puternică pentru a constitui un risc de electrocutare.



Punctul de exclamare în interiorul unui triunghi echilateral avertizează utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni de utilizare și întreținere importante în documentul inclus în pachet.

**ATENȚIE****RISC DE ELECTROCUTARE****NU DESCHIDEȚI**

Nu deschideți capacul din spate. În niciun caz, utilizatorul nu are voie să opereze în interiorul produsului. Numai un tehnician calificat de la producător are dreptul de a opera.



Dacă fișa principală este utilizată ca dispozitiv de deconectare, dispozitivul de deconectare trebuie să rămână pregătit pentru funcționare.



Înlocuirea incorectă a bateriei poate duce la riscuri, inclusiv înlocuirea unei baterii similare sau de același tip. Nu expuneți bateriile la căldură, cum ar fi la soarele, foc sau ceva asemănător.



Dispozitivul nu trebuie să fie expus la picurare și pulverizare și nu poate fi plasat sub obiecte pline cu lichide.

Vă rugăm să citiți următoarele măsuri de siguranță pentru unitatea dumneavoastră și să le păstrați pentru referințe viitoare. Respectați întotdeauna toate avertizările și instrucțiunile marcate pe produs.

Copiii nu recunosc întotdeauna corect posibilele situații periculoase.

Înghițirea bateriilor poate fi fatală. Țineți bateriile departe de copii mici. În cazul în care bateria este înghițită, contactați imediat asistența medicală. Echipamentul de ambalare și sacii de protecție trebuie păstrați departe de copii. Prezintă un risc de sufocare.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Atunci când este utilizată în modul indicat, această unitate a fost proiectată și fabricată pentru a vă asigura siguranța personală. Cu toate acestea, utilizarea necorespunzătoare poate duce la potențiale șocuri electrice sau pericole de incendiu. Vă rugăm să citiți cu atenție toate instrucțiunile de siguranță și de utilizare înainte de instalare și utilizare și păstrați aceste instrucțiuni la îndemână pentru referințe viitoare. Luați o notă specială a tuturor avertismentelor enumerate în aceste instrucțiuni și pe unitate.

ATENȚIE: PENTRU REDUCEREA RISCULUI DE ȘOC ELECTRIC, NU ÎNLĂTURAȚI CAPOTA. NICI O PĂRȚĂ REPARABILĂ PENTRU UTILIZATOR ÎN INTERIOR, REFERAȚI-VĂ PENTRU PERSONALUL DE SERVICII CALIFICAT.

1. Apă și umiditate - Unitatea nu trebuie utilizată lângă apă. De exemplu: lângă o cadă, un vas de spălat, o chiuvetă de bucătărie, o cadă de rufe, o piscină sau într-un subsol umed.
2. Ventilație - Unitatea ar trebui să fie amplasată astfel încât locația sau poziția sa să nu interfereze cu ventilația corectă. De exemplu, nu ar trebui să fie amplasat pe un pat, o canapea, un covor sau o suprafață similară care ar putea bloca orificiile de ventilație. De asemenea, nu trebuie amplasat într-o instalație încorporată, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap, care poate împiedica fluxul de aer prin orificiile de ventilație.
3. Căldură - Unitatea trebuie să fie amplasată departe de lumina directă a soarelui sau de sursele de căldură, cum ar fi calorifere, registre de căldură, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
4. Surse de alimentare - Unitatea trebuie să fie conectată la o sursă de alimentare numai de tipul descris în instrucțiunile de utilizare sau așa cum este marcat pe aparat.
5. Protecția cablului încărcătorului - Cablul încărcătorului trebuie să fie direcționat astfel încât să nu poată fi pășit sau ciupit de obiectele plasate pe sau împotriva lor.
6. Curățare - Unitatea trebuie curățată numai cu o cârpă umedă caldă. Nu utilizați solvenți etc.
7. Obiecte și pătrunderea lichidelor - Trebuie să aveți grijă ca obiectele să nu cadă și lichidele să nu fie vărsate în orificiile sau orificiile de ventilație situate pe produs. În acest caz, deconectați imediat sursa de alimentare și contactați serviciul autorizat.
8. Accesorii - Nu utilizați accesorii nerecomandate de producătorul produsului.
9. Perioade de neutilizare - Dacă unitatea trebuie lăsată neutilizată pentru o perioadă mai lungă de timp, cum ar fi o lună sau mai mult, cablul de încărcare a energiei trebuie deconectat de la unitate pentru a preveni deteriorarea. Dispozitiv de depozitare pe un loc uscat și întunecat.
10. Întreținere - Utilizatorul nu trebuie să încerce să repare unitatea dincolo de acele metode descrise în instrucțiunile de utilizare ale utilizatorului. Metodele de service neacoperite în instrucțiunile de utilizare trebuie trimise personalului de service calificat.
11. AVERTISMENT: Unitatea conține baterii reîncărcabile. Pentru a schimba bateriile în cazul în care bateria a devenit slabă, contactați serviciul oficial sau distribuitorul.
 - Unitatea și bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă, cum ar fi soarele, registrele de căldură sau focul.

- *Battery chemicals can cause a rash. If the batteries leak, clean the battery compartment with a cloth. If chemicals touch your skin, wash immediately.*
12. Utilizarea de produse audio perioade prelungite sau la un volum ridicat vă poate deteriora auzul permanent. Dacă aveți zgomot în urechi sau alte probleme, opriți imediat utilizarea aparatului. Se recomandă utilizarea unității audio la un volum moderat.
 13. Locul expus la vibrații poate afecta deteriorarea părților interne ale dispozitivului. Dispozitivul nu trebuie așezat lângă flăcări deschise și surse de căldură intensă, cum ar fi încălzitoarele electrice.
 14. Nu permiteți copiilor să se joace cu dispozitivul.
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de cunoștințe și experiență pentru utilizarea aparatului, cu excepția cazului în care sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranța lor sau nu a primit instruire privind utilizarea aparatelor.
 15. Așezați unitatea pe o suprafață dură și plană, astfel încât unitatea să nu se încline.
 16. Nu acoperiți unitatea. Este necesară o ventilație adecvată cu un spațiu minim de 15 cm între orificiile de ventilație și suprafețele înconjurătoare pentru a preveni acumularea de căldură.



PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE

Despachetare și configurare

- Scoateți cu atenție unitatea din cutia de afișare și îndepărtați tot materialul de ambalare din unitate.
- Nu îndepărtați nici o etichetă situată nici pe spatele, nici pe dulapul butonului unității.


ALIMENTARE CU ALIMENTARE

Unitatea este livrată cu o baterie reîncărcabilă puternică de 4000mAh. Unitatea poate reda muzică multe ore alimentată de baterie. Când bateria devine slabă, dispozitivul se va opri. Vă rugăm să utilizați cablul de alimentare atașat, conectați-l la priza de curent alternativ pentru a încărca bateria.

1. Opriți unitatea (poziția comutatorului de alimentare „OFF”).
Puteți încărca unitatea în starea ON (poziția „AC Power ON” POWER SWITCH), dar încărcarea va fi mai lentă.
Notă: Când redați muzică în timpul încărcării, vă rugăm să puneți volumul la mijloc, deoarece pentru unele muzici cu bas puternic, este posibil ca încărcătorul să nu-și permită temporar curentul mare sub volumul maxim.
2. Introduceți adaptorul-încărcător furnizat în priza de alimentare de curent continuu de pe panoul de control.
3. Conectați adaptorul-încărcător la priza de alimentare 100-240V, 50/60Hz.
 - Timpul de încărcare trebuie să fie de aproximativ 4-5 ore.
 - Când bateria este complet încărcată, indicatorul luminos va deveni verde.

ATENȚIE: Pentru a prelungi durata de viață a bateriei, vă rugăm să nu lăsați unitatea continuă pe încărcător sau să încărcați mai mult de 8 ore.

PREZENTAREA PLAYER-ULUI

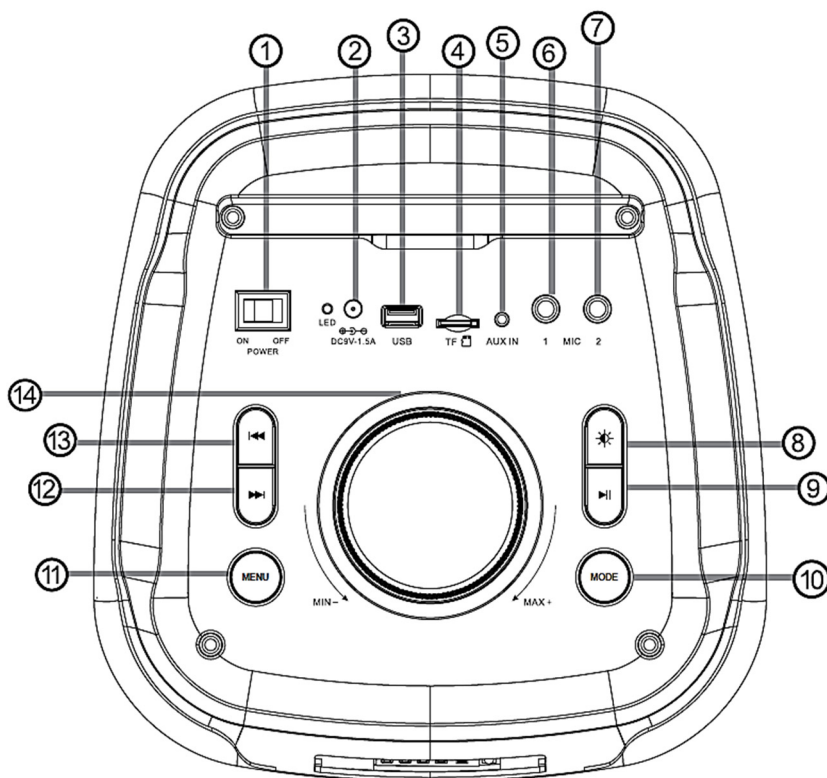

Panou de control

1. COMUTATOR DE ALIMENTARE:

Apăsăți butonul pentru a porni/opri dispozitivul.

2. Intrare de încărcare DC 15V / 3A:

3. USB:

Cititor memorie USB. O dată ce inserați memoria USB, unitatea va comuta automat în modul de Citire

4. Intrare Card TF:

5. INTRARE AUX:

Intrare audio analog 3,5mm. Conectați dispozitivul audio extern pentru a reda audio

6. Intrarea MIC1:

7. Intrarea MIC2:

Intrare cablată pentru microfon. Reglați **Volumul** microfonului și **efectul de Eco** prin apăsarea butonului **MENIU** și rotiți butonul de Volum

8. LUMINĂ LED

Apăsați scurt pentru a schimba culoarea luminii,

Apăsați și mențineți apăsat 3 secunde pentru a schimba modul LED.

9. REDARE / PAUZĂ ►|| :

Mod USB /TF/ BT: Apăsați butonul scurt pentru a Reda/Pauze piesa.

Mod FM: Apăsați butonul scurt pentru căutare automată și pentru a salva în memorie canalul FM. După căutarea în toată banda FM, căutarea se va opri și canalul de radio FM va începe să fie redat primul canal de radio FM (P01).

Mod Line in Fără funcție

10. MOD:

Apăsați butonul scurt pentru a comuta între modurile de funcționare: *FM / conexiune Bluetooth / LINE IN / Mod USB / TF*

Apăsați butonul lung mai mult de 3 secunde pentru a **Porni/Opri** anunțurile **Vocale**

11. MENU:

Apăsați scurt pentru a afișa: Bass (b) / Înalte (t), când ecranul afișează efectul sonor pe care doriți să-l reglați, rotiți butonul de volum pentru a-l regla; Apăsați lung peste 3 secunde pentru a reseta setările audio la setările implicite din fabrică

12. ►►| PIESA URMĂTOARE:

Mod USB / TF: Apăsați scurt butonul pentru a selecta Următoarea piesă
Apăsați lung butonul (peste 3 secunde) pentru a căuta rapid înainte.

Mod BT: Apăsați scurt pentru a selecta Următoarea piesă
Apăsarea lungă nu are nici o funcție.

Mod FM: Apăsați scurt pentru a selecta următorul canal FM
Apăsați lung peste 3 secunde pentru a căuta pe FM

Mod Line in: Fără funcție

13. |◀◀: PIESA ANTERIOARĂ:

Mod USB/TF: Apăsați scurt butonul pentru a selecta piesa anterioară
Apăsați lung butonul (peste 3 secunde) pentru a căuta înapoi repede.

Mod BT: Apăsați pentru a selecta piesa anterioară.
Apăsarea lungă
fără funcție.

Mod FM: Apăsați scurt pentru a selecta canalul FM anterior
Apăsați lung peste 3 secunde pentru a căuta pe FM.

Mod Line in: Fără funcție

14. VOLUM:

Rotiți butonul pentru a regla volumul

Operațiune

USB

Pur și simplu introduceți media USB și unitatea va intra automat în modul USB și se va auzi un mesaj vocal (dacă activați funcția de comandă vocală). Alternativ, puteți selecta modul USB apăsând scurt butonul MODE în mod repetat până când afișajul arată modul de lucru dorit.

Acum puteți reda sau derula piesele folosind **Play/Pause ►||**, **◀◀ Previous track** butonul sau **►► Next track** butonul.

BLUETOOTH WIRELESS

Împerecherea și redarea audio

După asocierea inițială, unitatea va rămâne asociată, cu excepția cazului în care este despărțită manual de utilizator sau ștearsă din cauza resetării dispozitivului. În cazul în care dispozitivul dvs. ar trebui să fie despărțit sau găsiți că nu se poate conecta, repetați pașii enumerați aici.

1. Apăsați butonul **MODE** pentru a selecta **modul BLUE**. Afișajul va afișa „**BLUE**” pentru a anunța **modul Bluetooth**.
2. Cu ajutorul comenzilor de pe dispozitivul Bluetooth, căutați și selectați BS-500 în setările Bluetooth pentru împerechere. Consultați manualul de utilizare al dispozitivului dvs. specific pentru instrucțiuni privind împerecherea și conectarea dispozitivelor Bluetooth.
3. Atunci când se împerechează cu succes, afișajul va deveni stabil, se va auzi un mesaj vocal
4. Utilizați comenzile de pe dispozitivul conectat pentru a selecta și a începe redarea audio. Sunetul redat prin intermediul dispozitivului Bluetooth conectat va fi acum auzit prin difuzor. Utilizați comenzile de pe difuzor sau de pe dispozitivul conectat pentru a reda, a pune pe pauză și a regla volumul.

Pentru a asocia un alt dispozitiv Bluetooth, trebuie mai întâi să întrerupeți conexiunea Bluetooth curentă prin apăsarea butonului BT. Se va auzi o voce, iar pe afișaj va clipi „albastru”, și acum se află acum în modul de împerechere pentru noul dispozitiv.

RADIO FM

Reglaje radio și presetări stații de salvare

Un receptor FM este încorporat în difuzor. Reglați poziția difuzorului pentru a îmbunătăți recepția radio FM.

1. Apăsați butonul MODE pentru a comuta la modul Radio FM. Afișajul va afișa o frecvență radio FM și o voce va anunța modul FM (dacă este activată vocea avansată).
- Apăsați **►||** pentru a scana și salva automat posturile FM ca presetări.
- Posturilor de radio salvate li se va atribui un număr „Pxx”.
- Apăsați **◀◀** Pista anterioară sau **►►** | Următoarele butoane pentru a parcurge posturile radio FM presetate.

Notă: Când căutați sau ascultați posturi de radio FM, se va obține o recepție mai bună dacă unitatea nu este conectată la curent alternativ (funcționează pe baterii). Se recomandă ca dispozitivul să funcționeze în modul baterie în timpul redării Radio FM.

INTRARE AUX

Necesită un cablu audio de 3,5 mm (nu este inclus). Rețineți: Setările egalizatorului nu pot fi utilizate în modul AUX in.

1. Apăsăți **MODE** pentru a comuta în **modul LINE IN**, afișajul va arăta „**LINE IN**” și o voce va anunța **modul LINE IN**.
2. Conectați un cablu audio de 3,5 mm la **AUX IN** de pe unitate și la **mufa de ieșire audio/căști** de pe un dispozitiv audio.
3. Utilizați comenzile de pe dispozitivul conectat pentru a selecta și reda audio.

INTRĂRI PENTRU MICROFON

Necesită un microfon cu un cablu audio de 1/4 in. sau un adaptor de 1/4 in. (nu este inclus).

1. Conectați un microfon la intrarea Mic de pe unitate. Difuzorul va reda audio de la microfon atâta timp cât acesta este conectat.
2. Utilizați comenzile de pe difuzor pentru a regla volumul microfonului și efectele Mic.

Funcția TWS (True Wireless Stereo):

Dacă aveți încă o boxă, puteți conecta două boxe în pereche pentru un efect stereo și spațial mai puternic.

Rețineți: Această funcție este activă în modurile de funcționare BT, LINE IN, FM. Nu poate fi folosită în modul USB!

Urmați pașii de mai jos pentru configurarea TWS:

1. Porniți cele două boxe și intrați în modul Bluetooth
2. Apăsăți lung butonul de **PAUZĂ** de pe boxă pentru 2 secunde, „**SLAV**” va clipi pe afișaj. Atunci când „**SLAV**” se va opri din clipit aceasta înseamnă că acestea sunt conectate una cu cealaltă;
1. Boxa care arată „**BLUE**” este boxa principală și cealaltă care afișează „**SLAV**” este boxa secundară.

Rețineți: Acesta va dura câteva secunde la prima asociere;

2. Activați Bluetooth pe telefon, găsiți „bluetooth name” și asociați-l;

Rețineți: Cele două boxe pot reda aceeași muzică în modul TWS după conectarea reușită

Cele două boxe pot realiza automat reconectarea TWS.

AVERTIZĂRI:


NU ÎNCĂRCAȚI VORBITORUL SAU UN DISPOZITIV MOBIL CÂND ESTE APROAPE DE APĂ SAU DACĂ SE POATE UDA.

NU LĂSAȚI DISPOZITIVULUI NESISTENȚĂ ÎN TIMPUL ÎNCĂRCĂRII BATERIEI!

DECONECTAȚI ÎNTOTDEAUNA CABLUL DE ALIMENTARE DACĂ UNITATEA NU VA UTILIZA TIMP MAI MULT!

DACĂ NU UTILIZAȚI DISPOZITIVUL O BUNĂ LUNGĂ, ÎNCĂRCAȚI BATERIA LA FIECARE 6 LUNI.

TELECOMANDĂ

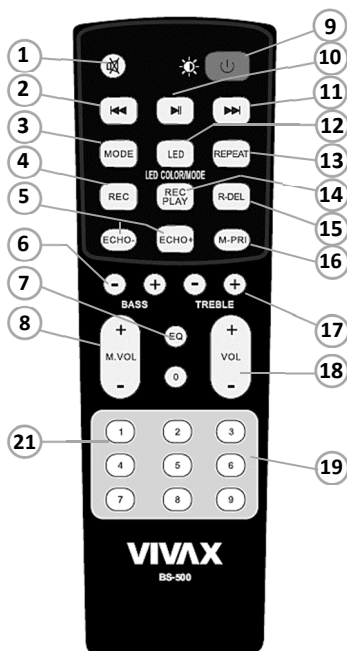

1. **MUT:** Oprirea sonorului în orice mod

2. **PIESA ANTERIOARĂ:**

Mod USB: Apăsați scurt butonul pentru a selecta piesa anterioară. Apăsați lung butonul (peste 3 secunde) pentru a căuta înapoi.

Mod BT: Apăsați scurt pentru a selecta piesa anterioară.

Apăsarea lungă fără funcție.

Mod FM: Apăsați scurt pentru a selecta canalul FM Anterior. Apăsați scurt peste 3 secunde pentru a opri căutarea FM.

Mod Line in: Fără funcție

3. **MOD:** Apăsați scurt butonul pentru a comuta între modurile de funcționare: FM / conexiune Bluetooth / LIN IN (AUX) / TF / Mod USB

4. **REC (ÎNREGISTRARE):** Trebuie să fie inserat o memorie USB; Apăsați butonul pentru a începe funcția de înregistrare în orice mod. Dacă doriți să opriți înregistrarea apăsați butonul „REC PLAY” pentru a opri și a reda înregistrarea.

Rețineți: Puteți înregistra sunet doar de la intrarea de Microfon și Chitară și va opri redarea muzicii când deschideți înregistrarea în orice mod. Dispozitivul va înregistra un fișier gol chiar dacă nu este conectat un microfon sau o chitară! Fișierul înregistrării salvat pe dispozitivul USB este în formatul WAV.

5. **ECHO + / -:** Reglarea efectului de Echo al microfonului

6. **BASS +/-:** Reglarea sunetelor joase

7. **EQ:** Apăsați butonul pentru a schimba modurile de setare audio: *FLAT, POP, ROCK, JAZZ, CLASSIC*

8. **M VOL.:** Reglați volumul microfonului

9. **COMUTATOR STANDBY:** Apăsați pentru A porni/intra în Standby

10. **▶|| PLAY / PAUSE:**

Mod USB: Apăsați scurt butonul pentru a Reda/Pauza piesa.

Mod FM: Apăsați scurt butonul pentru căutare automată și memorați canalul FM în unitatea de memorie. După căutarea întregii benzi FM, căutarea va fi oprită și postul radio FM și va începe redarea primului canal FM (P01).

Mod Line in: Fără funcție.

11. **▶▶| URMĂTOAREA PIESĂ:**

Mod USB: Apăsați scurt butonul pentru a selecta următoarea piesă. Apăsați lung butonul (peste 3 secunde) pentru a căuta înainte.

Mod BT: Apăsați scurt butonul pentru a selecta următoarea piesă. Apăsarea Lungă nu are nici o funcție.

- Mod FM:** Apăsăți scurt pentru a selecta canalul FM următor. Apăsăți scurt peste 3 secunde pentru a începe căutarea FM
- Mod Line in:** Fără funcție
- 12. LED:** Apăsare scurtă pentru a schimba culoarea luminii; apăsare lungă pentru a schimba modul LED.
- 13. REPEAT:** Apăsăți butonul pentru a repeta o singură dată și pentru a le repeta pe toate.
- 14. REC PLAY (REDAREA ÎNREGISTRĂRII):** Redați piesa înregistrată salvată pe USB
- 15. R DEL (STERGEȚI ÎNREGISTRAREA):** Ștergeți înregistrarea (Ștergeți fișierele care au fost deja salvate pe USB)
- 16. M-PRI (PRIORITATE MICROFON):** Oferiți prioritate volumului vocii de la microfon potrivit cu piesa muzicală, poate funcționa numai când conectorul jack al microfonului este conectat
- 17. TREBLE +/-:** Reglați sunetele înalte
- 18. VOLUM +/- :** Reglați sunetul principal
- 19. BUTOANE NUMERICE:**
- Mod USB/TF:** Alegeți numărul piesei
- Mod radio FM:** Alegeți canalul FM
- Alt mod:** Fără funcție

BATERII PENTRU TELECOMANDĂ (nu sunt incluse la toate modelele)

Deschideți compartimentul pentru baterii și introduceți 2 baterii AAA (preferabil alcaline) cu polaritatea corectă, așa cum este indicată de simbolurile „+” și „-” din interiorul compartimentului.

ATENȚIE:

- *Aruncați bateriile într-o zonă de depozitare desemnată. Nu aruncați bateriile în foc.*
- *Nu amestecați tipurile de baterii și nu combinați bateriile uzate cu altele noi.*
- *Scoateți imediat bateriile descărcate pentru a preveni scurgerea acidului din baterie în compartimentul bateriei.*
- *Dacă nu intenționați să utilizați telecomanda o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile.*
- *Bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă, cum ar fi soare, căldură sau foc.*
- *Substanțele chimice din baterie pot provoca erupții cutanate. Dacă bateriile se scurg, curățați compartimentul bateriei cu o cârpă. Dacă substanțele chimice vă ating pielea, spălați imediat.*

ÎNTREȚINERE ȘI SIGURANȚĂ

- Așezați unitatea pe o suprafață dură și plană, astfel încât unitatea să nu se încline.
- Nu expuneți aparatul la umiditate excesivă, ploaie, nisip sau căldură excesivă cauzată de echipamentul de încălzire sau de lumina directă a soarelui.
- Nu acoperiți aparatul. Ventilație adecvată pentru a preveni acumularea de căldură.
- Pentru a curăța setul, utilizați o cârpă moale uscată. Nu utilizați agenți de curățare care conțin alcool, amoniac, benzen sau substanțe abrazive, deoarece acestea pot dăuna dulapului.



DEPANARE

Dacă apare o defecțiune, este important să verificați mai întâi punctele enumerate mai jos înainte de a duce unitatea pentru reparații. Dacă nu reușiți să remediați o problemă urmând aceste sugestii, consultați distribuitorul sau centrul de service.

ATENȚIE: nu trebuie să încercați să reparați singur unitatea, deoarece aceasta va anula garanția.

Fără sunet / putere

- **Volumul nu este reglat**
Reglați VOLUMUL
- **Bateria este epuizată**
- Conectați cablul de alimentare pentru încărcare

Nici o reacție la acționarea oricărei comenzi

- **Descărcare electrostatică**
Opriți unitatea. Conectați-o după câteva secunde

SPECIFICATII TEHNICE

SPECIFICATII TEHNICE	
GENERAL	
Cerință de putere	Adaptor: AC 100-240V, 50/60Hz -DC 15V/3A / Baterie 4000mAh
Consum de energie	80W
Baterie / Timp de lucru *	Litiu, 4000mAh / Aprox. 2h pe Max / 4,5h pe volum moderat
Dimensiuni	Aproximativ. 268 mm(D) x 271mm(W) x 606mm(H)
Temperatura de Operare	+5°C - +35°C
SECȚIUNEA RECEPTORULUI	
Gama de reglare FM	FM: 87.5-108 MHz
Rază BT / Câștig maxim al antenei	2402-2480 MHz, , up to 10m / 0dB *
SECȚIUNEA AUDIO	
Putere de ieșire	Maxim 50 Watt RMS, 40Hz-18kHz, SNR> 70dB
Difuzoare	Bass: 2x200mm, / Twitter: 1x25mm,
ACCESORII	
Broșură cu instrucțiuni	1
Cablul de alimentare AC cu 2 pini	1
Telecomanda	1
Microfon fără fir	1

* **Designul și specificațiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.**

** **Timpul de lucru al bateriei este aproximativ; depinde de temperatura camerei, starea bateriei și modul de utilizare a unității.**

*** **Raza de acțiune a Bluetooth este afectată de pereți, obstacole și mișcare. Pentru performanțe optime, amplasați produsul în camera dumneavoastră la vedere, astfel încât să nu fie afectat de pereți, mobilier etc.**

Eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice



Acest simbol de pe produs(e) și/sau documentele însoțitoare înseamnă că produsele electrice și electronice utilizate nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere generale. Pentru o gestionare, recuperare și reciclare corespunzătoare, vă rugăm să duceți acest produs (aceste produse) la punctele de colectare desemnate, unde va fi acceptat gratuit. În mod alternativ, în unele țări puteți returna produsele la distribuitorul local la achiziționarea unui produs nou echivalent. Eliminarea corectă a acestui produs va ajuta la economisirea resurselor valoroase și la prevenirea oricăror efecte negative potențiale asupra sănătății umane și a mediului, care altfel ar putea apărea din cauza manipulării necorespunzătoare a deșeurilor. Contactați autoritatea locală pentru detalii suplimentare despre cel mai apropiat punct de colectare desemnat. Pot fi aplicate sancțiuni pentru eliminarea incorectă a acestor deșeuri, în conformitate cu legislația națională.

Eliminarea bateriilor uzate

Consultați reglementările locale pentru eliminarea bateriilor uzate sau apălați la serviciul local pentru clienți pentru a obține instrucțiuni privind eliminarea bateriilor vechi și uzate. Bateriile din acest produs nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer. Asigurați-vă că aruncați bateriile vechi în locuri speciale pentru aruncarea bateriilor uzate care se găsesc în toate magazinele de unde puteți cumpăra baterii.



Declarația de conformitate UE

Acest dispozitiv este fabricat în conformitate cu standardele europene aplicabile și în conformitate cu Directivele ROȘII 2014/53/UE și reglementările aplicabile. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.msan.hr/dokumentacijaartikala



Date ErP adaptor

Model:	Adaptor QD-1503000V, 15V 3A
Intrare:	100-240V AC 50/60Hz 1,8A
Ieșire:	15V DC, 3A
Putere la ieșire:	45W
Eficiența activă medie:	87.9%
Eficiență la sarcină redusă(25%)	87.6%
Consumul de putere fără sarcină:	0.098W

CERTIFICAT DE GARANȚIE

VIVAX

RO

MODEL

SERIE PRODUS

DATA VÂNZĂRII

NUMĂR FACTURĂ

SEMNATURĂ ȘI STAMPILĂ

Stimate client,

Îți mulțumim pentru achiziția produsului tău Vivax și sperăm că ești mulțumit de alegerea făcută. Dacă produsul tău are nevoie de reparații pe perioada garanției, te rugăm să contactezi vânzătorul sau să ne contactezi folosind datele de contact de mai jos.

TE RUGĂM SĂ CITEȘTI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE!

M SAN Grupa d.d. garantează că acest produs nu are defecte de fabricație și nici defecte ale materialelor.

CONDIȚII DE GARANȚIE:

1. Consumatorul are dreptul la măsuri corective din partea vânzătorului, fără costuri, în caz de neconformitate a bunurilor, iar aceste măsuri corective nu sunt afectate de prezenta garanție comercială.
2. Garanția este de 24 de luni de la data vânzării (data facturii). În cazul în care produsul dumneavoastră nu funcționează corect în perioada de garanție o unitate de service agreeată și autorizată de către M SAN Grupa d.o.o. Service Centre va readuce produsul la conformitate gratuit.
3. Repararea sau înlocuirea produsului va fi făcută în cadrul unei perioade de timp rezonabile, stabilite de comun acord între vânzător și consumator. Perioada de timp stabilită nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care consumatorul a adus la cunoștință vânzătorului, lipsa de conformitate a produsului.
4. În cazul lipsei conformității, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului, ca măsură reparatorie, repararea produsului sau înlocuirea acestuia, în fiecare caz fără plată, exceptând situația în care solicitarea este imposibilă sau disproporționată, luând în considerare toate circumstanțele, inclusiv următoarele: a) valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea; b) gravitatea neconformității sau c) dacă măsura corectivă alternativă ar putea fi executată fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator.
5. În cadrul termenului de garanție, vânzătorul, prin unitățile service Electrolux indicate în anexă: repară, înlocuiește sau restituie contravaloarea produsului, după caz, în conformitate cu prevederile legale, fără nici un cost din partea consumatorului. Consumatorul are dreptul și la despăgubiri pentru pierderile suferite ca urmare a deficiențelor constatate în cadrul termenului de garanție.
6. Reparația în garanție a produsului va fi onorată doar în cazul în care prezentați factura de achiziție a produsului și acest certificat de garanție. M SAN Grupa d.o.o. Service Centre își rezervă dreptul de a refuza reparația în garanție a produsului dacă nu sunt îndeplinite cerințele conform legilor în vigoare.
7. Acest certificat de garanție nu este valabil pentru alte defecte decât cele ale materialelor sau de producție și în mod explicit nu acopera:
 - Revizii periodice, ajustări, mentenanță și înlocuiri de piese sau componente datorate uzurii normale a produsului;
 - Deteriorări ale produsului cauzate de accidente, neglijență în utilizare, modificări de orice natură, utilizare de piese sau componente neautorizate, utilizare necorespunzătoare, instalare necorespunzătoare, ambalare necorespunzătoare;
 - Deteriorări cauzate de fulgere, apă, foc, acte de război, acte de vandalism, diferențe de tensiune electrică, ventilație incorectă, sau altă cauză care nu este și nu poate fi controlată de către M SAN Grupa d.o.o.;
 - Produse care au seria modificată, ștearsă, lipsă sau ilizibilă.
 - Nerespectarea instrucțiunilor de folosire prezentate în manualul de utilizare al produsului.
8. M SAN Grupa d.d. nu este responsabilă pentru orice daună suferită de orice produs utilizat în conexiune cu acest produs, precum și fișierele de orice fel stocate sau utilizate de acestea.
9. Acest certificat de garanție este oferit persoanei care a achiziționat legal acest produs pentru toate perioada de 24 luni.
10. Această garanție constituie singurul remediu al cumpărătorului. M SAN Grupa d.o.o. nu va fi răspunzător pentru niciun cost de reparație sau înlocuire sau orice daune sau pierderi legate direct sau indirect de utilizarea defectuoasă a produsului.
11. Acest certificat de garanție este valabil doar pentru produsele achiziționate din țările menționate în acest document.
12. Acest certificat de garanție nu se aplică pentru accesorii, lămpi, filtre, piese de schimb sau orice altă componentă considerată consumabil.
13. Declarația de conformitate EU poate fi descărcată cu ușurință accesând site-ul: www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Importator în EU:

M SAN GRUPA d.d., Dugoselska ulica 5,10372 Rugvica, tel: 01/3654-961, Croatia
Tel: +385 1 3654-961, E-mail: info@mrsevis.hr Web: www.vivax.com

DATA INTRARE IN SERVICE		
DATA REPARATIE		
DATA INTRARE IN SERVICE		
DATA REPARATIE		
DATA INTRARE IN SERVICE		
DATA REPARATIE		

Unitate de service Autorizata

Depanero S.R.L.
Şoseaua Virtuţii nr. 148, sector 6, Bucureşti
E-mail: service@depanero.ro
Telefon : +40 742 726 843

Pentru o rezolvare rapida si eficienta legata de garantia produsului te rugam sa urmezi instructiunile de mai jos:

- 1. Acceseaza link-ul: <https://www.depanero.ro>
Completeaza toate datele solicitate:
- 2. Numele tau si nr. facturii
- 3. Data facturii si denumirea produsului pe care doresti sa il trimiti in service
- 4. Data si adresa de la care sa fie preluat produsul de catre firma de curierat
- 5. Completeaza cu informatii despre defectul reclamat
- 6. Selecteaza „Trimite”.
 - Curierul va prelua produsul defect;
 - Noi vom repara produsul conform conditiilor de garantie;
 - Produsul va fi inapoiat catre tine prin curier.

Acceseaza <https://www.depanero.ro>, sectiunea Afla in ce stadiu este produsul tau ca sa urmaresti statusul, inclusiv e-mailurile pe care le primesti cu privire la situatia produsului tau

TV/AUDIO
Durata medie de utilizare 7 ani. Disponibilitate minima garantata pentru piesele de schimb si actualizarile pentru software si firmware 8 ani de la iesirea produsului din productie

ELECTROCASNICE MARI
Durata medie de utilizare 5 ani. Disponibilitate minima garantata pentru piesele de schimb 7 ani de la iesirea produsului din productie

ELECTROCASNICE MICI
Durata medie de utilizare 4 ani.



VIVAX

www.VIVAX.com