



VIVAX

Made for you

BS-90

CZ

Návod k použití

Záruční list / Servisní místa



RoHS



BS-90

Bluetooth / MP3 přehrávač s FM rádiem



Vlastnosti:

1. Velmi čistý zvuk a výkonný 8,5 W RMS výstup a dynamický zvukový efekt
2. Funkce TWS, bezdrátové spárování dvou reproduktorů, pro vychutnání si skutečného stereo zvuku
3. Díky A2DP Bluetooth můžete bezdrátově přehrávat hudbu z jakéhokoli zařízení s podporou Bluetooth
4. RGB osvětlení
5. Zabezpečené jednoduché párování pro uživatelsky přívětivou obsluhu
6. Podpora USB
7. FM rádio
8. Funkce line-in, vhodná pro PC, MID, TV a další zvukové zařízení
9. Vestavěná dobíjecí lithiová baterie 1 500 mAh
10. Rukojeť pro přenášení, snadno se vybírá

Příslušenství:

1. USB -> Micro USB nabíjecí kabel
2. Audio kabel
3. Uživatelská příručka.

Vítejte

Děkujeme vám za zakoupení audio spotřebiče VIVAX BS-90. Přečtěte si prosím pozorně všechny pokyny uvedené v tomto návodu a dodržujte je, abyste mohli bezpečně používat tento výrobek. Doporučujeme vám uložit tento návod na bezpečné a vám známé místo, abyste jej v případě potřeby mohli v budoucnu použít. Pokud budete dodržovat tento návod, jsme si jisti, že budete se svým novým audio systémem spokojeni.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Spotřebič byl navržen a vyroben tak, aby byl při správném používání v souladu s tímto návodem k obsluze zcela bezpečný. Nesprávné používání však může vést k potenciálním nebezpečím jako je zásah elektrickým proudem nebo požár. Přečtěte si pozorně všechny pokyny k bezpečnému používání a mějte tyto pokyny při ruce pro eventuální budoucí potřebu. Dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto návodu i na spotřebiči.

POZOR: ABY SE SNIŽILO NEBEZPEČÍ ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEOTVÍREJTE SPOTŘEBIČ. UVNITŘ SPOTŘEBIČE SE NENACHÁZEJÍ ŽÁDNÉ SOUČÁSTI NEBO OVLÁDÁNÍ, KTERÉ BY MOHL OPRAVOVAT KONEČNÝ SPOTŘEBITEL. ZA ÚČELEM OPRAVY KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÝ SERVIS.

1. **Voda a vlhkost** – Spotřebič se nesmí používat v blízkosti vody nebo v prostředí s vysokou vlhkostí, např. v blízkosti vany, umývadla, dřezu, bazénu nebo ve vlhkém sklepe.
2. **Větrání** – Spotřebič je třeba umístit tak, aby nic nebránilo řádnému odvětrávání spotřebiče. Spotřebič se nesmí pokládat např. na postel, koberec, gauč a podobné povrchy, které by mohly zablokovat větrací otvory. Také se nesmí vkládat do vestavných instalací jako jsou knihovny nebo skříňky, které mohou omezit nebo znemožnit proudění vzduchu ventilačními otvory.
3. **Vysoké teploty** – Spotřebič umísťte dále od zdrojů tepla jako jsou radiátory, topná tělesa, kamna a jiná zařízení (včetně zesilovačů), která vydávají teplo.
4. **Zdroj napájení** – Spotřebič připojte pouze k elektrickému napájení, které je uvedeno v návodu a které je uvedeno na spotřebiči (5VDC, 1A Max).
5. **Ochrana nabíjecího kabelu** – Nabíjecí kabel je třeba umístit tak, aby bylo nepravděpodobné, že se po něm bude šlapat nebo se na něj budou stavět těžké předměty. Nepřehýbejte, nemačkejte a nedeformujte kabel nebo za něj spotřebič netahejte.
6. **Čištění** – Spotřebič čistěte měkkým hadříkem lehce navlhčeným v teplé vodě. Nepoužívejte rozpouštědla nebo abrazivní prostředky, neboť tím můžete nenávratně poškodit spotřebič.
7. **Cizí předměty a vniknutí tekutin** – Dbejte na to, aby na spotřebič nespadly cizí předměty. Taktéž dbejte na to, aby se na spotřebič nevyliily žádné tekutiny. Pokud k tomu dojde, ihned spotřebič vypněte a kontaktujte servis.
8. **Příslušenství** – Nepoužívejte ke spotřebiči žádné příslušenství, které neschválil nebo nedoporučil výrobce.
9. **Pokud se spotřebič nepoužívá** – Pokud se spotřebič nebude delší dobu používat, např. měsíc nebo déle, je třeba odpojit nabíjecí kabel od spotřebiče, aby se zabránilo poškození baterie spotřebiče. Uložte kabel na suchém a tmavém místě.
10. **Servis** – Nezkoušejte sami opravovat nebo modifikovat spotřebič kromě metod popsanych v návodu. Opravu spotřebiče přenechte odbornému a kvalifikovanému servisnímu technikovi.

11. **VAROVÁNÍ:** Spotřebič obsahuje nabíjecí baterie. Pokud kapacita baterií klesne nebo se baterie opotřebují, kontaktujte autorizovaný servis nebo prodejce, aby baterie vyměnili.
 - *Spotřebič a baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, např. slunečnímu záření, topení nebo ohni.*
 - *Chemikálie v baterii mohou způsobit podráždění pokožky. Pokud se vaše pokožka dostane do kontaktu s chemikáliemi, ihned ji omyjte.*
12. Delší používání audio spotřebiče při vysoké hlasitosti může trvale poškodit váš sluch. Pokud pocítíte hučení v uších nebo jiné obtíže, ihned přestaňte spotřebič používat. Doporučuje se používat spotřebič při přiměřené hlasitosti.
13. Místa vystavená vibracím mohou způsobit poškození vnitřních součástí spotřebiče. Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti otevřeného plamene a zdroje tepla jako jsou elektrická topná tělesa, kamna apod.
14. Nedovolte dětem, aby si hrály se spotřebičem!
Tento spotřebič není určen k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby, která zodpovídá za jejich bezpečnost, nebo pokud nedostaly poučení o bezpečném používání spotřebiče.
15. Spotřebič postavte na pevný a rovný povrch, aby byl stabilní a zabránilo se tak převrácení nebo pádu spotřebiče.
16. Nepokrývejte spotřebič. Je třeba zajistit odpovídající podmínky, v nichž musí být zachována vzdálenost mezi ventilačními otvory a ostatními plochami, aby nedošlo k přehřátí spotřebiče.



PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

Otevření balení a umístění

- Pozorně vyjměte spotřebič z kartónového obalu a odstraňte všechny zbytky obalu a obalového materiálu ze spotřebiče.
- Neodstraňujte etikety, které se nacházejí na zadní straně nebo na tlačítkách spotřebiče.

NAPÁJENÍ NABÍJENÍ


1. Nabíječka není součástí příslušenství, reproduktor nabíjejte pomocí standardního adaptéru 5V / 1 ~ 2A nebo prostřednictvím počítače.
2. Doba nabíjení by měla být 2-4 hodiny. Světlo během nabíjení svítí červeně a kontrolka po dokončení nabíjení zhasne.
3. Abyste prodloužili životnost baterie, nenabíjejte ji déle než 8 hodin.
4. Jednotka nemá funkci napájecí banky, je zakázáno nabíjet jiné zařízení prostřednictvím tohoto zařízení nebo připojovat další zařízení prostřednictvím USB portu.

DŮLEŽITÉ:

Při přehrávání hudby během nabíjení snižte hlasitost na střední, protože v případě hudby s vysokou úrovní basů si nabíječka nemusí dovolit dočasně vysoký proud při maximální hlasitosti.

POZOR: Abyste prodloužili životnost baterie, nenechávejte zařízení nabíjet déle než 8 hodin

PŘEHLED PŘEHRÁVAČE

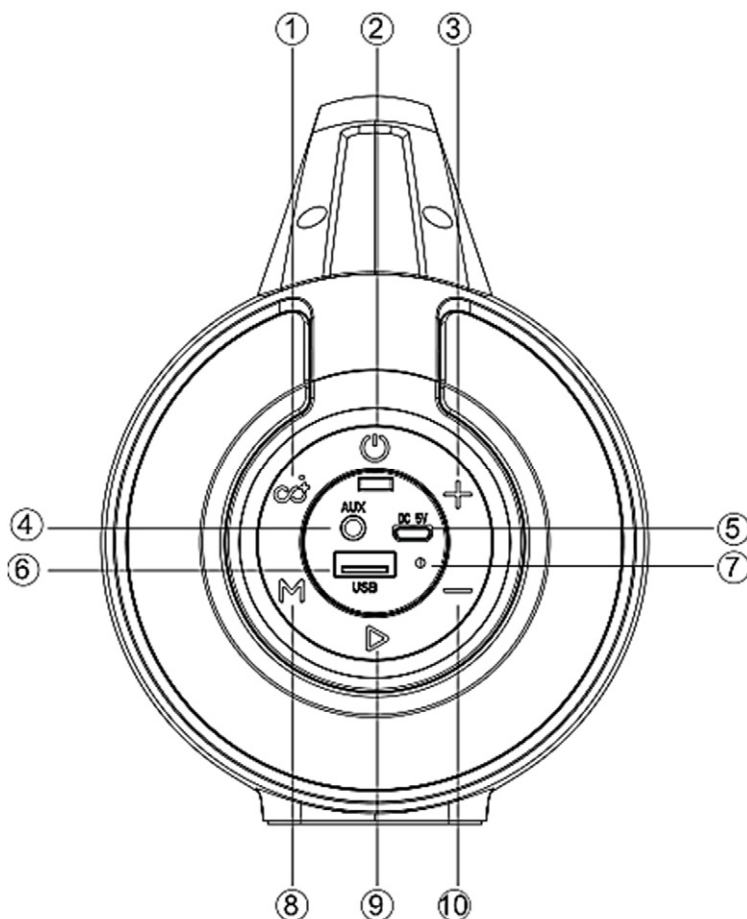

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. TLAČÍTKO TWS | 6. USB VSTUP |
| 2. ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ | 7. LED INDIKÁTOR |
| 3. DOPŘEDU / ZVÝŠIT HLASITOST | 8. TLAČÍTKO REŽIMU (Bluetooth / |
| 4. AUX IN | USB / FM nebo AUX) |
| 5. KONEKTOR NABÍJENÍ MICRO USB | 9. TLAČÍTKO PŘEHRÁT / |
| | POZASTAVIT |
| | 10. Zpět / SNÍŽENÍ HLASITOSTI |

PROVOZ

Zapnout / vypnout:

Reproduktor zapnete dlouhým stisknutím vypínače.

Reproduktor vypnete krátkým stisknutím vypínače.

Poznámka: Pokaždé, když stisknete tlačítko **REŽIM**, Provozní režim se přepíná mezi **Bluetooth / AUX / USB** a **režimem FM**.

Připojení Bluetooth je aktivní pouze tehdy, pokud není připojeno žádné externí zařízení nebo kabel ke vstupu AUX nebo externímu USB klíči.

Když propojíte zvukový kabel s AUX vstupem nebo USB klíčem do USB zásuvky, Bluetooth připojení se automaticky přeruší a přehrávání se přepne na připojené zařízení.

Bluetooth:

- Otočte vypínač do polohy "**ZAPNUTO**" RGB světlo se automaticky rozsvítí.
- Reproduktor automaticky přejde do režimu Bluetooth a vydá tón.
- Zapněte *Bluetooth* na mobilním telefonu a vyhledejte název zařízení "**vivax BS-90**" pak se připojte. Po připojení reproduktor vydá tón.
- Přehrávejte hudbu z mobilního telefonu a užívejte si.
- Dlouhým stiskem **Vpřed (+)** nebo **Zpět (-)** na zařízení nebo pomocí mobilního zařízení vyberte skladby, které se vám líbí.
- Stisknutím **přehrát/pauza** na zařízení nebo na mobilním zařízení spustíte přehrávání / pozastavení hudby.
- Krátké stisknutí **Vpřed (+)** nebo **Dozadu (-)** zvýší a sníží hlasitosti. Nebo upravte hlasitost na mobilním zařízení.
- Dlouhým stiskem tlačítka **TWS** odpojte připojení Bluetooth k mobilnímu telefonu.

Přehrávání hudby z USB disku:

- Otočte přepínač do polohy "**ZAPNUTO**" RGB světlo se automaticky zapne.
- Vložte USB disk do zásuvky, reproduktor vydá tón a automaticky přehraje uloženou hudbu.
- Dlouhým stiskem **vpřed** nebo **dozadu** vyberte skladby, které se vám líbí, krátkým stisknutím upravíte hlasitost nahoru a dolů.
- Stisknutím **přehrát/pauza** přehrajte nebo pozastavte přehrávanou skladbu.

Poznámky: V režimu přehrávání Bluetooth vložím USB disku odpojte Bluetooth a přepnete na přehrávání USB disku. Stisknutím tlačítka **MODE** se znovu přepnete do režimu Bluetooth.

Rádio FM:

- V režimu rádia FM je dodán zvukový kabel, který funguje jako anténa. Před použitím připojte zvukový kabel, abyste získali co nejlepší signál FM.
- Otočte vypínač do polohy "**ZAPNUTO**", Stisknutím tlačítka "**REŽIM**" se reproduktor přepne do režimu FM.

- Krátkým stiskem "**přehrát/pauza**" Ztlumíte reproduktor, dlouhým stiskem "**přehrát/pauza**" Automaticky vyhledáte kanál FM a jeho automatické uložení.
- Dlouhým stiskem **vpřed** nebo **Zpět** změníte uložený FM kanál.
- Krátkým stlačenou **vpřed** nebo **Zpět** upravit hlasitost.

AUX:

- V případě jiných kompatibilních hudebních zařízení nebo MP3 / MP4 přehrávačů použijte dodaný zvukový kabel pro připojení k zařízení "**výstup**"Do"**aux In**"Tohoto zařízení a vychutnejte si přehrávání hudby.
- V jakémkoliv režimu přehrávání se zařízení při připojení zvukového kabelu automaticky přepne na režim **AUX** .
- V režimu **AUX** lze všechny funkce ovládat pomocí externího zařízení.

Poznámky:

Když je připojen zvukový kabel, nemůžete se přepnout do režimu Bluetooth stisknutím tlačítka Režim.

Když je připojen zvukový kabel, můžete stisknout tlačítko "**TWS**"Na navázání TWS připojení v režimu AUX.

Funkce TWS:

- Zapněte dva identické reproduktory, které chcete spárovat, oba v režimu BT. Stačí nastavit jednu ze dvou jednotek.
- Stiskněte tlačítko "**TWS**", Reproduktor vydá tón ke spuštění párování a po úspěšném párování znovu zazní tón.
- Vytvořte Bluetooth spojení s mobilním telefonem a přehrávejte hudbu pomocí dvou spárovaných reproduktorů, abyste vytvořili výkonnější efekt prostorového zvuku.
- Stisknutím tlačítka "**TWS**"Opět opustíte funkci TWS.

*Poznámky: Pokud v režimu Bluetooth TWS připojíte k jednotce svůj mobilní telefon (ovládali jste "**TWS**"Na začátku) přes zvukový kabel, začne se přehrávat **AUX** přes **TWS** funkci.*

RGB světlo zapnuto / vypnuto:

Dlouhým stiskem tlačítka **režim** zapnula **RGB** světlo.

Další poznámky:

- Výchozí hlasitost je přibližně 50% maximální hlasitosti.
- Pokud je napětí baterie nízké, reproduktor vydá výstražný zvukový signál.
- Doba přehrávání se může v závislosti na úrovni hlasitosti a stylu hudby lišit.

ÚDRŽBA A BEZPEČNOST

- Umístěte zariadenie na pevný a rovný povrch, aby bolo stabilne.
- Zariadenie, batériu nevystavujte vlhkosti, dažďu alebo vysokým teplotám alebo priamemu slnečnému žiareniu.
- Nezakrývajte zariadenie. Je potrebné vytvoriť vhodné podmienky, v ktorých musí byť vzdialenosť medzi zariadením a iných povrchmi, aby sa zabránilo prehriatiu.
- Pri čistení zariadenie používajte mäkkú a suchú tkaninu. Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú alkohol, čpavok, benzén alebo brúsivá, ktoré môžu poškodiť zariadenie.



ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

V prípade výskytu jednotlivých problémů si přečtěte níže uvedené pokyny dříve, než odnesete spotřebič do servisu. V případě, že se vám nedaří odstranit problém s pomocí níže uvedených pokynů, kontaktujte prosím autorizovaného prodejce nebo zákaznickou službu.

ÚPOZORNĚNÍ: V žádném případě sami neopravujte nebo neotvírejte spotřebič

Žádný zvuk /Spotřebič se nezapíná - Hlasitost zvuku není nastavená Nastavte zvuk pomocí tlačítka VOLUME - Baterie je vybitá Připojte nabíjecí kabel ke spotřebiči a nabíjте baterii	Spotřebič nereaguje na ovládání - Elektrostatický výboj Vypněte spotřebič přepnutím vypínače pro zapnutí do polohy OFF, počkejte
--	---

TECHNICKÉ SPECIFIKACE	
VŠEOBECNĚ	
Napájení pro dobíjení spotřebiče	DC 5V, 500-1000mA
Příkon (Maximální)	8,5W
Baterie / Doba provozu*	Lithium, 1500mAh 3,7V / Aprox. 2h on Max / 8h on moderate volume
Rozměry	Approx. 278(L) x 117 (W) x 156 (H) mm
Pracovní teplota	+5°C - +35°C
PŘÍJÍMAČ	
Radiofrekvenční pásmo	FM
Frekvence	FM: 87.5-108 MHz
Bluetooth pásmo	2402-2480 MHz, gain: 2.0 dBi
AUDIO DIO	
Výkon	Maximum 8,5 Watt RMS, Speaker 3" (7,6cm) 120Hz-15kHz
PŘÍSLUŠENSTVÍ KE SPOTŘEBIČI	
Pokyny ke spotřebiči	1
MicroUSB-USB nabíjecí kabel	1
Bezdrátový mikrofón	1

* Výdrž baterie je orientační. Skutečná výdrž závisí to na teplotě v místnosti, stavu baterie a na způsobu použití jednotky.

Bluetooth® slovo, symbol a loga jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a každé použití těchto označení firmou Vivax (MSI) je pod licencí. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou v kompetenci jejich vlastníků.



Informace o likvidaci pro uživatele starého elektrického a elektronického vybavení (domácnosti)



Tento symbol na výrobku/výrobcích nebo jejich doprovodné dokumentace znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky by neměly být shromažďovány dohromady s komunálním odpadem. Pro správné nakládání, využití a recyklaci, prosím vezměte tento výrobek / tyto výrobky na místo k tomu určené, kde je příjmu bez jakýchkoliv poplatků. V některých zemích je možné, že výrobek budete moci vrátit vašemu místnímu prodejci při nákupu podobného výrobku nového. Správná likvidace tohoto výrobku pomůže šetřit cenné prostředky a zabránit jakýmkoliv možným negativním důsledkům na zdraví člověka a životního prostředí, ke kterým by mohlo dojít v případě nesprávného nakládání s odpadem. Prosím, kontaktujte místní správu pro další informace o Vám nejbližším místě určeném pro sběr. Je možné udělit pokuty za nesprávné nakládání s tímto odpadem dle zákonů ve Vaší zemi.

Likvidace starých baterií



Zkontrolujte si místní předpisy týkající se likvidace starých baterií nebo si zavolejte do místního zákaznického servisu, aby Vás instruovali, jak likvidovat staré a použité baterie. Baterie v tomto výrobku by se neměly likvidovat společně s komunálním odpadem. Zajistěte likvidaci starých baterií na místech pro to určených, které naleznete ve všech obchodech, kde je možné baterie zakoupit.

EU prohlášení o shodě

Tímto M SAN Grupa d.d. Prohlašuje, že televizor jako zařízení rádiového typu je v souladu s nařízením 2014/53/EU.

EU prohlášení o shodě v plném znění je dostupné na následující internetové adrese: <http://doc.msan.hr/dokumentacijaartikala>



ZÁRUČNÍ LIST

VIVAX

CZ**MODEL SPOTŘEBIČE****SÉRIOVÉ ČÍSLO****DATUM PRODEJE****ČÍSLO ÚČTU PRODÁVAJÍCÍHO****PODPIS A RAZÍTKO****PRODÁVAJÍCÍHO**

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI!

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili spotřebič Vivax, a doufáme, že budete se svým výběrem spokojeni. Pokud bude v záruční lhůtě potřebná oprava výrobu, prosíme Vás, abyste se poradili s autorizovaným prodávajícím, který Vám výrobek prodal, nebo nás kontaktujte na níže uvedených tel. číslech a adrese. **PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE POKYNY PŘILOŽENÉ K VÝROBKU!**

1. Touto zárukou M SAN Grupa jako poskytovatel záruky v České republice zaručuje bezplatnou opravu výrobku v souladu s platnými předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými v tomto záručním listu.
Touto zárukou zaručujeme, že předmět této záruky bude fungovat bez závad zapříčiněných eventuální chybou při výrobě, nebo vadou materiálu. Všechny závady, které eventuálně vzniknou, budou v záruční lhůtě zdarma odstraněny v autorizovaném servisu.
2. **ZÁRUČNÍ PODMÍNKY** Záruční lhůta začíná plynout ode dne zakoupení výrobku a trvá :

60 MĚSÍCŮ (5 let)	CHLADNIČKY, VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ MRAŽÁKY
24 MĚSÍCE (2 let)	TELEVIZE, AUDIO, CHYTRÉ HODINKY SAMOSTOJNÉ VARŇY, PRAČKY A SUŠIČKY, MYČKY NA NÁDOBÍ, KUCHYŇSKÉ ODSÁVAČE PAR VESTAVĚNÉ TROUBY A VAŘIČE, KUCHYŇSKÉ ODSÁVAČE PAR, OHŘÍVAČE VODY MALÉ DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE

3. V případě vady výrobku, který je předmětem této záruky, zaručujeme, že tento výrobek opravíme v co možná nejkratší lhůtě a to nejpozději do 30 dnů. Pokud výrobek nebude možné opravit nebo nebude opraven do 30 dnů, bude vyměněn za nový. Záruka bude prodloužena o dobu trvání opravy.
4. Záruka se uznává pouze s předloženým prodejním dokladem a tímto záručním listem, který musí být řádně vyplněný a musí tedy obsahovat datum prodeje, razítko a podpis prodávajícího.

5. ZÁRUKA NEZAHRNÚJE

Pravidelnou kontrolu, údržbu a výměnu součástí, které se opotřebovávají běžným používáním, úpravy nebo změny s cílem vylepšení výrobku, které nejsou popsány v technických pokynech k používání, pokud k těmto úpravám není předložen souhlas M SAN Grupa d.o.o.

Záruka se nevztahuje na následující případy:

Pokud kupující nepředloží prodejní doklad.

Pokud kupující nedodržel pokyny k používání výrobku.

Pokud byl výrobek otevírán, upravován nebo opravován neoprávněnou osobou.

Pokud závady na výrobku vznikly působením vyšší moci, jako jsou: úder blesku, přepětí v elektrické síti, živelní pohromy a podobně. Pokud závady vznikly poškozením v důsledku používání spotřebiče v rozporu s pokyny nebo nesprávnou dopravou. Pokud závada nastala chybou v systému, ke kterému je přístroj připojen.

Práva stanovená výrobcem v této záruce nemění zákonná spotřebitelská práva platící České republice.

6. Prohlášení o shodě a kopii originálního Prohlášení o shodě (EC Declaration of Conformity) můžete převzít na naší internetové stránce www.msan.hr/dokumentaciaartikala

Název firmy poskytovatele záruky: **M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Croatia**

Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982

e-mail: info@mrservis.hr, prodaja@mrservis.hr, <http://www.vivax.com>

DATUM PŘIJETÍ SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ
DATUM OPRAVY
DATUM PŘIJETÍ SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ
DATUM OPRAVY
DATUM PŘIJETÍ SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ
DATUM OPRAVY

SEZNAM SERVISNÍCH MÍST

VIVAX

CZ

Malé domácí spotřebiče, Smartphone a tablet, TV a audio

Město	Servis	Adresa	Telefon / E-mail
Bystřice nad Pernštejnem	RMA s.r.o.	K Ochozi 761 Bystřice nad Pernštejnem	+420 603 573 561 objednavky@RMAsluzby.cz

Malé domácí spotřebiče, Bílé zboží

Město	Servis	Adresa	Telefon / E-mail
Benešov	BELS s.r.o.	Černošská 482, 256 01 Benešov	+420 277 002 200 benesov@bels.cz

Obraťte se na centrální servis. Budou přijata na nejbližší místní služby ve vaší oblasti.



VIVAX

www.VIVAX.com