



VIVAX

Made for you

SP-7080H

HU

Használati utasítás
Jótállási jegy

CE [✓]RoHS 

SP-7080H

2.1-channel soundbar with powerful subwoofer and BLUETOOTH® technology



Specifikációk:

- 70W RMS Max audioerősítő
Hangszóró meghajtók: 2 x 2" 15 W-os egység + 1 x 5,25" 40 W-os mélynyomó egység
- Bluetooth verzió: 5.0
- Bluetooth hatótáv: 10 m-ig
- Csatlakozások: USB, AUX bemenet, optikai, koaxiális, HDMI(ARC), DC IN, SW OUT
- Tápellátás: Soundbar DC 19V 2,5A
- Méretek: Soundbar 800*65*60 mm
Mélynyomó 220x190x270 mm

A csomag tartalma:

1. AC adaptor DC 19V 2.5A
2. Kábeles AUX
3. Komplett a fali felszereléshez
4. Távirányító
5. Kábeles AUX
6. Használati utasítás és Jótállási nyilatkozat

Üdvözljük!

Köszönjük, hogy a VIVAX SP-7080H Bluetooth audiorendszert választotta!

Kérjük, olvassa át az útmutatót a készülék első használatbavétele előtt. Terméke lehető legjobb kihasználtsága érdekében kövesse figyelmesen az útmutatóban leírt utasításokat. A későbbi fellapozáshoz őrizze meg az útmutatót. Garantáljuk, hogy új mikroaudio rendszere megfelel majd az ön igényeinek.

FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Ezt a készüléket úgy terveztük és készítettük, hogy az biztosítsa az ön személyes biztonságát megfelelő használat esetén. Helytelen használata tűzveszéllyel járhat és áramütést okozhat. Olvassa végig figyelmesen a biztonsági és használati utasításokat igénybevétel előtt, az útmutatót pedig őrizze meg. Fordítson kiemelt figyelmet az utasításban és a készüléken szereplő figyelmeztetésekre.

FIGYELMEZTETÉS: ÁRAMÜTÉST ELKERÜLENDŐ NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT. NEM TARTALMAZ VÉGFELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET, A SZERVIZELÉST BÍZZA SZAKEMBERRE.

1. **Víz és Nedvesség** – Ne használja a készüléket víz közelében, például fürdőkád, mosdókagyló, konyhai mosogató, mosdókád, úszómedence mellett vagy nyirkos helységeben.
2. **Szellőzés** – Helyezze úgy a készüléket, hogy annak a helye vagy helyzete ne korlátozza a megfelelő szellőzését. Ne tartsa ágyon, kanapén, szőnyegen vagy olyan felületen ahol a szellőzőnyílások takarásban lehetnek. Továbbá kerülje a készülék beépített berendezésekben (például könyvespolcon vagy vitrinben) történő tárolását, mivel azok gátolhatják a szellőzőnyílásokon áthaladó levegő útját.
3. **Hő** – Tartsa hőforrásoktól (radiátor, tűzhely) és hőt termelő készülékektől (beleértve az erősítőket is) távol a készüléket.
4. **Áramforrások** – A készülék csak és kizárólag az útmutatóban és magán a készüléken feltüntetett áramforrásokhoz csatlakoztatható.
5. **Töltőkábel védelem** – Igyekezzen úgy elvezetni a töltőkábelt, hogy minél kisebb legyen a rálepésből vagy a ráhelyezett tárgyakból fakadó kockázat.
6. **Tisztítás** – A készülék langyos, nedves ruhával tisztítandó. Ne használjon oldó és tisztítószereket.
7. **Tárgyak és folyadék bejutása** – Ügyeljen arra, hogy idegen tárgyak és folyadék ne kerüljön a készülékbe a rajta található bemeneteken és szellőzőnyílásokon keresztül. Amennyiben ez mégis bekövetkezne, azonnal húzza ki a készüléket és forduljon szakemberhez.
8. **Tartozékok** – Csak a készülék gyártója által javasolt tartozékokat használja.
9. **Villámítás és áramütés elleni védelem** – Ha itéletidő van vagy ha a készüléket hosszabb időn keresztül nem fogja használni, áramtalanítsa a készüléket, húzza ki az antennarendszerből (ha van ilyen). Ezzel megakadályozza, hogy a készülék villámlás vagy áramköri túlterheltség miatt meghibásodjon.
10. **Hálózati túlterheltség**– Ne terhelje túl a fali dugaszolóaljzatokat vagy hosszabbítókábeleket, mert ez tüzet vagy áramütést okozhat.

11. **Használaton kívüli időszak** – Az esetleges meghibásodásokat elkerülendő húzza ki a készülék töltőkábelét, ha hosszabb ideig (egy hónap vagy több) tartja használaton kívül. Száraz, sötét helyen tárolandó.
12. **Javítások** – Ne végezzen a használati útmutatóban fel nem tüntetett javításokat a készüléken, ilyen esetekben inkább forduljon képesítéssel rendelkező szakemberhez.
13. Az audioeszközök hosszabb időn át vagy magas hangerőn történő használata tartós halláskárosodást okozhat. Azonnal kapcsolja ki a készüléket, ha fülzúgást vagy más tüneteket tapasztal. Az audioeszközöket közepes hangerőn javasolt használni.
14. A rázkódásnak kitett helyek hatással lehetnek a készülék belső komponenseire. Tartsa nyílt tűztől és túlzott hőt kibocsátó forrásoktól (például hősugárzó) távol a készüléket.
15. A készüléket gyermekek csak szülői felügyelettel használhatják.
A készülék használata nem javasolt csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű és megfelelő tudással, gyakorlattal vagy tapasztalattal nem rendelkező személyek számára külső, biztonságukért felelős személy felügyelete nélkül.
16. Helyezze stabil, egyenletes felszínre készüléket, hogy ne billegjen.
17. Ne takarja le a készüléket! A túlhevülést elkerülendő ügyeljen a megfelelő szellőzésre és tartson minimum 15 cm távolságot a szellőzőnyílások és egyéb felületek között.



HASZNÁLAT ELŐTT

Kicsomagolás és előkészítés


- Óvatosan vegye ki a készüléket a dobozából és távolítsa el minden egyéb csomagolóanyagot.
- Ne távolítsa el a készülék hátulján és a gomboknál található feliratokat.. Ne távolítsa el a készülék hátulján vagy gombjain található címkéket

ELEKTROMOS TELJESÍTMÉNY ÉS MÉLYNYOMÓ CSATLAKOZTATÁSA


1. Az eredeti adapterrel (DC 19V 2,5A) csatlakoztassa a Soundbart az elektromos aljzathoz.
2. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a Soundbarhoz, majd a fali aljzathoz.
3. Ne telepítse az egységet olyan helyre vagy olyan közelébe, ahol esővel, nedvességgel vagy más folyadékkal érintkezhet.
4. Mélynyomó csatlakoztatása – a mellékelt kábel segítségével csatlakoztassa a főegységet a mélynyomó egységhez, a főegység SW OUT csatlakozójához



TÁVIRÁNYÍTÓ ÉS FUNKCIÓGOMBOK

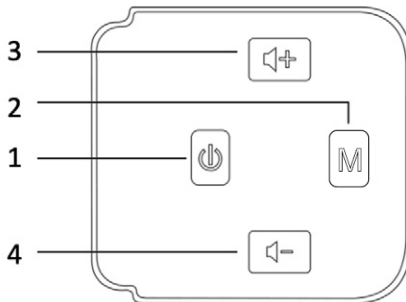

1. Bekapcsoló / Készenléti gomb
2. Üzem mód gomb (váltás a bemenetek között)
3. Hangerő növelése (+)
4. Hangerő csökkentése (-)

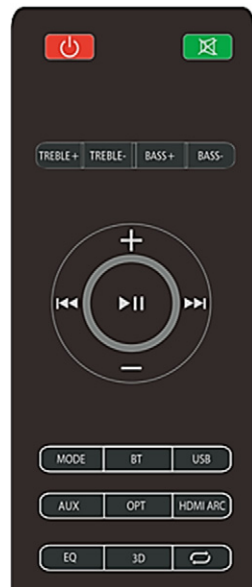

GOMB	FUNKCIÓ	GOMB	FUNKCIÓ
	Áram BE/KI	MÓD	Váltás BT/USB/AUX/OPTICAL/COAX/HDMI ARC között
	Némítás vagy a hang visszállítása	BT	Bluetooth mód (tartsa lenyomva a gombot a párosítási módba való belépéshez)
TREBLE +	A magas hangok növelése	USB	USB mód
TREBLE -	A magas hangok csökkentése	AUX	AUX mód
VOL +	Hangerő növelése	HDMI ARC	HDMI ARC mód
VOL -	Hangerő csökkentése	OPT	OPTIKAI bemenet üzemmód
	Előző szám	EQ	Váltás másik hang-kiegyenlítőre
	Lejátszás/Szünet		USB ismétlési mód
	Következő szám	3D	3D Térhatás BE/KI
BASS +	Mélyhang növelése		
BASS -	Mélyhang csökkentése		

HASZNÁLAT

• Bekapcs./Kikapcs.

Nyomja meg a be- és kikapcsoló gombot a távirányítón vagy a Soundbar vezérlőpaneljén az egység be- és kikapcsolásához.

• HDMI(ARC):

Csatlakoztasson egy HDMI ARC-kompatibilis eszközt a Soundbar HDMI(ARC) portjához HDMI-kábellel (nem tartozék). Válassza ki a HDMI(ARC) módot a távirányító MODE gombjának megnyomásával vagy a MODE gomb többszöri megnyomásával a Soundbar vezérlőpultján, amíg az ARC meg nem jelenik a LED-kijelzőn. Győződjön meg róla, hogy a HDMI ARC van kiválasztva a TV hangkimeneteként, majd állítsa be a Soundbar hangerejét a távirányítón vagy a Soundbar vezérlőpultján található Hangerő növelése és csökkentése gombokkal.

• AUX bemenet:

Csatlakoztasson egy kompatibilis eszközt a 3,5–3,5 mm-es sztereó jack kábellel. Válassza ki az AUX módot a távirányító MODE gombjának megnyomásával vagy a MODE gomb többszöri megnyomásával a Soundbar vezérlőpultján, amíg az AUX meg nem jelenik a LED-kijelzőn. Győződjön meg róla, hogy a csatlakoztatott eszköz hangjelet ad ki, majd állítsa be a Soundbar hangerejét a távirányítón vagy a Soundbar vezérlőpultján található Hangerő növelése és csökkentése gombokkal.

• Optikai bemenet:

Csatlakoztasson egy kompatibilis eszközt a soundbar OPTIKAI bemenetéhez digitális optikai kábellel (nem tartozék). Válassza ki az OPT módot a távirányító MODE gombjának megnyomásával vagy a MODE gomb többszöri megnyomásával a Soundbar vezérlőpultján, amíg az OPT meg nem jelenik a LED-kijelzőn. Győződjön meg róla, hogy az "Optical SPDIF" van kiválasztva a TV hangkimeneteként, majd állítsa be a Soundbar hangerejét a távirányítón vagy a Soundbar vezérlőpultján található Hangerő növelése és csökkentése gombokkal.

• Koaxiális bemenet:

Csatlakoztasson egy kompatibilis eszközt a soundbar KOAXIÁLIS bemenetéhez digitális koaxiális kábellel (nem tartozék). Válassza ki a COAX módot a távirányító MODE gombjának megnyomásával vagy a MODE gomb többszöri megnyomásával a Soundbar vezérlőpultján, amíg az COA meg nem jelenik a LED-kijelzőn. Győződjön meg róla, hogy a Koaxiális van kiválasztva a TV hangkimeneteként, majd állítsa be a Soundbar hangerejét a távirányítón vagy a Soundbar vezérlőpultján található Hangerő növelése és csökkentése gombokkal.

Megjegyzés:

OPTIKAI/HDMI ARC/KOAXIÁLIS mód: Ha az eszköznek nincs hangkimenete, előfordulhat, hogy aktiválnia kell a PCM kimenetet a forráseszközön (pl. TV, set-top box, DVD vagy Blu-ray lejátszó)

• Bluetooth:

Nyomja meg a MODE gombot a távirányítón, vagy nyomja meg többször a MODE gombot a soundbar vezérlőpultján, amíg a **BT** meg nem jelenik a LED-kijelzőn. A LED-kijelző villogni fog, jelezve, hogy a Soundbar Bluetooth párosítási módban van. Győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatni kívánt eszköz is párosítási módban van, és keresse meg a **VIVAX SP-7080H** elemet az eszközlístában. A két eszköz párosítása után a soundbar LED-kijelzője abbahagyja a villogást, és állandó marad. (A hangsugárzó mostantól automatikusan újra párosodik ezzel az eszközzel, amikor az hatótávolságon belül van, és a Bluetooth be van kapcsolva.) A párosítás után a távirányítóval lejátszhat, szüneteltethet és navigálhat a zeneszámok között kompatibilis iOS és Android eszközökön.

Megjegyzés: Tartsa lenyomva a BT gombot a távirányítón, hogy megszakítsa a Bluetooth-kapcsolatot a telefon és a soundbar között.

• USB adathordozó mód:

A Soundbar akár 32 GB méretű USB flash adathordozókkal is kompatibilis, és közvetlenül képes lejátszani a hangfájlokat. Egyszerűen helyezzen be egy kompatibilis adathordozót a soundbar hátoldalán található USB-portba, és a készülék automatikusan USB módba kapcsol, és lejátsza az első kompatibilis zeneszámot. A távirányító médiavezérlőjével lejátszhat, szüneteltethet és navigálhat a számok között a flash meghajtón, a LED-kijelző pedig jelzi az aktuális zeneszám idejét.

USB ismétlési mód

(távirányítón keresztül is elérhető) lehetővé teszi az egysávos ismétlést (ONE), az összes szám ismétlését (ALL). A médialejátszónak van egy memóriefunkciója is, amely előhívja az előző zenét és az utoljára lejátszott ponttól folytatja, amikor egy olyan USB flash adathordozót csatlakoztat, amelyet már használt korábban a soundbarral.

• Equalizer módok:

A hangsáv 3 előre beállított hangszínsabállyal rendelkezik, amelyek a különféle zenei stílusokhoz vannak szabva. Nyomja meg az EQ gombot a távvezérlőn a Zene (EQ1), Film (EQ2), Hírek (EQ3) közötti váltáshoz.

• Fali rögzítés:

A Soundbar hátulján két kulcslyuk nyílás található, amelyek lehetővé teszik a falra rögzítést a mellékelt rögzítőelemek segítségével.

BIZTONSÁG ÉS KARBANTARTÁS

- Helyezze stabil, egyenes felszínre készüléket, hogy ne billegjen.
- Ne tegye ki a készüléket túlzott nedvességnek, esőnek, pornak vagy hőforrástól és napfénytől származó túlzott hőnek.
- Ne takarja le a készüléket. A túlhevülést elkerülendő biztosítsa a megfelelő szellőztetést.
- Puha, száraz ruhával tisztítandó. Ne használjon alkoholos, ammónia, benzoltartalmú tisztítószerkeket vagy súrolószereket, mert ezek károsíthatják a készüléket.



HIBAE LHÁRÍTÁS

Fontos, hogy hiba esetén mindig próbálja ki a felsorolt hibaelhárítási lehetőségeket mielőtt szervízbe vinné a készüléket. Ha a hiba a felsorolt javaslatok kipróbálása után is fennáll, forduljon a készülék eladóójához vagy szervízhez.

FIGYELMEZTETÉS:

Semmilyen körülmények között ne próbálja meg egyedül megjavítani a készüléket, mivel az a garancia érvénytelenítéséhez vezet.

NincsHang / Nem Kapcsol Be

- **A hangerő nincs beállítva**
Állítsa be a hangerőt (VOLUME)
- **A tápkábel nincs bedugva**
Dugja be a kábelt a falba.
- **Ellenőrizze le, hogy a megfelelő üzemmód lett-e kiválasztva**
- Nyomja meg a **SOURCE** gombot a kívánt üzemmód kiválasztásához

- **A távirányító nem működik**

Az elemek lemerültek. Cserélje ki az elemeket

A készülék egyik gombnyomásra sem reagál- **Elektromos kiülés**

apcsolja ki a készüléket, majd csatlakoztassa újra néhány másodperc múlva

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK	
ÁLTALÁNOS	
Tápegység	DC 19V - 2.5A
Teljesítmény	70 W
Méretek-FŐEGYSÉG/MÉLYNYOMÓ	80*6.5*6.0cm / 22*19*27cm
Működési hőmérséklet	+5°C - +35°C
JELVEVŐ	
Bluetooth / BT hatósugár	2402-2480 MHz, gain: 2,81 dBi
AUDIO ERŐSÍTŐ	
Kimeneti teljesítmény / Audio frek.	Maximum 70 Watt (2 x 15W RMS + Subwoofer 40W RMS)
TARTOZÉKOK	
Használati útmutató	1
AC Adapter	1
Audio AUX 3,5mm Kábel	1

* Az üzemidő becsült adat, mértéke a készülék használatától függ.

A Bluetooth® szó, jel és logotípus le védett védjegyei a Bluetooth SIG, Inc. cégnek és ezen jelek a Vivax (MSI) által történő bármilyen használata le van védve. A többi védjegyek és kereskedelmi elnevezések a tulajdonosaik hatáskörébe tartoznak.



Megfelelő hulladékkezelés (leselejtezett elektromos és elektronikus készülékek)



Ez a jelölés a terméken és / vagy az útmutatóban azt jelenti, hogy az elektromos készüléket nem szabad az élettartama végén a háztartási hulladékkal együtt kidobni.

A megfelelő hulladékkezelés érdekében vigye a készüléket a kijelölt gyűjtőpontok egyikére, ahol ingyen átveszik. Egyes országokban visszaviheti a termékét az eladóhoz egy hasonló értékű, új készülék vásárlása esetén. A termék felelősségteljes hulladékkezelésével értékes erőforrásokat takaríthatunk meg és megelőzhető a felelőtlen hulladékkezelésből fakadó egészség és környezetkárosítás. Érdeklődjön a helyi önkormányzati szerveknél az önhöz legközelebbi átvételi pontot illetően. A helytelen hulladékkezelés a helyi törvényektől függően megbírsághozható.

A termékben lévő telepek helyes leselejtezése



Vegye figyelembe a helyi jogszabályokat vagy lépjen kapcsolatba a helyi ügyfélszolgálattal a régi és használt telepek leselejtezésével kapcsolatos teendőkkel illetően. Az ebben a termékben található telep nem kezelhető háztartási hulladékként.

Mindig a használt elemeknek fenntartott gyűjtőhelyeken adja le használt akkumulátorait, melyek minden, elemeket áruló boltban megtalálhatóak.

EU Megfelelőségi Nyilatkozat

Ez a készülék megfelel a rádióberendezésekről szóló 2014/53/EU irányelv követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak.

A hivatalos Megfelelőségi nyilatkozat az alábbi webhelyen olvasható:

www.msan.hr/dokumentacijaartikala



TISZTELT VÁSÁRLÓNK!

Köszönjük, hogy a VIVAX terméket választotta és reméljük, hogy hosszú időn keresztül elégedett lesz a vásárlásával.

Jelen Jótállási Jegy alapján a termékre a forgalmazó (importőr) és/vagy gyártó az itt meghatározott jótállási feltételekkel jótállást vállal az alább feltüntetett termékre, mely jótállásra vonatkozó igényét a termék vásárlója, amennyiben fogyasztónak tekintendő, közvetlenül a forgalmazónál illetve a gyártó által megbízott szervizhálózatban érvényesítheti.

KÉRJÜK, HOGY MIELŐTT ELKEZDENÉ HASZNÁLNI A KÉSZÜLÉKET, OLVASSA EL FIGYELMESEN A KÉSZÜLÉKHEZ MELLÉKELT HASZNÁLATI UTASÍTÁST!

JÓTÁLLÁSI JEGY

VIVAX

HU

TERMÉK MEGNEVEZÉSE:

TÍPUSA:

GYÁRI SZÁMA:

VÁSÁRLÁS IDŐPONTJA:

**A TERMÉK FOGYASZTÓI
ÁRA**

KERESKEDŐ BÉLYEGZŐJE:

Jótállási feltételek

Fogyasztók (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – Ptk. 8.1.§ 3. pont) és Forgalmazók vonatkozásában.

1. A kötelező jótállás jogalapja és időtartama

- 1.1 A Fogyasztó és Forgalmazó közötti szerződés keretében eladott új tartós fogyasztási cikkekre („Fogyasztási cikk”) Forgalmazót jótállási kötelezettség terheli, amelynek időtartama az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján 10.000,- Ft-ot elérő, de 100.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év, 100.000,- Ft-ot meghaladó, de 250.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év, 250.000,- Ft eladási ár felett 3 év („Kötelező jótállás”) a Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új fogyasztási cikkekre.
- 1.2 Ezen határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.
- 1.3 A jótállási határidő a Fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
- 1.4 Ha a Fogyasztó a Fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe, a jótállás kezdő időpontja a Fogyasztási cikk átadásának napja.
- 1.5 A Fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától azzal a idővel, amely alatt a Fogyasztó a Fogyasztási cikket rendeltetésszerűen nem használhatta.
- 1.6 A Kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területére érvényes Forgalmazó vonatkozásában.

2. Vállalt jótállás

- 2.1 A Forgalmazó a Kötelező jótállás sávos, eladási árhoz kötött jótállási szabállyal szemben egységesen 2 év kötelező jótállást biztosító megoldást vállal jelen jótállási jeggyel megvásárolt Fogyasztási cikke, kivéve mobiltelefon tablet,okosóra termékeket, melyekre a jótállási idő 1 év. A következőkben a Vállalt jótállási időn belül a jótállás szabályai megegyeznek a kötelező jótállás szabályaival. A Vállalt jótállás Magyarország közigazgatási területére érvényes forgalmazó vonatkozásában

3. A jótállás jogosultja és kötelezettje

- 3.1. A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a Fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez, vagyis a Forgalmazót.
- 3.2. A jótállásból eredő jogokat a Fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.

4. A jótállásból eredő jogok érvényesítése

- 4.1. A Kötelező jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a Fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló

bizonylattal érvényesíthetőek. Kérjük ellenőrizze, hogy az eladó vállalkozás a jótállási jegyet szabályosan töltötte-e ki, amelynek tartalmaznia kell: a vállalkozás nevét, címét; a Fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, gyártási számát; a gyártó nevét, címét, ha a gyártó nem azonos a vállalkozással; szerződés-kötés, a Fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadásának vagy - a Forgalmazó vagy közreműködője általi üzembe helyezés időpontját; a Forgalmazó bélyegzőlenyomatát és a képviselőtében eljáró személy aláírását. A jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása, annak szabálytalan és/vagy hiányos kitöltése a Fogyasztó jogszabályból eredő, a Kötelező jótállásra vonatkozó jogait nem érinti.

- 4.2. A Váltott jótállásból eredő jogok szabályosan kitöltött jótállási jeggyel és a számla vagy nyugta birtokában érvényesíthetőek.

5. A jótállási kötelezettség

- 5.1. A jótállási kötelezettség Forgalmazót a fentiekben meghatározottak szerinti módon, a jótállási időtartamon belül érvényesített igények esetén terheli. Ha a Forgalmazó kötelezettségének a Fogyasztó felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő eltelteától számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
- 5.2. A kijavítás iránti igény a Fogyasztási cikket értékesítőnél, a vásárlás helyén, a Forgalmazó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén, és a jelen jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatánál, szakszervizénél érvényesíthető.
- 5.3. Felhívjuk figyelmét, hogy a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Forgalmazóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közölnie kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.
- 5.4. A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a Forgalmazóval szemben.

6. Az Ön jótálláson, szavatosságon alapuló jogai

- 6.1 A Fogyasztó jótállási-, szavatossági igénye alapján jogosult választása szerint:
 - a) kijavítást vagy kicserélést igényelni, kivéve, ha a választott jótállási-, szavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Forgalmazónak - másik jótállási-, szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Fogyasztási cikk hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási-, szavatossági jog teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérülést; vagy
 - b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a hibát a Forgalmazó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalja, e kötelezettségének az alábbiak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
- 6.2 Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
- 6.3 Tájékoztatjuk Önt, hogy jogosult a választott jótállási-, szavatossági jogáról másira áttérni, azonban az áttéréssel okozott költséget köteles a Forgalmazónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Forgalmazó adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
- 6.4 Tájékoztatjuk Önt, hogy ha a Fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a Fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

7. A Forgalmazó jótálláson alapuló kötelezettségei

- 7.1 A Fogyasztó által bejelentett kijavítás iránti igényről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni szükséges a Fogyasztó nevét, címét; nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a GDPR rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez; a Fogyasztási cikk pontos megnevezését, vételárát; az értékesítés, üzembe helyezés időpontját; a hiba bejelentésének időpontját; a hiba leírását; jótállási igénye alapján a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot; a jótállási igény rendezésének módját vagy az igény elutasításának indokát, illetve azt az időpontot, amikor a Fogyasztó a kijavított Fogyasztási cikket átveheti. Ha a Forgalmazó jótállási kötelezettségének a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát. A jegyzőkönyv tartalmazza, hogy a Fogyasztói jogvita esetén a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
Ha a Forgalmazó vagy a Fogyasztási cikk eladója a Fogyasztó jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Fogyasztót.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.
- 7.2 A Forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy kicserélés a tizenöt napot meghaladja, a Fogyasztót köteles Forgalmazó értesíteni elektronikus – vagy más, átvétel igazolására alkalmas úton a kijavítás vagy csere várható időtartamáról.

- 7.3 A kijavítás során a Fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
- 7.4 A kicserélés iránti igény teljesítésekor a Fogyasztási cikk eladója, vagy a Forgalmazó a jótállási jegyen köteles feltüntetni a kicserélés tényét és időpontját.
- 7.5 Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a Fogyasztási cikk első javítása során megállapítást nyer, hogy az nem javítható, Forgalmazó köteles azt 8 napon belül kicserélni – kivéve ha a Fogyasztó eltérően rendelkezik. Ha erre nincs lehetőség, köteles a bemutatott bizonylaton feltüntetett vételárát 8 napon belül visszatéríteni a Fogyasztónak.
- 7.6 Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a Fogyasztási cikk háromszori kijavítást követően újra meghibásodik, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdésébe foglalt jogkövetkezmények alkalmazandók.
- 7.7 Ha a Fogyasztási cikk kijavítása az igény közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 5. § (7) bekezdésébe foglalt jogkövetkezmények alkalmazandók.
A 7.5., 7.6. és 7.7 pontokban foglalt rendelkezések nem vonatkoznak többek között az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre és quadra.
- 7.8 Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható Fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén köteles a Forgalmazónak javítania. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, az el- és visszaszállítástól a Forgalmazó köteles gondoskodni azzal, hogy a Fogyasztási cikk le- és visszaszerelése a Fogyasztó feladata. A Forgalmazó köteles Önnel egyeztetni az Ön által megadott elérhetőségek egyikén a helyszíni javítás, illetve el- és visszaszállítás időpontjáról.
- 7.9 A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Forgalmazót terhelik.

8. A jótállással kapcsolatos egyéb rendelkezések

- 8.1 A jótállási igényt a Fogyasztási cikk minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a Fogyasztó a jótállási igényét a Fogyasztási cikk - a megjelölt hiba szempontjából - elkülönítható része tekintetében érvényesíti, az igény a Fogyasztási cikk egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
- 8.2 A jótállási igény teljesítése során a Fogyasztási cikkben tárolt adatok és információk megrongálódhatnak, megsemmisülhetnek vagy elveszhetnek. Az ilyen megrongálódásért, megsemmisülésért vagy elveszésért, valamint az ebből eredő kárért a Forgalmazó a felelősséget kizárja. Ezért felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Fogyasztási cikken tárolt adatállomány, a beállítások mentésére, megőrzésére fordítson figyelmet.
- 8.3 A jótállás körébe nem tartozik a Fogyasztási cikk üzembe helyezése, beállítása.
- 8.4 A Fogyasztási cikk nem megfelelő módon, vagy hosszabb ideig történő tárolása annak üzembe helyezése nélkül a műszaki állapotának romlását idézheti elő.

9. A Forgalmazó jótállási kötelezettségének korlátozása, kizárása

- 9.1 Kérjük, hogy ügyeljen a Fogyasztási cikkhez csatolt használati útmutatóban foglaltak maradéktalan betartására. A Forgalmazó mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a nem rendeltetésszerű használat, mechanikai sérülés (leejtés, leesés), szakszerűtlen kezelés, nem megfelelő összeállítás, átalakítás, helytelen tárolás, nem megfelelő feszültség használata, beázás, elemi csapás vagy az értékesítés utáni bármilyen külső behatás eredménye, továbbá ha a Fogyasztási cikket nem a jelen jótállási jegyen kijelölt javítószolgálatnál, szervizben javították.
- 9.2 Amennyiben a Fogyasztási cikken ennek igazolására szolgáló záró matrica (plomba) található, kérjük azt ne sértse meg, ne távolítsa el. Mielőtt olyan feliratot, vagy matricát szeretne eltávolítani a Fogyasztási cikkről, amelyet a kezelési útmutató nem jelez, kérjük konzultáljon velünk. A Fogyasztási cikk nem megfelelő tisztításából adódó meghibásodás a jótállás kizárását eredményezheti. Mivel a karbantartási munkák elvégzése, illetve elvégzettetése a Fogyasztó feladatát képezi, ha a Fogyasztási cikk meghibásodására e karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a közrehatása arányában a fogyasztó köteles viselni a javítási költségek arányosrészét.
- 9.3 Az akkumulátor helytelen kezelése ahhoz vezethet, hogy a törvényes jótállási idő lejáratánál hamarabb is tönkremehet. Az akkumulátor nem gyári töltővel való töltése, valamint nem rendeltetésszerű használata a jótállás kizárását eredményezheti.
- 9.4 Az esőben történő használat, mosás, vagy egyéb okból történt beázás miatt keletkezett károsodásra a jótállás nem terjed ki.
- 9.5 A jótállás nem vonatkozik a fogyó-kopó alkatrészek (pl. akkumulátor kapacitás, gumiabroncsok, védő-, takaróanyagok) rendszer elhasználódására, mindez azonban nem érinti a fogyó-kopó alkatrészeknek a polgári jog fogalomhasználata szerinti hibája esetén fennálló jótállási kötelezettséget. A termék mechanikus sérülésére visszavezethető hibára a jótállás nem terjed ki.
- 9.6 A 10.000,- Ft eladási ár feletti közlekedési eszközök, így különösen, de nem kizárólagosan elektromos roller, elektromos kisautó esetében a Fogyasztási cikk maximális teherbírása összesen 100 kg. A túlterhelésből eredő károkról a jótállás nem vonatkozik.
- 9.7 A jelen főpontban meghatározott jótállás kizárása többek között érvényes a porszívók szűrői rendszeres tisztításának és karbantartásának elmaradása miatt bekövetkező meghibásodásokra. Különösen fontos, hogy a használati útmutatóban foglaltakat tartsa be.
- 9.8 Az LCD és a LED kijelzőkkel ellátott Fogyasztási cikkeken a működésükből eredendően hibás képpontok keletkezhetnek. A készülék nem tekinthető pixelhibásnak TV-k esetében, amennyiben a kijelzőn a hibás, nem működő képpontok száma 8 darabot nem haladja meg, és ezen belül a hibás, állandóan világosan égő képpontok száma a 2

darabot nem haladja meg, valamint két világos hibás képpont távolsága legalább 10 mm, és két állandóan sötétben maradó hibás képpont távolsága legalább 10 mm. Minden más termék esetében max. 2 képpont (pixel) színeltérése, vagy 1 képpont nem megfelelő működése (megjelenítési szintől független állandó világítás vagy (kiégés) miatt. A mindenkori magyar és nemzetközi szabványoknak megfelelő, a specifikáción belüli képpont-hibákért nem áll fenn jótállási kötelezettsége Forgalmazónak.

Vonatkozó jogszabályok:

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
- az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
- a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (18/2020. (VI.12.) ITM rendelet)
- a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló, 1999. május 25- i [1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv](#)

A termékekre vonatkozó megfelelési nyilatkozatot és az eredeti Megfelelési Nyilatkozat másolatát (EU Declaration of Conformity) egyszerűen letöltheti a a gyártó weboldaláról: <http://doc.msan.hr/dokumentacijaartikala/>

Gyártó: M SAN grupa d.o.o. Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb, Horvátország.

Tel: +385 1 3654961 , E-mail: helpdesk@msan.hr Web: www.msan.hr

Márkaszervíz:

TOOLTECHNIC KFT

**Vaskapu utca 10-14,
1097 Budapest.**

Tel: +361/ 330-4465

E-mail: ugyfelszolgalat@tooltechnic.net

Web: <http://tooltechnic.net/>

Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület elérhetősége:

<https://www.bekeltetes.hu/>

JAVÍTÁSRA FELVÉVE:		
JAVÍTÁS ELKÉSZÜLT:		
JAVÍTÁSRA FELVÉVE:		
JAVÍTÁS ELKÉSZÜLT:		
JAVÍTÁSRA FELVÉVE:		
JAVÍTÁS ELKÉSZÜLT:		

Jótállási napló	1	2	3
Bejelentés időpontja			
Visszaadás időpontja			
Bejelentett hiba			
Javítás módja			
Jótállás új határideje			
Munkalapszám			

Kicserélés esetén töltendő ki!

Kicserélés történt, amelynek időpontja:



VIVAX

www.VIVAX.com