



VIVAX

Made for you

SP-7080H

IT
Manuale di istruzioni



SP-7080H

Soundbar a 2.1 canali con potente subwoofer e tecnologia BLUETOOTH®



Caratteristiche:

- Uscita audio: 70 W RMS Max
Driver degli altoparlanti: 2 unità da 2" 15W + 1 subwoofer da 5,25" 40W
- Bluetooth versione: 5.0
- Gamma Bluetooth: Fino a 10m
- Connessioni: USB, AUX in, ottico, coassiale, HDMI (ARC), DC IN, SW OUT
- Alimentazione: Soundbar DC 19 V 2.5 A
- Dimensioni: Soundbar 800*65*60 mm
Subwoofer 220x190x270 mm

Accessori:

1. Adattatore AC DC 19 V 2.5 A
2. Cavo AUX
3. Kit di montaggio a parete
4. Telecomando
5. Manuale utente

Benvenuto

Grazie per aver acquistato il sistema audio **VIVAX SP-7080H**.

È importante leggere questo manuale d'istruzioni prima di utilizzare il prodotto per la prima volta.



Per beneficiare appieno di questo prodotto, si prega di seguire le istruzioni in questo manuale con molta attenzione. Conservare questo manuale in un luogo sicuro per riferimento futuro. Siamo sicuri che il tuo nuovo sistema Micro Audio soddisferà le tue esigenze.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

Se utilizzata nel modo corretto, questa unità è stata progettata e prodotta in modo da garantire la tua sicurezza personale. Tuttavia, un uso improprio può causare potenziali scosse elettriche o rischio di incendi. Leggere attentamente tutte le istruzioni per la sicurezza e l'uso prima dell'installazione e dell'uso e tenere queste istruzioni a portata di mano per riferimento futuro. Prendere nota in particolare di tutte le avvertenze elencate in queste istruzioni e sull'unità.

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO. NESSUNA PARTE UTILIZZABILE DALL'UTENTE ALL'INTERNO, FARE RIFERIMENTO PER LA MANUTENZIONE AL PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO.

1. **Acqua e umidità** - L'unità non deve essere utilizzata vicino all'acqua. Ad esempio: vicino a una vasca da bagno, lavandino, lavello da cucina, lavanderia, piscina o in un seminterrato bagnato.
2. **Ventilazione** - L'unità deve essere posizionata in modo che la sua posizione non interferisca con la sua corretta ventilazione. Ad esempio, non dovrebbe essere situata su un letto, un divano, un tappeto o una superficie simile che potrebbe bloccare le aperture di ventilazione. Inoltre, non deve essere collocata in un'installazione integrata, come una libreria o un armadio, che potrebbe ostacolare il flusso d'aria attraverso le aperture di ventilazione.
3. **Calore** - L'unità deve essere situata lontano dalla luce solare diretta o da fonti di calore come radiatori, bocchette di calore, stufe o altri elettrodomestici (compresi gli amplificatori) che producono calore.
4. **Fonti di alimentazione** - L'unità deve essere collegata a un alimentatore solo del tipo descritto nelle istruzioni per l'uso o come contrassegnato sull'apparecchio.
5. **Protezione del cavo del caricabatterie** - Il cavo del caricabatterie deve essere posizionato in modo che non sia probabile che venga calpestato o piegato da oggetti posizionati su o contro il cavo stesso.
6. **Pulizia** - L'unità deve essere pulita solo utilizzando un panno umido caldo. Non utilizzare solventi, ecc.
7. **Oggetti e entrata di liquidi** - Occorre fare attenzione che non cadano oggetti e che non siano versati liquidi su aperture o prese d'aria poste sul prodotto. In tal caso, scollegare immediatamente l'alimentazione e contattare il servizio autorizzato.
8. **Accessori** : non utilizzare accessori non consigliati dal produttore del prodotto.
9. **Periodi di inutilizzo**: se l'unità deve essere lasciata inutilizzata per un periodo di tempo prolungato, ad esempio un mese o più, il cavo di ricarica di alimentazione deve essere scollegato dall'unità per evitare danni. Riporre l'apparecchio in un luogo asciutto e buio.

- 10 **Manutenzione:** l'utente non deve tentare di servire l'unità oltre i metodi descritti nelle istruzioni per l'uso dell'utente. I metodi di servizio non contemplati nelle istruzioni per l'uso devono essere riferiti a personale di servizio qualificato.
11. L'utilizzo per periodi prolungati del prodotto a un volume elevato può danneggiare l'udito in modo permanente. Se si verifica presenza di rumore anomalo nelle orecchie o altri problemi interrompere immediatamente l'utilizzo dell'unità. Si consiglia di utilizzare l'unità audio a un volume moderato. 
12. Forti vibrazioni possono danneggiare le parti interne del dispositivo. Il dispositivo non deve essere posizionato vicino a fiamme libere e fonti di calore intenso, come i riscaldatori elettrici. 
13. Non permettere ai bambini di giocare con il dispositivo.
Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o in mancanza di conoscenza ed esperienza nell'uso dell'apparecchio, a meno che non siano supervisionati da una persona responsabile della loro sicurezza o non ricevano una formazione sull'uso degli elettrodomestici.
14. Non esporre l'unità, alla pioggia, alla sabbia o al calore eccessivo causato da apparecchiature di riscaldamento o dalla luce solare diretta. Posizionare l'unità su una superficie dura e piana in modo che l'unità non si inclini
15. Non coprire l'unità. Un'adeguata ventilazione con uno spazio minimo di 15 cm tra i fori di ventilazione e le superfici circostanti è necessaria per prevenire aumenti pericolosi di calore.

PREPARAZIONE ALL'USO

Apertura e configurazione


- Rimuovere con cura l'unità dal cartone e rimuovere tutto il materiale di imballaggio dall'unità stessa.
- Non rimuovere le etichette situate sullo scafandro posteriore o sui pulsanti.

COLLEGAMENTO DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA E DEL SUBWOOFER


1. Utilizzare l'adattatore originale (DC 19V 2.5A) per collegare il Soundbar ad una presa elettrica.
2. Collegare l'adattatore di alimentazione al Soundbar e poi a una presa di corrente.
3. Non installare l'unità in un luogo dove possa entrare in contatto con pioggia, umidità o altri liquidi.
4. Collegamento del subwoofer - utilizzare il cavo allegato per collegare l'unità principale con l'unità subwoofer Connettore SW OUT sull'unità principale



TELECOMANDO E TASTI FUNZIONE

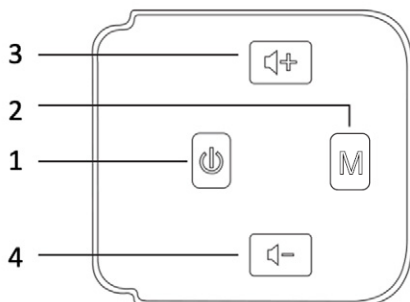

1. Pulsante di accensione/statusby
2. Pulsante di modalità (Ciclo di diversi ingressi)
3. Volume su (+)
4. Volume giù (-)

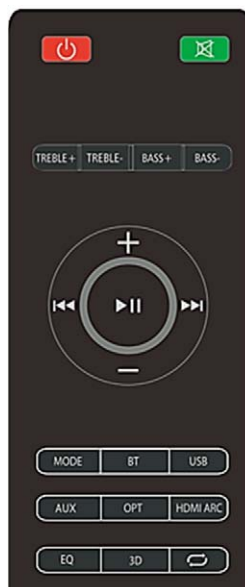

PULSANTE	FUNZIONE	PULSANTE	FUNZIONE
	Accensione / spegnimento	MODALITÀ	Spostamento tra BT/USB/AUX/OTTICO / COASSIALE / HDMI ARCO
	Mute o recuperare il volume	BT	Modalità Bluetooth (tenere premuto il tasto per entrare in modalità di accoppiamento)
ACUTO +	Aumentare gli alti	USB	Modalità USB
ACUTO -	Diminuire gli alti	AUX	Modalità AUX
VOL +	Regolazione del volume	ARCO HDMI	Modalità ARCO HDMI
VOL -	Regolazione del volume verso il basso	OPT	Modalità OPTICAL IN
	Traccia precedente	EQ	Spostamento a diversi EQ
	Riproduzione / pausa		Modalità di ripetizione USB
	Traccia successiva	3D	3D Surround ON / OFF
BASS +	Aumentare il basso		
BASS -	Diminuire il basso		

OPERAZIONE

• **Accensione / spegnimento:**

Premere il pulsante Accensione / spegnimento sul telecomando o sul pannello di controllo della soundbar per accendere e spegnere l'unità.

• **HDMI (ARC):**

Collegare un dispositivo compatibile con HDMI ARC alla porta HDMI(ARC) della soundbar utilizzando un cavo HDMI (non fornito). Selezionare la modalità HDMI(ARC) premendo il tasto MODE sul telecomando o premendo ripetutamente il tasto MODE sul pannello di controllo della soundbar fino a quando ARC viene visualizzato sul display a LED. Assicurarsi che HDMI ARC sia selezionato come uscita audio del televisore, quindi regolare il volume della soundbar utilizzando i tasti Volume su e Volume giù sul telecomando o sul pannello di controllo della soundbar.

• **Ingresso AUX:**

Collegare un dispositivo compatibile usando il cavo jack stereo 3.5mm - 3.5mm. Selezionare la modalità AUX premendo il pulsante MODE sul telecomando o premendo ripetutamente il pulsante MODE sul pannello di controllo della soundbar finché non viene visualizzato AUX sul display a LED. Assicurarsi che il dispositivo collegato stia producendo un segnale audio, quindi regolare il volume della soundbar utilizzando i pulsanti Volume su e Volume giù sul telecomando o sul pannello di controllo della soundbar.

• **Ottico in:**

Collegare un dispositivo compatibile all'ingresso OPTICAL della soundbar utilizzando un cavo ottico digitale (non fornito). Selezionare la modalità OPT premendo il pulsante MODE sul telecomando o premendo ripetutamente il pulsante MODE sul pannello di controllo della soundbar fino a quando non viene visualizzato OPT sul display a LED. Assicurarsi che Optical SPDIF sia selezionato come uscita audio del TV, quindi regolare il volume della soundbar utilizzando i tasti Volume su e Volume giù sul telecomando o sul pannello di controllo della soundbar.

• **Coassiale in:**

Collegare un dispositivo compatibile all'ingresso COAXIAL della soundbar utilizzando un cavo coassiale digitale (non fornito). Selezionare la modalità COAX premendo il tasto MODE sul telecomando o premendo ripetutamente il tasto MODE sul pannello di controllo della soundbar fino a quando COA viene visualizzato sul display a LED. Assicurarsi che Coaxial sia selezionato come uscita audio del TV, quindi regolare il volume della soundbar usando i tasti Volume su e Volume giù sul telecomando o sul pannello di controllo della soundbar.

Nota:

Modalità OPTICAL/HDMI ARC/COAXIAL: Se il dispositivo non ha un'uscita audio, potrebbe essere necessario attivare l'uscita PCM sul dispositivo sorgente (ad esempio TV, Set-top Box, DVD o lettore Blu-ray)

- **Bluetooth:**

Premere il tasto MODE sul telecomando o premere ripetutamente il tasto MODE sul pannello di controllo della soundbar fino a quando **BT** viene visualizzato sul display a LED. Il display a LED lampeggia per indicare che la soundbar è in modalità di accoppiamento Bluetooth. Assicurarsi che il dispositivo che si desidera collegare sia anche in modalità di accoppiamento e cercare il **VIVAX SP-7080H** nella sua lista di dispositivi. Quando i due dispositivi sono accoppiati, il display a LED sulla soundbar smette di lampeggiare e rimane costante. (La soundbar ora si riaccoppierà automaticamente con questo dispositivo ogni volta che si troverà nel raggio d'azione e avrà il Bluetooth acceso). Una volta accoppiato, il telecomando può essere utilizzato per riprodurre, mettere in pausa e navigare tra le tracce su dispositivi iOS e Android compatibili.

Nota: Tenere premuto il pulsante BT sul telecomando per disconnettere la connessione bluetooth tra il telefono e la soundbar.

- **Modalità multimediale USB:**

La soundbar è compatibile con unità flash USB fino a 32GB e può riprodurre direttamente i file audio. Basta inserire un'unità compatibile nella porta USB sul retro della soundbar e l'unità passerà automaticamente alla modalità USB e riprodurrà la prima traccia compatibile. I controlli multimediali sul telecomando possono essere utilizzati per riprodurre, mettere in pausa e navigare tra le tracce sulla chiavetta, e il display a LED indicherà il tempo della traccia corrente.

Modalità di ripetizione USB

(Il lettore multimediale ha anche una funzione di memoria che richiama e continua dall'ultimo punto riprodotto quando viene reinserita una chiavetta USB che è stata precedentemente utilizzata con la soundbar.

- **Modalità equalizzatore:**

La soundbar ha 3 preimpostazioni dell'equalizzatore, su misura per completare vari stili di musica. Premere il pulsante EQ sul telecomando per scegliere tra Musica (EQ1), Film (EQ2), Notizie (EQ3).

- **Montaggio a parete:**

La soundbar ha due fessure sul retro per consentire il montaggio a parete, utilizzando i fissaggi forniti.

MANUTENZIONE & SICUREZZA

- Posizionare l'unità su una superficie solida e piana in modo che l'unità non si inclini.
- Non esporre l'unità a umidità eccessiva, pioggia, sabbia o calore eccessivo causato da apparecchiature di riscaldamento o luce solare diretta.
- Non coprire l'unità. Garantire una ventilazione adeguata per prevenire eccessiva produzione di calore.
- Per pulire l'apparecchio utilizzare un panno morbido e asciutto. Non utilizzare detergenti contenenti alcol, ammoniaca, benzene o abrasivi in quanto essi possono danneggiare la copertura dell'apparecchio.



RISOLUZIONE PROBLEMI

Se si verifica un guasto, è importante controllare prima i punti elencati di seguito prima di inviare l'unità presso un centro per la riparazione. Se non riesci a risolvere il problema seguendo questi suggerimenti, consulta il tuo rivenditore o centro assistenza.

ATTENZIONE: non si dovrebbe provare a riparare l'unità da soli, in quanto ciò invaliderà la garanzia.

Nessun suono / accensione

- **Volume non regolato**
Regolare il VOLUME

Nessuna reazione alla pressione dei controlli

- **Scaricamento elettrostatico**
Spegnerne l'unità. Collegarla dopo qualche secondo

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE TECNICHE	
GENERALE	
Requisiti di alimentazione	DC 19 V-2.5 A
Consumo di energia massimo	70 O
Dimensioni-UNITÀ PRINCIPALE / SUBWOOFER	80*6.5*6.0 cm /22*19*27 cm
Temperatura di funzionamento	+ 5°C- + 35°C
SEZIONE RICEVITORE	
Frequenza Bluetooth	2402-2480 MHz, Guadagno massimo: 2,81 dBi
SEZIONE AUDIO	
Potenza di uscita	Massimo 70 Watt (2X15 W RMS + Subwoofer 40 W RMS)
ACCESSORI	
Libretto di istruzioni	1
Adattatore CA	1
Cavo audio AUX 3,5 mm	1

* *Design e specifiche soggetti a modifiche senza preavviso.*

Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Vivax (MSI) è concesso in licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono dei rispettivi proprietari.



Smaltimento dei rifiuti Apparecchiature elettriche ed elettroniche



Questo simbolo sui prodotti e/o sui documenti di accompagnamento significa che i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere conferiti assieme ai rifiuti domestici generali. Per un trattamento, un recupero e un riciclaggio adeguati, si prega di portare questo prodotto nei punti di raccolta designati dove saranno accettati gratuitamente. In alternativa, in alcuni paesi potresti restituire i tuoi prodotti al tuo rivenditore locale al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente. Lo smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a risparmiare risorse preziose e a prevenire potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che altrimenti potrebbero derivare da una gestione inadeguata dei rifiuti. Si prega di contattare l'autorità locale per ulteriori dettagli sul punto di raccolta designato più vicino. Potrebbero essere applicate sanzioni per lo smaltimento scorretto di questi rifiuti, in conformità con la legislazione nazionale.

Smaltimento delle batterie esauste



Controlla le normative locali per lo smaltimento delle batterie esauste o chiama il servizio clienti locale per ottenere istruzioni sullo smaltimento di batterie vecchie e usate. Le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite come rifiuti domestici. Assicurati di smaltire le vecchie batterie in luoghi speciali per lo smaltimento delle batterie usate che si trovano in tutti i negozi al dettaglio dove è possibile acquistare batterie.

Dichiarazione di conformità dell'UE

Questo dispositivo è prodotto in conformità con gli standard europei applicabili e in conformità con le direttive RED 2014/53/UE applicabili e i regolamenti.

Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.msan.hr/dokumentacijaartikala



Gentile Cliente,

grazie per aver acquistato un prodotto Vivax, ci auguriamo che tu rimanga soddisfatto della scelta. In caso sia necessaria la riparazione del prodotto entro il periodo di garanzia, contatta il rivenditore autorizzato dal quale hai acquistato il nostro prodotto oppure contatta il nostro centro di assistenza autorizzato tramite i contatti riportati alla fine di questo documento. **PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO, LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE DI ISTRUZIONI!**

CERTIFICATO DI GARANZIA

VIVAX

IT

MODELLO

NUMERO SERIALE

DATA DI VENDITA

NUMERO FATTURA/RICEVUTA

FIRMA VENDITORE

1. M SAN Grupa d.o.o. garantisce che questo prodotto è privo di difetti derivanti dal processo di fabbricazione ed è soggetto alle condizioni riportate qui di seguito.
2. La presente Garanzia non pregiudica i diritti previsti dalla Direttiva 1999/44/CE e dal D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, di cui il Consumatore rimane titolare.
3. **CONDIZIONI DI GARANZIA** La Garanzia è valida per un periodo di **2 anni** dalla data della consegna del prodotto, sempre che il difetto di conformità sia denunciato al rivenditore autorizzato e/o al centro di assistenza autorizzato entro i due mesi successivi dalla data della scoperta del difetto stesso. Nel caso in cui questo prodotto non funzioni correttamente durante il periodo di garanzia, il rivenditore autorizzato e/o un nostro centro di assistenza autorizzato renderà questo prodotto in grado di funzionare per gli scopi per cui è stato progettato, senza addebitare nessun costo di manodopera e/o pezzi di ricambio al consumatore.
4. La garanzia sarà accettata solo se la fattura originale, una ricevuta di vendita e/o il Certificato di Garanzia debitamente compilato vengono presentati al rivenditore autorizzato o al centro di assistenza autorizzato. M SAN Grupa d.o.o. si riserva il diritto di rifiutare il servizio di garanzia gratuito se le informazioni su tale documentazione sono incomplete o illeggibili.
5. Tutte le riparazioni in garanzia devono essere eseguite da un rivenditore autorizzato o un centro di assistenza autorizzato. Le riparazioni eseguite da rivenditori/centri di assistenza non autorizzati non saranno rimborsate e se tali riparazioni danneggiano questo prodotto, tali danni non saranno coperti da questa garanzia.
6. **La presente garanzia non copre:**
 - Verifiche periodiche, regolazioni, manutenzioni o trasformazioni nonché sostituzione di parti usurate dovute al normale uso;
 - Danni causati da: incidenti, negligenza, modifiche, utilizzo dei pezzi di ricambio non originali, uso improprio, installazione non corretta o imballaggio;
 - Danni causati da fulmini, acqua, fuoco, atti bellici, disordini pubblici, alimentazione elettrica errata, ventilazione errata o qualsiasi altra causa al di fuori del controllo della M SAN Grupa d.o.o.
 - Prodotti con numeri di serie alterati, cancellati, mancanti o illeggibili
 - Inosservanza di qualsiasi linea guida del Manuale di istruzioni o altra documentazione pertinente
7. Il Gruppo M SAN d.o.o. non è responsabile per eventuali danni ai supporti audio/video/dati o a qualsiasi apparecchiatura utilizzata in relazione al prodotto.
8. Questa garanzia è offerta a qualsiasi persona che abbia legalmente ottenuto il possesso del prodotto entro il periodo di garanzia.
9. La presente garanzia costituisce l'unico rimedio per l'acquirente. M SAN Grupa d.o.o. non sarà responsabile per alcun costo di riparazione o sostituzione o per qualsiasi danno o perdita direttamente o indirettamente correlato al malfunzionamento del prodotto.
10. Questa garanzia è applicabile solo ai prodotti acquistati in uno dei paesi di seguito elencati: ITALIA (compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano). Resta applicabile quando, a seguito di tale acquisto, il prodotto viene portato in qualsiasi altro paese elencato.
11. La dichiarazione di conformità UE può essere facilmente scaricata sul nostro sito web: www.msan.hr/dokumentacijaartikalala

Importatore per l'UE: M SAN GRUPA d.o.o., Buzinski prilaz 10,10010 Zagreb-Buzin, Croatia

Tel: +385 1 3654-961, E-mail: info@mrservis.hr, Web: www.vivax.com

DATA DI RICEVIMENTO PRODOTTO		
DATA RIPARAZIONE		
DATA DI RICEVIMENTO PRODOTTO		
DATA RIPARAZIONE		
DATA DI RICEVIMENTO PRODOTTO		
DATA RIPARAZIONE		

CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO

VIVAX

IT

Per chiedere Assistenza e accessori contattare:

Universal Service Provider s.r.l.

Via T .Tasso, 5 - 20825 Barlassina – MB-Italy

www.uspitaly.it

Tel 02 83 62 36 18

Dal Lunedì al Venerdì

Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

In caso di malfunzionamento del prodotto, contatta il servizio USP Italy, dove la tua chiamata verrà reindirizzata al centro di assistenza più vicino.



VIVAX

www.VIVAX.com