

VIVAX

Made for you

SP-7080H

RO

Instrucțiuni de utilizare

Certificat de garanție



RoHS



SP-7080H

Bară de sunet 2.1 cu subwoofer puternic și tehnologie Bluetooth



Caracteristici:

1. Ieșire audio: 70W RMS Max
Driver de difuzoare: unități 2 x 2" 15W + unități subwoofer 1 x 5,25" 40W
2. Versiune Bluetooth: 5.0
3. Rază Bluetooth: până la 10m
4. Conexiuni: USB, AUX in, optic, Coaxial, HDMI (ARC), CC (AC) IN, SW OUT
5. Sursa de alimentare: Bară de sunet CC (AC) 19V 2,5 A
6. Dimensiuni: Bară de sunet 800*65*60 mm
Subwoofer 220x190x270 mm

Accesorii:

1. Adaptor CA la CC (AC la DC) 19V 2,5 A
2. Cablu AUX
3. Kit de montare pe perete
4. Telecomandă
5. Manual de utilizare

Bine ați venit!

Vă mulțumim pentru achiziționarea microsistemului audio VIVAX SP-7080H.

Este important să citiți acest manual de utilizare înainte de a utiliza pentru prima dată noul produs.

Pentru a beneficia pe deplin de acest produs, respecta cu foarte mare atenție instrucțiunile din acest manual de utilizare. Păstrați acest manual de utilizare într-un loc sigur, pentru consultări ulterioare. Suntem siguri că noul dumneavoastră Micro Sistem Audio vă va satisface nevoile

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Atunci când este utilizată în mod direct, această unitate a fost proiectată și fabricată pentru a vă asigura siguranța dumneavoastră personală. Cu toate acestea, utilizarea necorespunzătoare poate duce la potențiale electroșocuri sau potențiale incendii. Citiți cu atenție toate instrucțiunile de siguranță și operare înainte de instalare și utilizare, și păstrați aceste instrucțiuni la îndemână pentru consultări ulterioare. Rețineți în mod special toate avertizările enumerate în aceste instrucțiuni și pe unitate

ATENȚIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEȚI CAPACUL. NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI REPARATE DE CĂTRE UTILIZATOR ÎN INTERIOR, CONSULTAȚI PERSONALUL DE SERVICE CALIFICAT.

1. **Apă și Umezeală** – Produsul nu trebuie utilizat în apropierea apei. De exemplu: Lângă o cadă, chiuvetă, chiuvetă de bucătărie, căzi de rufe, piscine sau într-un subsol umed.
2. **Ventilație** – Produsul trebuie să fie situat astfel încât locația sau poziția sa să nu interfereze cu ventilația corespunzătoare. De exemplu, nu ar trebui să fie situat pe un pat, canapea, covor sau suprafață similară care poate bloca deschiderile de ventilație. De asemenea, nu ar trebui să fie plasat într-o instalație încorporată, cum ar fi o bibliotecă sau dulap, care poate împiedica fluxul de aer prin deschiderile de ventilație.
3. **Căldură** – Produsul ar trebui să fie situat la distanță de sursele de căldură, cum ar fi radiatoarele, contor de căldură, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
4. **Sursa de putere** – Produsul trebuie conectat numai la o sursă de alimentare de tipul descris în instrucțiunile de operare sau ca marcat pe aparat.
5. **Protecția cablului de alimentare** – Cablurile de alimentare trebuie plasate astfel încât să nu fie posibil să fie călcate sau ciupite de elemente plasate pe sau deasupra lor. Este întotdeauna cel mai bine să fie o zonă liberă de unde iese cablul din unitate către locul în care este conectat la o priză.
6. **Curățare** – Produsul trebuie curățată numai cu o cârpă umedă și caldă. Nu utilizați solvenți etc.
7. **Înfiltarea de obiecte și lichide** – Procedați cu atenție pentru a nu cădea obiecte și pentru a nu vărsa lichide pe orificiile sau gurile de ventilație de pe produs. În acest caz, deconectați imediat sursa de alimentare și contactați un service autorizat.
8. **Atașamente** – Nu utilizați accesorii nerecomandate de producătorul produsului.
9. **Protecție împotriva fulgerelor și supratensiunii** – Deconectați produsul de la priza de perete și deconectați antena sau sistemul de cabluri în timpul unei furtuni cu fulgere sau atunci când este lăsată nesupravegheată și neutilizată pentru perioade lungi de timp. Acest lucru va preveni deteriorarea produsului din cauza fulgerelor și de supratensiunea de pe rețeaua de alimentare.
10. **Supraalimentarea** – Nu supraîncărcați prizele de perete, prelungitoarele sau prizele electrice integrate, deoarece acest lucru poate duce la incendii sau electrocutare.

11. Utilizarea produsului pentru perioade prelungite de timp sau la volum ridicat vă poate deteriora permanent auzul. Dacă auziți un zgomot în urechi sau alte probleme, încetați imediat utilizarea căștilor. Se recomandă utilizarea căștilor maxim 1 oră pe zi, la un volum moderat.
12. Un loc expus la vibrații poate deteriora componentele interne ale dispozitivului. Dispozitivul nu trebuie să fie plasat în apropierea flăcărilor deschise și a surselor de căldură intensă, cum ar fi, încălzitoare electrice.
13. Nu permiteți copiilor să se joace cu dispozitivul!
Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacități fizice, mentale sau senzoriale reduse, sau sunt lipsite de cunoștințe și experiență în utilizarea aparatului, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate de o persoană responsabilă în ceea ce privește siguranța lor sau nu au primit instruire cu privire la utilizarea aparatelor. Puneți aparatul pe o suprafață dură și plată, astfel încât produsul să nu cadă.
14. Nu expuneți produsul, bateriile sau CD-urile la umiditate, ploaie, nisip sau căldură excesivă cauzată de echipamentele de încălzire sau lumina directă a soarelui.
15. Nu acoperiți produsul. Este necesară o ventilație adecvată, cu un spațiu minim de 15 cm între orificiile de ventilație și suprafețele înconjurătoare, pentru a preveni acumularea căldurii.



PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE

Despachetarea și setarea


1. Scoateți cu grijă unitatea din cutia de carton și îndepărtați toate ambalajele din unitatea.
2. Îndepărtați orice etichete descriptive care pot fi găsite fie pe partea frontală, fie pe partea superioară a carcasei unității. Nu îndepărtați etichetele amplasate în partea din spate, sau pe carcasa cu butoane.

CONECTAREA ENERGIEI ELECTRICE ȘI A SUBWOOFER-ULUI

1. Utilizați adaptorul original (CC (DC) 19V 2.5 A) pentru a conecta bara de sunet la o priză electrică.
2. Conectați adaptorul de alimentare la bara de sunet și apoi la o priză de perete.
3. Nu instalați unitatea în sau în apropierea unui loc în care poate intra în contact cu ploaia, umezeala sau alte lichide.
4. Conexiune subwoofer - utilizați cablul atașat pentru a conecta unitatea principală cu unitatea subwoofer conector SW OUT pe unitatea principală






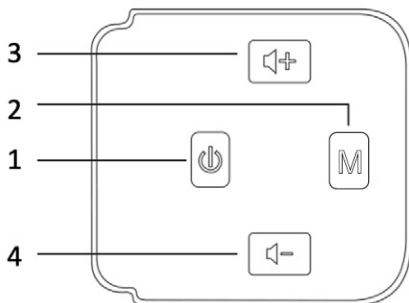


TELECOMANDĂ ȘI TASTE FUNCȚIONALE



1. Buton de pornire / mod așteptare
2. Buton mod (schimbă la diferitele intrări)
3. Creștere volum (+)
4. Scădere volum (-)



BUTON	FUNCȚIE	BUTON	FUNCȚIE
	PORNIRE / OPRIRE	MOD	Schimbă între BT/USB/AUX/OPTIC/COAXIAL/HDMI ARC
	Dezactivați sau activați volumul	BT	Modul Bluetooth (țineți apăsată tasta pentru a intra în modul de asociere)
TREBLE +	Măriți înaltele	USB	Modul USB
TREBLE -	Reduceți înaltele	AUX	Modul AUX
VOL +	Mărirea volumului	HDMI ARC	Modul ARC HDMI
VOL -	Micșorarea volumului	OPT	Modul OPTICAL IN
	Piesa anterioară	EQ	Trecerea la o setare a egalizatorului diferită
	Redare / Pauză		Modul de repetare USB
	Următoarea piesă	3D	3D Surround ON/OFF
BASS +	Măriți joasele		
BASS -	Micșorați joasele		

OPERARE

• Pornire / Oprire:

Apăsați butonul de pornire / oprire de pe telecomandă sau panoul de control al barei de sunet pentru a porni și opri unitatea.

• HDMI (ARC):

Conectați un dispozitiv compatibil HDMI ARC la portul HDMI (ARC) de pe bara de sunet utilizând un cablu HDMI (nu este furnizat). Selectați modul HDMI (ARC) fie apăsând butonul MODE de pe telecomandă, fie apăsând în mod repetat butonul MODE de pe panoul de control al barei de sunet până când ARC este afișat pe afișajul LED. Asigurați-vă că HDMI ARC este selectat ca ieșire audio a televizorului, apoi reglați volumul barei de sunet utilizând butoanele de creștere a volumului și de reducere a volumului de pe telecomandă sau de pe panoul de control al barei de sunet.

• AUX in:

Conectați un dispozitiv compatibil utilizând cablul jack stereo de 3,5 mm – 3,5 mm. Selectați modul AUX fie apăsând butonul MODE de pe telecomandă, fie apăsând în mod repetat butonul MODE de pe panoul de control al barei de sunet până când AUX este afișat pe afișajul LED. Asigurați-vă că dispozitivul conectat produce un semnal audio, apoi reglați volumul barei de sunet utilizând butoanele de creștere a volumului și de reducere a volumului de pe telecomandă sau panoul de control al barei de sunet.

• Optical in:

Conectați un dispozitiv compatibil la intrarea optică de pe bara de sunet utilizând un cablu optic digital (nu este furnizat). Selectați OPT mode fie apăsând butonul MODE de pe telecomandă, fie apăsând în mod repetat butonul MODE de pe panoul de control al barei de sunet până când OPT este afișat pe afișajul LED. Asigurați-vă că SPDIF-ul optic este selectat ca ieșire audio a televizorului, apoi reglați volumul barei de sunet utilizând butoanele de creștere a volumului și de reducere a volumului de pe telecomandă sau panoul de control al barei de sunet.

• Coaxial in:

Conectați un dispozitiv compatibil la intrarea coaxială de pe bara de sunet utilizând un cablu coaxial digital (nu este furnizat). Selectați modul COAX fie apăsând butonul MODE de pe telecomandă, fie apăsând în mod repetat butonul MODE de pe panoul de control al barei de sunet până când COA este afișat pe afișajul LED. Asigurați-vă că este selectat Coaxial ca ieșire audio a televizorului, apoi reglați volumul barei de sunet utilizând butoanele de creștere a volumului și de reducere a volumului de pe telecomandă sau panoul de control al barei de sunet.

Rețineți:

Modul OPTICAL/HDMI ARC/COAXIAL: dacă dispozitivul nu are ieșire sonoră, poate fi necesar să activați ieșirea PCM pe dispozitivul sursă (de exemplu, TV, Set-top Box, DVD sau Blu-ray player).

• Bluetooth:

Apăsați butonul MODE de pe telecomandă sau apăsați în mod repetat butonul MODE de pe panoul de control al barei de sunet până când **BT** este afișat pe afișajul LED. Afișajul LED va clipi pentru a indica faptul că bara de sunet este în modul de asociere Bluetooth. Asigurați-vă că dispozitivul pe care doriți să îl conectați este, de asemenea, în modul de asociere și căutați **VIVAX SP-7080H** în lista sa de dispozitive. Când cele două dispozitive sunt asociate, afișajul LED de pe bara de sunet nu va mai clipi și va rămâne constant. (Bara de sunet se va re-asocia automat cu acest dispozitiv ori de câte ori se află în raza de acțiune și are Bluetooth pornit.) Odată asociată, telecomanda poate fi utilizată pentru a reda, întrerupe și naviga între piese pe dispozitive compatibile iOS și Android.

Rețineți: țineți apăsat butonul BT de pe telecomandă pentru a deconecta conexiunea Bluetooth dintre telefon și bara de sunet.

• Modul Media USB:

Bara de sunet este compatibilă cu unități flash USB de până la 32 GB și poate reda direct fișiere audio. Pur și simplu introduceți o unitate compatibilă în portul USB din spatele barei de sunet, iar unitatea va trece automat în modul USB și va reda prima piesă compatibilă. Comenzile media de pe telecomandă pot fi utilizate pentru a reda, întrerupe și naviga între piesele de pe unitatea flash, iar afișajul LED va indica timpul curent al piesei.

Modul de repetare USB

(accesat și prin telecomandă) permite repetarea unei singure melodii (ONE), repetarea tuturor melodiilor (ALL). Playerul media are, de asemenea, o funcție de memorie care va aminti și va continua din ultimul punct redat atunci când o unitate flash USB care a fost utilizată anterior cu bara de sunet este reintrodusă.

• Moduri egalizator:

Bara de sunet are 3 presetări ale egalizatorului, adaptate pentru a reda diferite stiluri de muzică. Apăsați butonul EQ de pe telecomandă pentru a alege între Muzică (EQ1), Film(EQ2), Știri (EQ3).

• Montare pe perete:

Bara de sunet are două găuri pe spate care permit montarea pe perete, folosind fixările furnizate.

ÎNTREȚINERE ȘI SIGURANȚĂ

1. Așezați unitatea pe o suprafață dură și plată astfel ca unitatea să nu cadă.
2. Nu expuneți unitatea la umiditate excesivă, ploaie, nisip sau căldură excesivă cauzată de echipamentul de încălzire sau de lumina directă a soarelui.
3. Nu acoperiți unitatea. Ventilați adecvat pentru a preveni acumularea de căldură.
4. Pentru a curăța unitatea, utilizați o cârpă moale și uscată. Nu utilizați agenți de curățare care conțin alcool, amoniac, benzen sau agenți abrazivi, deoarece aceștia pot dăuna carcasei.



DEPANARE

Dacă apare o defecțiune, este important să verificați mai întâi punctele enumerate mai jos înainte de a duce unitatea la reparat. Dacă nu reușiți să remediați o problemă urmând aceste sugestii, consultați distribuitorul sau centrul de service.

AVERTIZARE: În niciun caz nu trebuie să încercați să reparați singur unitatea, deoarece aceasta va anula garanția.

Fără sunet / Alimentare

- Volumul nu este reglat

Reglați VOLUMUL

1. Telecomanda nu funcționează

Bateriile sunt epuizate. Schimbați bateriile

Descărcare electrostatică

Oprii unitatea. Conectați-o după câteva secunde

SPECIFICAȚII TEHNICE	
GENERAL	
Cerință de Putere	CC (DC) 19V-2,5 A
Consum maxim de putere	70 W
Dimensiuni Unitate Principală / Subwoofer	80*6,5*6,0 cm / 22*19*27cm
Temperatura de operare	+5°C - +35°C
SECȚIUNEA DE RECEPTOR	
Frecvență Bluetooth	2402-2480 MHz, gain: 2,81 dBi
SECȚIUNEA AUDIO	
Putere leșire	Maxim 70 W (2 x 15W RMS + Subwoofer 40W RMS
ACCESORII:	
Broșură cu instrucțiuni	1
Adaptor CA (AC)	1
Cablu Audio AUX 3,5mm	1

The Bluetooth® marca cuvânt și logourilor sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. Și orice utilizare a acestor mărci de Vivax (MSI) este sub licență. Alte mărci comerciale și denumiri comerciale sunt cele ale proprietarilor respectivi.



Informații privind eliminarea pentru utilizatorii de deșeurile electrice și echipamente electronice (gospodării private)



Acest simbol de pe produs (e) și/sau documentele însoțitoare înseamnă că produsele electrice și electronice utilizate nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere generale.

Pentru o tratare, recuperare și reciclare corespunzătoare, vă rugăm să duceți acest produs (aceste produse) la punctele de colectare desemnate, unde va fi acceptat gratuit.

În mod alternativ, în unele țări puteți returna produsele la distribuitorul local la achiziționarea unui produs nou echivalent. Eliminarea corectă a acestui produs va ajuta la economisirea resurselor valoroase și la prevenirea oricăror efecte negative potențiale asupra sănătății umane și a mediului, care altfel ar putea apărea din cauza manipulării necorespunzătoare a deșeurilor. Contactați autoritatea locală pentru detalii suplimentare despre cel mai apropiat punct de colectare desemnat. Pot fi aplicate sancțiuni pentru eliminarea incorectă a acestor deșeurii, în conformitate cu legislația națională.

Eliminarea bateriilor uzate



Consultați reglementările locale pentru eliminarea bateriilor uzate sau apelați la serviciul local pentru clienți pentru a obține instrucțiuni privind eliminarea bateriilor vechi și uzate. Bateriile din acest produs nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer.

Asigurați-vă că aruncați bateriile vechi în locuri speciale pentru aruncarea bateriilor uzate care se găsesc în toate magazinele de vânzare cu amănuntul unde puteți cumpăra baterii.

Declarația de conformitate UE

Acest dispozitiv este fabricat în conformitate cu cerințele standardelor europene aplicabile și în conformitate cu Directivele ROȘII aplicabile 2014/53/UE și Reglementărilor.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet: www.msan.hr/dokumentacijaartikala



MODEL

SERIE PRODUS

DATA VÂNZĂRII

NUMĂR FACTURĂ

SEMNAȚURĂ ȘI STAMPILĂ

Stimate client,

Îți mulțumim pentru achiziția produsului tău Vivax și sperăm că ești mulțumit de alegerea făcută. Dacă produsul tău are nevoie de reparații pe perioada garanției, te rugăm să contactezi vânzătorul sau să ne contactezi folosind datele de contact de mai jos.

TE RUGĂM SĂ CITEȘTI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE!

M SAN Grupa d.d. garantează că acest produs nu are defecte de fabricație și nici defecte ale materialelor.

CONDIȚII DE GARANȚIE:

1. Consumatorul are dreptul la măsuri corective din partea vânzătorului, fără costuri, în caz de neconformitate a bunurilor, iar aceste măsuri corective nu sunt afectate de prezenta garanție comercială.
2. Garanția este de 24 de luni de la data vânzării (data facturii). În cazul în care produsul dumneavoastră nu funcționează corect în perioada de garanție o unitate de service agreeată și autorizată de către M SAN Grupa d.o.o. Service Centre va readuce produsul la conformitate gratuit.
3. Repararea sau înlocuirea produsului va fi făcută în cadrul unei perioade de timp rezonabile, stabilite de comun acord între vânzător și consumator. Perioada de timp stabilită nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care consumatorul a adus la cunoștință vânzătorului, lipsa de conformitate a produsului.
4. În cazul lipsei conformității, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului, ca măsură reparatorie, repararea produsului sau înlocuirea acestuia, în fiecare caz fără plată, exceptând situația în care solicitarea este imposibilă sau disproporționată, luând în considerare toate circumstanțele, inclusiv următoarele: a) valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea; b) gravitatea neconformității sau c) dacă măsura corectivă alternativă ar putea fi executată fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator.
5. În cadrul termenului de garanție, vânzătorul, prin unitățile service Electrolux indicate în anexă: repară, înlocuiește sau restituie contravaloarea produsului, după caz, în conformitate cu prevederile legale, fără nici un cost din partea consumatorului. Consumatorul are dreptul și la despăgubiri pentru pierderile suferite ca urmare a deficiențelor constatate în cadrul termenului de garanție.
6. Reparația în garanție a produsului va fi onorată doar în cazul în care prezența facturii de achiziție a produsului și acest certificat de garanție. M SAN Grupa d.o.o. Service Centre își rezervă dreptul de a refuza reparația în garanție a produsului dacă nu sunt îndeplinite cerințele conform legilor în vigoare.
7. Acest certificat de garanție nu este valabil pentru alte defecte decât cele ale materialelor sau de producție și în mod explicit nu acopera:
 - Revizii periodice, ajustări, mentenanță și înlocuiri de piese sau componente datorate uzurii normale a produsului;
 - Deteriorări ale produsului cauzate de accidente, neglijență în utilizare, modificări de orice natură, utilizare de piese sau componente neautorizate, utilizare necorespunzătoare, instalare necorespunzătoare, ambalare necorespunzătoare;
 - Deteriorări cauzate de fulgere, apă, foc, acte de război, acte de vandalism, diferențe de tensiune electrică, ventilație incorrectă, sau altă cauză care nu este și nu poate fi controlată de către M SAN Grupa d.o.o.;
 - Produse care au seria modificată, ștearsă, lipsă sau ilizibilă.
 - Nerespectarea instrucțiunilor de folosire prezentate în manualul de utilizare al produsului.
8. M SAN Grupa d.d. nu este responsabilă pentru orice daună suferită de orice produs utilizat în conexiune cu acest produs, precum și fișierele de orice fel stocate sau utilizate de acestea.
9. Acest certificat de garanție este oferit persoanei care a achiziționat legal acest produs pentru toată perioada de 24 luni.
10. Această garanție constituie singurul remediu al cumpărătorului. M SAN Grupa d.o.o. nu va fi răspunzător pentru niciun cost de reparație sau înlocuire sau orice daune sau pierderi legate direct sau indirect de utilizarea defectuoasă a produsului.
11. Acest certificat de garanție este valabil doar pentru produsele achiziționate din țările menționate în acest document.
12. Acest certificat de garanție nu se aplică pentru accesorii, lămpi, filtre, piese de schimb sau orice altă componentă considerată consumabil.
13. Declarația de conformitate EU poate fi descărcată cu ușurință accesând site-ul: www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Importator în EU:

M SAN GRUPA d.d., Dugoselska ulica 5,10372 Rugvica, tel: 01/3654-961, Croatia
Tel: +385 1 3654-961, E-mail: info@mrsevis.hr, Web: www.vivax.com

DATĂ INTRARE IN SERVICE		
DATĂ REPARAȚIE		
DATĂ INTRARE IN SERVICE		
DATĂ REPARAȚIE		
DATĂ INTRARE IN SERVICE		
DATĂ REPARAȚIE		

Unitate de service Autorizata

Depanero S.R.L.

Șoseaua Virtuții nr. 148, sector 6, București

E-mail: service@depanero.ro

Telefon : +40 742 726 843

Pentru o rezolvare rapida si eficienta legata de garantia produsului te rugam sa urmezi instructiunile de mai jos:

1. Acceseaza link-ul: <https://www.depanero.ro>
Completeaza toate datele solicitate;
2. Numele tau si nr. facturii
3. Data facturii si denumirea produsului pe care doresti sa il trimiti in service
4. Data si adresa de la care sa fie preluat produsul de catre firma de curierat
5. Completeaza cu informatii despre defectul reclamat
6. Selecteaza „Trimite”.
 - Curierul va prelua produsul defect;
 - Noi vom repara produsul conform conditiilor de garantie;
 - Produsul va fi inapoiat catre tine prin curier.

Acceseaza <https://www.depanero.ro>, sectiunea Afla in ce stadiu este produsul tau ca sa urmaresti statusul, inclusiv e-mailurile pe care le primesti cu privire la situatia produsului tau

TV/AUDIO

Durata medie de utilizare 7 ani. Disponibilitate minima garantata pentru piesele de schimb si actualizarile pentru software si firmware 8 ani de la iesirea produsului din productie

ELECTROCASNICE MARI

Durata medie de utilizare 5 ani. Disponibilitate minima garantata pentru piesele de schimb 7 ani de la iesirea produsului din productie

ELECTROCASNICE MICI

Durata medie de utilizare 4 ani.



VIVAX

www.VIVAX.com