

VIVAX

Made for you

SP-7080H

SK

Návod na použitie

Záručna listina / Zoznam servisov



RoHS



SP-7080H

2.1-kanálový soundbar s výkonným subwooferom a BLUETOOTH® technológiou



Funkcie:

- RMS výkon 70W
2 x 2" 15W reproduktor + 1 x 5,25" 40W výkonný basový reproduktor
- Bluetooth 5.0
- Bluetooth Bezdrôtovým dosahom 10m.
- Pripojenia: USB, AUX vstup, optický, koaxiál, HDMI (ARC), DC IN, SW OUT
- Zdroj: Soundbar DC 19V 2,5A
- Rozmery: Soundbar 800*65*60 mm
 Subwoofer 220x190x270 mm

Príslušenstvo::

1. Napájací adapter DC 19V, 2,5A
2. AUX kabel
3. Súprava na montáž na stenu
4. Uživatelská príručka
5. Diaľkový ovládač

Vítajte

Ďakujeme za zakúpenie audio zariadenia **VIVAX SP-7080H**. Prečítajte si pozorne všetky pokyny v tejto príručke, ktoré vám pomôžu ľahko používať tento výrobok. Odporúčame, aby ste tieto pokyny uložili na bezpečnom a dobre známe mieste, aby ste ich mohli v budúcnosti používať. Ak budete dodržiavať všetky pokyny, sme si istí, že budete spokojní s novým Audio systémom.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Ak sa toto zariadenie používa správne a v súlade s týmito pokynmi, zariadenie je navrhnuté a vyrobené tak, aby bolo úplne bezpečné. Nesprávne používanie môže viesť k potenciálnym nebezpečenstvám, ako je napríklad zásah elektrickým prúdom alebo požiar. Pred inštaláciou a používaním si pozorne prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a pokyny a uschovajte si tieto pokyny pre budúce použitie. Dodržiavajte všetky upozornenia uvedené v tejto príručke a na prístroji.

UPOZORNENIE: PRE ZNÍŽENIE RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEOTVÁRAJTE ZARIADENIE. Vo vnútri zariadenia sa nenachádzajú časti alebo pokyny ktoré sú určené na ladenie to strany koncového užívateľa. Pre opravu kontaktujte oprávneného serviséra

1. **Voda a vlhkosť** - Spotrebič nesmie byť používaný v blízkosti vody alebo nadmernej vlhkosti, napr. v blízkosti vane, umývadla, umývadla, bazéna alebo vo vlhkom suteréne.
2. **Vetranie** – Spotrebič musí byť inštalovaný tak, aby sa nezabránilo správne vetraniu spotrebiča. Prístroj by sa napríklad nemal umiestňovať na posteľ, gauč, koberec a podobné povrchy, ktoré môžu zablokovať vetracie otvory. Tiež by nemal byť inštalovaný v zabudovaných inštaláciách, ako sú napríklad regály na knihy alebo skrinky, ktoré môžu interferovať s ventilačnými otvormi alebo zablokovať prúdenie vzduchu cez ventilačné otvory.
3. **Teplota** – Spotrebič umiestnite mimo zdrojov tepla, ako sú radiátory, ohrievače, rúry a iné spotrebiče (vrátane zosilňovačov), ktoré vytvárajú teplo.
4. **Napájací zdroj** – Pripojte spotrebič len k elektrickej energii dodanej spotrebičom (5V DC, 1-2A Max), špecifikované v návode.
5. **Zabezpečenie nabíjacieho kábla** – Nabíjací kábel by mal byť umiestnený tak aby nebolo pravdepodobne že sa po ňom bude šliapať alebo stláčať inými predmetmi. Neskrúcajte ho, nestláčajte, neskladajte ho alebo neťahajte zariadenie za kábel.
6. **Čistenie** – spotrebič vyčistite mäkkou handričkou mierne navlhčenou v teplej vode. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani abrazíva. To môže poškodiť zariadenie neopraviteľne.
7. **Cudzí predmety a tekutiny** – Dbajte na to, aby cudzie predmety nepadli na zariadenie. Tak isto dávajte pozor aby sa na zariadenie nevyliala žiadna kvapalina. Pokiaľ sa to stane, ihneď vypnite zariadenie a kontaktujte servis.
8. **Príslušenstvo** – na zariadení nepoužívajte žiadne vylepšenia, ak to výrobca neschválil alebo neodporúča.
9. **Ak sa zariadenie nepoužíva** - Ak sa prístroj nepoužíva dlhší čas, napríklad mesiac alebo dlhšie, nabíjací kábel by sa mal odpojiť od zariadenia, aby nedošlo k poškodeniu batérie prístroja. Uchovávajte prístroj na suchom a tmavom mieste
10. **Servis** – Nepokúšajte sa opraviť alebo upravovať zariadenie nad rámec metód popísaných v návode. Zariadenie nechajte opraviť kvalifikovaným a autorizovaným servisným personálom.

11. Dlhšie používanie Audio zariadenia alebo používanie pri vysokej hlasitosti môže trvale poškodiť váš sluch. Ak máte pocit bzučanie v ušiach alebo iné problémy ihneď prestaňte s používaním. Odporúčame, aby ste používali prístroj na miernej intenzite.
12. Miesta vystavená vibráciám môžu vplývať na poškodenie vnútorných častí zariadenia. Zariadenie sa nesmie umiestňovať v blízkosti ohňa a zdroju silného tepla, ako sú elektrické ohrievače, kachle a pod..
13. Nedovoľte aby sa deti hrali so zariadením!
Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo boli vyškolení v bezpečnom používaní prístroja.
14. Umiestnite zariadenie na pevný a rovný povrch, aby bol stabilný a zabráňte prevráteniu alebo pádu zariadenia.
15. Nezakrývajte prístroj. Je potrebné zabezpečiť vhodné podmienky, v ktorých musí byť priestor medzi vetracími otvormi a inými povrchmi, aby nedošlo k prehriatiu spotrebiča.



PRÍPRAVA NA POUŽITIE

Otvorenie obalu a nastavenie


- Opatrne vyberte prístroj z krabice balenia a odstráňte všetky zvyšky obalov zo samotného výrobku.
- Odstráňte všetky popisné štítky, ktoré môžu byť na prednej alebo hornej časti výrobku. Neodstraňujte štítky na zadnej strane ani na tlačidlá zariadenia.

PRIPOJENIE ELEKTRICKÉHO NAPÁJANIA A SUBWOOFERU

1. Na pripojenie Soundbaru do elektrickej zásuvky použite originálny adaptér (DC 19V 2,5A).
2. Napájací adaptér pripojte k Soundbaru a potom do elektrickej zásuvky.
3. Jednotku neinštalujte na mieste alebo v blízkosti miesta, kde môžete prísť do kontaktu s dažďom, vlhkosťou alebo inými tekutinami.
4. Pripojenie subwoofera – pomocou priloženého kábla prepojte hlavnú jednotku s SW OUT konektorom jednotky subwoofera na hlavnej jednotke



DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE A FUNKČNÉ KLÁVESY

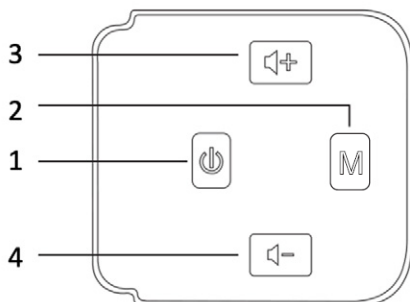

1. Tlačidlo napájania / pohotovostného režimu
2. Tlačidlo režimu (prepínanie medzi rôznymi vstupmi)
3. Zvýšenie hlasitosti (+)
4. Zníženie hlasitosti (-)



TLAČIDLO	FUNKCIA	TLAČIDLO	FUNKCIA
	Zapnutie/vypnutie	REŽIM	Prepínanie medzi režimami BT/USB/AUX/OPTICAL/COAX/HDMI ARC
	Stlmte alebo obnovte hlasitosť	BT	Režim Bluetooth (podržaním tlačidla vstúpite do režimu párovania)
VÝŠKY +	Zvýšenie výšok	USB	Režim USB
VÝŠKY -	Zníženie výšok	AUX	Režim AUX
VOL +	Zvýšenie hlasitosti	HDMI ARC	Režim HDMI ARC
VOL -	Zníženie hlasitosti	OPT	Režim OPTICKÝ VSUP
	Predchádzajúca skladba	EQ	Prepnutie na iný EQ
	Prehrať/Pozastaviť		Režim opakovania USB
	Ďalšia skladba	3D	3D Surround ZAP/VYP
BASS +	Zvýšenie bäs		
BAS -	Zníženie bäs		

OVLÁDANIE

• Zapnutie/vypnutie:

Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia na diaľkovom ovládači alebo ovládacom paneli soundbaru jednotku zapnete a vypnete.

• HDMI (ARC):

Pripojte zariadenie kompatibilné s HDMI ARC k HDMI (ARC) portu na zvukovom paneli pomocou HDMI kábla (nie je súčasťou dodávky). Vyberte režim HDMI (ARC), a to buď stlačením tlačidla REŽIM na diaľkovom ovládači alebo opakovaným stláčaním tlačidla REŽIM na ovládacom paneli soundbaru, až pokiaľ sa na LED displeji nezobrazí ARC. Uistite sa, že je ako výstup zvuku televízora vybratá možnosť HDMI ARC, potom upravte hlasitosť zvukového soundbaru pomocou tlačidiel na zvýšenie a zníženie hlasitosti na diaľkovom ovládači alebo ovládacom paneli soundbaru.

• AUX vstup:

Pripojte kompatibilné zariadenie pomocou 3,5 mm – 3,5 mm stereo kábla s jackom. Vyberte režim AUX stlačením tlačidla REŽIM na diaľkovom ovládači alebo opakovaným stláčaním tlačidla REŽIM na ovládacom paneli soundbaru, až sa na LED displeji zobrazí AUX režim. Uistite sa, že pripojené zariadenie vydáva zvukový signál, potom upravte hlasitosť soundbaru pomocou tlačidiel na zvýšenie a zníženie hlasitosti na diaľkovom ovládači alebo ovládacom paneli zvukového panela.

• Optický vstup:

Pripojte kompatibilné zariadenie k OPTICKÉMU vstupu na soundbare pomocou digitálneho optického kábla (nie je súčasťou dodávky). Vyberte režim OPT stlačením tlačidla REŽIM na diaľkovom ovládači alebo opakovaným stláčaním tlačidla REŽIM na ovládacom paneli soundbaru, až sa na LED displeji zobrazí OPT režim. Uistite sa, že je ako výstup zvuku televízora vybratý optický SPDIF, potom upravte hlasitosť soundbaru pomocou tlačidiel na zvýšenie a zníženie hlasitosti na diaľkovom ovládači alebo ovládacom paneli zvukového panela.

• Koaxiálny vstup:

Pripojte kompatibilné zariadenie ku KOAXIÁLNEMU vstupu na soundbare pomocou digitálneho koaxiálneho kábla (nie je súčasťou dodávky). Zvoľte režim COAX buď stlačením tlačidla REŽIM na diaľkovom ovládači alebo opakovaným stláčaním tlačidla REŽIM na ovládacom paneli soundbaru, kým sa na LED displeji nezobrazí COA. Uistite sa, že je ako výstup zvuku televízora vybratá možnosť Koaxiál, potom upravte hlasitosť soundbaru pomocou tlačidiel na zvýšenie a zníženie hlasitosti na diaľkovom ovládači alebo ovládacom paneli soundbaru.

Poznámka:

Režim OPTICAL/HDMI ARC/COAXIAL: Ak zariadenie nemá žiadny zvukový výstup, možno budete musieť aktivovať PCM výstup na zdrojovom zariadení (napr. TV, set-top box, DVD alebo Blu-ray prehrávač

• Bluetooth:

Stlačte tlačidlo REŽIM na diaľkovom ovládači alebo opakovane stláčajte tlačidlo REŽIM na ovládacom paneli soundbaru, až sa na LED displeji zobrazí **BT**. LED displej bude blikať, čo znamená, že soundbar je v režime Bluetooth párovania. Uistite sa, že zariadenie, ktoré sa má pripojiť, je tiež v režime párovania a vyhľadajte zariadenie **VIVAX SP-7080H** v zozname zariadení. Keď sú tieto dve zariadenia spárované, LED displej na soundbare prestane blikať a zostane svietiť. (Soundbar sa teraz automaticky znova spáruje s týmto zariadením vždy, keď je v dosahu a má zapnuté Bluetooth.) Po spárovaní je možné diaľkové ovládanie použiť na prehrávanie, pozastavenie a navigáciu medzi skladbami na kompatibilných zariadeniach so systémom iOS a Android.

Poznámka: Podržaním tlačidla BT na diaľkovom ovládači odpojíte bluetooth spojenie medzi telefónom a soundbarom.

• Režim USB média:

Soundbar je kompatibilný s USB diskami s veľkosťou až 32 GB a dokáže z nich priamo prehrávať zvukové súbory. Jednoducho zasuňte kompatibilný USB disk do USB portu na zadnej strane soundbaru a jednotka sa automaticky prepne do USB režimu a prehrá prvú kompatibilnú skladbu. Ovládacie prvky médií na diaľkovom ovládači možno použiť na prehrávanie, pozastavenie a navigáciu medzi skladbami na vloženom USB disku a LED displej bude zobrazovať aktuálny čas skladby.

Režim opakovania USB

(Dostupné aj cez diaľkové ovládanie) umožňuje opakovanie jednej skladby (ONE), opakovanie všetkých skladieb (ALL). Prehrávač médií má tiež funkciu pamäte, ktorá vyvolá a bude pokračovať od poslednej prehrávanej skladby, keď bola USB jednotka predtým používaná so soundbarom.

• Režimy ekvalizéra:

Soundbar má 3 predvolby ekvalizéra, prispôbené tak, aby dopĺňali rôzne štýly hudby. Stlačte tlačidlo EQ na diaľkovom ovládači a vyberte si medzi Music (EQ1), Movie (EQ2), News (EQ3).

• Montáž na stenu:

Soundbar má na zadnej strane dva otvory určené na montáž na stenu pomocou dodaných upevňovacích prvkov.

ÚDRŽBA A BEZPEČNOSŤ

- Umiestnite zariadenie na pevný a rovný povrch, aby bolo stabilne.
- Zariadenie, batériu nevystavujte vlhkosti, dažďu alebo vysokým teplotám alebo priamemu slnečnému žiareniu.
- Nezakrývajte zariadenie. Je potrebné vytvoriť vhodné podmienky, v ktorých musí byť vzdialenosť medzi zariadením a iných povrchmi, aby sa zabránilo prehriatiu.
- Pri čistení zariadenie používajte mäkkú a suchú tkaninu. Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú alkohol, čpavok, benzén alebo brúsivá, ktoré môžu poškodiť zariadenie.



RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak dôjde k poruche, je dôležité v prvom rade skontrolovať nižšie uvedené body a až následne zariadenie odovzdať na opravu. Ak nedokážete na základe týchto rád problém vyriešiť, obráťte sa na svojho predajcu alebo servisné stredisko.

VAROVANIE: Za žiadnych okolností sa nepokúšajte jednotku sami opraviť, pretože tým spôsobíte zánik záruky.

Žiadny zvuk / napájanie

- Hlasitosť nie je nastavená

Upravte HLASITOSŤ

Žiadna reakcia na funkciu žiadneho z ovládacích prvkov

- Elektrostatický výboj

Zariadenie vypnite. Po niekoľkých sekundách zariadenie pripojte

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE	
VŠEOBECNE	
Napájanie na nabíjanie zariadenia	DC 19V - 2.5A
Výkon (Maximálne)	70 W
Rozmery	80*6.5*6.0cm / 22*19*27cm
Pracovná teplota	+5°C - +35°C
PRÍJÍMAČ	
Bluetooth pásmo	2402-2480 MHz, 2,84dBm, do 10m *
AUDIO ČASŤ	
Výstupný výkon	Maximum 70 Watt (2 x 15W RMS + Subwoofer 40W RMS)
VYBAVENIE PRE ZARIADENIE	
Návod na použitie	1
Diaľkový ovládač	1
AC Adapter	1
Audio AUX kabel 3,5mm	1

Dizajn a technické parametre sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť.

Dosah Bluetooth je ovplyvnený stenami, prekážkami a pohybom. Pre optimálny výkon umiestnite výrobok v miestnosti bez prerušenia viditeľnosti, bez prekážok ako sú steny, nábytok, atď.

Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek používanie týchto značiek spoločnosťou Vivax (MSI) je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú príslušnými vlastníkami.



Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení



Označenie výrobkov týmto symbolom znamená, že výrobok patrí do skupiny elektrického a elektronického odpadu (OEEZ), ktorý sa nesmie likvidovať spoločne s domácim a objemným odpadom. Preto je potrebné tento výrobok odovzdať na označenom zbernom mieste určenom na zber elektrického a elektronického odpadu.

Správnou likvidáciou tohto výrobku zabránite prípadným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť ohrozené nezodpovednou likvidáciou opotrebovaného výrobku. Recykláciou materiálov z tohto výrobku pomáhate chrániť zdravé životné prostredie a prírodné zdroje. Podrobné informácie o zbere OEEZ získate od spoločnosti v predajni, v ktorej ste výrobok kúpili.

Likvidácia použitých batérií



Skontrolujte miestne predpisy týkajúce sa likvidácie vyhorených batérií alebo zavolajte miestny zákaznický servis s pokynmi na likvidáciu starých a použitých batérií.

Batérie z tohto produktu by sa nemali likvidovať spolu s domovým odpadom. Vždy umiestňujte staré batérie do špeciálnych miest na likvidáciu použitých batérií vo všetkých predajných miestach, kde si môžete kúpiť batérie.

Vyhlasenie o zhode EÚ

M SAN grupa d.d. týmto vyhlasuje, že audio zariadenie prehrávača zvuku je v súlade so smernicou 2014/53 / EÚ (smernica RED).

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

www.msan.hr/dokumentacijaartikala



VÁZENÝ/VÁZENÁ,

Ďakujeme za nákup Vivax prístroja a dúfame, že budete spokojný/á so svojim výberom. Ak počas záručnej lehoty budete potrebovať opravu produktu, prosíme Vas, aby ste sa poradili s oprávneným predajcom, ktorý Vám produkt predal alebo nás skontaktujte na nižšie uvedené telefónne čísla a adresy. **PROSÍME VÁS, ABY STE SI PRED POUŽITÍM PRODUKTU DÔKLADNE PREČÍTALI POKYNY, KTORÉ SÚ UMIESTNENÉ VEDĽA PRODUKTU!**

ZÁRUČNÁ LISTINA**VIVAX****SK****MODEL PRÍSTROJA****SÉRIOVÉ ČÍSLO****DÁTUM PREDAJA****ČÍSLO ÚČTU PREDAJCU****PODPIS A PEČIATKA PREDAJCU**

- Toutou zárukou M SAN Grupa ako poskytovateľ záruky v Chorvátskej Republike zaručuje bezplatnú opravu prístrojov v súlade s platnými predpismi a v súlade s podmienkami popísanými v tejto záručnej listine. Toutou zárukou ručíme, že predmet tejto záruky bude fungovať bez chyby spôsobenej možnou zlou výrobou alebo použitím zlého materiálu pri výrobe. Všetky chyby, ktoré možno vzniknú, budú bezplatne opravené v oprávnenom servise počas záručnej lehoty.
- PODMIENKY ZÁRUKY:** Záručná lehota začína sa odo dňa nákupu produktu a trvá 24 mesiacov.
- V prípade chyby na produkte, ktorý je predmetom tejto záruky, zaväzujeme sa, že ho opravíme v čo najkratšej dobe, najneskôr v lehote 45 dní. Ak sa produkt nemôže opraviť alebo sa neopraví v lehote 45 dní, bude nahradený novým. Záruka bude predĺžená o čas potrebný na opravu.
- Záruka sa uznáva výlučne s doručením dokladu o nákupe a spolu s touto záručnou listinou, ktorá má byť správne vyplnená, respektíve má obsahovať dátum predaja, pečiatku a podpis predajcu.
- ZÁRUKA NEZAHŔŇA**
- Pravidelnú preveru, údržbu so zámennou častí, ktoré sa kazia normálnym použitím, úpravy alebo zmeny na zlepšovanie produktu na účely, ktoré nie sú popísané v technickom návode na použitie, okrem v prípade, keď na zmeny bol predložený súhlas M SAN GRUPA d.o.o.
- Záruka sa neuznáva v nasledujúcich prípadoch:**
 Ak kupujúci nepredloží správnu záručnú listinu a doklad o nákupe.
 Ak kupujúci nedodržiaval návody na použitie produktu.
 Ak produkt bol otvorený, zmenený alebo ho opravovala nepoverená osoba.
 Ak chyby na produkte vznikli spôsobením vyššej sily ako sú: úder blesku, úder elektrického prúdu v elektrickej sieti, prírodné pohromy a podobne. Ak chyby vznikli kvôli nevhodnému používaniu alebo nesprávnemu transportom. Ak chyba vznikla chybou v systéme na ktorý je produkt pripojený.
 Táto záruka nemení zákonné spotrebiteľské práva platné v Slovenskom republike vo vzťahu na práva, ktoré predpisuje výrobcu.
- Vyhlasenie o súlade a kopiu originálneho Vyhlásenia o súlade (EC Declaration of Conformity) si jednoducho nájdete na našej webovej stránke www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Názov poskytovateľa záruky: **M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Croatia**

Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982

e-mail: info@mrservis.hr, prodaja@mrservis.hr, <http://www.vivax.com>

DÁTUM PRÍJMU PRÍSTROJA DO SERVISU**DÁTUM OPRAVY****DÁTUM PRÍJMU PRÍSTROJA DO SERVISU****DÁTUM OPRAVY****DÁTUM PRÍJMU PRÍSTROJA DO SERVISU****DÁTUM OPRAVY**

Centrálny servis pre Slovensko:

Malé domáce spotrebiče, Biely tovar, Smartfón a tablet, TV a Audio

Mesto	Servis	Adresa	Telefónne čísla/E-mail
Prešov	D-J service.s.r.o	Šebastovská 2530/5 080 06 Prešov	+421 51 77 67 666 djservis@djservis.net www.djservis.net

Malé domáce spotrebiče, Biely tovar

Mesto	Servis	Adresa	Telefónne čísla/E-mail
Trnava	Repairsys SK s.r.o.	Coburgova 9206/82C 917 02 Trnava	+420 277 271 261 info@repairsys.eu

Obráťte sa na centrálny servis. Budú prijaté na najbližší miestne služby vo vašej oblasti.



VIVAX

www.VIVAX.com