



VIVAX

Simply good.

BL-600G

CZ


Návod k použití

Záruční list / Servisní místa



RoHS

Stolní mixér BL-600G

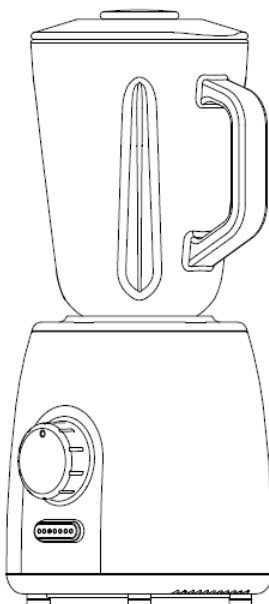

Je důležité, abyste si před použitím produktu přečetli tyto pokyny a důrazně doporučujeme, abyste si je uschovali na bezpečném místě pro budoucí použití.

ÚVOD!

Toto zařízení splňuje nejvyšší standardy, inovativní technologii a vysoký komfort používání.

Před použitím nové jednotky si pečlivě přečtěte tyto pokyny a pečlivě je uschovejte.

Budete-li se řídit pokyny, budou vám vaše nové spotřebiče sloužit po mnoho let.

POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!

POKUD PRODÁVÁTE NEBO PŘEVÁDĚTE ZAŘÍZENÍ JINÝM OSOBÁM, NEZAPOMEŇTE PŘIPOJIT TYTO POKYNY!

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAROVÁNÍ



Blesk uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost nebezpečného napětí neizolovaného uvnitř produktu, které může být dostatečně silné, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem.



Vykřičník uvnitř trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých provozních pokynů a údržby v dokumentu přiloženém v balení.



POZOR



NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍREJTE

Neotevírejte kryt. Uživateli není v žádném případě dovoleno pracovat uvnitř jednotky. K obsluze je oprávněn pouze kvalifikovaný technik z výroby. Při ignorování bezpečnostních pokynů nemůže výrobce nést odpovědnost za poškození.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.
2. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
3. Dětem nesmí být dovoleno spotřebič obsluhovat.
4. Tento spotřebič nesmí používat děti. Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.
5. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
6. Nikdy neodpojujte napájecí kabel ze zástrčky taháním za kabel. Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrými rukama. Nikdy nepohybujte spotřebičem taháním za kabel a ujistěte se, že se kabel nemůže zamotat.
7. Vždy odpojte spotřebič od zdroje, pokud jej necháváte bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.
8. Uživatel nesmí nechat zařízení bez dozoru, pokud je připojeno ke zdroji.
9. Tento spotřebič je určen pouze k použití v domácnosti a pouze k účelu, pro který je vyroben.
10. Tento spotřebič je určen pouze pro vnitřní použití.
11. Abyste se chránili před úrazem elektrickým proudem, neponořujte kabel, zástrčku ani skříň spotřebiče (tělo motoru) do vody ani jiné kapaliny.
12. Spotřebič není určen k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání. Vaše zařízení nesmí být připojeno ke stejnému napájecímu kabelu nebo pojistce s jiným zařízením.

13. Používejte pouze správnou zástrčku a zásuvku pro toto zařízení.
14. Nepoužívejte tento spotřebič venku, v blízkosti vody, ve vlhkém sklepě nebo v blízkosti bazénu. Nevystavujte zařízení ani napájecí kabel nadměrnému teplu nebo prachu, přímému slunečnímu záření nebo vlhkosti.
15. Neudržování spotřebiče v čistém stavu by mohlo vést k poškození povrchu, které by mohlo nepříznivě ovlivnit životnost spotřebiče a případně vést k nebezpečné situaci. Taková poškození nejsou zahrnuta v záruce.
16. **VAROVÁNÍ:** Před výměnou příslušenství nebo přiblížením se k dílům, které se při používání pohybují, vypněte spotřebič.
17. Parní čistič se nesmí používat.
18. Nebudete-li zařízení delší dobu používat, je nutné jej odpojit. Zařízení skladujte na suchých a uzavřených místech.
19. Během montáže a údržby nebo oprav musí být zařízení odpojeno od sítě.
20. Použití příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno výrobcem spotřebiče, může způsobit nebezpečí.
22. Nepoužívejte spotřebič jinak, než k čemu je určen.
23. Toto zařízení je vybaveno dvoupólovou zástrčkou pro napájení střídavým proudem. Jednotka má dvojitou izolaci (ochrana třídy II) a není nutné žádné dodatečné uzemnění. 
24. Nikdy se nedotýkejte rotujících nástrojů, když jsou stále v pohybu; vždy počkejte, až přestanou. Abyste snížili riziko zranění, nikdy nepokládejte čepele sestavy řezačky na základnu bez řádně připevněné nádoby.

Elektrické připojení

Ujistěte se, že napětí (viz typový štítek) a váš domácí napájecí zdroj souhlasí.

Síťová zástrčka by měla být zasunuta pouze do správně instalované zásuvky 220-240 V ~ 50 Hz.

Uvnitř nejsou žádné díly opravitelné uživatelem. Svěřte servis kvalifikovanému servisnímu personálu.

Krátký napájecí kabel je poskytován pro snížení nebezpečí vyplývajícího ze zamotání nebo zakopnutí o dlouhý kabel. Prodlužovací šňůru je možné používat opatrně, ale označený elektrický výkon by měl být alespoň tak velký jako elektrický výkon tohoto spotřebiče.

Prodlužovací kabel by neměl být přehozen přes pult nebo desku stolu, kde by jej mohly zatáhnout děti nebo o něj zakopnout.

ČIŠTĚNÍ.

VAROVÁNÍ: Během čištění, montáže a údržby nebo oprav musí být zařízení odpojeno od sítě!


Odnímatelné části vždy očistěte ihned po použití.

Poznámka: Při čištění dílů buďte opatrní. Nedotýkejte se ostrých nožů!

1. Po použití a před čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Před čištěním rozeberte všechny odnímatelné části
3. Tělo spotřebiče čistěte pouze hadříkem.
4. Vyčistěte džbán a nože pod tekoucí vodou nebo v myčce na nádobí. Před uložením důkladně opláchněte a osušte.
5. Po ukončení používání spotřebiče důrazně doporučujeme příslušenství ihned vyčistit. Tím se odstraní případné vyschnutí zbytků jídla v koupeli. Usnadnění čištění a možnost množení bakterií.

**NEPONOŘUJTE NAPÁJECÍ KABEL A SKŘÍŇ MOTORU
DO VODY ANI DO ŽÁDNÉ KAPALINY**

NÁZEV DÍLŮ

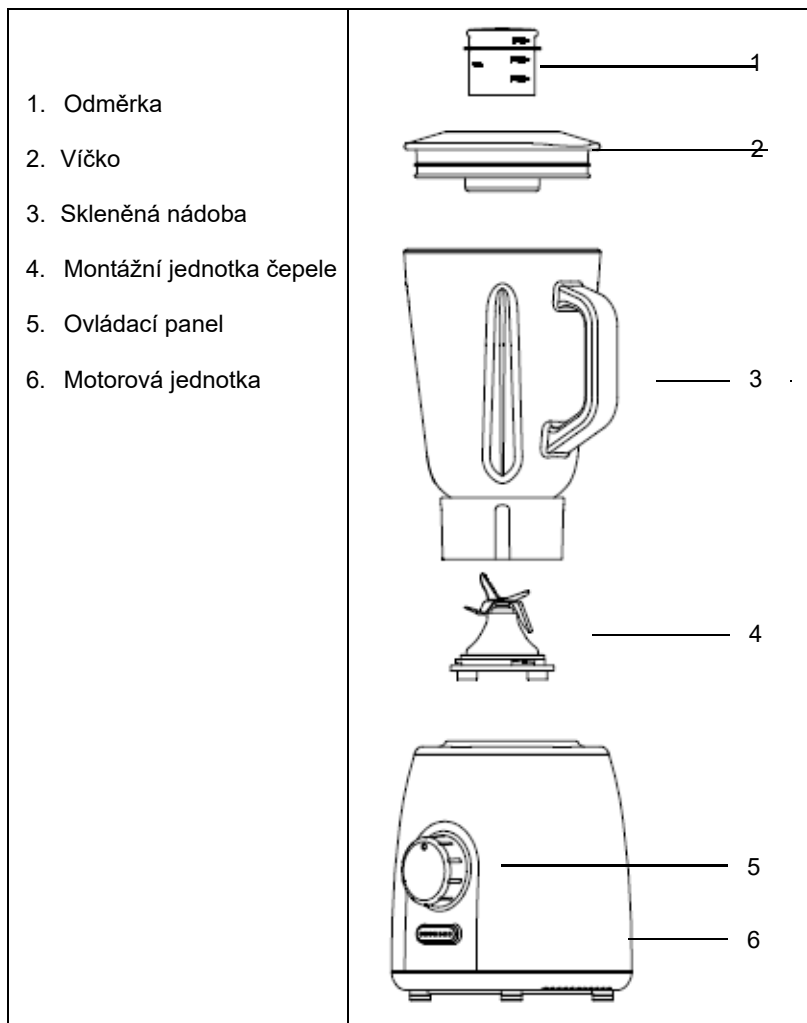

Před prvním použitím

Před prvním použitím spotřebiče důkladně vyčistěte jednotky a díly.

Čepele jsou velmi ostré. Myjte opatrně.



Nikdy se nedotýkejte čepele prsty.

JAK POUŽÍVAT

Bezpečnostní opatření pro váš stolní mixér

- Provoz mixéru se zavřeným víkem
- Čepele jsou velmi ostré. Zacházejte opatrně.
- Nádobu vyjměte pouze při vypnutém motoru a síťovému odpojení.
- Vyvarujte se přepracování motoru. Nepřekračujte maximální počet cyklů sekání (pracovní cyklus 3x10s s pauzou 10s). Před dalším provozem nechte spotřebič vychladnout na pokojovou teplotu.
- Se skleněnou nádobou zacházejte opatrně.
- Nikdy nevkládejte ruce do sklenice, když je motor zapnutý.
- Vyvarujte se kontaktu s pohyblivými částmi.

Jak sestavit spotřebič

Chcete-li mixér používat, musíte při každém použití pečlivě zkontrolovat sestavu čepele.


Krok 1:

- Vložte sestavu čepele na sklenici otáčením proti směru hodinových ručiček.

Krok 2:

- Umístěte nádobu, vložte hlavní tělo.

P.S Ujistěte se, že skleněná nádoba je pevně usazena.

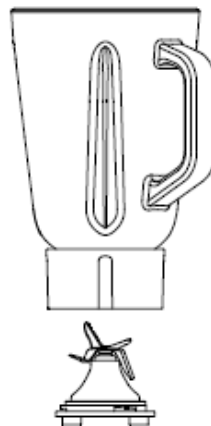

Po použití mixéru

- Odpojte napájení od hlavního zdroje.
- Sejměte víko (spolu s odměrkou) z nádoby.
- Vyjměte sklenici (společně s rozhraním jednotky sestavy čepele) z motorové části.
- Oddělte rozhraní jednotky sestavy čepele ze spodní části nádoby.
- Vyčistěte všechny části mixéru podle pokynů k čištění uvedených v kapitole „Čištění“.

TIPY PRO POUŽÍVÁNÍ MIXÉRU

Poznámka: Před vložením do sklenice se doporučuje maso nebo jiné potraviny nakrájet na menší kousky.

Nerpracujte s velkým množstvím potravin najednou.

- Suché, husté nebo těžké směsi nemíchejte déle než 10 sekund nepřetržitě. Před dalším provozem nechte spotřebič vychladnout na pokojovou teplotu.

- Mixujte ľad, nie dlhšie ako 2 sekundy nepretržite.
- Nevkládejte víko do myčky nádobí nebo vařící vody, víko se může zdeformovat.
- Při práci s mixérem vždy držte okraj víka.

Po každé maximální provozní době nechejte spotřebič vychladnout na pokojovou teplotu, než budete pokračovat v provozu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model: BL-600G

výstup:600W

Napájení: AC 220-240V~50/60Hz

Bezpečnostní třída:II

DOPRAVA A SERVIS

POZOR:Dbejte na to, aby nedošlo k vybití zařízení. Pokud zařízení během provozu vybijete, nejprve jej odpojte. Některé části se mohou zlomit a zařízení se může poškodit při pádu, v takovém případě nechejte zařízení před uvedením do provozu zkontrolovat v autorizovaném servisu.

VAROVÁNÍ:Manipulace a doprava. Přepravu zařízení je nutné provést ve vlastní originální krabici. Při nesprávném balení může dojít k rozbití plastových dílů. Mohlo by dojít k poškození jeho elektrických částí.

Odpojte jej, když je v provozu pro účely přepravy, údržby nebo opravy.

LIKVIDACE ELEKTROZAŘÍZENÍ



Pro ochranu našeho životního prostředí a pro co nejúplnější recyklaci použitých surovin je spotřebitel žádán, aby nefunkční zařízení odevzdal do veřejného sběrného systému pro elektrické a elektronické výrobky.

Symbol přeškrtnutého znamená, že tento produkt musí být vrácen do sběrného místa pro elektronický odpad, aby byl naplněn recyklací nejlepší možnou recyklací surovin.

Zajištěním tohoto produktu zabráníte možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávnou likvidací tohoto produktu. Recyklací materiálů z tohoto produktu pomůžete zachovat zdravé životní prostředí a přírodní zdroje.

Pro podrobné informace o kolekci produktů EE kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Toto zařízení je vyrobeno v souladu s platnými evropskými normami a v souladu se všemi platnými směrnici a nařízeními.

EU prohlášení o shodě lze stáhnout z následujícího odkazu:
www.msan.hr/dokumentacija/artikala



ZÁRUČNÍ LIST

VIVAX

CZ**MODEL SPOTŘEBIČE****SÉRIOVÉ ČÍSLO****DATUM PRODEJE****ČÍSLO ÚČTU PRODAVÁJÍCÍHO****PODPIS A RAZÍTKO****PRODAVÁJÍCÍHO**

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍK!:

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili spotřebič Vivax, a doufáme, že budete se svým výběrem spokojeni. Pokud bude v záruční lhůtě potřebná oprava výrobku, prosíme Vás, abyste se poradili s autorizovaným prodávajícím, který Vám výrobek prodal, nebo nás kontaktujte na níže uvedených tel. číslech a adrese. **PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE POKYNY PŘILOŽENÉ K VÝROBKU!**

- Touto zárukou M SAN Grupa jako poskytovatel záruky v České republice zaručuje bezplatnou opravu výrobku v souladu s platnými předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými v tomto záručním listu.
Touto zárukou zaručujeme, že předmět této záruky bude fungovat bez závad zapříčiněných eventuální chybou při výrobě, nebo vadou materiálu. Všechny závady, které eventuálně vzniknou, budou v záruční lhůtě zdarma odstraněny v autorizovaném servisu.
- ZÁRUČNÍ PODMÍNKY** Záruční lhůta začíná plynout ode dne zakoupení výrobku a trvá **24 měsíců**.
- V případě vady výrobku, který je předmětem této záruky, zaručujeme, že tento výrobek opravíme v co možná nejkratší lhůtě a to nejpozději do 30 dnů. Pokud výrobek nebude možné opravit nebo nebude opraven do 30 dnů, bude vyměněn za nový. Záruka bude prodloužena o dobu trvání opravy.
- Záruka se uznává pouze s předloženým prodejním dokladem a tímto záručním listem, který musí být řádně vyplněný a musí tedy obsahovat datum prodeje, razítko a podpis prodávajícího.
- ZÁRUKA NEZAHRAUJE**
- Pravidelnou kontrolu, údržbu a výměnu součástí, které se opotřebovávají běžným používáním, úpravy nebo změny s cílem vylepšení výrobku, které nejsou popsány v technických pokynech k používání, pokud k těmto úpravám není předložen souhlas M SAN Grupa d.o.o.
- Záruka se nevztahuje na následující případy:**
Pokud kupující nepředloží prodejní doklad.
Pokud kupující nedodržoval pokyny k používání výrobku.
Pokud byl výrobek otevírán, upravován nebo opravován neoprávněnou osobou.
Pokud závady na výrobku vznikly působením vyšší moci, jako jsou: úder blesku, přepětí v elektrické síti, živelní pohromy a podobné. Pokud závady vznikly poškozením v důsledku používání spotřebiče v rozporu s pokyny nebo nesprávnou dopravou. Pokud závada nastala chybou v systému, ke kterému je přístroj připojen.
Práva stanovená výrobcem v této záruce nemění zákonná spotřebitelská práva platící České republice.
- Prohlášení o shodě a kopii originálního Prohlášení o shodě (EC Declaration of Conformity) můžete převzít na naší internetové stránce www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Název firmy poskytovatele záruky: M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Croatia

Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982

e-mail: info@mrsevis.hr, prodaja@mrsevis.hr, <http://www.vivax.com>

**DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY**

**DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY**

**DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY**

Malé domácí spotřebiče, Bílé zboží, Smartphone a tablet, TV a audio

Město	Servis	Adresa	Telefon / E-mail
Bystřice nad Pernštejnem	RMA s.r.o.	K Ochozí 761 Bystřice nad Pernštejnem	+420 603 573 561 objednavky@RMAsluzby.cz

Malé domácí spotřebiče, Bílé zboží

Město	Servis	Adresa	Telefon / E-mail
Český Brod	Repairsys CZ s.r.o.	Český Brod 1352, 282 01	+420 277 271 261 info@repairsys.eu

Obraťte se na centrální servis. Budou přijata na nejbližší místní služby ve vaší oblasti.



VIVAX