



VIVAX

Made for you

BL-600G

RO

Instrucțiuni de utilizare


Certificat de garanție



RoHS



Blender BL-600G

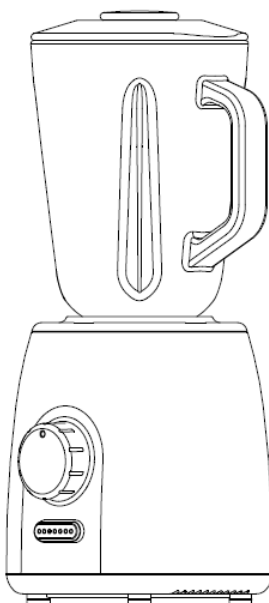

Este important să citiți aceste instrucțiuni înainte de a utiliza produsul și vă recomandăm cu tărie să le păstrați într-un loc sigur pentru referințe viitoare.

BINE AȚI VENIT!

Acest dispozitiv îndeplinește cele mai înalte standarde, tehnologie inovatoare și un confort ridicat.

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza noul produs și păstrați-le cu atenție.

Dacă respectați instrucțiunile, noile aparate vă vor oferi mulți ani de funcționare.

CITIȚI CU ATENȚIE ACEST MANUAL ȘI PĂSTRAȚI-L PENTRU REFERINȚE VIITOARE!

DACĂ VINDEȚI SAU TRANSFERAȚI DISPOZITIVUL ARE CĂTRE ALTE PERSOANE, ASIGURAȚI-VĂ CĂ INCLUDEȚI ȘI ACESTE INSTRUCȚIUNI!

AVERTIZĂRI IMPORTANTE PRIVIND INSTRUCȚIUNILE DE SIGURANȚĂ

 Fulgerul cu săgeată, în interiorul unui triunghi echilateral, avertizează utilizatorul despre prezența unei tensiuni periculoase care nu este izolată în interiorul produsului, care poate fi suficient de puternică pentru a constitui un risc de electrocutare.

 Semnul exclamării din interiorul unui triunghi echilateral avertizează utilizatorul despre prezența instrucțiunilor importante de operare și mentenanță în documentul inclus în pachet.



ATENȚIE



**RISC DE ELECTROCUTARE
NU DESCHIDEȚI**


Nu deschideți capacul. În niciun caz, utilizatorul nu are voie să opereze în interiorul aparatului. Numai un tehnician calificat de producător are dreptul să opereze. Ignorând instrucțiunile de siguranță, producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru daune.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Aparatul poate fi utilizat de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă li s-a acordat supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate.
2. Copii nu trebuie să se joace cu aparatul.
3. Acest aparat nu trebuie utilizat de copii.
Nu lăsați aparatul și cablul său la îndemâna copiilor.
4. Curățarea și întreținerea realizată de utilizator nu trebuie efectuată de copiii fără supraveghere. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance
5. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, agentul de service sau de persoane calificate în mod similar pentru a evita pericolele.
6. Nu scoateți niciodată cablul de alimentare din priză trăgând cablu. Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile umede. Nu mișcați niciodată aparatul trăgând de cablu și asigurați-vă că acesta nu se poate încurca.
7. Deconectați întotdeauna aparatul de la sursă dacă este lăsat nesupravegheat și înainte de asamblare, demontare sau curățare. Utilizatorul nu trebuie să lase dispozitivul nesupravegheat în timp ce este conectat la priză.
8. Nu lasați aparatul nesupravegheat atunci când este conectat la rețeaua electrică.
9. Acest aparat trebuie utilizat numai în scopuri casnice și în aplicații similare.
10. Acest aparat este destinat exclusiv utilizării în interior
11. Pentru a vă proteja împotriva electrocutării, nu introduceți cablul, fișa sau carcasa aparatului (corpul motorului) în apă sau în orice alt lichid.
12. Aparatul nu este destinat să funcționeze cu ajutorul unui temporizator extern sau cu un sistem separat de control

de la distanță. Dispozitivul dumneavoastră nu trebuie conectat la același cablu de alimentare sau siguranță cu un alt dispozitiv.

13. Utilizați numai ștecherul de alimentare și priza de alimentare corespunzătoare pentru acest dispozitiv.
14. Nu utilizați acest aparat lângă apă, într-un subsol umed sau lângă o piscină. Nu expuneți dispozitivul în lumina directă a soarelui, umiditate sau praf excesiv.
15. Dacă nu mențineți aparatul într-o stare curată, acest lucru ar putea duce la deteriorarea suprafeței și ar putea afecta negativ durata de viață a aparatului și, eventual, ar putea duce la o situație periculoasă. Astfel de daune nu sunt incluse în garanție.
16. **AVERTIZARE:** Opritiți aparatul înainte de a schimba accesoriile sau de a vă apropia de piesele care se deplasează în funcționare.
17. Nu trebuie utilizat un aparat de curățat cu abur.
18. Dacă dispozitivul dumneavoastră nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, dispozitivul trebuie deconectat. Depozitați dispozitivul în locații uscate și închise.
19. Dispozitivul trebuie deconectat de la rețea în timpul lucrărilor de montare și întreținere sau reparații.
20. Utilizarea accesoriilor, nerecomandate sau care nu sunt vândute de producătorul aparatului, pot cauza pericole.
21. Nu folosiți aparatul decât în scopurile pentru ce a fost prevăzut.
22. Acest dispozitiv este echipat cu un ștecher cu două borne pentru alimentarea cu curent alternativ. Unitatea are o izolație dublă (protecție de clasa II) și nu este necesară o împământare suplimentară.
23. Nu atingeți partile în mișcare ale produsului, așteptați până când se opresc. Nu atingeți cutitele sau partile metalice până când acestea nu se opresc complet.



Conexiunea electrică

Asigurați-vă că tensiunea (a se vedea eticheta de identificare) și sursa de alimentare de la domiciliu se potrivesc.

Ștecherul trebuie introdus numai într-o priză instalată corect de 220-240 V ~ 50/60 Hz.

Nu există piese în interior ce pot fi reparate de utilizator. Pentru reparații consultați un service cu personal calificat.

Un cablu de alimentare scurt este prevăzut pentru a reduce pericolele care rezultă din încâlcire sau împiedicarea de un cablu lung. Un cablu prelungitor poate fi utilizat cu grijă, cu toate acestea, puterea electrică a acestuia trebuie să fie cel puțin la fel de mare ca puterea electrică a acestui aparat.

Cablul prelungitor nu trebuie lăsat să atârne peste tejghea sau masă, unde poate fi tras de copii sau unde cineva se poate împiedica de acesta.


CURĂȚARE.

Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, curățați cu atenție diferitele accesorii ale aparatului.

1. După utilizare și înainte de curățare, scoateți ștecherul din priză.
2. Curățați corpul aparatului folosind doar o cârpă umezită.
3. Curățați telurile sau cârligele de aluat sub apă curentă sau în mașina de spălat vase. Clătiți și uscați complet înainte de depozitare.
4. După terminarea utilizării aparatului, este recomandat să curățați imediat accesoriile. Acest lucru va elimina orice murdărie sau reziduuri alimentare care pot să se usuze. Facilitând curățarea și împiedicând posibilitatea dezvoltării bacteriilor.

**NU SCUFUNDAȚI CABLUL DE ALIMENTARE ȘI
CARCASA ÎN APĂ ȘI ÎN ORICE LICHID**

COMPONENTE

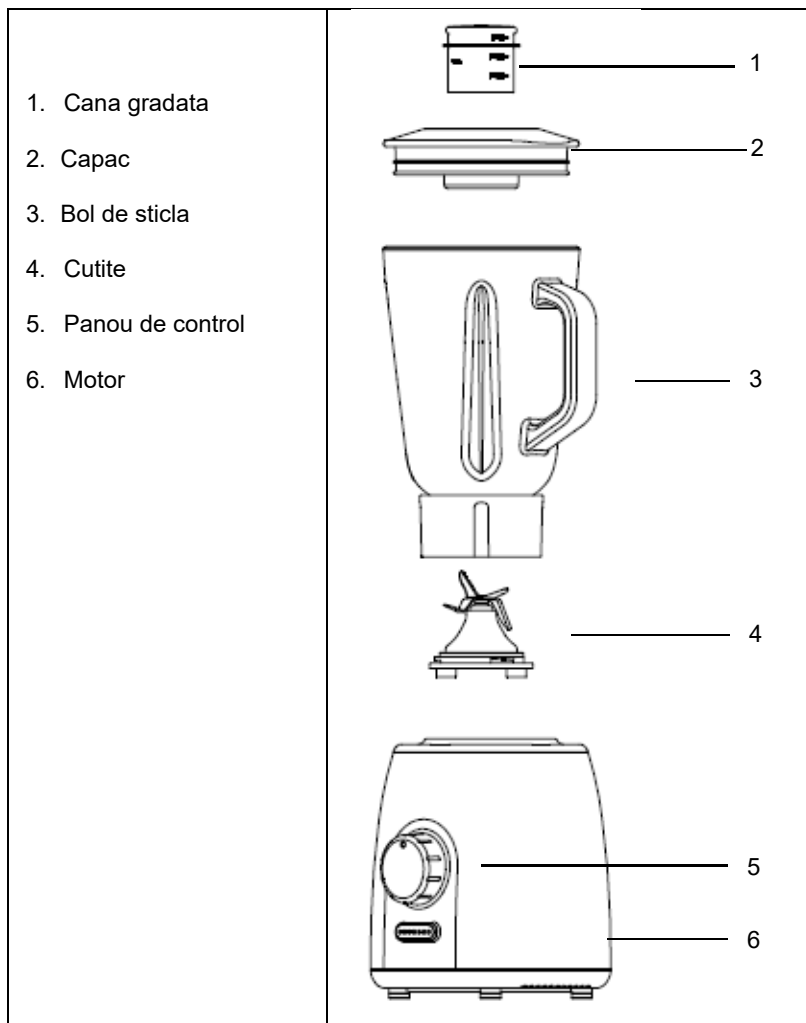

Inainte de prima utilizare:

Curatati foarte bine toate componentele inainte de prima utilizare



Atentie! Lamele sunt foarte ascutite! .



Nu atingeti lamele pe partea taisului.

CUM SE UTILIZEAZA:

Instructiuni de siguranta pentru utilizarea produsului

- Utilizati produsul cu capacul inchis
- Lamele sunt foarte ascutite, atentie la utilizare
- Decuplati vasul de sticla doar dupa oprirea motorului
- Evitati utilizarea excesiva a motorului. Nu depasiti numarul maxim de utilizari consecutive, utilizati de maxim 3 ori cate 10 secunde cu pauza de 10 secunde intre utilizari. Lasati produsul sa se raceasca la temperatura camerei inainte de alta utilizare.
- Manevrati bolul de sticla cu atentie
- Nu introduceti niciodata mana sau alte obiecte in interiorul bolului atunci cand motorul este pornit!

Cum se assembleaza produsul?

Pentru a utiliza produsul verificati de fiecare data pozitia si imbinarea cutitelor..

Pasul 1:

- Inserati lamele in bol prin rotirea inpotriva acelor de ceasornic.


Step 2:

- Montati si fixate bolul pe unitatea principala.

P.S. Asigurati-va ca bolul este fixat corect si printr-o prindere fixa..

Dupa utilizare

- Scoate-ti din priza produsul
- Deschide capacul
- Desfaceti bolul de pe unitatea centrala
- Detasati lamele de bol
- Curatati toate componentele.

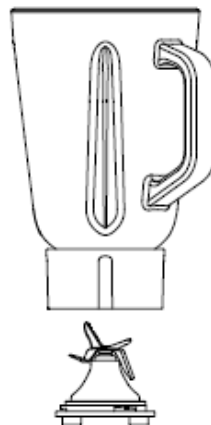

Sfaturi pentru curatarea produsului:

Nota: Este recomandat sa taiati carnea sau alte ingrediente in bucati mici inainte de a le introduce in blender.

Nu umpleti la maxim bolul cu cantitati mari de alimente.

- Nu tocati alimente groase sau cu compozitie groasa mai mult de 10 secunde pe fiecare utilizare
- Nu tocati gheata mai mult de 2 secunde.
- Nu spalati capacul in masina de vase sau cu apa fierbinte, se poate deforma!.
- Presati capacul atunci cand utilizati produsul.

Dupa fiecare perioada maxima de utilizare lasati produsul sa se raceasca la temperatura camerei.

INFORMATII TEHNICE

Model: BL-600G

Alimentare: AC 220-240V~50/60Hz

Putere: 600W

Clasa de siguranta: II

TRANSPORT ȘI SERVICE

ATENȚIE: Fiți atenți să nu scăpați dispozitivul. Dacă scăpați dispozitivul în timpul funcționării, deconectați-l mai întâi. Unele piese pot fi stricate și dispozitivul se poate deteriora în timpul căderii, în acest caz, verificați dispozitivul la un service autorizat înainte de folosire.

AVERTIZARE: Manipulare și transport. Este necesar să se efectueze transportul dispozitivului în propria cutie originală. Piese metalice, din plastic sau din sticlă se pot sparge în timpul ambalării incorecte. Componentele sale electrice pot fi deteriorate.

Deconectați-l dacă doriți să-l transportați, întrețineți sau să-l reparați.

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE



Pentru a ne proteja mediul și pentru a recicla cât mai complet posibil materiile prime utilizate, consumatorul este rugat să returneze echipamentele inutilizabile în sistemul public de colectare a materialelor electrice și electronice.

Simbolul tăiat indică faptul că acest produs trebuie returnat la punctul de colectare a deșeurilor electronice pentru a recicla

materiile prime cât mai bine posibil.

Prin asigurare acestui lucru pentru acest produs, veți preveni posibilele efecte negative asupra mediului și sănătății umane, care altfel ar fi cauzate din cauza eliminării necorespunzătoare a produsului respectiv. Reciclând materiile prime din acest produs, veți ajuta la păstrarea unui mediu sănătos și a resurselor naturale.

Pentru informații detaliate despre colecția de produse EE contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul.

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE A UE

Acest dispozitiv este fabricat în conformitate cu standardele europene aplicabile și în conformitate cu toate directivele și reglementările aplicabile.

Declarația UE de conformitate poate fi descărcată de pe următorul link: **www.msan.hr/dokumentacijaartikala**



CERTIFICAT DE GARANȚIE

VIVAX

RO

MODEL

SERIE PRODUS

DATA VÂNZĂRII

NUMĂR FACTURĂ

SEMNATURĂ ȘI STAMPILĂ

Stimate client,

Îți mulțumim pentru achiziția produsului tău Vivax și sperăm că ești mulțumit de alegerea făcută. Dacă produsul tău are nevoie de reparații pe perioada garanției, te rugăm să contactezi vânzătorul sau să ne contactezi folosind datele de contact de mai jos.

TE RUGĂM SĂ CITEȘTI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE!

M SAN Grupa d.d. garantează că acest produs nu are defecte de fabricație și nici defecte ale materialelor.

CONDIȚII DE GARANȚIE:

- Consumatorul are dreptul la măsuri corective din partea vânzătorului, fără costuri, în caz de neconformitate a bunurilor, iar aceste măsuri corective nu sunt afectate de prezenta garanție comercială.
- Garanția este de 24 de luni de la data vânzării (data facturii). În cazul în care produsul dumneavoastră nu funcționează corect în perioada de garanție o unitate de service agreeată și autorizată de către M SAN Grupa d.o.o. Service Centre va readuce produsul la conformitate gratuit.
- Repararea sau înlocuirea produsului va fi făcută în cadrul unei perioade de timp rezonabile, stabilite de comun acord între vânzător și consumator. Perioada de timp stabilită nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care consumatorul a adus la cunoștință vânzătorului, lipsa de conformitate a produsului.
- În cazul lipsei conformității, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului, ca măsură reparatorie, repararea produsului sau înlocuirea acestuia, în fiecare caz fără plată, exceptând situația în care solicitarea este imposibilă sau disproporționată, luând în considerare toate circumstanțele, inclusiv următoarele: a) valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea; b) gravitatea neconformității sau c) dacă măsura corectivă alternativă ar putea fi executată fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator.
- În cadrul termenului de garanție, vânzătorul, prin unitățile service Electrolux indicate în anexă: repară, înlocuiește sau restituie contravaloarea produsului, după caz, în conformitate cu prevederile legale, fără nici un cost din partea consumatorului. Consumatorul are dreptul și la despăgubiri pentru pierderile suferite ca urmare a deficiențelor constatate în cadrul termenului de garanție.
- Reparația în garanție a produsului va fi onorată doar în cazul în care prezentați factura de achiziție a produsului și acest certificat de garanție. M SAN Grupa d.o.o. Service Centre își rezervă dreptul de a refuza reparația în garanție a produsului dacă nu sunt îndeplinite cerințele conform legilor în vigoare.
- Acest certificat de garanție nu este valabil pentru alte defecte decât cele ale materialelor sau de producție și în mod explicit nu acopera:
 - Revizii periodice, ajustări, mentenanță și înlocuiri de piese sau componente datorate uzurii normale a produsului;
 - Deteriorări ale produsului cauzate de accidente, neglijență în utilizare, modificări de orice natură, utilizare de piese sau componente neautorizate, utilizare necorespunzătoare, instalare necorespunzătoare, ambalare necorespunzătoare;
 - Deteriorări cauzate de fulgere, apă, foc, acte de război, acte de vandalism, diferențe de tensiune electrică, ventilație incorectă, sau altă cauză care nu este și nu poate fi controlată de către M SAN Grupa d.o.o.;
 - Produse care au seria modificată, ștersă, lipsă sau ilizibilă.
 - Nerespectarea instrucțiunilor de folosire prezentate în manualul de utilizare al produsului.
- M SAN Grupa d.d. nu este responsabilă pentru orice daună suferită de orice produs utilizat în conexiune cu acest produs, precum și fișierele de orice fel stocate sau utilizate de acestea.
- Acest certificat de garanție este oferit persoanei care a achiziționat legal acest produs pentru toate perioada de 24 luni.
- Această garanție constituie singurul remediu al cumpărătorului. M SAN Grupa d.o.o. nu va fi răspunzător pentru niciun cost de reparație sau înlocuire sau orice daune sau pierderi legate direct sau indirect de utilizarea defectuoasă a produsului.
- Acest certificat de garanție este valabil doar pentru produsele achiziționate din țările menționate în acest document.
- Acest certificat de garanție nu se aplică pentru accesorii, lămpi, filtre, piese de schimb sau orice altă componentă considerată consumabil.
- Declarația de conformitate EU poate fi descărcată cu ușurință accesând site-ul: www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Importator în EU:

M SAN GRUPA d.d., Dugoselska ulica 5,10372 Rugvica, tel: 01/3654-961, Croatia
Tel: +385 1 3654-961, E-mail: info@mrsevis.hr Web: www.vivax.com

DATA INTRARE IN SERVICE		
DATA REPARATIE		
DATA INTRARE IN SERVICE		
DATA REPARATIE		
DATA INTRARE IN SERVICE		
DATA REPARATIE		

Unitate de service Autorizata

Depanero S.R.L.
Şoseaua Virtuţii nr. 148, sector 6, Bucureşti
E-mail: service@depanero.ro
Telefon : +40 742 726 843

Pentru o rezolvare rapida si eficienta legata de garantia produsului te rugam sa urmezi instructiunile de mai jos:

- 1. Acceseaza link-ul: <https://www.depanero.ro>
Completeaza toate datele solicitate:
- 2. Numele tau si nr. facturii
- 3. Data facturii si denumirea produsului pe care doresti sa il trimiti in service
- 4. Data si adresa de la care sa fie preluat produsul de catre firma de curierat
- 5. Completeaza cu informatii despre defectul reclamat
- 6. Selecteaza „Trimite”.
 - Curierul va prelua produsul defect;
 - Noi vom repara produsul conform conditiilor de garantie;
 - Produsul va fi inapoiat catre tine prin curier.

Acceseaza <https://www.depanero.ro>, sectiunea Afla in ce stadiu este produsul tau ca sa urmaresti statusul, inclusiv e-mailurile pe care le primesti cu privire la situatia produsului tau

TV/AUDIO

Durata medie de utilizare 7 ani. Disponibilitate minima garantata pentru piesele de schimb si actualizarile pentru software si firmware 8 ani de la iesirea produsului din productie

ELECTROCASNICE MARI

Durata medie de utilizare 5 ani. Disponibilitate minima garantata pentru piesele de schimb 7 ani de la iesirea produsului din productie

ELECTROCASNICE MICI

Durata medie de utilizare 4 ani.



VIVAX

www.VIVAX.com