

VIVAX
Made for you

DVB-T2 182

SK

Návod na použitie



RoHS



Obsah

Bezpečnostne upozornenia

Predná s zadná strana

Diaľkové vedenie

Pripájanie na TV

Prvá inštalácia

Základne operácie

USB

Time Shift

Riešenie problémov

Technické špecifikácie

Likvidácia spotrebovaného zariadenia

EU vyhlásenie o zhode

Pozor: Ako by ste sa vyhli nebezpečenstvu elektrického úderu, ne otvárajte kryt zariadenia



**POZOR
NEBEZPEČENSTVO OD ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PRÚDOM
NEOTVÁRAŤ**



Blesk so symbolom šípky v trojuholníku upozorňuje používateľa na prítomnosť nebezpečného neizolovaného napätia v zariadení, ktorý môže byť dostatočne silný aby predstavoval riziko od úrazu elektrickým prúdom alebo zranení.



Výkričník v trojuholníku upozorňuje používateľa o prítomnosti dôležitých pokynov pre zaobchádzanie a údržbu v dokumente priloženom v obale.



Hlavná zástrčka používa sa pre vypínanie TV prijímača z napájania. Keď je zástrčka spojená na napájanie, zariadenie bude v režime pripravenia pre prácu (Stand-by).



Nesprávna výmena batérie, vrátane výmeny inej batérie, podobného alebo rovnakého typu, môže viesť k riziku od vzniku požiaru alebo explózie. Nevystavujte batérie teplu, ako je slnečné svetlo, oheň alebo podobným klimatickým podmienk



Zariadenie sa ne smie vystavovať umývaniu alebo špliechaniu vodou alebo inými kvapalinami, a nesmie sa ho umiestňovať pred predmety ktoré obsahujú vodu.

Prosím Vás prečítajte si nasledujúce bezpečnostne pokyny a uchovajte si ich pre potreby budúceho používania. Vždy dodržujte všetky upozornenia a návody vyznačené na zariadení alebo v týchto návodoch

- Dotyk častí vo vnútri zariadenia môže spôsobiť uraz elektrickým prúdom alebo poškodenie prístroja. Ne dávajte prsty alebo iné predmety do otvorov a ne odstraňujte kryt zariadenia

UPOZORNENIE:

- Zariadenie nevystavuje umývaniu alebo špliechaniu kvapalinám. Neodkladajte na zariadenie žiadne nádoby a predmety ktoré sú naplnené vodou, ako sú vázy;
- Kábel napájania musí byť ľahko dostupný ako by sa mohol odpojiť z napájania.
- Batérie pre diaľkové zariadenie nesmú sa vystavovať priamej slnečnej svetlosti alebo ohnu.
- Údaje o napájaní a iné údaje nachádzajú sa na nálepke ktorá sa nachádza s dolnej strany zariadenia.
- Tento prístroj nie je určený aby ho používali osoby (zahrňujúc i deti) so zmenšenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby ktorým chýbajú vedomosti a skúsenosti pre používanie prístroja, okrem ak nisu pod dohľadom osoby ktorá je zodpovedná pre ich bezpečnosť alebo ak od nej nedostali pokyny na používanie zariadenia.

Deti nie vždy správne rozpoznávajú možné nebezpečenstva. Prehltanie batérii môže byť smrteľné. Udržujte batérie mimo dosahu malých detí. Pokiaľ sa baterka prehltnie, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Balenie zariadenie a ochranné

obaly odstráňte mimo dosahu detí. Existuje nebezpečenstvo od dusenia.

- Pred začiatkom používania zariadenia, prosíme aby ste podrobne prečítali tieto návody, obzvlášť časť s upozornením a bezpečnostnými radami:

PREŤAŽENIE:

- Nepreťažujte stenové zásuvky a predlžovacie káble preto že to môže spôsobiť požiar alebo úrazu elektrickým prúdom

ČISTENIE :

- Vytiahnite prijímač zo stenovej zásuvky. Nepoužívajte kvapaliny, abrazívne alebo aerosólne čističky. Používajte mäkkú a ľahko vlhku handričku pre čistenie.

VENTILÁCIA:

- Otvory a zásuvky určené sú pre ventiláciu, ako by sa zariadenie ochránilo od prehrievania. Neprekrývajte otvory na krytu zariadenia, a nechávajte dostačujúci priestor okolo zariadenia ako by sa zaistila dobrá ventilácia

SPÁJANIE:

- Pred akýmkoľvek spájaním káblov a spojov, povinne vypnite zariadenie z elektrického napájania, aby sa vyhlo akejkoľvek škode. Pre spájanie zariadenia, používajte iba odporúčene príslušenstvo a vybavenie.

OCHRANA KÁBLU PRE NAPÁJANIE:

- Zástrčka elektrického káblu by mala byť ľahko dostupná. Nepokladajte zariadenia alebo kusy nábytku na elektrický kábel. Poškodený napájací kábel / zástrčka môže vyvolať požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Zaobchádzajte s napájacím káblom držiac ho za zástrčku, ne vypínajte zariadenie ťahajúc elektrický kábel. Nikdy nechytajte napínací kábel / zástrčku mokrymi rukami z dôvodu nebezpečenstva od krátkého spoju alebo úrazu elektrickým prúdom. Nikdy ne robte uzly na káblu a ne uväzujte ho inými káblami.

UMIESTENIE ZARIADENIA:

- Vyhýbajte sa umiestňovaniu zariadení na nasledujúce miesta:
- Na miesta s priamym slnkom, v blízkosti zariadenia ktoré vytvárajú teplotu, ako sú radiátory alebo ohrievače; Ne umiestňujte zariadenie na mieste kde je vyložené vysokej

teplote (nad 35°C), kde je vo vzduchu vysoká vlhkosť (nad 90%) alebo kde existuje veľa prachu.

- Kde je zariadenie vystavené silnom magnetickom alebo elektrostatickom poli



Vystavovanie zariadenia vibráciám môže spôsobiť poškodenie súčasti zariadenia. Neumiestňujte zariadenie v blízkosti otvoreného ohňa, ako sú oheň sviece alebo v blízkosti ohrievača.

KEĎ NE POUŽÍVATE ZARIADENIE

- Nastavte zariadenie do STAND-BY režimu
Alebo odpojte kábel napájania. Povinne odpojte kábel napájania pokiaľ zariadenie nebudete používať dlhšie časové obdobie.

OCHRANA UZEMNENÍM



Toto zariadenie je vybavené dvojpolovou zástrčkou pre striedavo napájanie. Zariadenie obsahuje dvojitú izoláciu (Trieda II ochrany), a nie je potrebné dodatočne uzemnenie. Vaša vonkajšia anténa musí byť uzemnená podľa miestnych predpisov a štandardov.

Ako dodatočná ochrana v priebehu hromobleskovej búrky, alebo keď nechávate zariadenie bez dohľadu dlhší čas, odpojte zariadenie zo stenovej zásuvky, a odpojte kábel antény alebo káblového systému. Tým sa ochráni zariadenie od poškodenia spôsobeného úderom blesku alebo úrazu elektrickým prúdom.

OPRAVA

Nepokúšajte sa samostatne opravovať zariadenie preto že otváranie a odstavovanie krytu môže viesť k vystaveniu nebezpečnému napätiu a iným rizikom . Opravu zariadenie prenechajte kvalifikovanom oprávnenom opravári.

Škoda a porucha ktorá vyžaduje opravu:

Odpojte zariadenie s napájania a prenechajte opravu kvalifikovanom opravaru pod nasledujúcimi podmienkami:


- V prípade že je kábel napájania alebo zástrčka poškodená
- V prípade že je vyliala kvapalina, alebo predmety spadli do otvorov.

- V prípade že zariadenie bolo vyložene dažďu alebo vode.
- V prípade že zariadenie pracuje opačne od návodu pre používanie. Nastavte iba tie ovládanie prvky ktoré sú vysvetlene a opísané v návode. Nesprávne nastavenie iných ovládacích prvkov ktoré nie sú zahrnuté a určene nastavovaniu od strany používateľa, môže viesť k poruche a často žiada viac prace zo strany opravara.
- V prípade že zariadenie spadlo alebo je kryt poškodený.

Pre viac informácii, obráťte sa vášmu oprávnenému serviseru alebo pridávaču kde ste kúpili zariadenie.


Predná a zadná strana

1 Predná strana

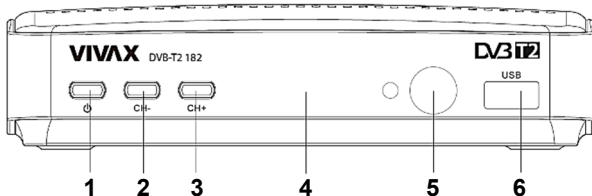

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| 1.POWER | Práca / stav pohotovosti (standby) |
| 2.CH- | Zmena programu na hore |
| 3.CH+ | Zmena programu na dole |
| 4.LED Display | |
| 5.IR | IR senzor |
| 6.USB | USB PVR otvor |


2 Zadná strana

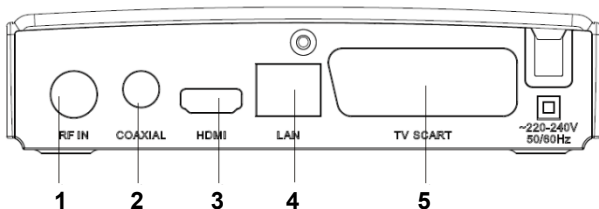


- | | |
|-------------------|---|
| 1. RF IN | RF spojka kabelu antény |
| 2. COAXIAL | Digitál Audio výstup |
| 3. HDMI | Digitálny video/audio výstup s vysokým rozlíšením |
| 4. LAN | LAN RJ45 spojka pre LAN sieť |
| 5. SCART | RGB alebo kompozitný video/audio výstup |

Diaľkové ovládanie

1. **NAPÁJANIE:** Zapnutie / Pohotovostný režim
2. **Tlačidlo ZOOM / ČERVENÉ:** Zväčšuje veľkosť obrázka
3. **ASPEKT:** Prepínanie medzi pomermi strán 4:3/16: 9
4. **Režim EPG / TXT / MENU:** Príkaz označený farbou tlačidla
5. **AUDIO:** Zmeňte jazyk zvuku a ľavý/pravý kanál (v závislosti od kanálu).
6. **SUB:** Zobrazíť možnosti titulkov (závisí od služby kanálu).
7. **Preskočiť** stopu späť
8. **Rýchlo prehrať** stopu späť
9. **Prehrávanie** stôp
10. **ČASOVÝ POSUN:** Pozastaviť stopu / Spustenie prehrávania Časový posun (ak je pripojené USB)
11. **MENU :** Zobrazíť hlavné menu, opätovným stlačením ukončíte
12. **▲ / ▼ / ◀ / ▶ / Ok:** Ponuky navigačného menu / Potvrdenie aktuálneho nastavenia alebo zobrazenie Prog. zoznam v Prog. režim zobrazenia.
13. **▲ / ▼:** Kanál hore / dole
14. **◀ / ▶:** Zvýšenie / zníženie hlasitosti
15. **EPG:** Zobrazuje EPG (elektronický programový sprievodca).
16. **V +/-:** Úprava hlasitosti zvuku
17. **PG + / PG -:** Navigácia vo vnútri ponúk
18. **<0> - <9>:** Číselné klávesy
19. **TV / RÁDIO:** Prepínajte medzi režimami digitálneho rozhlasu a DVB-T

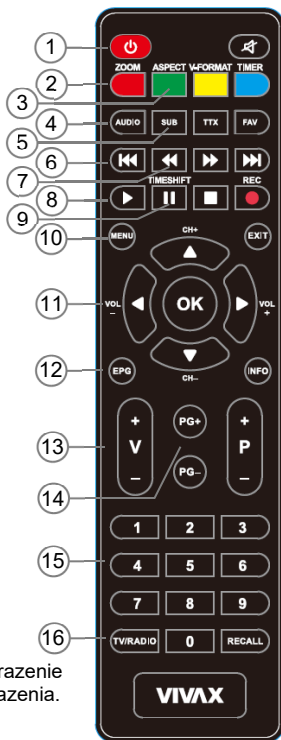

17. **STLMIŤ** : Zakázať a povoliť zvuk.
18. **ČASOVAČ**: Prístup k časovaču
Režim EPG / TXT / MENU: Príkaz označený farbou tlačidla
19. **V-FORMÁT**: Prepínanie HDMI 720P a 1080P
Režim EPG / TXT / MENU: Príkaz označený farbou tlačidla.
20. **OBĽÚBENÉ**: Zobrazí zoznam vašich obľúbených kanálov.
21. **TTX**: Zobrazí teletext (ak má aktuálny kanál túto možnosť), použijete tlačidlo EXIT na ukončenie teletextu.
22. **▶▶** : Preskočiť stopu dopredu
23. **▶▶** : Rýchlo prehrať stopu dopredu
24. **NAHRAŤ** : Tlačidlo Nahrávanie DVB
25. **■** : Zastaviť prehrávanie médií / prehrávanie Posunu Času
26. **ODCHOD** : Odchod z aktuálneho menu
27. **INFO**: Zobrazí informácie o aktuálnom kanáli
28. **P +/-** : Program hore / dole
29. **SPÄŤ** : Vrátiť sa späť na predchádzajúci sledovaný kanál.

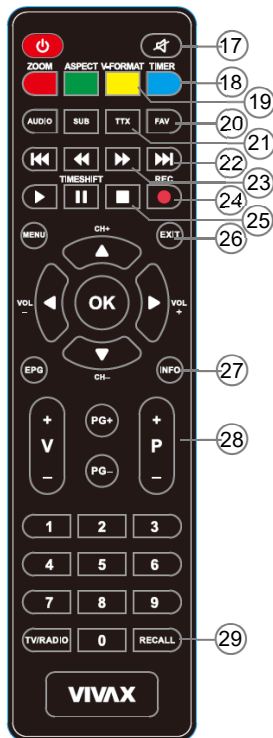


Nastavenie batérii

Otvorte kryt zásuvky na batérie na zadnej strane diaľkového ovládača a nastavte 2xAAA batérie do zásuvky.

Prosíme skontrolujte či sú poly bateriek nastavený v súlade s označením pre poly v zásuvke.


1. Otvorte kryt

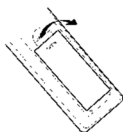

2. Vložte batérie




3. Zavrite kryt

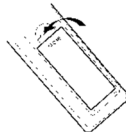

Používanie diaľkového ovládača

Ako by ste používali diaľkové ovládanie, nasmerujte ho ku prednej strane digitálneho prijímača. Diaľkový ovládač ma dosah do 7 metrov od digitálneho prijímača a pracuje pod uhlom do 60 stupňov.

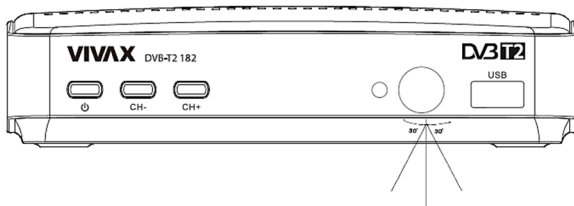

Diaľkový ovládač nebude dobre fungovať pokiaľ existuje prekážka medzi ovládačom a zariadením.



Slnecná svetlosť alebo veľmi silne umele osvetlenie znižuje citlivosť diaľkového ovládača

Spájanie s televízorom

Pre základne spájanie digitálneho prijímača s televízorom používajte dole prikázané spájanie SCART alebo HDMI káblom. Pre kvalitnejšie spájanie, používajte Scart RGB Video kábel. Pre najkvalitnejšie spájanie používajte digitálny HDMI video/audio kábel.

Pre vysokú audio kvalitu spájania na zosilňovač, môžete používať koaxiálny digitálny výstup. Pre pripojenie používajte RCA audio kábel.

Poznámka:

Ako nastaviť a upraviť pripojenie RGB/Kompozit alebo HDMI, viď kapitolu: **OBRÁZOK**


Pre vysoko kvalitné pripojenie zvuku na zosilňovači môžete použiť digitálny výstup COAXIAL. Na pripojenie použijete 2x RCA audio kábel.

Spájanie antény

Spojte zástrčku RF káblu antény do RF IN prípojky. Pokiaľ je vaša anténa aktívna a vyžaduje zdroj napájania, môžete postaviť napätie od 5V do menu pre hľadanie kanálov.

Poznámka:

Nezapínajte (On) voľbu pre napájanie antény pokiaľ vaša anténa nie je aktívna. To spôsobí skrat

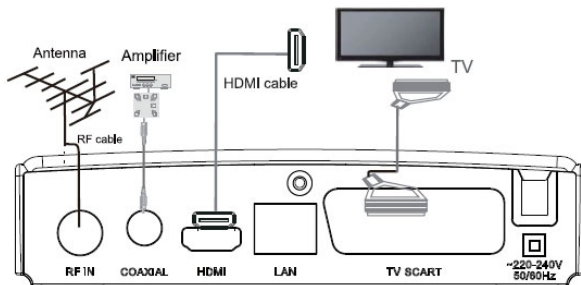


Prvá inštalácia – Inštalračne pokyny

Potom ako sú všetky pripojenia vykonane správnne, zapnite televíziu a pripojte DVB-T2 prijímač pre napájanie. Stlačte tlačidlo pre zapínanie prijímača.

Ak prvý krát používate prijímač alebo ste ho vrátili na povodne nastavenia, návod pre nastavovanie sa ukáže na obrazovke vášho televízoru

Stlačte „OK“ pre začiatok vyhľadavania kanálov.

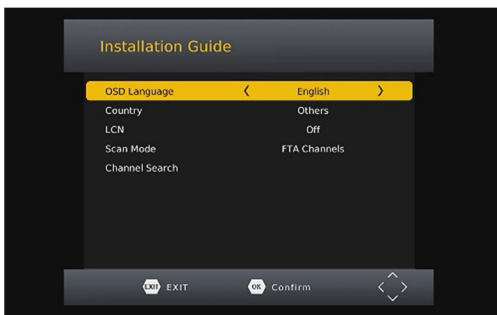

1. [Jazyk OSD] stlačením **PRAVÁ/LAVÁ** vyberte jazyk.
2. [Krajina] stlačením **PRAVÁ/LAVÁ** vyberte vašu provinciu/oblasť pobytu.
3. [Režim skenovania]:
Kanály FTA (voľné vysielanie) - pretraga samo slobodnih kanala.
FTA + Scrambled - pretraga svih kanala.
4. [Vyhľadávanie kanálov] stlačením **Ok** spustíte vyhľadávanie kanálov.
5. Po dokončení ladenia kanálov môžete začať sledovať televízne programy.


Základne operácie

Program

Pre príkaz menu, stlačte tlačidlo **MENU** a vyberte **[Program]**, používajúc tlačidlo **DOLAVA / DOPRAVA** pre pohybovanie v menu.

Menu umožňuje nastavovanie položiek radenia programami. Zvoľte operáciu a stačte **OK** alebo tlačidlo **DOLAVA** pre úpravu nastavení.

Stlačte tlačidlo **EXIT** pre opustenie menu

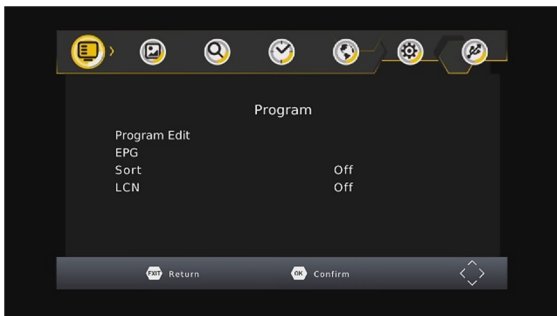

Program Edit – Upravovanie programov

Aby ste upravili nastavenia programov (zamykanie, preskakovanie, obľúbený, presúvanie alebo mazanie), potrebne je stlačiť tlačidlo MENU pre úpravu programov (Program Edit). Tato voľba vyžaduje heslo pre prístup.

Zadajte pridelene heslo **'000000'**. Hlavne povodne nastavene heslo pre odomykanie je **'888888'**.

Obľúbený televízny alebo rozhlasový kanál:

Pridať/zrušiť obľúbený kanál: Vyberte kanál v zozname a stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo **OBLÚBENÉ**. Pre zrušenie stlačte znovu tlačidlo OBLUBENÉ.

Delete - Odstráni televízne alebo rozhlasové kanály

Vyberte kanál v zozname a stlačte **MODRÉ** tlačidlo na diaľkovom ovládači. Stlačením tlačidla **Ok** zadajte koncové potvrdenie a vymazanie kanálu.

Skip - Preskočí televízny alebo rozhlasový kanál

1. Vyberte kanál v zozname a stlačte **ZELENÉ** tlačidlo na diaľkovom ovládači.
2. Ak chcete uložiť nastavenia a opustiť menu, stlačte tlačidlo **ODÍŠŤ**.
3. Ak chcete zrušiť funkciu Preskočiť kanál, zopakujte vyššie uvedené kroky.

Move - Presunie televízne alebo rozhlasové kanály

1. Vyberte preferovaný kanál a potom stlačte **ČERVENÉ** tlačidlo. Zobrazí sa symbol presunu.
2. Stlačením tlačidla **HORE/DOLE** presuňte kanál.
3. Stlačením tlačidla **Ok** potvrďte.
4. Opakovaním vyššie uvedených krokov presuniete viac kanálov

Lock - Uzamknutie televíznych alebo rozhlasových kanálov

1. Vyberte preferovaný kanál a potom stlačte **ŽLTÉ** tlačidlo. Zobrazí sa symbol v tvare zámku. Kanál je teraz označený ako uzamknutý.
2. Opakovaním predchádzajúceho kroku vyberte viac kanálov.
3. Pre potvrdenie vašich nastavení a opustenie menu stlačte tlačidlo **ODÍŠŤ**.
4. Stlačte **ŽLTÉ** tlačidlo pre deaktiváciu funkcie uzamknutia kanálov.
5. Ak chcete zobrazíť uzamknuté kanály, budete musieť zadať buď predvolené heslo **'000000'** alebo vaše naposledy nastavené heslo. Hlavné heslo pre odomknutie je **„888888“**.

EPG (elektronicky programový vodič)

Tato voľba zobrazuje informácie o TV programoch pre každý program pre nasledujúcich 7 dní. Obvykle, keď je EPG otvorený, zobrazujú sa informácie o aktuálnom programe. Pre prehľadávanie informácií iných programov stlačte šípku.


DOĽAVA a **DOPRAVA**. Obrazovka ukazuje tlačidlá ktoré je

potrebne stlačiť pre pohybovanie dopredu a naspäť v zobrazení.

ČERVENA / ZELENA: zoznam udalosti stránok na dole/na hore

ŽLTA / MODRA: detailne informácie stránky na dole/na hore

Poznámka: Pozrite kapitolu "Schedulle – Naplánované nahrávanie" pre nastavenie nahrávania programov a zobrazenie programu.

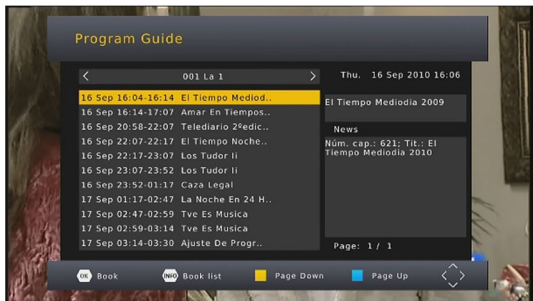

Zoradiť - Zoradenie kanálov

Kanály môžete zoradiť podľa nasledujúcich možností:

[Podľa LCN] - Zoradiť kanály vzostupne.

[Podľa názvu služby] - Zoradiť kanály v abecednom poradí.

[Podľa ID služby] - Zoradiť kanály podľa stanice.

[Autor: ONID] - Zoradiť kanály podľa ONID.

LCN (Logické číslo kanálu)

Nastavte LCN na Zapnuté alebo Vypnuté.

Žlté a modré tlačidlá v EPG majú funkciu „**PAGE UP**“ a „**PAGE DOWN**“ pre zobrazenie podrobností EPG na pravej strane.

Picture – Nastavenie obrazovky

Pre prístup voľby, stlačte tlačidlo **MENU** a vyberte [Picture], používajúc tlačidlo **DOLĽAVA / DOPRAVA**.

Táto ponuka poskytuje možnosti úpravy nastavení videa.

Stlačením tlačidiel **HORE/DOLE** vyberte možnosť a stlačením **PRAVÁ/LAVÁ** upravte dané nastavenie. Stlačením tlačidla **OISŤ** opustíte menu.



Pomer strán

Zmeňte pomer strán videa

Resolution - Rezolúcia

Môžete zmeniť toto nastavenie ak sa vám kvalita a rezolúcia obrazovky ne zdá byť správnu. Toto nastavenie je v súlade s štandardnými nastaveniami pre HDMI.

TV formát

Ak sa obrazovka nezdá byť správnu, môžete zmeniť toto nastavenie. Toto by malo zodpovedať štandardným nastaveniam pre TV vo Vašom krajine.

Channel Search – Vyhľadávanie programov

This menu provides options to adjust the search channel settings and search TV channels.

Vyberte možnosť a stlačte tlačidlo **OK** tlačidlo pre nastavenie možnosti.

Auto Search – Automatické vyhľadávanie

Tato voľba bude automaticky vyhľadávať kanály a ukladať ich ich po ukončení vyhľadávania. Všetky predtým uložené programy, ako aj nastavenia, budú vymazane.



Manual Search - Ručne vyhľadávanie

Tato voľba umožňuje vyhľadávanie kanálov bez vymazávania predtým uložených programov a nastavení.

Ak sa nájde kanál, uloží sa a pridá sa do zoznamu kanálov. Ak kanály nenájdete počas vyhľadávania, jednotka sa automaticky ukončí.

Country – Krajina

Vyberte krajinu v ktorej inštalujete prijímač.

Anténa Power - Napájanie antény

Touto voľbou umožňuje 5V napájanie aktívnej antény prostredníctvom koaxialneho káblu.

Time – Menu Času



Ponuka umožňuje upraviť možnosti súvisiace s nastavením času.

Time Offset – Časový posun

Vyberte automatickú alebo ručnú úpravu GMT časovej zóny.

Country Region – Krajina alebo Región

Vyberte oblasť ker je [Čas] nastavený automaticky

Time Zone – Časové pásmo

Vyberte časové pásmo keď je [Čas] nastavený ručne

Sleep – Samovypínanie

Touto voľbou môžete upraviť čas po ktorom sa zariadenie automaticky vypne (standby).

Power On/Off – Zapínanie / vypínanie

Nastavte čas auto zapínania alebo vypínania zariadenia.

Option - Možnosti

Táto ponuka poskytuje možnosti úpravy jazyka OSD, jazyka titulkov a jazyka zvuku.



OSD Language - OSD jazyk (jazyk príkazu na obrazovke)

Vyberte OSD jazyk.

Subtitle Language - Jazyk titulkov

Vyberte požadovaný jazyk titulkov.

Audio language - Audio jazyk

Vyberte požadovaný audio jazyk pre pozeranie TV kanálu. Pokiaľ jazyk nie je v dispozícii, bežný jazyk bude používaný.

Digitál Audio - Digitálny zvuk

Vyberte digitálny zvuk pre pozeranie TV kanálu.

Funkcia určená pre sluchovo postihnuté osoby, kde sa na obrazovke zobrazujú ďalšie popisy zvukových udalostí.

Poznámka: Službu zvukového popisu musí vysielat' poskytovateľ služby.

System – Siystemove nastavenie systému



Rodičovské poradenstvo

Obmedzuje vek sledujúci televízne kanály. Nastavte rodičovskú kontrolu tak, aby blokovala sledovanie niektorých kanálov.

Set Password - Nastavenie hesla

Nastavte alebo zmeňte heslo na uzamknutom programe. Zadajte svoje staré heslo alebo priradené heslo '000000'. Potom budete poprosení aby ste zadali svoje nové heslo. Stlačte tlačidlo **OK** pre potvrdenie nového hesla.

Po potvrdení hesla, stlačte **EXIT** pre opustenie menu. Hlavné štandardne heslo pre odomykanie je '888888'.

Restore Factory Default – Pôvodné nastavenia

Vrátenie digitálneho prijímača na pôvodné nastavenia.

V hlavnom menu zvolte [**Restore Factory Default**] používajúc tlačidlo **DOLĽAVA / DOPRAVA** a stlačte **OK** alebo **DOPRAV** pre vyber možnosti.

Zadajte svoje heslo alebo priradené heslo '000000' a stlačte **OK** pre potvrdenie. Táto voľba vymaže všetky upravené program a nastavenia, Hlavné heslo pre odomykanie je '888888'.

Information -Informácie

Prezrite si informácie o o modeli, hardvéru i softvéru.

Software Update – Aktualizácia software-u

Vstup do aktualizácie software-u prostredníctvom USB vstupu.

Network Setting – Nastavenie siete

Úprava IP sieťových nastavení

USB



Vyberte možnosť USB a stlačením tlačidla OK alebo DOPRAVA prehráte zvukové, fotografické alebo multimediálne súbory.

Podporované formáty sú AVI, MP3, JPEG a BMP.

Poznámka: Ak nie je pripojené USB zariadenie, zobrazí sa varovné hlásenie „Nenašlo sa žiadne USB zariadenie“.

Settop box podporuje iba USB zariadenia so systémom súborov FAT32 / NTFS.

Multimédia:

Keď je pripojené zariadenie USB, môžete v tomto menu zvoliť nastavenia prehrávania a zvuku / videa alebo fotografií.

Poznámka: *Pokiaľ USB zariadenie nie je spojené, objaví sa sprava upozornenia " No USB device is Found – Nie je nájdené USB zariadenie*

Konfigurácia fotografie- upravte prezentáciu, efekty prezentácie atď.

Konfigurácia filmu - Upravte nastavenia videozáznamu, titulky

Konfigurácia PVR - nastavenie nahrávania DVB

Sieťové aplikácie

Zadanie niektorých sieťových aplikácií: Počasie, Google Map a ďalšie

Poznámka: Dostupné aplikácie závisia od verzie softvéru.

ZÁZNAM NA USB

Táto funkcia je k dispozícii iba v prípade pripojenia pamäťového USB zariadenia k prijímaču.

Okamžité nahrávanie:

Ak chcete zahájiť nahrávanie živého programu, ktorý sa práve vysiela, prejdite na požadovaný kanál a stlačte tlačidlo **REC**. Opätovným stlačením stlačte **Zastavite** nahrávanie.

Naplánovať nahrávanie

Ak chcete naplánovať nahrávanie pred vysielaním (napr si nahráť svoju obľúbenú reláciu, keď nie ste doma), postupujte nasledovne:

- Stlačením tlačidla **EPG** otvoríte celý zoznam.
- Vyberte televízny kanál pomocou tlačidiel **VĽAVO/PRAVO**.
- Vyberte televíznu reláciu, ktorú chcete nahráť.
- Stlačte tlačidlo **Ok**. V okne, ktoré sa zobrazí, môžete upraviť kanál, dátum, začiatkový a konečný čas nahrávania, ako aj voliteľné pravidelné opakovanie tejto akcie.
- Vyberte v možnosti „**REŽIM**“, možnosť „**ĎALŠIE ZÁZNAMY**“.
- Stlačte **ODÍŠŤ**.

Niekoľko sekúnd pred začiatkom nahrávania, na obrazovke sa zobrazí upozornenie s odpočítavaním, a s koncom odpočítavania dochádza k prehadzovaniu na nastavený program ktorý sa začne nahrávať. Keď je nahrávanie hotové, na obrazovke sa zobrazí potvrdzujúca sprava.

Pre zobrazenie plánovaných udalostí nahrávania, zvolte udalosť a stlačte **MODRE** tlačidlo. Pre vymazávanie plánovaných udalostí, vyberte udalosť a stlačte **MODRE** tlačidlo.

Nahrane súbory sa môžu vymazať tak že v PVR menu stlačte **ŽLTE** tlačidlo.

TV program je na nahraný do súboru v PVR formáte, ktorý sa môže zobraziť na tomto prijímaču a na počítači používaním príslušného program pre reprodukciu AV obsahu, ale sa nemôže zobrazovať na DVDu alebo PDVDu

Poznámka: Pre nahrávanie programov s vysokým rozlíšením verzia USB zariadenie musí byť 2.0 alebo nová, v opačnom prijímač možno že nebude správne nahrávať alebo reprodukovať HD program.

V priebehu nahrávanie na USB Zariadenie alebo prenosný hard disk, potrebné je počkať niekoľko sekúnd po spájaní zariadenie na prijímač a až potom stlačiť tlačidlo **REC**. V opačnom by sa prijímač mohol zablokovať. Ak sa to stane, vypnite zariadenie z napájania a znovu ho pripojte.

Naplánovane nahrávanie funguje iba vtedy keď je prijímač zapnutý na napájanie, oné ne funguje keď je prijímač v pohotovostnom režime (standby) alebo do tej doby došlo k zlyhaniu napájania.

Poznámka:

- Ne môžeme ručiť kompatibilitu (prácu a/alebo napájanie vonkajšieho zariadenia) so všetkými USB pamäťovými zariadeniami a neberieme zodpovednosť pre akúkoľvek stratu údajov do ktorých by mohlo dôjsť v priebehu spájania na tento prijímač.
- V prípade veľkého množstva dát, systém je potrebný dlhší čas pre načítanie obsahu USB zariadenia.
- Niektoré USB zariadenie možno nebudú správne rozpoznány
- Aj v prípade podporovaných formátov, niektoré sa súbory ne môžu prikázať, všetko závisí od obsahu a formát zapása.

Pre čas zobrazenia programu môžete vložiť USB a v akejkoľvek chvíli stlačiť tlačidlo **[Time shift]**.

Reprodukcia programu bude zastavená. Keď si prajete znovu pokračovať v zobrazení programu, stlačte tlačidlo **[PLAY]**, čím

sa začne príkaz programu od chvíle keď ste zastavili zobrazovanie.

Môžete stlačiť tlačidlo **PLAY** pre návrat na obvykle zobrazenie programu, a Timeshift pokračuje s pracou čo môžete vidieť pod obrázkom kde je zobrazený stav Timeshift-u. V tomto prípade, na prijímači môžete zobrazit' nahraný program od začiatku.

Stlačte tlačidlo **[Info]** pre zobrazenie informácií o Timeshift-u, ako je prikázané na obrázku:

Poznámka: *Timeshift je v dispozícii iba keď je USB HDD spojený na zariadenie a rýchlosť čítania / ukladania je dostatočne vysoká pre tuto funkciu.*

Stlačte tlačidlo **[Stop]** pre prerušenie Timeshift-a. Systém sa automaticky vracia na štandardne zobrazenie program.

Stlačením tlačidla **[Rýchlo vpred]** / **[Rýchly návrat]** presuniete stopu doľava alebo doprava od aktuálnej nahrávky.

Poznámka: *Časový posun bude k dispozícii, iba ak je k systému pripojený USB disk a rýchlosť čítania a zápisu je na to dostatočne vysoká.*

Stlačením tlačidla **[Zastaviť]** ukončíte časový posun a vrátite sa k normálnemu prehrávaniu programu.

Technické špecifikácie

		Parameter
Tuner	Frekvencia vstupu	170~230MHz 470~860MHz
	RF hladina vstupu	-78~-20dBm
	1 F šírka frekv. rozsahu	7MHz/8MHz
	Modulácia	QPSK,16QAM,64QAM, 256QAM
Video	Formát dekodéru	MPEG4 HEVC 265 AVC/H.264 HP@L4 MPEG2 MPO.ML.HL
	Formát výstupu	576P,720P, 1080i, 1080P, 4:3 and 16:9
	Vstupova spojka	HDMI V1.4, SCART
Audio	Formát dekodéru	MPEG-1 (layer1&2&3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus
	Audio výstup	COAXIAL, L/R
USB 2.0	Podporovaná kapacita	2T
	Podporovaný formát	MP3, JPEG, BMP, AVI
Napájanie	Napätie	-220-240V 50/60HZ
	Maximálna spotreba	MAX 10W
	Spotreba v pohotovostnom režime	MAX <1 W
Váha	0.40 kg	
Veľkosť	150x97x35mm	

Vyrobene pod licenciou firmy Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého D sú ochrannými znakmi firmy
Dolby Laboratories



HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface
sú ochranné známky alebo registrované ochranné
známky spoločnosti HDMI Licensing LLC.



Informácie o odkladaní elektrických a elektronických zariadení pre používateľov (domácnosti)



Výrobky vyznačené s týmto symbolom vyznačujú že výrobky spadajú do kategórie elektrického a elektrotechnického vybavenia (EE výrobky) a nesmú sa likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Z tohto dôvodu toto zariadenie je potrebné odkladať na vyznačené zberné miesto pre zber elektrických a elektrotechnických zariadení. Správnym odkladaním toho to výrobku zabránite potenciálne negatívne účinky na okolie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade mohlo byť ohrozené z dôvodu nevyhovujúceho odkladu spotrebovaného výrobku.

Recyklovaním materiálov z toho to zariadenie pomôžete zachovaniu zdravého životného okolia a prírodných zdrojov.

Pre detailne informácie o zbere EE výrobkov kontaktuje M SAN Grupú d.d. alebo obchod v ktorom ste kúpili výrobok.

Likvidácia spotrebovaných bateriek



Skontrolujte lokálne zákony ohľadom likvidácie spotrebovaných bateriek alebo zavolajte

Miestnu službu pre používateľov ako by ste dostali pokyny o odkladaní starých a spotrebovaných bateriek.

Baterky z tohto výrobku ne smú sa vyhadzovať spolu s komunálnym domácim odpadom, Povinne odkladajte staré baterky na vyhradené miesta pre odkladanie spotrebovaných bateriek ktoré sa nachádzajú na všetkých predajných miestach kde je možné kúpiť baterky.

EU Vyhlásenie o zhode

M SAN Grupa d.d. týmto vyhlasuje že je rádio vybavenie typu DVB-T prijímača v súlade s Direktívou 2014/53/EU.

Celý text EU vyhlásenie o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: www.msan.hr/dokumentacijaartikala



VÁŽENÝ/VÁŽENÁ,

Ďakujeme za nákup Vivax prístroja a dúfame, že budete spokojný/á so svojim výberom. Ak počas záručnej lehoty budete potrebovať opravu produktu, prosíme Vás, aby ste sa poradili s oprávneným predajcom, ktorý Vám produkt predal alebo nás skontaktujte na nižšie uvedené telefónne čísla a adresy. **PROSÍME VÁS, ABY STE SI PRED POUŽITÍM PRODUKTU DÔKLADNE PREČÍTALI POKYNY, KTORÉ SÚ UMIESTNENÉ VEDĽA PRODUKTU!**

ZÁRUČNÁ LISTINA**VIVAX****SK**

MODEL PRÍSTROJA	
SÉRIOVÉ ČÍSLO	
DÁTUM PREDAJA	
ČÍSLO ÚČTU PREDAJCU	
PODPIS A PEČIATKA PREDAJCU	

- Toutou zárukou M SAN Grupa ako poskytovateľ záruky v Chorvátskej Republike zaručuje bezplatnú opravu prístrojov v súlade s platnými predpismi a v súlade s podmienkami popísanými v tejto záručnej listine. Toutou zárukou ručíme, že predmet tejto záruky bude fungovať bez chyby spôsobenej možnou zlou výrobou alebo použitím zlého materiálu pri výrobe. Všetky chyby, ktoré možno vzniknú, budú bezplatne opravené v oprávnenom servise počas záručnej lehoty.
- PODMIENKY ZÁRUKY:** Záručná lehota začína sa odo dňa nákupu produktu a trvá 24 mesiacov.
- V prípade chyby na produkte, ktorý je predmetom tejto záruky, zaväzujeme sa, že ho opravíme v čo najkratšej dobe, najneskôr v lehote 45 dní. Ak sa produkt nemôže opraviť alebo sa neopraví v lehote 45 dní, bude nahradený novým. Záruka bude predĺžená o čas potrebný na opravu.
- Záruka sa uznáva výlučne s doručením dokladu o nákupe a spolu s touto záručnou listinou, ktorá má byť správne vyplnená, respektíve má obsahovať dátum predaja, pečiatku a podpis predajcu.
- ZÁRUKA NEZAHŔŇA**
- Pravidelnú preveru, údržbu so zámenu častí, ktoré sa kazia normálnym použitím, úpravy alebo zmeny na zlepšovanie produktu na účely, ktoré nie sú popísané v technickom návode na použitie, okrem v prípade, keď na zmeny bol predložený súhlas M SAN GRUPA d.d.
- Záruka sa neuznáva v nasledujúcich prípadoch:**
Ak kupujúci nepredloží správnu záručnú listinu a doklad o nákupe.
Ak kupujúci nedodržiaval návody na použitie produktu.
Ak produkt bol otvorený, zmenený alebo ho opravovala nepoverená osoba.
Ak chyby na produkte vznikli spôsobením vyššej sily ako sú: úder blesku, úder elektrického prúdu v elektrickej sieti, prírodné pohromy a podobne. Ak chyby vznikli kvôli nevhodnému používaniu alebo nesprávnemu transportom. Ak chyba vznikla chybou v systéme na ktorý je produkt pripojený.
Táto záruka nemení zákonné spotrebiteľské práva platné v Slovenskom republike vo vzťahu na práva, ktoré predpisuje výroba.
- Vyhlasenie o súlade a kopiu originálneho Vyhlásenia o súlade (EC Declaration of Conformity) si jednoducho nájdete na našej webovej stránke www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Názov poskytovateľa záruky: **M SAN GRUPA d.d., Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb-Buzin, Croatia**
Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982
e-mail: info@mrservis.hr, prodaja@mrservis.hr, <http://www.vivax.com>

DÁTUM PRÍJMU PRÍSTROJA DO SERVISU		
DÁTUM OPRAVY		
DÁTUM PRÍJMU PRÍSTROJA DO SERVISU		
DÁTUM OPRAVY		
DÁTUM PRÍJMU PRÍSTROJA DO SERVISU		
DÁTUM OPRAVY		

Centrálny servis pre Slovensko:

Mesto	Servis	Adresa	Telefónne čísla/E-mail
Prešov	D-J service.s.r.o	Šebastovská 2530/5 080 06 Prešov	+421 51 77 67 666 +421 902 782 427 djservis@djservis.net www.djservis.net

Obráťte sa na centrálny servis. Budú prijaté na najbližší miestne služby vo vašej oblasti.



VIVAX

www.VIVAX.com