

VIVAX

Made for you

DVB-T2 183 PR

CZ

Návod k použití



RoHS



Obsah

Bezpečnostní upozornění

Přední a zadní strana

Dálkový ovladač

Připojení k TV

První instalace

Základní operace

USB

Time Shift

Řešení problémů

Technické specifikace

Odložení opotřebovaného spotřebiče

EU DoC

Pozor: Abyste se vyhnuli nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neotevírejte kryt.



POZOR

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTEVÍRAT



Blesk se symbolem šípů uvnitř trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost nebezpečného neizolo-vaného napětí uvnitř výrobku, které může být dostatečně silné, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem nebo zranění.



Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů o obsluze a údržbě v dokumentu přiloženém v balení.



Hlavní zástrčka se používá k odpojení TV přijímače z napájení. Když je zástrčka zapojená do el. sítě, bude spotřebič v pohoto-vostním režimu (Stand-by).



Nesprávná výměna baterie, včetně výměny za jinou baterii podobného nebo stejného typu může vést k riziku požáru nebo výbuchu. Nevystavujte baterie teplu, jako je sluneční svit, oheň nebo podobné zdroje.



Spotřebič nesmí být vystaven kapání nebo stříkání vody nebo jiných tekutin a nesmí být umístěn pod předměty, které obsahují vodu.

Přečtěte si prosím následující bezpečnostní pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Vždy dodržujte všechna upozornění a pokyny uvedené na spotřebiči nebo v tomto návodu.

- Kontakt se součástmi uvnitř spotřebiče může vést k úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje! Nestrkejte prsty nebo jiné předměty do otvorů a neodstraňujte kryt spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ:

- Spotřebič nevystavujte kapání nebo stříkání tekutin. Nestavte na spotřebič žádné nádoby a předměty, které jsou naplněny vodou, jako jsou vázy;
- Napájecí kabel musí být vždy dostupný, aby jej bylo možné odpojit ze zásuvky.
- Baterie v dálkovém ovladači se nesmějí vystavovat přímému slunečnímu svitu nebo ohni.
- Údaje o napájení a další údaje se nacházejí na štítku, který je umístěn na spodní straně spotřebiče.
- Tento spotřebič není určen k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí) se sníženými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo osoby, které nemají dostatečné znalosti a zkušenosti s používáním spotřebiče, pokud nejsou pod dohledem osoby, která má na starosti jejich bezpečnost nebo od ní nebyly poučeny o použití spotřebiče.

Děti si ne vždy správně uvědomují možné nebezpečí. Spolknutí baterií může mít smrtelné následky. Baterie uchovávejte mimo dosah malých dětí. Pokud dojde ke spolknutí baterie, ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Obal spotřebiče a ochranné sáčky uložte mimo dosah dětí. Existuje nebezpečí udušení.

- Než začnete používat spotřebič, přečte si prosím pečlivě tento návod, zvláště pak část s upozorněními a bezpečnostními pokyny:

PŘETÍŽENÍ:

- Nepřetěžujte elektrické zásuvky a prodlužovací kabely, protože to může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

ČIŠTĚNÍ:

- Odpojte přijímač ze zásuvky. Nepoužívejte tekutiny, abrazivní mycí prostředky nebo aerosoly. Tyto prostředky mohou trvale poškodit povrch krytu spotřebiče. K čištění používejte měkký a lehce navlhčený hadřík.

VENTILACE:

- Průduchy a otvory jsou určeny k ventilaci, aby byl zajištěn spolehlivý provoz a aby byl spotřebič chráněn před přehřátím. Nepokrývejte otvory na krytu a ponechte dostatek prostoru kolem spotřebiče, aby byla zajištěna dobrá ventilace.

ZAPOJENÍ:

- Před jakýmkoli propojováním kabelů a přípojek povinně odpojte spotřebič ze zásuvky, abyste zamezili jakémukoli poškození. K propojení spotřebiče používejte pouze doporučené příslušenství a vybavení.

OCHRANA NAPÁJECÍHO KABELU:

- Zástrčka napájecího kabelu musí být snadno dostupná. Nestavte spotřebič nebo nábytek na napájecí kabel. Poškozený napájecí kabel/zástrčka může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Při manipulaci s napájecím kabelem jej vždy držte za zástrčku, nikdy neodpojujte spotřebič taháním za napájecí kabel. Nikdy se nedotýkejte napájecího kabelu/zástrčky mokřýma rukama kvůli nebezpečí zkratu nebo úrazu elektrickým proudem. Nikdy na kabelu nedělejte uzly a nesvazujte jej s jinými kabely.

UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE:

- Neumísťujte spotřebič na následující místa:
- Na místa vystavená přímému slunečnímu svitu, do blízkosti zařízení, která vydávají teplo, jako jsou radiátory a topidla; Neumísťujte spotřebič na místo, kde je vystaven vysokým teplotám (nad 35°C), kde je vysoká vlhkost vzduchu (více než 90%) nebo velké množství prachu.

- Kde je spotřebič vystaven silnému magnetickému nebo elektrostatickému poli.



Vystavování spotřebiče vibracím může způsobit poškození součástí spotřebiče.

Nestavte spotřebič do blízkosti otevřeného ohně, jako je plamen svíčky nebo do blízkosti topidel.

KDYŽ SPOTŘEBIČ NEPOUŽÍVÁTE

- Přepněte spotřebič do režimu STANDBY nebo odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Povinně odpojte napájecí kabel, pokud nebudete spotřebič používat delší dobu.

OCHRANA



Abyste dodatečně ochránili spotřebič během bouřky, nebo pokud jej necháváte delší dobu bez dohledu nebo jej nebudete delší dobu používat, odpojte jej ze sítě a odpojte kabel antény nebo kabelového systému. To ochrání spotřebič před poškozením způsobeným úderem blesku nebo elektrickým přepětím.

SERVIS

Nepokoušejte se sami opravit spotřebič, protože otevřením a odstraněním krytu se můžete vystavit nebezpečnému napětí a jinému nebezpečí. Opravu spotřebiče přenechejte kvalifikovanému autorizovanému opraváři.

Poškození a závady, které vyžadují servis:


Odpojte spotřebič ze zásuvky a přenechejte opravu kvalifikovanému opraváři v následujících případech:

- Pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka
- Pokud se po spotřebiči rozlila tekutina nebo dovnitř vnikly předměty.
- Pokud byl spotřebič vystaven dešti nebo vodě.
- Pokud spotřebič nefunguje podle návodu k použití. Opravte pouze ty problémy, které jsou vysvětleny a popsány v návodu k použití. Neodborná oprava jiných problémů, které nejsou v návodu zahrnuty a určeny k opravě uživatelem, může vést k poškození přístroje a následně často vyžaduje více práce opraváře.
- Pokud spotřebič spadl nebo je poškozen kryt.

Abyste získali více informací, obraťte se na svého autorizovaného servisního technika nebo prodavače, který vám spotřebič prodal.


Přední a zadní strana

1 Přední strana

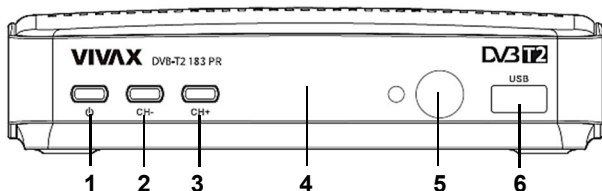

- 1. **POWER** Provoz / pohotovostní režim (standby)
- 2. **CH-** Změna programu směrem nahoru
- 3. **CH+** Změna programu směrem dolů
- 4. **LED Displej**
- 5. **IR** IR senzor
- 6. **USB** USB PVR port

2 Zadní strana

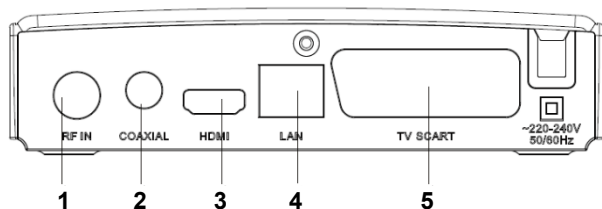


- 1. **RF IN** RF přípojka pro anténní kabel
- 2. **COAXIAL** Digitální audio výstup
- 3. **HDMI** Digitální video/audio výstup vysokého rozlišení
- 4. **LAN** LAN RJ45 přípojka LAN síť
- 5. **SCART** RGB nebo kompozitní video/audio výstup




Dálkový ovladač


- NAPÁJENÍ:** Zapnutí / Pohotovostní režim

Programovatelná tlačítka pro TV. Podrobnosti naleznete v kapitole A.

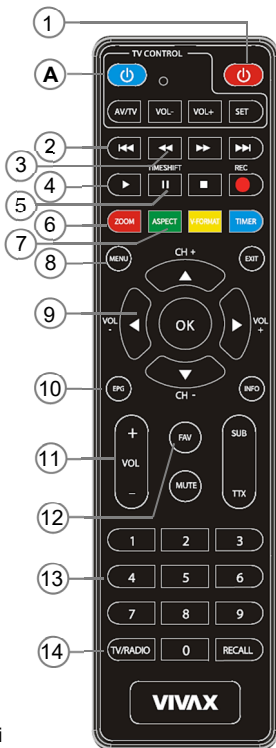- Stopa přeskočit dozadu
- Stopa rychle zpět
- Přehrát stopu
- ČASOVÝ POSUN:** Pozastavit stopu / Spuštění přehrávání Časový posun (pokud je připojeno USB)
- Tlačítko ZOOM / ČERVENÉ:** Zvětšuje velikost obrazu
Režim EPG / TXT / MENU: Příkaz označený barvou tlačítka
- ASPEKT:** Přepínání poměru 4:3/16:9
Režim EPG / TXT / MENU: Příkaz označený barvou tlačítka
- MENU:** Zobrazíte hlavní menu, opětovným stisknutím ukončíte
- ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / OK:** Nabídky navigačního menu / Potvrzení aktuálního nastavení nebo zobrazení prog. seznam v prog. režim zobrazení.
▲ / ▼: Kanál nahoru / dolů
◀ / ▶: Zvýšení / snížení hlasitosti
- EPG:** Zobrazuje EPG (elektronický programový průvodce).
- VOL +/-:** Úprava hlasitosti zvuku
- OBLÍBENÉ:** Zobrazí seznam vašich oblíbených kanálů.
- <0> - <9>:** Číselné klávesy
- TV / RÁDIO:** Přepínání mezi režimy digitálního rozhlasu a DVB-T



15.  : Stopa přeskočit dopředu
16.  : Stopa rychle dozadu
17. **NAH**: Tlačítko DVB nahrávání
18.  : Zastavit přehrávání médií / přehrávání Časový posun
19. **ČASOVAČ**: Přístup k časovači
Režim EPG / TXT / MENU: Příkaz označený barvou tlačítka
20. **V-FORMÁT**: Přepněte HDMI 720P a 1080P
Režim EPG / TXT / MENU: Příkaz označený barvou tlačítka
21. **ODEJÍT** : Odchod z aktuálního menu
22. **INFO**: Zobrazit informace o aktuálním kanálu
23. **TIT**: Zobrazit možnosti titulků (závisí na službě kanálu).
24. **TTX**: Zobrazit teletext (pokud má aktuální kanál tuto možnost), použijte tlačítko odejít na odchod z teletextu.
25. **ZTLUMIT**: Zakázat a povolit zvuk.
26. **ZPĚT**: Vraťte se k předchozímu sledovanému kanálu.

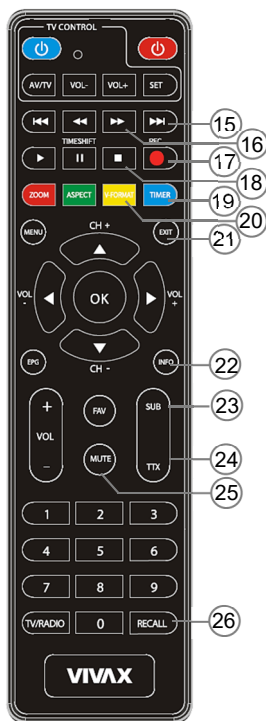

Kapitola A

Programovatelná tlačítka pro TV.

Poznámka: Pět tlačídkové učící se dálkové ovládání je kompatibilní s většinou televizorů.

Výrobce nezaručuje úplnou kompatibilitu se všemi televizory.



Na tomto dálkovém Settop box ovladači lze naprogramovat 3 hlavní funkce pro přímé ovládání televizoru.

Tímto způsobem je možné na sledování televizních kanálů použít pouze jedno dálkové ovládání.

Programování učící se funkce


1. Stiskněte tlačítko "**NASTAVIT**" v oblasti **OVLÁDÁNÍ TV** na 3 sekundy pro vstup do režimu učení (LED svítí nepřetržitě)
2. Stiskněte tlačítko "**NAPÁJENÍ**" v oblasti **OVLÁDÁNÍ TV** (LED pomalu bliká)
3. Namiřte dálkové ovládání televizoru přímo na programovatelné dálkové ovládání na vzdálenost 3 - 5 cm.
4. Stiskněte a podržte tlačítko **NAPÁJENÍ** "Na dálkovém ovládání TV po dobu asi 3 sekund (LED rychle bliká), dokud se LED nerozsvítí natrvalo (programování tlačítka bylo úspěšné)
5. opakujte kroky **2-4** pro naprogramování dalších tlačítek (**VOL +/-** a **AV / TV**).
6. Stiskněte "**NASTAVIT**" Pro uložení naučených kódů a opuštění programovacího (učícího se) režimu (LED zhasne)

Vložení baterií


Sejměte kryt prostoru pro baterie na zadní straně dálkového ovladače a vložte 2xAAA baterie do otvoru.

Zkontrolujte prosím, zda jsou póly baterií umístěny v souladu se značkami pólů v otvoru.

1. Otevřete kryt

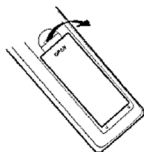

2. Vložte baterie

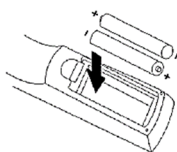


3. Zavřete kryt



Používání dálkového ovladače

Když chcete použít dálkový ovladač, namířte jej na přední stranu digitálního přijímače. Dálkový ovladač má dosah až 7 metrů od digitálního přijímače a funguje pod úhlem až 60 stupňů.

Dálkový ovladač nebude dobře fungovat, pokud jsou mezi ovladačem a spotřebičem překážky

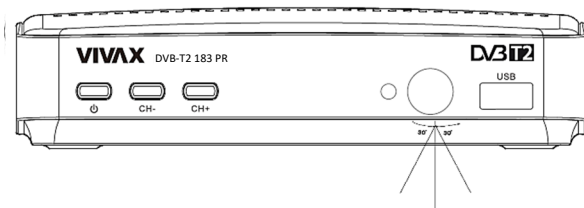

Sluneční záření nebo velmi silné umělé osvětlení snižuje citlivost dálkového ovladače.

Propojení s televizorem

K základnímu propojení digitálního přijímače s televizorem použijte níže znázorněné propojení kabelem Mini AV -> SCART nebo HDMI.

Pro kvalitnější propojení použijte Digital HDMI kabel.

Před propojením vždy odpojte spotřebiče ze sítě!.

Poznámka:

Jak nastavit a upravit připojení RGB / Kompozit nebo HDMI, viz kapitolu:


OBRÁZEK

Pro vysoce kvalitní připojení zvuku na zesilovači můžete použít digitální výstup COAXIAL. K připojení použijte 2x RCA audio kabel.

Připojení antény

Zapojte RF konektor anténního kabelu do přípojky RF IN. Pokud je vaše anténa aktivní a vyžaduje zdroj napájení, můžete nastavit napětí o velikosti 5V v menu pro vyhledávání kanálů.

Poznámka: Pokud je vaše anténa běžného pasivního typu, nenechávejte možnost Napájení antény aktivní (Zapnuto). Způsobí to zkrat

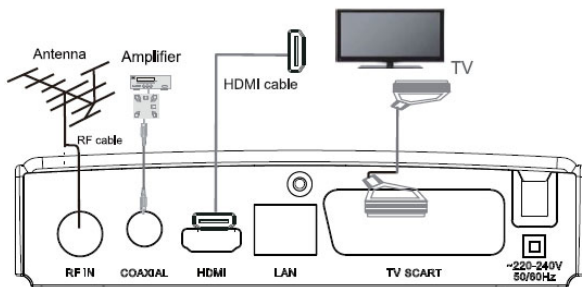


První instalace – Instalační pokyny

Po správném provedení všech připojení zapněte televizor a zkontrolujte, zda jsou jednotky připojeny k hlavnímu napájení.

Stisknutím tlačítka napájení jednotku zapněte.

Pokud používáte jednotku poprvé nebo jste ji obnovili na tovární nastavení, na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka průvodce instalací.

Stisknutím tlačítka „OK“ zahájíte vyhledávání kanálů.

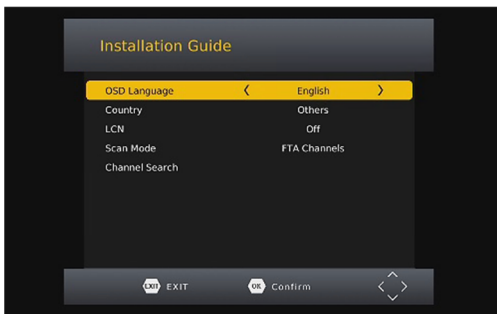

1. [Jazyk OSD] stlačením **PRAVÁ / LEVÁ** vyberte jazyk.
2. [Země] stlačením **PRAVÁ / LEVÁ** vyberte svou provincii / oblast pobytu.
3. [Režim skenování]:
Kanály FTA (volné vysílání) - pretraga samo slobodnih kanala.
FTA + Scrambled - pretraga svih kanala.
4. [Vyhledávání kanálů] stlačením **OK** spustíte vyhledávání kanálů.
5. Po dokončení ladění kanálů můžete začít sledovat televizní programy.


Základní operace

Program

Pro vstup do menu stiskněte tlačítko **MENU** a zvolte [Program] použitím tlačítek **VPRAVO/VLEVO** pro pohyb v menu.

Menu umožňuje přizpůsobit nastavení správy programů. Zvolte opci a stiskněte **OK** nebo tlačítko **VPRAVO**, abyste přizpůsobili nastavení.

Stiskněte tlačítko **EXIT** pro opuštění menu

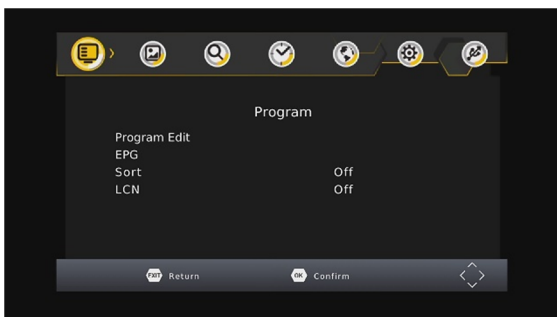

Program Edit – Správa programů

Abyste upravili preference programů (uzamknutí, přeskokování, oblíbené, přemístění nebo vymazání), je třeba vstoupit do menu pro správu programů (Program Edit).

Toto menu vyžaduje přístupové heslo.

Zadejte přidělené heslo „000000“. Hlavní tovární heslo pro odemčení je „888888“.

FAVOURITE - Oblíbený televizní nebo rozhlasový kanál:

Přidat / zrušit oblíbený kanál: Vyberte kanál ze seznamu a stiskněte tlačítko **FAVOURITE (OBLÍBENÉ)** na dálkovém ovladači. Pro zrušení znovu stiskněte tlačítko **FAV**.

DELETE - Odstraní televizní nebo rozhlasové kanály

Vyberte kanál v seznamu a stiskněte **MODRÉ** tlačítko na dálkovém ovladači. Stisknutím tlačítka **ok** zadejte koncové potvrzení a vymazání kanálu.

SKIP - Přeskočí televizní nebo rozhlasový kanál

1. Vyberte kanál v seznamu a stiskněte **ZELENÉ** tlačítko na dálkovém ovladači.
2. Pokud chcete uložit nastavení a opustit menu, stiskněte tlačítko **ODEJÍT**.
3. Pro zrušení funkce Přeskočit kanál, opakujte výše uvedené kroky.

MOVE - Přesune televizní nebo rozhlasové kanály

1. Vyberte preferovaný kanál a stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko. Zobrazí se symbol přesunu.
2. Stisknutím tlačítka **NAHORU / DOLŮ** přesuňte kanál.
3. Stisknutím tlačítka **ok** potvrďte.
4. Opakováním výše uvedených kroků přesunete více kanálů

LOCK - Uzamčení televizních nebo rozhlasových kanálů

1. Vyberte preferovaný kanál a stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko. Zobrazí se symbol ve tvaru zámku. Kanál je nyní označen jako uzamčen.
2. Opakováním předchozího kroku vyberte více kanálů.
3. Pro potvrzení vašich nastavení a opuštění menu stiskněte tlačítko **ODEJÍT**.
4. Stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko pro deaktivaci funkce uzamčení kanálů.
5. Chcete-li zobrazit uzamčené kanály, budete muset zadat buď výchozí heslo **'000000'** nebo vaše naposledy nastavené heslo. Hlavní heslo pro odemknutí je **"888888"**.

EPG (Electronic Programming Guide)


Tato funkce zobrazuje informace o TV vysílání pro každý program pro následujících 7 dní. Obvykle, když je EPG otevřený, se zobrazují informace o momentálním programu. Pro přehled informací o jiných programech stiskněte tlačítka šipek **VLEVO** a **VPRAVO**.

Na obrazovce jsou zobrazena tlačítka, která je třeba stisknout pro pohyb v obraze vpřed nebo vzad..

ČERVENÉ/ZELENÉ: seznam pořadů stránka nahoru/dolů

ŽLUTÉ/MODRÉ: podrobné informace stránka nahoru/dolů

***Poznámka:** Přečtete si kapitolu "Schedulle – Nastavení nahrávání" pro nastavení nahrávání programů a přehled programů..*

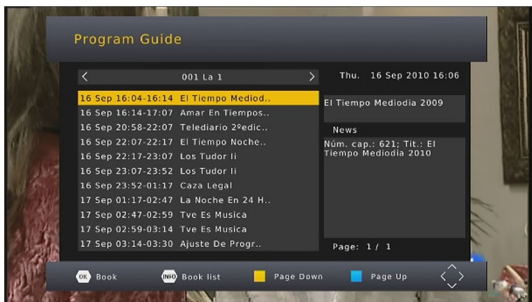

Seřadit - Seřazení kanálů

Kanály můžete seřadit podle následujících možností:

[Podle LCN] - Uspořádat kanály vzestupně.

[Podle názvu služby] - Uspořádat kanály v abecedním pořadí.

[Podle ID služby] - Seřadte kanály podle stanice.

[Autor: ONID] - Uspořádat kanály podle Onida.

LCN (Logické číslo kanálu)

Nastavte LCN na Zapnuto nebo Vypnuto.

Žluté a **modré** tlačítka v EPG mají funkci "PAGE UP" a "PAGE DOWN" pro zobrazení podrobností EPG na pravé straně

Picture – Nastavení obrazu

Pro vstup do menu stiskněte tlačítko **MENU** a zvolte [Picture] použitím tlačítek VLEVO.

Menu nabízí možnost přizpůsobit nastavení obrazu.

Stiskem tlačítek **NAHORU / DOLŮ** vyberte možnost a stisknutím **PRAVÁ / LEVÁ** upravte dané nastavení. Stisknutím tlačítka **očistit** opustíte menu.



Aspect Ratio - Poměr stran obrazu

Změňte poměr šířky a výšky obrazu videa-

Resolution – Rozlišení

Pokud se vám rozlišení a kvalita obrazu nezdá dobrá, můžete je změnit v tomto nastavení. Toto nastavení je v souladu s obvyklým nastavením pro HDMI.

TV formát

Pokud se Vám zdá, že obraz není dobrý, můžete změnit toto nastavení. To by mělo odpovídat obvyklým nastavením pro TV ve Vaší zemi.

Channel Search - Vyhledávání programů

Tato nabídka poskytuje možnosti pro úpravu nastavení vyhledávacích kanálů a vyhledávání televizních kanálů. Vyberte možnost a stiskněte tlačítko **OK** tlačítko pro nastavení možnosti.

Auto Search – Automatické vyhledávání

Tato opce bude automaticky vyhledávat kanály a po ukončení vyhledávání je uloží. Všechny dříve uložené programy, stejně jako nastavení, budou smazány.



Manual Search – Manuální vyhledávání

Tato položka umožňuje vyhledávání kanálů bez mazání předchozích uložených kanálů a nastavení.

Pokud je nalezen kanál, uloží se a přidá do seznamu kanálů. Pokud během vyhledávání nelze najít kanály, jednotka se automaticky ukončí.

Country - Stát

Zvolte stát, ve kterém instalujete přijímač.

Antenna Power – Napájení antény

Touto opcí umožníte 5V napájení aktivní antény prostřednictvím koaxiálního kabelu.

Time – Menu Čas



Nabídka umožňuje upravit možnosti související s nastavením času.

Time Offest – Časové pásmo

Vyberte automatické nebo manuální nastavení GMT časového pásma.

Country Region – Stát nebo Region

Vyberte oblast, pokud je [Čas] nastaven automaticky.

Time Zone – Časové pásmo

Zvolte časové pásmo, pokud je [Čas] nastaven manuálně.

Sleep – Automatické vypnutí

V tomto nastavení můžete nastavit čas, po kterém se spotřebič automaticky vypne (standby).

Power On/Off – Zapnutí/Vypnutí

Nastavte čas automatického zapnutí nebo vypnutí spotřebiče.

Option - Opce

Nabídka nabízí možnosti pro nastavení jazyka OSD, jazyka titulků a jazyka zvuku.



OSD Language – jazyk OSD (jazyk zobrazení na obrazovce)
Vyberte jazyk OSD.

Subtitle Language – Jazyk titulků
Vyberte požadovaný jazyk titulků.

Audio language - Audio jazyk
Zvolte požadovaný audio jazyk pro sledování TV kanálu. Pokud není jazyk dostupný, bude použit obvyklý jazyk.

Digital Audio - Digitální zvuk
Vyberte digitální zvuk pro sledování TV kanálů.

Popis zvuku
Funkce určená pro sluchově postižené, kde se na obrazovce zobrazují další popisy zvukových událostí.

Poznámka: Službu zvukového popisu musí vysílat poskytovatel služby..

System – Systémová nastavení



Parental Guidance- Rodičovský dozor

Omezuje věk sledování televizních kanálů. Nastavte rodičovskou kontrolu tak, aby blokovala sledování některých kanálů.

Set Password – Nastavení hesla

Nastavte nebo změňte heslo pro uzamknuté programy. Zadejte své staré heslo nebo přidělené heslo '000000'. Poté budete požádáni, abyste zadali své nové heslo. Stiskněte tlačítko **OK**, abyste potvrdili nové heslo.

Po potvrzení hesla stiskněte **EXIT** a opusťte menu. Hlavní tovární heslo pro odemknutí je '888888'.

Restore Factory Default – Tovární nastavení

Vrácení digitálního přijímače na tovární nastavení.

V hlavním menu vyberte [**Restore Factory Default**] použitím tlačítek **VPRAVO/LEVO** a stiskněte **OK** nebo **VPRAVO** pro výběr položky.

Zadejte své heslo nebo přidělené heslo '000000' a stiskněte **OK** pro potvrzení. Tato opce vymaže všechny programy a nastavení. Hlavní heslo pro odemčení je '888888'.

Information - Informace

Přečtěte si informace o modelu, hardwaru a softwaru.

Software Update – Nadstavba softwaru

Vstup do nastavby softwaru prostřednictvím USB portu.

Network Setting – Nastavení sítě

Upravení IP síťových nastavení

USB



Vyberte možnost USB a stisknutím tlačítka OK nebo VPRAVO spusťte přehrávání zvukových, fotografických nebo multimediálních souborů.

Podporuje formáty AVI, MP3, JPEG a BMP.

Poznámka: Pokud není připojeno USB zařízení, zobrazí se varovné hlášení "Nenašlo se žádné USB zařízení".

Settop box podporuje pouze USB zařízení se systémem souborů FAT32 / NTFS.

Multimédia:

Když je připojeno zařízení USB, můžete v této nabídce zvolit přehrávání a nastavení zvuku / videa nebo fotografií

Poznámka: Pokud není připojeno USB zařízení, objeví se upozornění "No USB device is Found – Nebylo nalezeno USB zařízení"

Photo Configure – Nastavení fotografií:

- Upravte prezentaci, efekty prezentace atd.

Movie Configure – Nastavení filmů:

- Upravte nastavení videa a videa, titulky

PVR Configure - Konfigurace PVR

- Nastavení nahrávání DVB

Network Apps - Síťové aplikace

- Zadání některých síťových aplikací: Počasí, Google Map a další

Poznámka: Dostupné aplikace závisí na verzi softwaru.

ZÁZNAM NA USB

Tato funkce je k dispozici pouze v případě připojení paměťového USB zařízení k přijímači.

Okamžité nahrávání:

Chcete-li zahájit nahrávání živého programu, který se právě vysílá, přejděte na požadovaný kanál a stiskněte tlačítko **REC** . Opětvým stisknutím stiskněte **STOP** nahrávání.

Naplánovat nahrávání

Chcete-li naplánovat nahrávání před vysíláním (např si nahrát svou oblíbenou relaci, když nejste doma), postupujte následovně:

- Stisknutím tlačítka **EPG** otevřete celý seznam.
- Vyberte televizní kanál pomocí tlačítek **VLEVO / VPRAVO** .
- Vyberte televizní pořad, kterou chcete nahrát.
- stiskněte tlačítko **ok**. V okně, které se zobrazí, můžete upravit kanál, datum, počáteční a konečný čas nahrávání, jakož i volitelné pravidelné opakování této akce.
- Vyberte v možnosti "**REŽIM**" Možnost"**DALŠÍ ZÁZNAMY**".
- Stiskněte **ODEJÍT**.
- Několik vteřin před začátkem nahrávání se na obrazovce objeví upozornění s odpočítáváním a po skončení odpočítávání dochází k přepnutí na nastavený program, který se začne nahrávat. Když nahrávání skončí, zobrazí se na obrazovce potvrzovací hlášení.
- Pro přehled nastavených akcí nahrávání stiskněte **MODRÉ** tlačítko.
- Pro smazání nastavených nahrávání zvolte akci a stiskněte **MODRÉ** tlačítko.

- Nahrané soubory je možné smazat tak, že v PVR menu stisknete **ŽLUTÉ** tlačítko.
- TV program je uložen do souboru v PVR formátu, který lze přehrávat na tomto přijímači a na počítači za použití vhodného programu pro přehrávání AV obsahu, ale nelze jej přehrávat na DVD nebo PDVD.
- **Poznámka:** Pro nahrávání programu ve vysokém rozlišení musí být verze USB zařízení 2.0 nebo novější, v opačném případě je možné, že přijímač dobře nenahraje nebo nebude přehrávat HD program.
- Při nahrávání na USB zařízení nebo přenosný hard disk je třeba po připojení zařízení k přijímači počkat několik vteřin a teprve potom stisknout tlačítko **REC**. V opačném případě by se mohl přijímač zablokovat. Pokud se tak stane, odpojte spotřebič ze zásuvky a znovu jej zapojte.
- Nastavené nahrávání funguje, pouze pokud je přijímač zapojený do zásuvky, nefunguje, pokud je přijímač v pohotovostním režimu (standby) nebo pokud mezitím došlo k přerušení napájení.
- **Poznámka:**
- -Nemůžeme zaručit kompatibilitu (fungování a/nebo napájení externího zdroje) se všemi USB zařízeními pro uložení dat a nepřebíráme odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat, ke které by mohlo dojít při připojení k tomuto přijímači.
- -V případě velkého množství dat potřebuje systém delší dobu pro načtení obsahu z USB zařízení.
- -Některá USB zařízení možná nebudou správně rozpoznána.
- -Dokonce i v případě podporovaných formátů se některé soubory nebudou moci zobrazit, což závisí na obsahu a formátu záznamu

Timeshift - Časový posun

Při přehrávání programu můžete vložit USB a kdykoli můžete stisknout tlačítko **[Time shift]**, rámeček se pozastaví a můžete po chvíli stisknout tlačítko **PLAY**, začne se přehrávat Timeshift hned.

Můžete stisknout tlačítko **PLAY** pro návrat k normálnímu přehrávání programu a časový posun pokračuje, můžete vidět ze spodního obrázku dole, který ukazuje stav časového posunu. V takovém případě můžete přístroj nastavit tak, aby přehrával nahraný program od začátku.

Stisknutím tlačítka **[Info]** zobrazíte informace o časovém posunu níže:

Poznámka: Časový posun je k dispozici, pouze pokud je k zařízení připojen pevný disk USB a rychlost čtení / ukládání je pro tuto funkci dostatečně vysoká.

tisknutím tlačítka **[Stop]** zastavíte Timeshift. Systém se automaticky vrátí k normálnímu zobrazení programu

Stisknutím tlačítka **[Fast forward]/[Fast back]** Přesunete stopu doleva nebo doprava od aktuální nahrávky.

Poznámka: Časový posun bude k dispozici, pouze pokud je k systému připojen USB disk a rychlost čtení a zápisu je na to dostatečně vysoká.

Stisknutím tlačítka **[Stop]** Ukončíte časový posun a návrat k normálnímu přehrávání programu.

Technické specifikace

		Parameter
Tuner	Input Frequency	170~230MHz 470~860MHz
	RF Input level	-78~-20dBm
	1 F Band width	7MHz/8MHz
	Modulation	QPSK,16QAM,64QAM, 256QAM
Video	Decoder Format	MPEG4 HEVC 265 AVC/H.264 HP@L4 MPEG2 MPO.ML.HL
	Output Format	576P,720P, 1080i, 1080P, 4:3 and 16:9
	Output Port	HDMI V1.4, SCART
Audio	Decoder Format	MPEG-1 (layer1&2&3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus
	Audio output	COAXIAL, L/R
USB 2.0	Supported Capacity	2T
	Supported Media	MP3, JPEG, BMP, AVI
Napájení	Supply Voltage	-220-240V 50/60HZ
	Max Power Consumption	MAX 10W
	Standby Power Consumption	MAX <1 W
Hmotnost	0.40 kg	
Rozměry	150x97x35mm	

Vyrobena v licenci firmy Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého D jsou ochrannou známkou
firmy Dolby Laboratories.



HDMI, HDMI logo, i „High-Definition Multimedia Interface“ je obchodní značka a ochranná známka společnosti HDMI Licensing LLC.



Informace o odkládání elektrických a elektronických spotřebičů pro uživatele (soukromé domácnosti)



Označení výrobků tímto symbolem znamená, že výrobek patří do skupiny elektrického a elektronického odpadu (OEEZ), který nesmí být odkládán společně se směsným a objemným odpadem. Proto je třeba tento výrobek odevzdat na označeném sběrném místě pro sběr elektrického a elektronického odpadu.

Správným odložením tohoto výrobku zabráníte možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být ohroženy nezodpovědným odložením opotřebovaného výrobku. Recyklací materiálů z tohoto výrobku pomáháte chránit zdravé životní prostředí a přírodní zdroje

Pro detailní informace o sběru OEEZ se obraťte na prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.

Odkládání prázdných baterií



Prostudujte si místní předpisy týkající se odkládání starých baterií, nebo zavolejte místní zákaznickou službu, abyste získali informace o odložení starých a prázdných baterií.

Baterie z tohoto výrobku se nesmí vyhazovat společně se směsným komunálním odpadem. Staré baterie povinně odložte na speciálních místech, která se nacházejí ve všech prodejnách, kde můžete zakoupit baterie.

EU Prohlášení o shodě

M SAN grupa d.d. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu DVB-T2 přijímač je v souladu se Směrnicí 2014/53/EU.

Úplný text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese:

www.msan.hr/dokumentacijaartikala



VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI!

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili spotřebič Vivax, a doufáme, že budete se svým výběrem spokojeni. Pokud bude v záruční lhůtě potřebná oprava výrobu, prosíme Vás, abyste se poradili s autorizovaným prodávajícím, který Vám výrobek prodal, nebo nás kontaktujte na níže uvedených tel. číslech a adrese. **PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE POKYNY PŘILOŽENÉ K VÝROBKU!**

ZÁRUČNÍ LIST

VIVAX

 CZ

MODEL SPOTŘEBIČE

SÉRIOVÉ ČÍSLO

DATUM PRODEJE

ČÍSLO ÚČTU PRODÁVAJÍCÍHO

PODPIS A RAZÍTKO
PRODÁVAJÍCÍHO

- Touto zárukou M SAN Grupa jako poskytovatel záruky v České republice zaručuje bezplatnou opravu výrobku v souladu s platnými předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými v tomto záručním listu.
Touto zárukou zaručujeme, že předmět této záruky bude fungovat bez závad zapříčiněných eventuální chybou při výrobě, nebo vadou materiálu. Všechny závady, které eventuálně vzniknou, budou v záruční lhůtě zdarma odstraněny v autorizovaném servisu.
- ZÁRUČNÍ PODMÍNKY** Záruční lhůta začíná plynout ode dne zakoupení výrobku a trvá 24 měsíců.
- V případě vady výrobku, který je předmětem této záruky, zaručujeme, že tento výrobek opravíme v co možná nejkratší lhůtě a to nejpozději do 30 dnů. Pokud výrobek nebude možné opravit nebo nebude opraven do 30 dnů, bude vyměněn za nový. Záruka bude prodloužena o dobu trvání opravy.
- Záruka se uznává pouze s předloženým prodejním dokladem a tímto záručním listem, který musí být řádně vyplněný a musí tedy obsahovat datum prodeje, razítko a podpis prodávajícího.
- 5. ZÁRUKA NEZAHRAUJE**
- Pravidelnou kontrolu, údržbu a výměnu součástí, které se opotřebovávají běžným používáním, úpravy nebo změny s cílem vylepšení výrobku, které nejsou popsány v technických pokynech k používání, pokud k těmto úpravám není předložen souhlas M SAN Grupa d.d.
- Záruka se nevztahuje na následující případy:**
Pokud kupující nepředloží prodejní doklad.
Pokud kupující nedodržel pokyny k používání výrobku.
Pokud byl výrobek otevírán, upravován nebo opravován neoprávněnou osobou.
Pokud závady na výrobku vznikly působením vyšší moci, jako jsou: úder blesku, přepětí v elektrické síti, živelní pohromy a podobně. Pokud závady vznikly poškozením v důsledku používání spotřebiče v rozporu s pokyny nebo nesprávnou dopravou. Pokud závada nastala chybou v systému, ke kterému je přístroj připojen.
Práva stanovená výrobcem v této záruce nemění zákonná spotřebitelská práva platící České republice.
- Prohlášení o shodě a kopii originálního Prohlášení o shodě (EC Declaration of Conformity) můžete převzít na naší internetové stránce www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Název firmy poskytovatele záruky: M SAN GRUPA d.d., Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb-Buzin, Croatia
Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982
e-mail: info@mrservis.hr, prodaja@mrservls.hr, <http://www.vivax.com>

DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ

DATUM OPRAVY

DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ

DATUM OPRAVY

DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ

DATUM OPRAVY

Město	Servis	Adresa	Telefon / E-mail
Bystřice nad Pernštejnem	Český servis a.s.	K Ochozi 761 Bystřice nad Pernštejnem	+420 561 110 693 bystrice@ceskyservis.cz



VIVAX

www.VIVAX.com