



VIVAX
Made for you

DVB-T2 183 PR

IT
Manuale di istruzioni



✓
RoHS



Sommario

Istruzioni di sicurezza

Pannello frontale e posteriore

Telecomando

Connessione alla televisione

Prima Installazione

Funzionamento base

USB

TimeShift

Specifiche tecniche

Smaltimento della vecchia TV

Dichiarazione di conformità UE

Attenzione: Per evitare il pericolo di scosse elettriche, non aprire lo scafandro.



ATTENZIONE



RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON APRIRE



Il flash con il simbolo della punta di freccia, all'interno di un triangolo equilatero avvisa l'utente della presenza di una tensione pericolosa non isolata all'interno del prodotto che può essere sufficientemente potente da costituire un rischio di folgorazione.



Il punto di esclamazione all'interno di un triangolo equilatero avvisa l'utente della presenza di importanti istruzioni per l'uso e manutenzione nel documento allegato alla confezione.



La spina principale viene utilizzata come dispositivo di disconnessione, il dispositivo di disconnessione deve rimanere pronto per il funzionamento.



Una sostituzione errata della batteria può comportare rischio, compresa la sostituzione con un altro tipo simile o dello stesso tipo. Non esporre le batterie a fonti di calore come sole o fuoco o cose del genere.



Il dispositivo non deve essere esposto all'umidità e a spruzzi d'acqua e non deve essere posto sotto oggetti contenenti liquidi.

Si prega di leggere le seguenti istruzioni per la TV e di conservarle per riferimento futuro. Seguire sempre tutti gli avvisi e le istruzioni contrassegnati sul televisore.

- Toccare le parti interne del dispositivo può causare shock elettrico o danni al dispositivo! Non inserire le dita o altri oggetti negli slot e non rimuovere il coperchio del dispositivo.

Attenzione:

- Per evitare il rischio di incendio e scossa elettrica, non esporre l'unità a pioggia o umidità; Per evitare il rischio di incendio e scosse elettriche, utilizzare solo gli accessori consigliati;
 - Il cavo di alimentazione deve essere facilmente accessibile per disconnetterlo dall'alimentatore.
 - Le batterie del telecomando non devono essere esposte alla luce solare diretta o al fuoco.
 - Dati sull'alimentazione e altri dati si trovano sull'etichetta di classificazione situata nella parte inferiore del dispositivo;
1. Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o in mancanza di conoscenza ed esperienza nell'uso dell'apparecchio, a meno che non siano supervisionati da una persona responsabile della loro sicurezza o non che non si riceva una formazione sull'uso degli elettrodomestici.
- Prima di usare questo dispositivo, si prega di leggere attentamente le avvertenze:

SOVRACCARICO

- Non sovraccaricare le prese delle pareti e le prolunghe in quanto ciò può comportare rischi di incendi e shock elettrici.

PULIZIA:

- Prima della pulizia, scollegare il dispositivo dall'alimentazione. Per pulire, utilizzare un panno asciutto o leggermente umido (senza detergenti chimici forti). Dopo la pulizia, asciugare l'unità con un panno morbido e asciutto.

VENTILAZIONE:

Gli slot e le aperture nello scafandro sono previsti per la ventilazione e per garantire un funzionamento affidabile e per proteggere il dispositivo dal surriscaldamento. Non coprire le aperture di ventilazione

CONNESSIONI:

Prima di connettere o scollegare il dispositivo da un'antenna o da un'unità TV, scollegare il cavo di alimentazione per evitare danni. Per collegare dispositivi, utilizzare solo gli accessori e le attrezzature consigliate.

PROTEZIONE DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE:

Il cavo di alimentazione e la presa dovrebbero essere facilmente accessibili. Non mettere dispositivi o mobili sul cavo di alimentazione. Un cavo di alimentazione o una spina danneggiati possono causare incendi o scosse elettriche. Non piegare o comprimere il cavo di alimentazione. Scollegare il dispositivo dall'alimentazione principale, tenere la spina ed estrarla dalla presa di corrente. Non tirare mai il cavo di alimentazione. Non toccare mai un cavo di alimentazione / spina con le mani bagnate. Ciò potrebbe causare un cortocircuito o una scossa elettrica. Non fare mai un nodo nel cavo o legarlo con altri cavi.

POSIZIONAMENTO DELL'UNITA':

- Evitare l'installazione del prodotto nelle seguenti condizioni:
- Luoghi esposti a luce solare diretta, vicino a dispositivi che producono calore come radiatori e forni; Non esporre l'unità ad alte temperature (oltre i 35°C), dove nell'aria sia presente alta umidità (oltre il 90%) o dove c'è molta polvere.
- Dove ci fosse forte elettromagnetismo o elettricità statica?



Luoghi esposti alle vibrazioni possono causare danni delle parti interne del dispositivo. Il dispositivo non deve essere posizionato vicino a fiamme libere e fonti di calore intenso, come i riscaldatori elettrici.

QUANDO NON SI UTILIZZA IL DISPOSITIVO

Mettere l'unità in modalità STANDBY o scollegare il dispositivo dall'alimentazione principale. Scollegare il dispositivo quando non viene utilizzato per molto tempo.

MESSA A TERRA



L'unità è munita di un doppio isolamento (protezione di classe II) e non è necessaria una messa a terra aggiuntiva, ma l'antenna TV Areal deve essere messa a terra in base agli standard locali e ai requisiti tecnici.

MANUTENZIONE

Non tentare di riparare questo televisore da soli in quanto l'apertura o la rimozione di coperture può esporre l'utente a tensione pericolosa o altri pericoli. Fare riferimento per tutta la manutenzione a personale di assistenza qualificato.

Danni che richiedono assistenza


Scollegare il televisore dalla presa a parete e fare riferimento per la manutenzione a personale di assistenza qualificato nelle seguenti condizioni:

- Quando il cavo di alimentazione è danneggiato
- Se un liquido è stato rovesciato o degli oggetti sono caduti sull'unità
- Se l'unità è stata esposta a pioggia o acqua.
- Se l'unità funziona in modo anomalo seguendo le istruzioni per l'uso. Regolare solo i controlli coperti dalle istruzioni per l'uso, in quanto una regolazione impropria di altri controlli può causare danni e spesso può rendere necessario un grosso lavoro da parte di un tecnico qualificato per ripristinare il normale funzionamento dell'unità.
- Se l'unità è stata fatta cadere o se lo scafandro risulta danneggiato.

Per ulteriori informazioni, contattare l'autorità locale o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.


Pannello frontale e posteriore

1 Pannello frontale

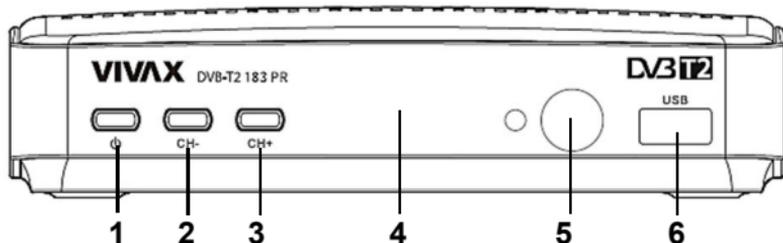

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 1.POWER | Modalità di lavoro / Standby |
| 2.CH- | Canale giù |
| 3.CH+ | Canale su |
| 4.LED Display | |
| 5.IR | Sensore IR |
| 6.USB | slot USB PVR |

2 Pannello posteriore

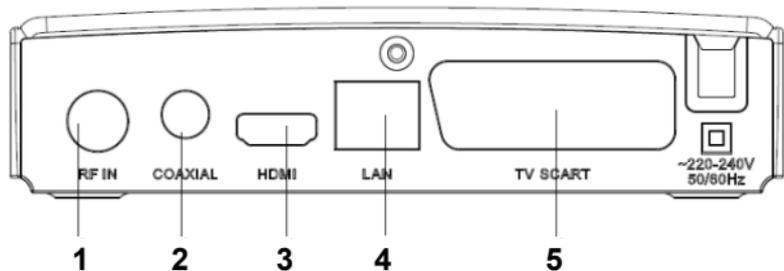


- | | |
|-------------------|---|
| 1. RF IN | Connessione Antenna Areal |
| 2. COAXIAL | Uscita Audio Digitale |
| 3. HDMI | Uscita audio/video digitale ad alta definizione |
| 4. LAN | Connessione LAN RJ45 su rete locale |
| 5. SCART | Uscita audio / video RGB o Composita |

Telecomando


1. **POWER:** Modalità accensione/standby

Pulsanti AProgramabile per tv.
Per i dettagli, si prega di controllare il capitolo A.

2. Traccia precedente
3. Riavvolgi
4. Riproduzione traccia
5. **TIMESHIFT:** Pausa / Avvia riproduzione TimeShift (se USB è collegato)
6. **Tasto ZOOM / ROSSO:** aumenta le dimensioni dell'immagine
Modalità EPG/TXT/MENU: comando contrassegnato da un pulsante colorato
7. **ASPETTO:** Cambiare le proporzioni 4:3/16:9
Modalità EPG/TXT/MENU: comando contrassegnato da un pulsante colorato
8. **MENU:** Visualizza menu principale, premere di nuovo per uscire
9. / **OK:** Per navigare all'interno dei menu / Per confermare l'impostazione corrente o visualizzare l'elenco Programmi
 / : Canale successivo / precedente
 : Aumentare e diminuire il volume
10. **EPG:** Mostra l'EPG (Electronic Program Guide).
11. **VOL+/- :** Regolazione del volume
12. **FAV:** visualizza l'elenco dei canali preferiti.
13. **<0>-<9>:** Tasti numerici
14. **TV/RADIO:** passare dalla radio digitale alla modalità DVB-T

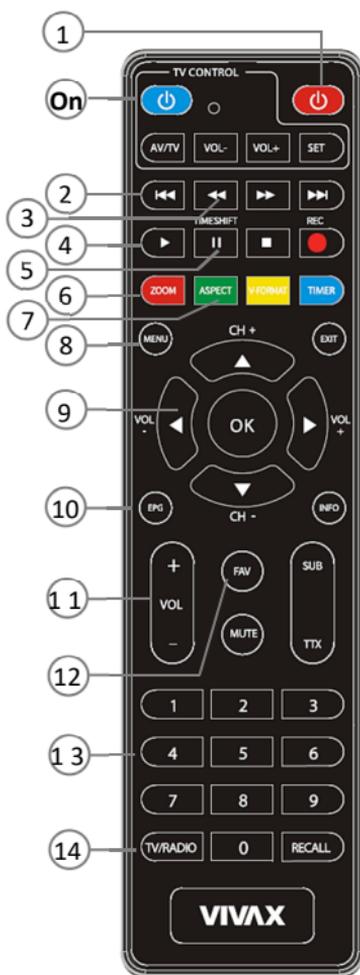

15.  : Traccia successiva
16.  : Riavvolgi
17. **REC**: pulsante Record DVB
18.  : Interrompe la riproduzione Multimediale / Riproduzione TimeShift
19. **TIMER**: Accesso al timer
- Modalità EPG/TXT/MENU**: comando contrassegnato da un pulsante colorato
20. **V-FORMAT**: Selezionare tra l'HDMI 720P e il 1080P
- Modalità EPG/TXT/MENU**: comando contrassegnato da un pulsante colorato
21. **EXIT**: Uscire dal menu corrente
22. **INFO**: Visualizza informazioni sul canale corrente
23. **SUB**: Visualizza le opzioni dei sottotitoli (dipende dal servizio canale).
24. **TTX**: Mostra teletext (se il canale corrente offre questa opzione), utilizzare EXIT per uscire dal teletext.
25. **MUTE**: disattiva e attiva l'audio.
26. **RECALL**: Torna all'ultimo canale visualizzato

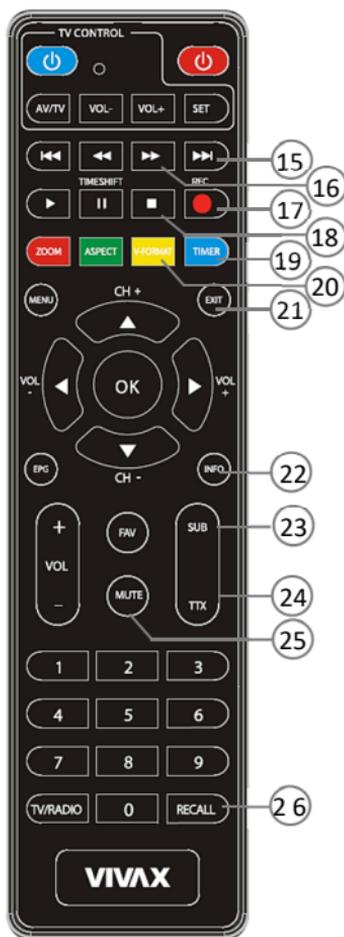

Capitolo A

Pulsanti programmabili della TV.

Nota: il telecomando a cinque pulsanti programmabile è compatibile con la maggior parte dei televisori.

Il produttore non garantisce la piena compatibilità con tutti i televisori.



Sulla Settop box del telecomando è possibile programmare 3 funzioni principali per il controllo diretto della TV.

Così facendo, è possibile utilizzare un solo telecomando per guardare i canali TV.

Programmazione della funzione di programmazione

1. Premere il tasto "**SET**" nell'area **TV CONTROL** per 3 secondi per accedere alla modalità di programmazione (il LED si accenderà in modo stabile)
2. Premere il tasto "**POWER**" nell'area **TV CONTROL** (il LED lampeggerà lentamente)
3. Puntare il telecomando del televisore direttamente sul telecomando programmabile a una distanza di 3-5 cm.
4. Tenere premuto il tasto "**POWER**" sul telecomando del televisore per circa 3 secondi (il LED lampeggerà rapidamente) fino a quando il LED non si accenderà in modo stabile (evento che indica che la programmazione dei tasti ha avuto esito positivo)
5. Ripetere i passaggi **da 2 a 4** per programmare gli altri pulsanti (VOL +/- e **AV/TV**).
6. Premere il tasto "**SET**" per salvare i codici impostati ed uscire dalla modalità di programmazione (apprendimento) (il LED si spegnerà)

Canali TV o Radio preferiti:


Aggiungi/Elimina canale FAV: selezionare il canale nell'elenco e premere il pulsante **FAV** (Preferito) sul telecomando. Per annullare, premere nuovamente il pulsante **FAV**.

Inserimento delle batterie


Rimuovere il coperchio del vano batteria dalla parte posteriore del telecomando e posizionare le batterie 2xAAA all'interno del vano.

Assicurarsi che le polarità della batteria corrispondano ai segni di polarità all'interno del vano


1. Aprire il coperchio

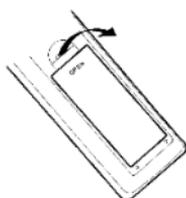

2. Installare le batterie

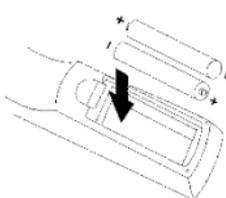


3. Chiudere il coperchio

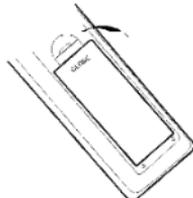

Usare il telecomando

Per utilizzare il telecomando, puntare verso la parte anteriore del Digital Set Top Box. Il telecomando ha un raggio fino a 7 metri dal Set Top Box con un angolo fino a 60 gradi.

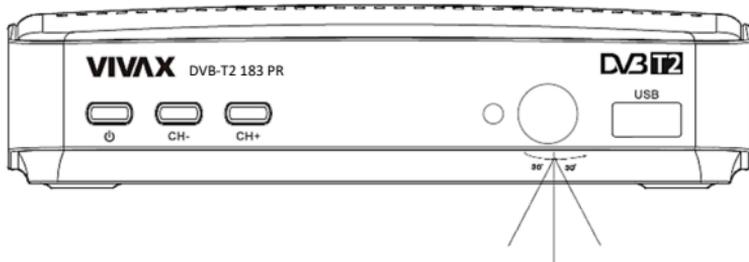

Il telecomando non funzionerà se ci sono ostacoli sul percorso del segnale.



La luce solare o fonti di luce molto intense ridurranno l'efficienza del telecomando.

Connessione alla televisione

Per una connessione di base dal Set Top Box al televisore, utilizzare la connessione SCART Composita descritta di seguito.

Per una connessione di qualità superiore, utilizzare la connessione video RGB SCART.

Per una connessione di altissima qualità utilizzare la connessione video/audio HDMI digitale.

Nota:


Per informazioni su come configurare e regolare la connessione RGB/Composita o HDMI, controllare il capitolo: **IMMAGINE**

Per una connessione di alta qualità audio sull'amplificatore, è possibile utilizzare l'uscita COAXIAL Digital. Per la connessione utilizzare 2 cavi audio RCA.

Connessione dell'antenna

Collegare il cavo dell'antenna RF Plug a RF IN. Se l'antenna è attiva e richiede alimentazione, è possibile passare alla modalità alimentazione 5V durante la ricerca canali.

Nota: Non mantenere attiva (attiva) l'opzione di alimentazione antenna se l'antenna è di tipo passivo normale. Farlo causerebbe un cortocircuito

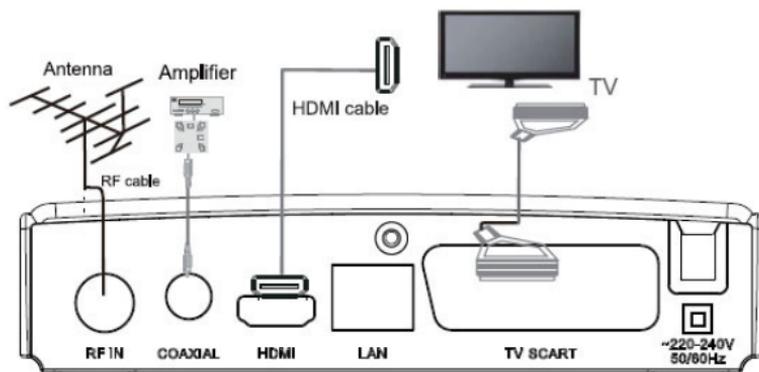


Guida all'installazione

Dopo che tutte le connessioni sono state stabilite correttamente, accendere la TV e assicurarsi che le unità siano collegate all'alimentazione principale.

Premere il pulsante di accensione per accendere l'unità.

Se si utilizza l'unità per la prima volta o se è stata ripristinata alle impostazioni predefinite di fabbrica, sullo schermo del televisore verrà visualizzato il menu della guida all'installazione.

Premere 'OK' per iniziare a eseguire la ricerca dei canali

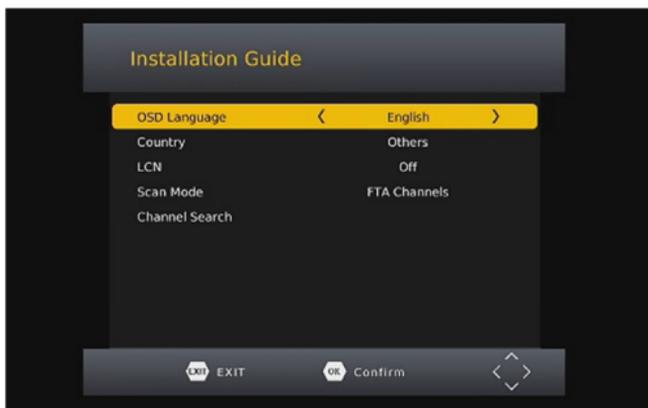

1. **[Lingua OSD]** premere i tasti **DESTRA/SINISTRA** per selezionare una lingua.
2. **[Paese]** premere i tasti **DESTRA/SINISTRA** per selezionare il paese/area di residenza.
3. **[Modalità di scansione] :**
Canali FTA (Free to Air) - cerca solo canali gratuiti.
FTA + Scrambled - cerca tutti i canali.
4. **[Ricerca canali]** premere il tasto **OK** per avviare la ricerca canali.
5. Una volta completata la sintonizzazione dei canali, è possibile iniziare a guardare programmi TV.

Funzionamento base

Gestione impostazioni programma

Per accedere al menu, premere il tasto **MENU** e selezionare **[Programma]**, utilizzando i tasti **DESTRA/SINISTRA** per spostarsi all'interno del menu.

Il menu mostra l'opzione per regolare **le impostazioni di gestione del programma**. Selezionare un'opzione e premere **OK** o **RIGHT** per regolare tale impostazione.

Premere il tasto **EXIT** per uscire dal menu



Modifica programma

Per modificare le preferenze del programma (blocco, salto, preferito, spostamento o eliminazione), è necessario accedere al menu Modifica programma. Questo menu richiede una password per accedere.

Immettere la password predefinita '**000000**'. La password di sblocco principale è '**888888**'

Canali TV o Radio preferiti:

Aggiungi/Elimina canale FAV: selezionare il canale nell'elenco e premere il pulsante **FAV** (Preferito) sul telecomando. Per annullare, premere nuovamente il pulsante FAV.

DELETE - Elimina canali TV o radio

Selezionare il canale nell'elenco e premere il tasto **BLU** sul telecomando. Premere **OK** confermare ed eliminare il canale.

SKIP - Elimina un programma televisivo o radiofonico

1. Selezionare il canale nell'elenco e premere il tasto **VERDE** sul telecomando.
2. Per memorizzare le impostazioni e uscire dal sistema di menu, premere il tasto **EXIT**.
Per annullare la funzione Salta Canale, ripetere i passaggi precedenti.

MOVE - Sposta canali TV o Radio

1. Selezionare il canale preferito, quindi premere il tasto **ROSSO**.
Verrà visualizzato un simbolo di spostamento.
2. Premere **SU/GIÙ** per spostare il canale.
3. Premere **OK** per confermare.
4. Ripetere i passaggi precedenti per spostare più canali

LOCK - Blocca canali TV o radio

1. Selezionare il canale desiderato, quindi premere il tasto **GIALLO**. Verrà visualizzato un simbolo a forma di serratura. Il canale sarà ora contrassegnato come bloccato.
2. Ripetere il passaggio precedente per selezionare più canali.
3. Per confermare le impostazioni e uscire dal menu, premere il tasto **EXIT**.
4. Premere il tasto **GIALLO** per disabilitare la funzione blocco canali
5. Per visualizzare i canali bloccati, sarà necessario immettere la password predefinita **'000000'** o l'ultima password impostata. La password di sblocco principale è **'888888'**.

EPG (Electronic Programming Guide)


Questa funzione mostra gli elenchi dei programmi TV per ogni canale per i successivi 7 giorni. Per impostazione predefinita, quando l'EPG viene aperto, vengono visualizzate le informazioni del canale corrente. Per visualizzare gli elenchi per altri canali, premere i tasti freccia **SINISTRA** e **DESTRA**.

Il display mostra i pulsanti da premere per andare avanti o indietro nell'elenco dei programmi.

Rosso/Verde: elenco eventi Pg Giù/Pg Su

Giallo/Blu: Informazioni e dettagli Pg Giù/ Pg Su

Nota: vedere la sezione " Pianificazione" per informazioni su come pianificare le registrazioni dei programmi e l'anteprima del canale.

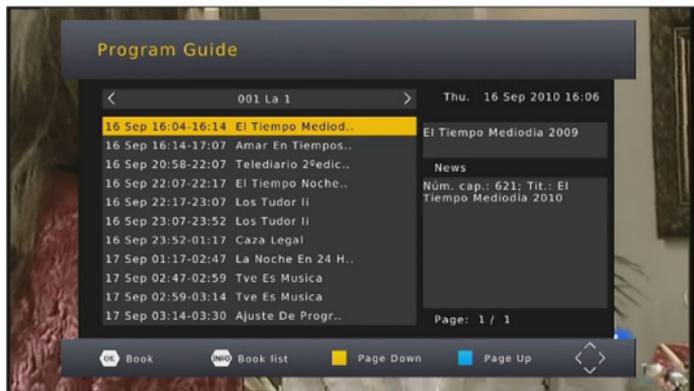

Ordina - Ordina canali

Ordinare i canali tramite le opzioni seguenti:

[Per LCN] - Ordina i canali in ordine crescente.

[Per nome servizio] - Ordina i canali in ordine alfabetico.

[Per ID servizio] - Ordina i canali in base alla stazione.

[Per ONID] - Ordina i canali in base all'ONID.

LCN (numero di canale logico)

Impostare LCN acceso o spento.

I pulsanti **Giallo e Blu** in EPG hanno la funzione di "PAGINA SU" e "PAGINA GIU" per mostrare dettagli informazioni EPG sul lato destro

Impostazioni immagine

Per accedere al menu, premere **MENU**, quindi selezionare **[Immagine]** utilizzando il tasto **DESTRO/SINISTRO**.

Il menu mostra le opzioni per regolare le impostazioni video.

Premere **SU/GIÙ** per selezionare un'opzione e premere **DESTRA/SINISTRA** per regolare tale impostazione. Premere **ESC** per uscire dal menu.



Proporzioni

Modificare le proporzioni del video

Risoluzione

È possibile modificare questa impostazione se la risoluzione dell'immagine non sembra corretta. Questa impostazione deve corrispondere all'impostazione più comune per HDMI.

Formato TV

Se l'immagine non sembra impostata correttamente, è possibile modificare questa impostazione. Questa dovrebbe corrispondere all'impostazione più comune per i televisori nel vostro paese.

Ricerca canale

Questo menu fornisce le opzioni per regolare le impostazioni dei canali di ricerca e cercare i canali TV.

Selezionare l'opzione e premere il tasto **OK** per regolare l'opzione.

Auto Search

Questa opzione cercherà automaticamente i canali e li salverà una volta completata la scansione. Tutti i canali e le impostazioni salvati in precedenza verranno eliminati.



Ricerca manuale

Questa opzione consente di cercare nuovi canali senza eliminare i canali e le impostazioni salvati in precedenza.

Se viene trovato un canale, viene salvato e aggiunto all'elenco dei canali. Se non è possibile trovare i canali durante la ricerca, l'unità uscirà automaticamente.

Paese

Selezionare il proprio paese di residenza.

Potenza antenna

Abilitare l'alimentazione dell'antenna se è collegata un'antenna attiva esterna..

Time Settings



Il menu consente di regolare le opzioni relative alle impostazioni dell'ora.

Offset tempo – Selezione automatica o manuale per le regolazioni offset GMT.

Area paese : selezionare l'area paese quando [TimeOffset] è impostato su Auto.

Fuso orario

Selezionare l'offset del fuso orario quando [TimeOffset] è impostato su Manuale

Sonno - Imposta timer standby automatico.

Accensione/spegnimento - Abilitare l'accensione o lo spegnimento..

Opzione

Per accedere al menu, premere **MENU**, selezionare [Opzione] utilizzando i tasti **DESTRA/SINISTRA**.



Lingua OSD (su schermo)

Selezionare una lingua del sistema operativo.

Lingua dei sottotitoli

Selezionare la lingua dei sottotitoli preferita.

Lingua audio

Selezionare la lingua audio preferita per la visione dei canali TV. Se la lingua non è disponibile, verrà utilizzata la lingua predefinita del programma.

Audio digitale


Selezionare l'audio digitale per la visione dei canali TV.

Descrizione audio

Funzione destinata alle persone affette da ipoacusie. Sullo schermo vengono visualizzate ulteriori descrizioni degli eventi sonori presenti nel programma TV visualizzato/selezionato. Affinché la funzione sia disponibile, il servizio Descrizione audio deve essere fornito dal provider di servizi.

Nota: il servizio di descrizione audio deve essere trasmesso dal fornitore del servizio.

System Settings

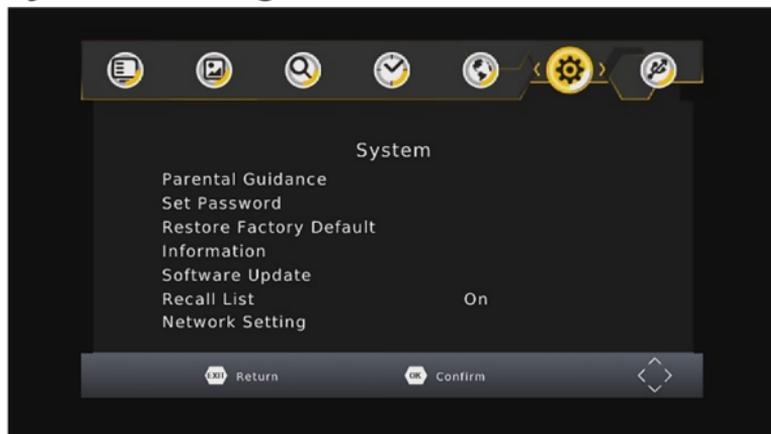

Orientamento dei genitori

Limita l'età a guardare i canali TV. Imposta il Controllo genitori per bloccare la visione di alcuni canali

Imposta password

Impostare o modificare la password per i programmi bloccati. Immettere la vecchia password o la password predefinita **'000000'**. Verrà quindi chiesto di inserire la nuova password. Premere **OK** per confermare la nuova password.

Una volta confermato, premere **ESC** per uscire dal menu. La password di sblocco principale è **'888888'**.

Ripristinare le impostazioni di fabbrica

Selezionare la casella Imposta in primo piano sulle impostazioni di fabbrica predefinite.

Nel menu principale selezionare **[Ripristina default di fabbrica]** utilizzando i tasti **DESTRA/SINISTRA** e premere **OK** o **DESTRA** per selezionare.

Immettere la password o la password predefinita **'000000'** e premere **OK** per confermare. Questa opzione eliminerà tutti i canali e le impostazioni preimpostati. La password di sblocco principale è **'888888'**.

Informazioni

Visualizza informazioni su modello, hardware e software.

Software Update

Software update via USB.

Impostazione di rete

Imposta il tipo di collegamento e l'impostazione IP

USB



Selezionare l'opzione USB e premere il pulsante OK o DESTRA per riprodurre file audio, foto o multimediali.

Formati supportati: AVI, MP3, JPEG e BMP.

Nota: se una periferica USB non è connessa, verrà visualizzato il messaggio di avviso "Nessun dispositivo USB trovato".

La casella Settop supporta dispositivi USB solo con file system FAT32/NTFS.

Multimedia: Quando è collegato un dispositivo USB, è possibile selezionare tra le opzioni Musica, Foto o Filmato tramite questo menu utilizzando i tasti **DESTRA/SINISTRA** e **OK** per selezionare.

Nota: se un dispositivo USB non è collegato, verrà visualizzato il messaggio di avviso "Nessun dispositivo USB trovato".

Configurazione della foto: regolare l'intervallo della presentazione, gli effetti della presentazione, la riproduzione dell'immagine nell'aspetto originale, la riproduzione dell'immagine in modalità a schermo intero.

Configurazione filmato: riproduzione film nelle sue proporzioni originali o riproduzione filmato in modalità a schermo intero.

Specifica sottotitolo: visualizzare i sottotitoli come piccoli, normali o grandi.

App di rete: Per inserire alcune app di rete: Meteo, Google Map e altro

Nota: le app disponibili dipendono dalla versione del software.

REGISTRAZIONE USB

Questa funzione è disponibile solo quando un dispositivo di archiviazione USB è collegato al ricevitore.

Registrazione istantanea:

Se si desidera iniziare a registrare uno spettacolo in onda, quindi attualmente in fase di trasmissione, passare al canale desiderato e premere il tasto **REC**. Premere di nuovo per **interrompere** la registrazione.

Pianificare una registrazione

Per pianificare una registrazione prima della trasmissione (ad esempio per registrare lo spettacolo preferito mentre si è fuori casa), attenersi alla seguente procedura:

- Premere **EPG** per aprire la programmazione completa.
- Selezionare il canale TV utilizzando i tasti freccia **SINISTRA/DESTRA**.
- Selezionare il programma TV da registrare.
- Premere **OK**. Nella finestra che si aprirà, sarà possibile modificare il canale, la data, l'ora di inizio e l'ora di fine della registrazione, nonché selezionare se ripetere questa azione su base regolare
- Selezionare "**ALTRE REGISTRAZIONI**" su "**Modalità**".
- Premere **EXIT**.

Pochi secondi prima di iniziare a registrare, sullo schermo viene visualizzato un messaggio di avviso con un conto alla rovescia, che passerà al canale programmato al termine del conto. Al termine della registrazione, sullo schermo viene visualizzato un messaggio di conferma.

Per vedere gli eventi in programma, premere il pulsante **BLU**.
Per selezionare un evento pianificato, selezionare l'evento e premere il pulsante **BLU**.

I file di registrazione possono essere eliminati su questa unità. Per farlo, andare al PVR e premere il tasto **GIALLO**.

Il programma TV viene registrato in formato PVR, che può essere riprodotto su questa unità e su PC utilizzando un lettore adatto, ma non può essere riprodotto su DVD o PDVD.

***Nota:** per la registrazione dei programmi TV ad alta definizione, la versione del dispositivo USB deve essere 2.0 o superiore, altrimenti l'unità potrebbe non essere in grado di registrare correttamente i programmi HD.*

Durante la registrazione su chiavetta USB o disco rigido esterno su questo modello, è necessario attendere alcuni secondi prima di premere il pulsante REC dopo aver inserito il supporto. In caso contrario, l'unità può bloccarsi nell'invio segnale. Se ciò accade, si prega di staccare l'alimentazione e connetterla di nuovo per risolvere questo problema.

La registrazione pianificata funziona solo quando l'alimentazione dell'unità è in funzione, non può funzionare quando l'unità è in standby.

Nota:

Non possiamo garantire la compatibilità (funzionamento e/o alimentazione usb) con tutti i dispositivi di archiviazione di massa USB e non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali perdite di dati che potrebbero verificarsi quando tali dispositivi sono collegati a questa unità. In caso di grandi quantità di dati, potrebbe essere necessario più tempo prima che il sistema legga il contenuto di un dispositivo USB.

Alcuni dispositivi USB potrebbero non essere riconosciuti correttamente. Anche quando sono in un formato supportato, alcuni file potrebbero non essere riprodotti o visualizzati a seconda del contenuto.

Timeshift

Quando si riproduce un programma, è possibile inserire l'USB e in qualsiasi momento premere il tasto **[Time shift]**. Il fotogramma visualizzato verrà messo in pausa e si potrà premere il tasto **[PLAY]** dopo un secondo, per dare il via al Timeshift.

Premere il tasto **PLAY** per riavviare la normale riproduzione del programma. Il Timeshift continuerà a funzionare, come si potrà vedere dal basso dell'immagine sottostante, la quale mostrerà lo stato del Timeshift. In questo caso, è possibile fare in modo che l'unità riproduca il programma registrato fin dall'inizio.

Premere **[Info]** per visualizzare le informazioni sul Timeshift come indicato di seguito:

È possibile premere **[Avanti veloce]/[Indietro veloce]** per spostare la diapositiva a sinistra o a destra durante la registrazione corrente.

Nota: la funzione Timeshift sarà disponibile solo quando l'HDD USB è collegato al sistema e la velocità di lettura / scrittura è abbastanza alta da permetterne il funzionamento.

Premere il tasto **[Stop]** per terminare il Timeshift e tornerà alla normale riproduzione del programma

È possibile premere **[Avanti veloce]/[Indietro veloce]** per spostarsi alla diapositiva successiva o precedente della registrazione corrente.

Nota: la modifica del tempo sarà disponibile solo quando l'HDD USB è collegato al sistema e la velocità di lettura / scrittura è abbastanza alta da consentirlo.

Premere il tasto **[Interrompi]** per terminare il Timeshift e tornare alla normale riproduzione del programma.

Specifiche tecniche

Oggetto	Elemento secondario	Parametro
Sintonizzatore	Frequenza di ingresso	170~230MHz 470~860MHz
	Livello di ingress RF	-78~-20dBm
	Larghezza banda 1 F	7MHz/8MHz
	Modulazione	QPSK,16QAM,64QAM, 256QAM
Video	Formato decoder	MPEG4 HEVC 265 AVC/H.264 HP@L4 MPEG2 MPO.ML.HL
	Formato uscita	576P.720P, 1080i, 1080P, 4:3 and 16:9
	Porta uscita	HDMI V1.4, SCART
Audio	Formato decoder	MPEG-1 (layer1&2&3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus
	Uscita audio	COAXIAL, L/R
USB 2.0	Capacità supportata	2T
	Media supportati	MP3, JPEG, BMP, AVI
Alimentazione	Tensione di alimentazione	-220-240V 50/60HZ
	Consumo energetico massimo	MAX 10W
	Consumo energetico in standby	MAX <1 W
Peso	0.40 kg	
Dimensioni	150x97x35mm	

Prodotto su licenza da Dolby Laboratories.
Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.



HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC.



Informazioni sullo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche (famiglie)



Questo simbolo sui prodotti e/o sui documenti di accompagnamento significa che i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere conferiti assieme rifiuti domestici generali. Per un trattamento, un recupero e un riciclaggio adeguati, si prega di portare questo prodotto nei punti di raccolta designati dove sarà accettato gratuitamente. In alternativa, in alcuni paesi potresti essere in grado di restituire i tuoi prodotti al tuo rivenditore locale al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente. Lo smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a risparmiare risorse preziose e a prevenire potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che altrimenti potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato dei rifiuti. Si prega di contattare l'autorità locale per ulteriori dettagli sul punto di raccolta designato più vicino. Potrebbero essere applicate sanzioni per lo smaltimento scorretto di questi rifiuti, in conformità con la legislazione nazionale.

Smaltimento delle batterie esauste



Controlla le normative locali per lo smaltimento delle batterie esauste o chiama il servizio clienti locale per ottenere istruzioni sullo smaltimento di batterie vecchie e usate. Le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite assieme ai rifiuti domestici. Assicurati di smaltire le vecchie batterie in luoghi speciali designati per lo smaltimento delle batterie esauste che si trovano in tutti i negozi al dettaglio dove è possibile acquistare batterie.

Dichiarazione di conformità UE

Con la presente, M SAN Grupa d.d. dichiara che lo scafandro di tipo DVB-T dell'apparecchiatura radio è conforme alla direttiva 2014/53/UE.



Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Gentile Cliente,

grazie per aver acquistato un prodotto Vivax, ci auguriamo che tu rimanga soddisfatto della scelta. In caso sia necessaria la riparazione del prodotto entro il periodo di garanzia, contatta il rivenditore autorizzato dal quale hai acquistato il nostro prodotto oppure contatta il nostro centro di assistenza autorizzato tramite i contatti riportati alla fine di questo documento. **PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO, LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE DI ISTRUZIONI!**

CERTIFICATO DI GARANZIA

VIVAX

IT

MODELLO

NUMERO SERIALE

DATA DI VENDITA

NUMERO FATTURA/RICEVUTA

FIRMA VENDITORE

1. M SAN Grupa d.o.o. garantisce che questo prodotto è privo di difetti derivanti dal processo di fabbricazione ed è soggetto alle condizioni riportate qui di seguito.
2. La presente Garanzia non pregiudica i diritti previsti dalla Direttiva 1999/44/CE e dal D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, di cui il Consumatore rimane titolare.
3. **CONDIZIONI DI GARANZIA** La Garanzia è valida per un periodo di **2 anni** dalla data della consegna del prodotto, sempre che il difetto di conformità sia denunciato al rivenditore autorizzato e/o al centro di assistenza autorizzato entro i due mesi successivi dalla data della scoperta del difetto stesso. Nel caso in cui questo prodotto non funzioni correttamente durante il periodo di garanzia, il rivenditore autorizzato e/o un nostro centro di assistenza autorizzato renderà questo prodotto in grado di funzionare per gli scopi per cui è stato progettato, senza addebitare nessun costo di manodopera e/o pezzi di ricambio al consumatore.
4. La garanzia sarà accettata solo se la fattura originale, una ricevuta di vendita e/o il Certificato di Garanzia debitamente compilato vengono presentati al rivenditore autorizzato o al centro di assistenza autorizzato. M SAN Grupa d.o.o. si riserva il diritto di rifiutare il servizio di garanzia gratuito se le informazioni su tale documentazione sono incomplete o illeggibili.
5. Tutte le riparazioni in garanzia devono essere eseguite da un rivenditore autorizzato o un centro di assistenza autorizzato. Le riparazioni eseguite da rivenditori/centri di assistenza non autorizzati non saranno rimborsate e se tali riparazioni danneggiano questo prodotto, tali danni non saranno coperti da questa garanzia.
6. **La presente garanzia non copre:**
 - Verifiche periodiche, regolazioni, manutenzioni o trasformazioni nonché sostituzione di parti usurate dovute al normale uso;
 - Danni causati da: incidenti, negligenza, modifiche, utilizzo dei pezzi di ricambio non originali, uso improprio, installazione non corretta o imballaggio;
 - Danni causati da fulmini, acqua, fuoco, atti bellici, disordini pubblici, alimentazione elettrica errata, ventilazione errata o qualsiasi altra causa al di fuori del controllo della M SAN Grupa d.o.o.
 - Prodotti con numeri di serie alterati, cancellati, mancanti o illeggibili
 - Inosservanza di qualsiasi linea guida del Manuale di istruzioni o altra documentazione pertinente
7. Il Gruppo M SAN d.o.o. non è responsabile per eventuali danni ai supporti audio/video/dati o a qualsiasi apparecchiatura utilizzata in relazione al prodotto.
8. Questa garanzia è offerta a qualsiasi persona che abbia legalmente ottenuto il possesso del prodotto entro il periodo di garanzia.
9. La presente garanzia costituisce l'unico rimedio per l'acquirente. M SAN Grupa d.o.o. non sarà responsabile per alcun costo di riparazione o sostituzione o per qualsiasi danno o perdita direttamente o indirettamente correlato al malfunzionamento del prodotto.
10. Questa garanzia è applicabile solo ai prodotti acquistati in uno dei paesi di seguito elencati: ITALIA (compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano). Resta applicabile quando, a seguito di tale acquisto, il prodotto viene portato in qualsiasi altro paese elencato.
11. La dichiarazione di conformità UE può essere facilmente scaricata sul nostro sito web: www.msan.hr/dokumentacijaartikal

Importatore per l'UE: M SAN GRUPA d.o.o., Buzinski prilaz 10,10010 Zagreb-Buzin, Croatia
Tel: +385 1 3654-961, E-mail: info@mrservis.hr, Web: www.vivax.com

DATA DI RICEVIMENTO PRODOTTO		
DATA RIPARAZIONE		
DATA DI RICEVIMENTO PRODOTTO		
DATA RIPARAZIONE		
DATA DI RICEVIMENTO PRODOTTO		
DATA RIPARAZIONE		

CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO

VIVAX

IT

Per chiedere Assistenza e accessori contattare:

Universal Service Provider s.r.l.

Via T .Tasso, 5 - 20825 Barlassina – MB-Italy

www.uspitaly.it

Tel 02 83 62 36 18

Dal Lunedì al Venerdì

Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

In caso di malfunzionamento del prodotto, contatta il servizio USP Italy, dove la tua chiamata verrà reindirizzata al centro di assistenza più vicino.



VIVAX

www.VIVAX.com