



VIVAX
Made for you

DVB-T2 183 PR

PL
Instrukcja obsługi



✓
RoHS



Spis treści

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Przedni i tylny panel

Pilot

Podłączanie do telewizora

Pierwsza instalacja

Podstawowa obsługa

USB

Przesunięcie czasu

Charakterystyka techniczna

Utylizacja starego urządzenia

Deklaracja Zgodności EU

Uwaga: Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem, nie otwierać obudowy.



UWAGA



**RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM
NIE OTWIERAĆ**



Lampa błyskowa z symbolem strzałki wewnątrz trójkąta równobocznego, ostrzega użytkownika o obecności niebezpiecznego napięcia niez izolowanego wewnątrz produktu, które może być wystarczająco silne, aby stworzyć ryzyko porażenia prądem.



Wykrzyknik wewnątrz trójkąta równobocznego ostrzega użytkownika o ważnych instrukcjach dot. obsługi i konserwacji w dokumencie dołączonym do opakowania.



Główna wtyczka jest stosowana jako urządzenie rozłączające, które **pozostaje** gotowe do pracy.



Nieprawidłowa wymiana baterii może powodować ryzyko, w tym wymiana na inne podobne lub tego samego typu. Nie wystawiać baterii na działanie ciepła: słońca, ognia itp.

Urządzenie nie powinno być wystawione na oddziaływanie poprzez kapanie lub rozpylanie i nie może być umieszczone w obiektach wypełnionych płynami.

Należy przeczytać poniższe instrukcje bezpieczeństwa dotyczące telewizora i zachować je do późniejszego wykorzystania. Zawsze przestrzegać wszelkich ostrzeżeń i instrukcji oznaczonych na telewizorze.

OSTRZEŻENIE

- Dotknięcie wewnętrznych części urządzenia może spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie urządzenia! Nie wsadzać palców ani innych przedmiotów w szczeliny ani nie zdejmować pokrywy urządzenia.
- Aby uniknąć ryzyka pożaru i porażenia prądem elektrycznym, nie wystawiać urządzenia na deszcz lub wilgoć; aby uniknąć ryzyka pożaru i porażenia prądem elektrycznym, używać tylko zalecanych akcesoriów;
- Przewód zasilający musi być łatwo dostępny, aby móc odłączyć go od źródła zasilania.
- Baterie pilota nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani ognia.
- Dane dot. źródła zasilania oraz inne, znajdują się na etykiecie znamionowej umieszczonej pod spodem urządzenia.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych, umysłowych lub posiadające niewystarczającą wiedzę i doświadczenie przy użytkowaniu urządzenia, chyba że są nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub ukończyły szkolenie dotyczące korzystania z urządzeń.

Dzieci nie zawsze prawidłowo rozpoznają możliwe niebezpieczeństwa.

Połknięcie baterii może być śmiertelne. Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. W przypadku połknięcia baterii należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. Opakowanie urządzeń oraz torby ochronne należy trzymać z dala od dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia.

- Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać wskazówki dot. ostrożności:

PRZECIĄŻENIA:

- Nie wolno przeciążać gniazdek ściennych i przedłużaczy, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem.

CZYSZCZENIE:

- Przed wyczyszczeniem odłączyć urządzenie od zasilania. Do czyszczenia użyć suchej lub lekko wilgotnej ściereczki (bez silnych środków chemicznych). Po czyszczeniu wytrzeć urządzenie miękką, suchą szmatką.

WENTYLACJA:

- Szczeliny i otwory w szafie są przeznaczone do wentylacji, zapewniają niezawodne działanie i zabezpieczają przed przegrzaniem. Nie zakrywać otworów wentylacyjnych.

POŁĄCZENIA:

- Przed podłączeniem lub odłączeniem urządzenia od anteny lub telewizora, odłączyć przewód zasilający aby uniknąć uszkodzenia. Do podłączania urządzeń używać tylko zalecanych akcesoriów i sprzętu.

OCHRONA PRZEWODU ZASILAJĄCEGO:

- Przewód zasilający i wtyczka powinny być łatwo dostępne. Nie ustawiać urządzeń ani mebli na kablu zasilającym. Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka mogą spowodować pożar lub porażenie prądem. Nie zginać ani nie ścisnąć przewodu zasilającego. Aby odłączyć urządzenie od zasilania głównego, chwycić wtyczkę i wyciągnąć ją z gniazda. Nigdy nie należy ciągnąć przewodu zasilającego. Nigdy nie dotykać przewodu zasilającego/wtyczki mokrymi rękami, może to spowodować zwarcie lub porażenie prądem. Nigdy nie wiązać węzłów na przewodzie ani nie wiązać go z innymi kablami

USTAWIANIE URZĄDZENIA:

- Unikać montażu produktu w następujących miejscach:
- Miejscach narażonych na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych, w pobliżu urządzeń, które wytwarzają ciepło, takich jak grzejniki i piekarnik; nie wystawiać urządzenia na działanie wysokich temperatur (powyżej 35°C), w powietrzu o wysokiej wilgotności (ponad 90%) lub w miejscach, w których znajduje się dużo pyłu.
- Tam, gdzie występują duże siły elektrycznomagnetyczne i elektrostatyczne

- Narazenie na działanie wibracji może uszkodzić wewnętrzne części urządzenia.

Urządzenie nie powinno być umieszczane w pobliżu otwartego ognia i źródeł intensywnej ciepła, takich jak nagrzewnice elektryczne.



KIEDY NIE KORZYSTASZ Z URZĄDZENIA

- Przełączyć urządzenie w tryb czuwania (STANDBY) lub odłączyć urządzenie od głównego zasilania. Odłączyć urządzenie, jeśli nie jest używane przez dłuższy czas.

UZIEMIENIE

Urządzenie posiada podwójną izolację (II klasa ochrony) i nie wymaga dodatkowego uziemienia, ale antena telewizyjna musi być uziemiona zgodnie z miejscowymi normami i wymaganiami technicznymi.



SERWISOWANIE

Nie należy próbować samodzielnie naprawiać telewizora, ponieważ otwieranie lub zdejmowanie pokryw może narazić użytkownika na działanie niebezpiecznych napięć lub inne niebezpieczeństwa. Pozostawić serwisowanie wykwalifikowanym pracownikom serwisu.

Uszkodzenia Wymagające Serwisowania:


Odłączyć telewizor od gniazda ściennego i pozostawić wykwalifikowanym pracownikom serwisu w następujących sytuacjach:

- Kiedy przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone
- Jeśli rozlano ciecz lub do urządzenia wpadły jakieś przedmioty.
- Jeśli urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wody.
- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, postępować zgodnie z instrukcją obsługi. Wyregulować tylko te elementy sterujące, które są objęte instrukcją obsługi, ponieważ niewłaściwa regulacja innych elementów sterujących może spowodować uszkodzenie i często przywrócenie urządzenia do normalnego działania wymaga od wykwalifikowanego technika wiele pracy.
- Jeśli urządzenie zostało upuszczone lub obudowa została uszkodzona.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym urzędem lub sprzedawcą, od którego produkt został kupiony.


Panel przedni i tylny

1 Panel przedni

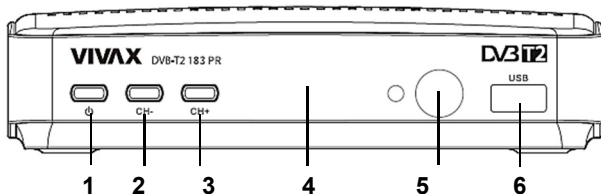

- 1. **POWER** Tryb pracy/czuwania
- 2. **CH-** Kanał w dół
- 3. **CH+** Kanał do góry
- 4. **LED Display**
- 4. **IR** Czujnik IR
- 6. **USB (strona)** Gniazdo USB PVR (boczne)


2 Panel tylny

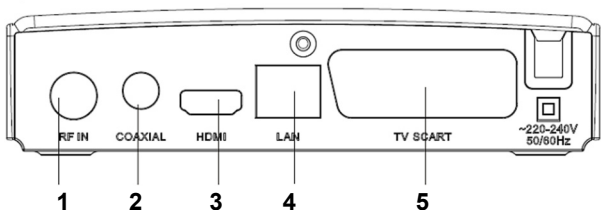

- 1. **RF IN** Połączenie anteny wewnętrznej
- 2. **COAXIAL** Cyfrowe wyjście audio
- 3. **HDMI** Wyjście cyfrowe audio / wideo High Definition
- 4. **LAN** Połączenie LAN RJ45 w sieci lokalnej
- 5. **SCART** Wyjście RGB lub Composite audio / wideo


Pilot zdalnego sterowania

1. **ZASILANIE:** Włączanie trybu Wł. lub czuwania.
- A **Przyciski programowalne dla TV.** Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale A.
2. **◀◀:** Ścieżka Przejdź do tyłu
3. **◀◀:** Ścieżka szybkiego ruchu wstecz
4. **▶▶:** Odtwarzanie ścieżki
5. **⏸ / PAUZA:** Pauza utworu / Rozpoczęcie odtwarzania TimeShift (jeśli podłączone jest złącze USB)
6. **Przycisk ZOOM / CZERWONY:** Zwiększa rozmiar obrazu
Tryb EPG/TXT/MENU: Polecenie oznaczone kolorem przycisku
7. **FORMAT:** Przełącznik 4:3/16:9
Format obrazu
Tryb EPG/TXT/MENU: Polecenie oznaczone kolorem przycisku
8. **MENU:** Wyświetlenie menu głównego, naciśnij ponownie, aby wyjść
9. **▲/▼/◀/▶ / OK:** Nawigacja po menu / Aby potwierdzić bieżące ustawienie lub wyświetlić listę Prog. w trybie Widoku Programów
▲/▼: Kanał Góra/Dół
◀/▶: Zwiększanie/zmniejszanie głośności
10. **EPG:** Wyświetla EPG (elektroniczny przewodnik po programach).
11. **VOL+/- :** Regulacja głośności dźwięku
12. **FAV:** Wyświetla listę ulubionych kanałów.
13. **<0>-<9>:** Przyciski numeryczne

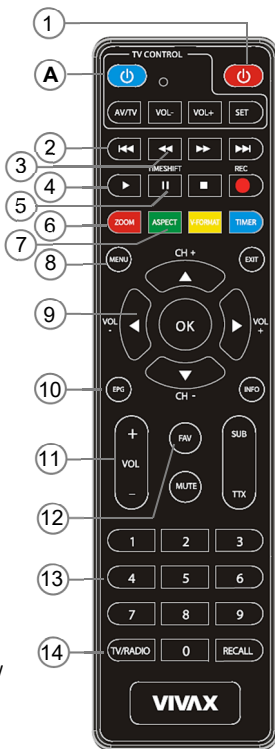


14. **TV/RADIO**: Przelączenie pomiędzy trybami Digital Radio i DVB-T

15.  : Ścieżka Przejdź do przodu

16.  : Ścieżka szybkiego ruchu wstecz

17. **REC**: Przycisk nagrywania DVB

18.  : Zatrzymanie odtwarzania multimedialnych / Odtwarzanie z przesunięciem czasowym

19. **TIMER**: Dostęp do czasomierza

TRYB EPG/TXT/MENU:

Polecenie oznaczone kolorem przycisku

20. **V-FORMAT**: Przelączenie HDMI 720P i 1080P

Tryb EPG/TXT/MENU mode:

Polecenie oznaczone kolorem przycisku

21. **EXIT**: Wyjście z bieżącego menu


22. **INFO**: Wyświetlanie informacji o bieżącym kanale

23. **SUB**: Wyświetlanie opcji napisów (w zależności od usługi kanału).

24. **TTX**: Pokaż teletext (jeśli bieżący kanał ma taką opcję), użyj klawisza EXIT, aby wyjść z teletextu.

25. **MUTE**: Wyłączenie i włączenie dźwięku.

26. **RECALL**: Powrót do poprzednio oglądanego kanału.

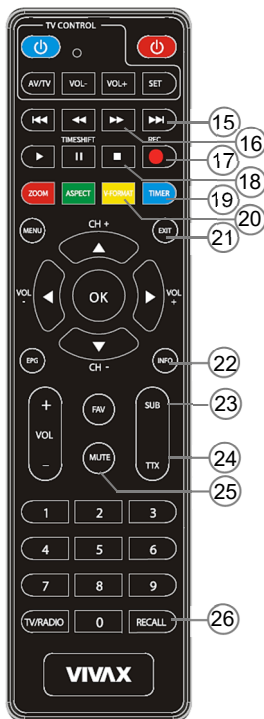

Rozdział A

Przyciski programowalne dla TV.

Uwaga: Pięcioprzyciskowy pilot Learning jest kompatybilny z większością telewizorów.

Producent nie gwarantuje pełnej kompatybilności z wszystkimi telewizorami.



Na tym pilocie można zaprogramować 3 główne funkcje do bezpośredniego sterowania telewizorem.

W ten sposób można używać tylko jednego pilota do oglądania kanałów telewizyjnych.

Programowanie funkcji nauki

1. Naciśnij na 3 sekundy przycisk **"SET"** w obszarze **TV CONTROL**, aby przejść do trybu nauki (dioda LED świeci światłem ciągłym).
2. Naciśnij przycisk **"POWER"** w obszarze **TV CONTROL** (dioda LED miga powoli).
3. Skieruj pilota telewizora bezpośrednio na programowalnego pilota z odległości 3-5 cm.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **"POWER"** na pilocie TV przez około 3 sekundy (dioda LED szybko miga), aż dioda LED zaświeci się na stałe (programowanie klawiszy zakończone sukcesem)
5. Powtórz kroki 2 - 4, aby zaprogramować inne przyciski (**VOL +/-** i **AV/TV**).
6. Wciśnij klawisz **"SET"** aby zapisać nauczone kody i wyjść z trybu programowania (uczenia) (dioda LED zgaśnie)

Ulubiony kanał telewizyjny lub radiowy:




Dodaj/anuluj kanał ulubiony: Wybierz kanał z listy i wciśnij przycisk **FAV** (Favorite) na pilocie. Aby anulować naciśnij ponownie przycisk **FAV**.

Wkładanie baterii

Zdjąć pokrywę baterii z tyłu pilota i włożyć 2 baterie AAA do komory.

Upewnić się, że kierunek włożenia baterii jest zgodny z symbolami wewnątrz komory.


1. Otworzyć pokrywę
2. Włożyć baterie
3. Zamknąć pokrywę

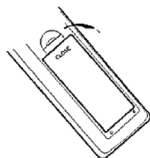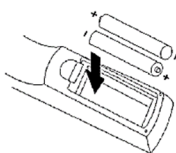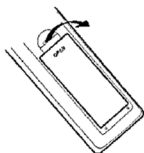

Korzystanie z pilota

Aby użyć pilota, nakieruj go na przednią część dekodera cyfrowego. Pilot działa do 7 metrów od dekodera cyfrowego oraz pod kątem do 60 stopni.

Pilot nie będzie działał, jeśli jego ścieżka zostanie zablokowana.

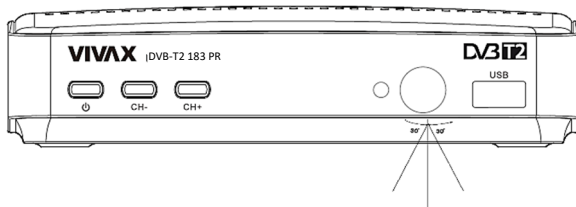

Światło słoneczne lub bardzo jasne światło zmniejszy czułość pilota.

Podłączanie do telewizora

W celu uzyskania podstawowego połączenia z telewizorem, należy użyć połączenia SCART Composite, jak pokazano to poniżej.

Aby uzyskać połączenie wyższej jakości, należy użyć połączenia Wideo SCART RGB.

Aby uzyskać połączenie o najwyższej jakości, należy użyć połączenia cyfrowego Audio/Wideo HDMI.

Uwaga:

Jak ustawić i wyregulować połączenie RGB/Composite lub HDMI, proszę sprawdzić w rozdziale: **OBRAZ**


W celu uzyskania wysokiej jakości dźwięku na wzmacniaczu, można skorzystać z wyjścia COAXIAL Digital. Do połączenia użyj kabla 2x RCA Audio.

Podłączenie anteny

Podłączyć kabel antenowy RF Plug do gniazda RF IN. Jeśli antena jest aktywna i wymaga zasilania, można włączyć zasilanie 5V w Wyszukiwaniu kanału.

Uwaga:

Nie włączać opcji aktywne zasilanie Anteny (Włącz), jeśli antena jest typu pasywnego. To spowoduje zwarcie!

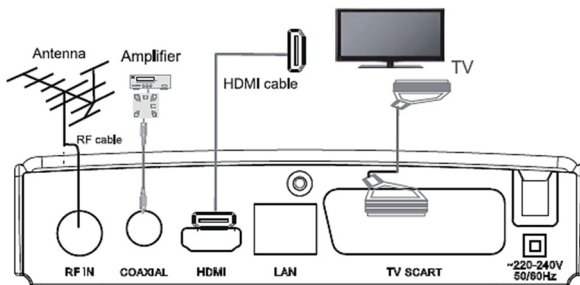


Instrukcja instalacji

Po prawidłowym podłączeniu wszystkich kabli, należy włączyć telewizor i upewnić się, że urządzenia podłączone są do Zasilania głównego. Naciśnij przycisk Zasilania, aby włączyć urządzenie.

Przy używaniu urządzenia po raz pierwszy lub po przywróceniu do fabrycznych ustawień domyślnych, na ekranie telewizora pojawi się menu instrukcji instalacji.

Przy używaniu aktywnej anteny, należy wybrać **"Włącz"** Zasilanie anteny. Upewnić się, że " pasek jakości" anteny przekracza 45%. Naciśnąć **"OK"**, aby rozpocząć wyszukiwanie kanałów.

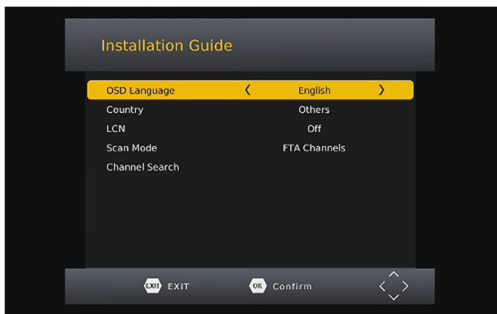

1. **[OSD Language]** naciśnij **PRAWY/LEWY** przycisk aby wybrać język.
2. **[Country]** naciśnij naciśnij **PRAWY/LEWY** przycisk aby wybrać prowincję/obszar zamieszkania.
3. **[Scan Mode]:**
FTA (Free to Air) Channels - przeszukaj tylko bezpłatne kanały
FTA + Scrambled - przeszukaj wszystkie kanały.
4. **[Channel search]** naciśnij przycisk **OK** aby rozpocząć wyszukiwanie kanałów.
5. Po zakończeniu strojenia kanałów można rozpocząć oglądanie programów telewizyjnych.


Podstawowe czynności

Ustawienia Zarządzania Programem

Aby uzyskać dostęp do menu, należy nacisnąć przycisk **MENU** i wybrać [**Program**], używając klawiszy **PRAWO / LEWO** do poruszania się po menu.

Menu umożliwia dostosowanie Ustawień Zarządzania Programem. Wybrać opcję i nacisnąć **OK** lub **PRAWO**, aby zmienić to ustawienie.

Nacisnąć przycisk **WYJDŹ**, aby wyjść z menu

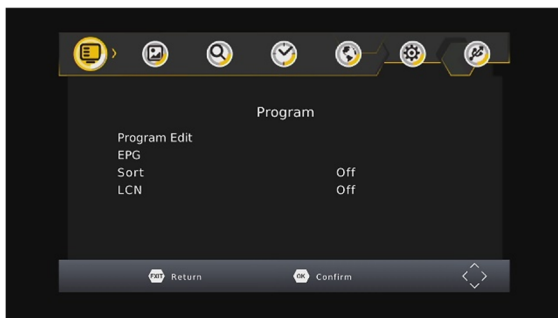

Program Edit - Edycja Programu

Aby edytować preferencje dot. programu (blokada, pominięcie, ulubione, przesunięcie lub usunięcie), należy wejść do Menu Edycji Programu. W tym menu wymagane jest hasło dostępu. Wprowadzić domyślne hasło '000000'. Główne hasło do odblokowania to '888888'.

Ulubiony kanał telewizyjny lub radiowy:

Add/Cancel FAV Channel: Wybierz kanał z listy i wciśnij przycisk FAV (Favorite) na pilocie. Aby anulować naciśnij ponownie przycisk FAV.

Usuń - Usuń kanały telewizyjne lub radiowe.
Wybierz kanał z listy i wciśnij NIEBIESKI przycisk na pilocie.
Wciśnij przycisk OK w celu ostatecznego potwierdzenia i usunięcia kanału.

Usuń - usuwanie programu telewizyjnego lub radiowego
1. Wybierz kanał z listy i naciśnij ZIELONY przycisk na pilocie.
2. Aby zapisać ustawienia i wyjść z systemu menu wciśnij przycisk EXIT.
Aby anulować funkcję pomijania kanałów należy powtórzyć powyższe kroki.

Przesuń - Przesuń kanały telewizyjne lub radiowe
1. Wybierz preferowany kanał, a następnie naciśnij CZERWONY przycisk. Pojawi się symbol przesunięcia.
2. Naciśnij przycisk DÓŁ/GÓRA, aby przesunąć kanał.
3. Naciśnij OK, aby potwierdzić.
4. Powtórz powyższe kroki, aby przenieść więcej kanałów.


Zablokuj - Zablokuj kanały telewizyjne lub radiowe
1. Wybierz preferowany kanał, a następnie naciśnij ŻÓŁTY przycisk. Zostanie wyświetlony symbol w kształcie blokady. Kanał jest teraz oznaczony jako zablokowany.
2. Powtórz poprzedni krok, aby wybrać więcej kanałów.
3. Aby potwierdzić ustawienia i wyjść z menu, naciśnij przycisk EXIT.
4. Naciśnij ŻÓŁTY przycisk, aby wyłączyć funkcję zablokowanych kanałów.
5. Aby wyświetlić zablokowane kanały, wymagane będzie wprowadzenie domyślnego hasła "000000" lub ostatnio ustawionego hasła. Główne hasło odblokowujące to "888888".

EPG (elektroniczny przewodnik po programach)
Ta funkcja pokazuje listę programów telewizyjnych dla każdego kanału na następne 7 dni. Domyślnie, po otwarciu EPG pokazywane są bieżące kanały. Aby wyświetlić listę innych kanałów, należy nacisnąć klawisze strzałek **W LEWO** i **W PRAWO**.

Czerwony / Zielony: lista zdarzeń - Strona w dół/ Strona w górę

Żółty / Niebieski: strona szczegółowych informacji - Strona w dół/ Strona w górę

Uwaga: patrz rozdział "**Planowanie**", aby dowiedzieć się, jak zaplanować nagrania programu i podgląd kanału.

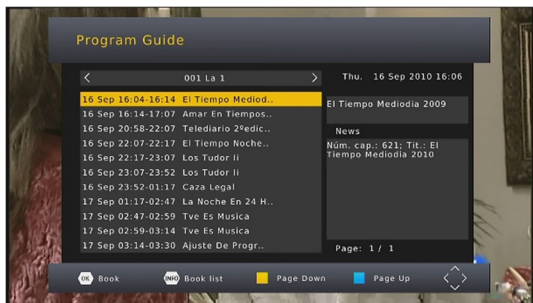

Sortuj - sortowanie kanałów

Sortuj kanały według następujących opcji:

[By LCN] - Posortuj kanały w kolejności rosnącej.

[By Service Name] - Posortuj kanały w kolejności alfabetycznej.

[By Service ID] - Sortuj kanały według stacji.

[By ONID] - Sortuj kanały według ONID.

LCN (numer kanału logicznego)

Ustawianie LCN On lub Off.

Żółty i **niebieski** przycisk w EPG mają funkcję "PAGE UP " i "PAGE Down" dla szczegółowych informacji EPG po prawej stronie.

Ustawienie obrazu

Aby wejść do Menu, należy nacisnąć przycisk **MENU**, a następnie wybrać opcję **PICTURE [Obraz]** za pomocą przycisków **W PRAWO / W LEWO**.

Menu pozwala na dostosowanie ustawień wideo.

Naciśnij **GÓRA/DÓŁ**, aby wybrać opcję i naciśnij **PRAWO/LEWO**, aby dostosować ustawienie. Naciśnij **EXIT**, aby wyjść z menu.



Aspect ratio

Format wyświetlanego obrazu

Resolution - Rozdzielczość

Jeśli rozdzielczość obrazu nie jest prawidłowa można zmienić to ustawienie. Służy ono dopasowaniu do najbardziej popularnego ustawienia dla HDMI.

Format TV

Jeśli obraz nie jest wyświetlany poprawnie, można zmienić to ustawienie. Powinno ono odpowiadać najbardziej popularnym ustawieniom telewizorów w Państwa kraju.

Wybierz opcję i naciśnij przycisk **OK**, aby dostosować opcję.

Channel Search - Wyszukiwanie kanałów

To menu umożliwia dostrajanie programów i wyszukiwanie. Wybierz opcję i naciśnij przycisk **OK**, aby ją dostosować.

Auto Search - Automatyczne wyszukiwanie

Ta opcja automatycznie wyszukuje kanały i zapisuje je po zakończeniu skanowania. Wszystkie wcześniej zapisane kanały i ustawienia zostaną usunięte.



Manual Search - Wyszukiwanie ręczne

Ta opcja umożliwia skanowanie w poszukiwaniu nowych kanałów bez usuwania wcześniej zapisanych kanałów i

Jeśli zostanie znaleziony kanał, zostanie on zapisany i dodany do listy kanałów. Jeśli podczas wyszukiwania nie można znaleźć kanałów, urządzenie wyłączy się automatycznie.

Country - Kraj

Wybór kraju zamieszkania.

Antenna Power - Zasilanie anteny

Włączenie zasilania anteny, jeśli podłączona jest zewnętrzna aktywna antena.

Time - Ustawienie czasu



W menu można dostosować opcje związane z ustawieniami czasu.

Time Offset – Przesunięcie czasu

Wybór automatycznej lub ręcznej korekty przesunięcia GMT.

Country Region – Kraj-Region

Wybór Regionu Kraju, jeśli opcja [Time Offset] jest ustawiona na Auto.

Strefa czasowa

Wybór opcji Przesunięcie Strefy Czasowej, jeśli opcja

Sleep - Tryb czuwania (Standby)

Ustawienie automatycznego włączenia trybu czuwania (Standby).

Power On/Off - Włącz / Wyłącz Zasilanie

Włączenie lub Wyłączenie zasilania.

Option - Opcja

Menu umożliwia dostosowanie opcji i ogólnych opcji produktu
Menu umożliwia dostosowanie języka OSD, języka napisów i języka audio.



OSD Language - Język OSD (Wyświetlania Na Ekranie)

Wybór języka OSD.

Subtitle Language - Język napisów

Wybór preferowanego języka napisów.

Audio language - Język audio

Wybór preferowanego języka audio do oglądania kanałów telewizyjnych. Jeśli język nie jest dostępny, zostanie użyty domyślny język programu.

Digital Audio - Cyfrowy dźwięk

Wybór cyfrowego dźwięku do oglądania kanałów telewizyjnych.

Opis dźwięku

Funkcja przeznaczona dla osób niedosłyszących, gdzie na ekranie wyświetlane są dodatkowe opisy zdarzeń dźwiękowych.

Uwaga: Usługa opisu dźwiękowego musi być nadawana przez dostawcę usług.

System – Ustawienia systemu



Set Password - Ustawienie hasła

Ustawienie lub zmiana hasła dla zablokowanych programów. Należy wprowadzić stare hasło lub domyślne hasło '000000'. Pojawi się żądanie wprowadzenie nowego hasła. Nacisnąć przycisk **OK**, aby potwierdzić nowe hasło.

Po potwierdzeniu nacisnąć przycisk **EXIT**, aby wyjść z Menu. Główne hasło do odblokowania to '888888'.

Restore Factory Default - Przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych

Reset Set-Top Boku do domyślnych ustawień fabrycznych. Wprowadzić hasło lub domyślne hasło '000000' i nacisnąć **OK**, aby potwierdzić. Ta opcja spowoduje usunięcie wszystkich zaprogramowanych kanałów i ustawień. Główne hasło do odblokowania to '888888'.

Information - Informacja

Wyświetlanie informacji o modelu, sprzęcie i oprogramowaniu.

Software Update - Aktualizacja oprogramowania

Aktualizacja oprogramowania przez USB.

Network Setting – Ustawienia sieci

Ustaw typ łącza i ustawienia IP.

USB



Wybierz opcję USB i naciśnij przycisk **OK** lub **PRAWY**, aby odtwarzać pliki audio, zdjęcia lub multimedia.

Możliwa obsługa formatów AVI, MP3, JPEG i BMP

Uwaga: *Jeśli urządzenie USB nie jest podłączone, zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy "No USB device is Found" (Nie znaleziono urządzenia USB).*

Skrzynka ustawień obsługuje wyłącznie urządzenia USB z systemem plików FAT32 / NTFS.

Medioplayer - Multimedia

Gdy w tym menu jest włączony usb, możesz wybrać reprodukcje i ustawienia audio / wideo lub zdjęć

Uwaga: *Jeśli urządzenie USB nie jest podłączone, pojawi się komunikat ostrzegawczy "Nie znaleziono urządzenia USB".*

Photo Configure - Dostosuj pokaz slajdów, efekty pokazu slajdów itp.

Movie Configure - Dostosuj ustawienia filmu wideo, napisy.

PVR Configure - ustawienia nagrywania DVB.

Network Aps

Aby wejść do aplikacji sieciowych: Weather, Google Map, ...

**dostępne aplikacje zależą od wersji oprogramowania*

NAGRYWANIE PRZEZ USB

Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy urządzenie pamięci masowej USB jest podłączone do odbiornika.

Błyskawiczne nagrywanie:

Jeśli chcesz rozpocząć nagrywanie programu na żywo, który jest aktualnie nadawany, przejdź do żądanego kanału i naciśnij przycisk REC. Naciśnij ponownie, aby zatrzymać nagrywanie.

Zaplanuj nagranie

Aby zaplanować nagranie przed emisją (np. nagrać ulubiony program, gdy jesteś poza domem), wykonaj następujące czynności:

- Naciśnij **EPG**, aby otworzyć pełną listę.
- Wybierz kanał telewizyjny używając przycisków strzałek **LEWO / PRAWO**.
- Wybierz program telewizyjny, który chcesz nagrać.
- Naciśnij **OK**. W oknie, które się pojawi, możesz zmodyfikować kanał, datę, czas rozpoczęcia i zakończenia nagrywania, a także opcjonalnie wybrać regularne powtarzanie tej czynności.
- W opcji "Tryb" wybierz "INNE NAGRANIA".
- Naciśnij **EXIT**.

Na kilka sekund przed rozpoczęciem nagrywania na ekranie wyświetli się komunikat ostrzegawczy z odliczaniem, który zmienia się na zaprogramowany kanał po zakończeniu odliczania. Po zakończeniu nagrywania na ekranie wyświetli się komunikat z potwierdzeniem.

Aby wyświetlić zaplanowane zdarzenia, należy nacisnąć **Niebieski** przycisk.

Aby usunąć zaplanowane zdarzenie, zaznaczyć zdarzenie i nacisnąć **Niebieski** przycisk.

Pliki nagrywania można usunąć z tego urządzenia, można przejść do PVR i nacisnąć **Żółty** przycisk, aby je usunąć.

Program telewizyjny jest nagrywany do pliku w formacie PVR, który może być odtwarzany na tym urządzeniu i komputerze przy użyciu odpowiedniego odtwarzacza, ale nie można go odtworzyć na DVD ani PDVD.

***Uwaga:** do nagrywania programów telewizyjnych o wysokiej rozdzielczości, powinna być dostępna wersja urządzenia USB 2.0 lub późniejsza, w przeciwnym razie urządzenie może nie być w stanie prawidłowo nagrywać programów HD.*

Podczas nagrywania na dysku USB lub na zewnętrznym dysku twardym w tym modelu, po włożeniu nośnika należy poczekać kilka sekund przed naciśnięciem przycisku REC. W przeciwnym wypadku urządzenie może zatrzymać się z sygnałem. Jeśli tak się stanie, odłączyć zasilanie i podłączyć je ponownie, aby to naprawić..

Ustawienie nagrywanie działa tylko wtedy, gdy urządzenie jest włączone, nie działa gdy urządzenie jest w stanie czuwania (standby)..

Uwaga:

- Nie możemy zagwarantować kompatybilności (pracy i / lub magistrali) ze wszystkimi nośnikami pamięci masowej USB i nie odpowiadamy za utratę danych, która może wystąpić po podłączeniu do takich nośników.
- W przypadku dużych ilości danych odczytanie zawartości nośnika USB przez system, może trwać dłużej.
- Niektóre nośniki USB mogą nie być prawidłowo rozpoznawane.
- Nawet jeśli są w obsługiwanej formie, niektóre pliki mogą nie odtwarzać lub wyświetlać się w zależności od zawartości.

Przesunięcie czasu

Podczas odtwarzania programu można włożyć nośnik USB, a w dowolnym momencie nacisnąć przycisk **[Przesunięcie czasu]**, wówczas klatka zostanie zatrzymana - można nacisnąć przycisk **[PLAY]** po upływie sekundy, wtedy rozpocznie się Przesunięcie czasu

Można nacisnąć przycisk **PLAY**, aby powrócić do normalnego odtwarzania programu, a stan Przesunięcia czasu widać na dole ekranu. W takim przypadku można odtworzyć nagrany program od początku.

Należy nacisnąć klawisz **[Info]**, aby zobaczyć informacje o przesunięciu czasu, jak pokazano to poniżej:

Uwaga: Przesunięcie czasu jest dostępne tylko wtedy, gdy dysk HDD USB jest podłączony do systemu, a prędkość odczytu / zapisu jest wystarczająco wysoka.

Należy nacisnąć przycisk **[Stop]**, aby zakończyć Przesunięcie czasu, a następnie powrócić do normalnego odtwarzania programu.

Można nacisnąć przycisk **[Przewijanie do przodu]/[Przewijanie do tyłu]**, aby przesunąć slajd w lewo lub w prawo od bieżącego nagrania.

Uwaga: Funkcja zmiany czasu będzie dostępna tylko wtedy, gdy dysk twardey USB jest podłączony do systemu i prędkość odczytu/zapisu jest wystarczająco wysoka, aby to zrobić.

Naciśnij przycisk **[Stop]**, aby zakończyć funkcję Zmiany Czasu i powrócić do normalnego odtwarzania programu.

Charakterystyka techniczna

		Parameter
Tuner	Częstotliwość wejściowa	170~230MHz 470~860MHz
	Poziom wejściowy RF	-78~-20dBm
	Szerokość pasma 1 F	7MHz/8MHz
	Modulacja	QPSK,16QAM,64QAM, 256QAM
Video	Format dekodera	MPEG4 HEVC 265 AVC/H.264 HP@L4 MPEG2 MPO.ML.HL
	Format wyjściowy	576P.720P, 1080i, 1080P, 4:3 and 16:9
	Port wyjściowy	HDMI V1.4, SCART
Audio	Format dekodera	MPEG-1 (layer1&2&3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus
	Dźwięk wyjściowy	COAXIAL, L/R
USB 2.0	Obsługiwana pojemność	2T
	Obsługiwane media	MP3, JPEG, BMP, AVI
Zasilanie	Napięcie zasilania	-220-240V 50/60HZ
	Maks. zużycie energii	MAX 10W
	Zużycie energii w trybie czuwania	MAX <1 W
Waga	0.40 kg	
Rozmiar	150x97x35mm	

Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories.
Dolby i symbol podwójnego D są znakami towarowymi
Dolby Laboratories



HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC



Informacje o utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (prywatne gospodarstwa domowe)



Ten symbol na produkcie (produktach) i / lub towarzyszących dokumentach oznacza, że nie należy mieszać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych z ogólnymi odpadami domowymi. W celu prawidłowej utylizacji, odzysku i recyklingu, należy zanieść ten produkt do wyznaczonych punktów zbiórki, w których będzie on przyjęty bezpłatnie. W niektórych krajach można też zwrócić produkty lokalnemu sprzedawcy po zakupie nowego produktu. Utylizacja tego produktu w sposób prawidłowy pomoże zaoszczędzić cenne zasoby i zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla zdrowia ludzkiego i środowiska, które mogłyby powstać w wyniku niewłaściwego postępowania z odpadami. Należy skontaktować się z lokalnymi organami w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat najbliższego wyznaczonego punktu zbiórki. Zgodnie z ustawodawstwem krajowym, mogą być zastosowane kary w przypadku nieprawidłowej utylizacji tych odpadów.

Usuwanie zużytych baterii



Należy sprawdzić lokalne przepisy dotyczące utylizacji zużytych baterii lub zadzwonić do lokalnego punktu obsługi klienta w celu uzyskania odpowiednich instrukcji. Baterie wykorzystywane w tym produkcie nie powinny być wyrzucane razem z odpadami domowymi. Należy pamiętać o wyrzuceniu zużytych baterii w specjalnych miejscach do ich utylizacji, które znajdują się we wszystkich sklepach detalicznych, w których można kupić baterie.

Deklaracja Zgodności EU

Niniejszym firma M SAN Grupa d.d. oświadcza, że urządzenie typu DVB-T Set-Top Boks, spełnia wymogi Dyrektywy 2014/53 / EU.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.msan.hr/dokumentacijartikala

Droscy Klienci!

Dziękujemy za zakup urządzenia Vivax. Mamy nadzieję, że będą Państwo zadowoleni.

Jeśli w okresie gwarancyjnym wymagane będą naprawy, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą, który sprzedał Państwu produkt lub na podany poniżej numer telefonu.

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

KARTA GWARANCYJNA

VIVAX

PL**MODEL****NUMER SEREJNY****DATA SPRZEDAŻY****LICZBA KONTA SPRZEDAJĄCEGO****PODPIS SPRZEDAJĄCY I POKÓJ**

Firma M SAN Grupa d.d., Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb, Chorwacja, zwana dalej Gwarantem udziela 24 miesięcznej gwarancji na zakupiony produkt na poniższych warunkach.

- Gwarancja obejmuje wyłącznie urządzenia zakupione na terenie Polski.
- Okres trwania gwarancji rozpoczyna się od daty wydania produktu Nabywcy przez sprzedawcę.
- Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym sprzęcie, a naprawy wykonywane są wyłącznie przez Serwis:
QUADRA-NET Sp. z o.o., ul. Jana Czochralskiego 8, 61-248 Poznań, Tel. (+48)61 6600069, (+48) 61 853 44 44
- Karta gwarancyjna ważna jest jedynie z dowodem zakupu.
- Prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna zawiera:
 - pieczętkę i podpis sprzedawcy
 - datę sprzedaży
 - model i numer seryjny urządzenia
 - podpis kupującego
- Ujawnione w okresie gwarancji wady sprzętu będą bezpłatnie usuwane przez Serwis w terminie nieprzekraczającym 21 dni roboczych od daty przyjęcia sprzętu do Serwisu.
- W uzasadnionych przypadkach termin naprawy gwarancyjnej może ulec wydłużeniu.
- Użytkowanie sprzętu z wadą przez okres 30 dni powoduje jej zaakceptowanie i utratę praw gwarancyjnych na usterek będące następstwem rzeczowej wady.
- W przypadku konieczności wymiany wewnętrznych podzespołów, Serwis zastrzega sobie prawo do wymiany uszkodzonego podzespołu na podzespół o parametrach technicznych nie gorszych w stosunku do podzespołu uszkodzonego. Wszystkie podzespoły lub urządzenia wymienione w ramach gwarancji przechodzą na własność Gwaranta.
- Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń:
 - powstałych przez zalanie cieczą
 - mechanicznych m.in. pęknięcie obudowy, ułamane złącza.
 - wywołanych przez używanie niesprawnego sprzętu
 - będących następstwem zmian oprogramowania przez osoby nieupoważnione
 - materiałów i elementów ulegających naturalnemu zużyciu np. wentylatory, baterie, powierzchnie dotykowe
 - wywołanych przez zaniedbanie sprzętu
 - wywołanych zdarzeniami losowymi niezależnymi od Gwaranta
 - wynikłych podczas niewłaściwego transportu urządzenia
 - kabli połączeniowych
- Serwis może odmówić naprawy sprzętu w przypadku, gdy:
 - Numery seryjne lub plomby gwarancyjne są uszkodzone, ściągnięte lub nieczytelne
 - W sprzęcie stwierdzono zmiany, próby napraw wykonane przez osoby trzecie
 - W urządzeniu występuje uszkodzenie opisane w punkcie 10
- W przypadku zaginięcia, kradzieży, zniszczenia Karty Gwarancyjnej duplikaty nie będą wydawane.
- Użytkownik ponosi ryzyko związane z wykorzystaniem sprzętu. Z tytułu udzielonej gwarancji producent, Gwarant i Serwis nie odpowiadają za utratę spodziewanych korzyści i poniesionych kosztów wynikłych z użytkowania lub niemożności użytkowania tego sprzętu.
- Gwarancja na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
16. Deklaracja zgodności i kopie oryginalnej deklaracji zgodności można łatwo pobrać na naszej stronie internetowej www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Towar wprowadza na rynek UE: M SAN GRUPA d.d., Buzinski prilaz 10,10010 Zagreb-Buzin, tel: +385 1 3654-961
 CENTRALNI SERVIS: MR servis d.o.o, Dugoselska cesta 5,10370 Rugvica
 Tel: +385 1 640 1111 Fax: +385 1 365 4982 E-mail: info@mrsevis.hr,
prodaja@mrsevis.hr, Web: www.mrsevis.hr

DATA WEJŚCIA DO NAPRAWY		
DATA NAPRAWY		
DATA WEJŚCIA DO NAPRAWY		
DATA NAPRAWY		
DATA WEJŚCIA DO NAPRAWY		
DATA NAPRAWY		

WYKAZ MIEJSC SERWISOWYCH

VIVAX

PL

QUADRA-NET Sp. z o.o

ul. Jana Czochralskiego 8,

61-248 Poznań,

Tel. (+48) 61 660 00 69

(+48) 61 853 44 44

Web:

<https://www.quadra-net.pl/>



Preferowana forma kontaktu:

<https://ql.quadra-net.pl/command/www.vivaxOrderForm>

VIVAX



VIVAX

www.VIVAX.com