

VIVAX
Made for you

DVB-T2 183 PR

DE
Bedienungsanleitung

CE **RoHS** 

Inhaltsübersicht

Sicherheitshinweise

Vorder- und Rückseite

Fernbedienung.

Anschließen an ein Fernsehgerät

Erstmalige Installation..

Grundlegende Bedienung

USB

Zeitverschiebung

Fehlersuche

Technische Daten

Entsorgung des alten Geräts

EU DoC

Achtung! Öffnen Sie nicht die hintere Abdeckung. Nur ein qualifizierter Techniker des Herstellers ist berechtigt, das Gerät zu bedienen.

**VORSICHT**

**GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES
GEFAHR EINES STROMSCHLAGS
NICHT ÖFFNEN**



Das Blitzlicht mit dem Symbol einer Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck macht den Benutzer auf das Vorhandensein einer gefährlichen Spannung aufmerksam, die nicht isoliert im Inneren des Produkts vorhanden ist und die stark genug sein kann, um die Gefahr eines Stromschlags darzustellen.



Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf das Vorhandensein wichtiger Betriebs- und Wartungsanweisungen in dem der Packung beigelegten Dokument hin.



Wenn der Hauptstecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung betriebsbereit bleiben.



Ein falscher Austausch der Batterie kann zu Risiko führen, einschließlich des Austauschs eines anderen ähnlichen oder gleichen Typs. Setzen Sie Batterien nicht Hitze wie Sonne oder Feuer oder Ähnlichem aus.



Das Gerät darf keinem Tropfen und Spritzen ausgesetzt werden und es darf nicht unter mit Flüssigkeiten gefüllte Gegenstände gestellt werden.

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise für Ihren Fernseher und bewahren Sie sie für spätere Bezugnahme auf. Befolgen Sie stets alle auf dem Fernseher angebrachten Warnungen und Anweisungen.

- Das Berühren der inneren Teile des Geräts kann einen elektrischen Schlag oder eine Beschädigung des Geräts verursachen! Stecken Sie Ihre Finger oder andere Gegenstände nicht in die Schlitze und entfernen Sie nicht die Abdeckung des Geräts.

WARNUNG:

- Um Feuer- und Stromschlaggefahr zu vermeiden, setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Um Feuer- und Stromschlaggefahr zu vermeiden, verwenden Sie nur das empfohlene Zubehör;
- Das Netzkabel muss leicht zugänglich sein, damit es von der Stromversorgung getrennt werden kann.
- Die Batterien der Fernbedienung sollten nicht direktem Sonnenlicht oder Feuer ausgesetzt werden.
- Angaben zur Stromversorgung und andere Daten finden Sie auf dem Typenschild an der Unterseite des Geräts;
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Wissen oder mangels Erfahrung im Umgang mit dem Gerät benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr eine Einweisung in die Benutzung des Gerätes.

Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie bitte sorgfältig die Sicherheitshinweise:

ÜBERLASTUNGEN:

- Überlasten Sie Steckdosen und Verlängerungskabel nicht, da dies zu Brand- oder Stromschlaggefahr führen kann.

REINIGUNG:

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromversorgung. Verwenden Sie zur Reinigung ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch (ohne starke chemische

Reinigungsmittel). Wischen Sie das Gerät nach der Reinigung mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

LÜFTUNG:

- Die Schlitz- und Öffnungen im Gehäuse dienen der Belüftung, dem zuverlässigen Betrieb und dem Schutz vor Überhitzung. Decken Sie die Lüftungsöffnungen im Gehäuse nicht ab.

VERBINDUNGEN:

- Bevor Sie das Gerät an eine Antenne oder ein Fernsehgerät anschließen oder davon trennen, ziehen Sie den Netzstecker, um Schäden zu vermeiden. Verwenden Sie zum Anschließen der Geräte nur die empfohlenen Zubehörteile und Geräte.

SCHUTZ DER STROMKABEL:

Netzkabel und Stecker sollten leicht zugänglich sein. Stellen Sie keine Geräte oder Möbel auf das Netzkabel. Ein beschädigtes Netzkabel oder ein beschädigter Stecker kann einen Brand oder einen elektrischen Schlag verursachen. Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht. Trennen Sie Ihr Gerät vom Stromnetz, indem Sie den Stecker festhalten und aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie niemals am Netzkabel. Berühren Sie das Netzkabel/den Netzstecker niemals mit nassen Händen, da dies zu einem Kurzschluss oder Stromschlag führen kann. Machen Sie niemals einen Knoten in das Kabel oder verbinden Sie es mit anderen Kabeln.

AUFSTELLEN DES GERÄTS:

- Vermeiden Sie es, das Produkt an den folgenden Orten zu installieren:
- Orte mit direkter Sonneneinstrahlung, in der Nähe von Geräten, die Wärme erzeugen, wie z. B. Heizkörper und Öfen; Stellen Sie das Gerät nicht an Orten mit hohen Temperaturen (über 35 °C), hoher Luftfeuchtigkeit (über 90 %) oder starker Staubentwicklung auf.
- Wo ist die starke magnetische und statische Elektrizität?
- Ein Ort, der Vibrationen ausgesetzt ist, kann die internen Teile des Geräts beschädigen.

Das Gerät sollte nicht in der Nähe von offenen Flammen und starken Wärmequellen, wie z. B. elektrischen Heizgeräten, aufgestellt werden.



WENN SIE DAS GERÄT NICHT BENUTZEN

- Schalten Sie das Gerät in den STANDBY-Modus oder trennen Sie es vom Stromnetz. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.

BODENSCHUTZ

Das Gerät verfügt über eine doppelte Isolierung (Schutzklasse II) und benötigt keine zusätzliche Erdung, aber die Areal TV-Antenne muss gemäß den örtlichen Normen und technischen

Anforderungen geerdet werden.

SERVICING

Versuchen Sie nicht, dieses Fernsehgerät selbst zu warten, da Sie sich beim Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen gefährlichen Spannungen oder anderen Gefahren aussetzen können. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal.

Servicepflichtige Schäden


Ziehen Sie den Netzstecker des Fernsehgeräts aus der Steckdose und überlassen Sie die Wartung unter den folgenden Bedingungen qualifiziertem Fachpersonal:

- Wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist.
- Wenn Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind.
- Wenn das Gerät Regen oder Wasser ausgesetzt war.
- Wenn das Gerät unter Beachtung der Betriebsanleitung nicht ordnungsgemäß funktioniert. Stellen Sie nur die Regler ein, die in der Bedienungsanleitung beschrieben sind, da eine unsachgemäße Einstellung anderer Regler zu Schäden führen kann und oft umfangreiche Arbeiten durch einen qualifizierten Techniker erforderlich sind, um den normalen Betrieb des Geräts wiederherzustellen.
- Wenn das Gerät heruntergefallen ist oder das Gehäuse beschädigt wurde.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.


Front- und Rückplatte

1 Frontplatte

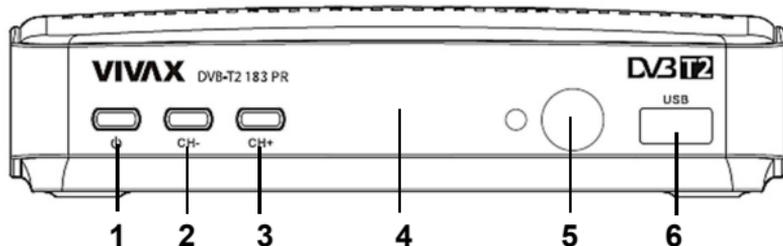

1. **EINSCHALTEN** Arbeit / Standby-Modus
2. **CH-** Kanal abwärts
3. **CH+** Kanal aufwärts
4. **LED-Anzeige**
5. **IR** IR-Sensor
6. **USB** USB PVR-Steckplatz


1 Rückwand

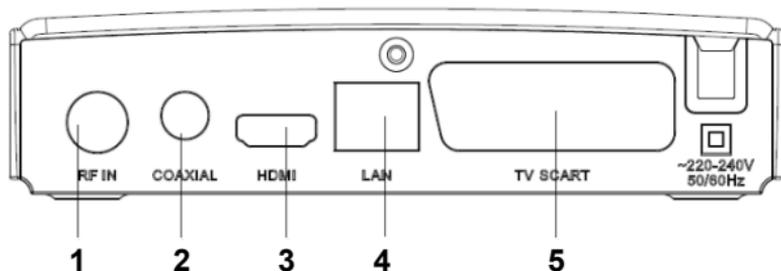


1. **RF IN** Flächenhafter Antennenanschluss
2. **COAXIAL** Digitaler Audioausgang
3. **HDMI** Digitaler hochauflösender Video-/Audioausgang
4. **LAN** LAN RJ45-Anschluss im lokalen Netzwerk
5. **SCART** RGB- oder Composite-Video-/Audioausgang

Fernsteuerung

- POWER: Einschalten/Standby-Modus**
A Programmierbare Tasten für TV. Einzelheiten finden Sie in Kapitel A.
- ⏮**: Titel rückwärts springen
- ⏪**: Spur schnell rückwärts
- ▶**: Titelwiedergabe
- ⏸** / **TIMESHIFT**: Track-Pause / Start TimeShift-Wiedergabe (wenn USB angeschlossen ist)
- ZOOM / ROTE Taste**: Erhöht die Größe des Bildes
EPG/TXT/MENU-Modus: Ein Befehl, der mit einer Farbe der Taste
- ASPECT**: Umschalten des Bildformats 4:3/16:9
EPG/TXT/MENU-Modus: Ein Befehl, der mit einer Farbe der Taste
- MENÜ**: Hauptmenü anzeigen, zum Beenden erneut drücken
- ▲/▼/◀/▶** / **OK**: Navigation durch die Menüs / Zum Bestätigen der aktuellen Einstellung oder zum Anzeigen der Prog.-Liste im Prog.-Ansichtsmodus.
▲/▼: Kanal auf/ab
◀/▶: Lautstärke auf/ab
- EPG**: Zeigt den elektronischen Programmführer (EPG) an.
- VOL+/-**: Einstellung der Tonlautstärke
- FAV**: Zeigt die Liste Ihrer Lieblingsender an.
- <0>-<9>**: Zifferntasten
- TV/RADIO**: Umschalten zwischen Digitalradio- und DVB-T-Modus

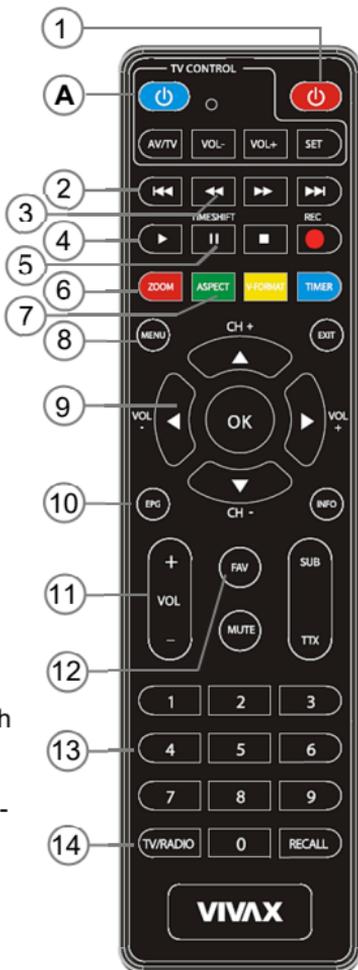

15.  : Titel Vorwärts springen
16.  : Spur schnell rückwärts
17. **REC**: DVB-Aufnahmetaste
18.  Medienwiedergabe stoppen / TimeShift Play
19. **TIMER**: Zugriff auf den Timer
20. **V-FORMAT**: Umschalten von HDMI 720P und 1080P
21. **EXIT**: Verlassen des aktuellen Menüs
22. **INFO**: Anzeige von Informationen über den aktuellen Kanal
23. **SUB**: Anzeige der Untertiteloptionen (je nach Senderdienst).
24. **TTX**: Videotext anzeigen (wenn der aktuelle Kanal diese Option hat), mit der Taste EXIT verlassen Sie den Videotext.
25. **MUTE**: Deaktivieren und Aktivieren des Tons.
26. **RECALL**: Zurück zum zuletzt gesehenen Kanal.

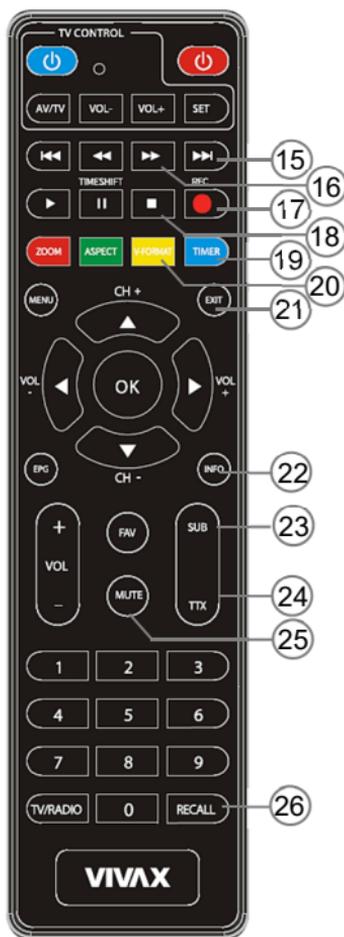

Kapitel A

Programmierbare Tasten für TV.

Hinweis: Die Learning-Fernbedienung mit fünf Tasten ist mit den meisten Fernsehgeräten kompatibel.

Der Hersteller garantiert nicht die vollständige Kompatibilität mit allen Fernsehgeräten.



Auf dieser Settop-Box-Fernbedienung können Sie 3 Hauptfunktionen für die direkte Steuerung Ihres Fernsehers programmieren.

Auf diese Weise können Sie nur eine Fernbedienung verwenden, um Fernsehkanäle zu sehen.

Programmierung der Lernfunktion

- 1.3 Sekunden lang die Taste **"SET"** im Bereich **TV CONTROL** drücken, um in den Lernmodus zu gelangen (LED leuchtet kontinuierlich)
2. Die Taste **"POWER"** im Bereich **TV CONTROL** drücken (LED blinkt langsam)

Richten Sie die Fernbedienung Ihres Fernsehers direkt auf die programmierbare Fernbedienung in einem Abstand von 3-5 cm.

Halten Sie die Taste **"POWER"** auf der Fernbedienung des Fernsehers ca. 3 Sekunden lang gedrückt (LED blinkt schnell), bis die LED dauerhaft leuchtet (Tastenprogrammierung erfolgreich).



Wiederholen Sie die Schritte **2-4**, um die anderen Tasten (**VOL +/-** und **AV/TV**) zu programmieren.

6. Die Taste **"SET"** drücken, um die gelernten Codes zu speichern und den Programmiermodus (Lernmodus) zu verlassen (die LED erlischt)


Einlegen der Batterien

Entfernen Sie die Abdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung. Legen Sie die beiden mitgelieferten 2xAAA Batterien ein. Achten Sie auf die korrekte Richtung beim Einsetzen. Schließen Sie nun die Fernbedienung wieder

1. Klappe öffnen

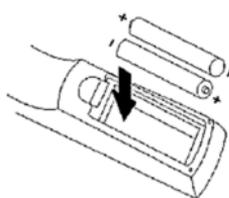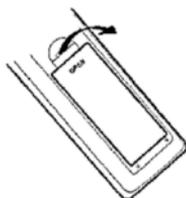


3. Klappe schließen

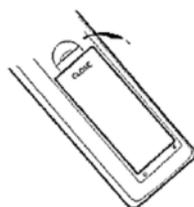

Fernbedienung benutzen

Richten Sie die Fernbedienung auf den IR-Sensor des Receivers. Die Fernbedienung hat eine Reichweite von bis zu 7 Metern von der Set-Top-Box in einem Winkel von bis zu 60 Grad.

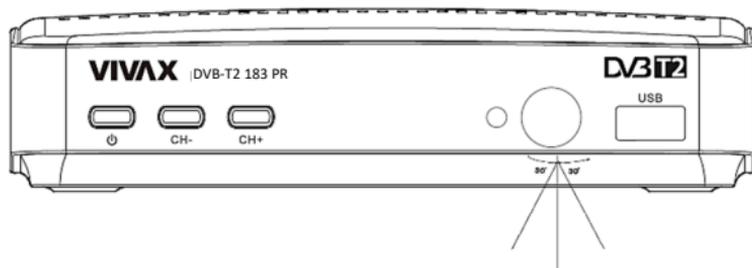

Die Fernbedienung funktioniert nicht, wenn ihr Weg blockiert ist.



Sonnenlicht oder sehr helles Licht beeinträchtigt die Empfindlichkeit der Fernbedienung.

Anschließen an ein Fernsehgerät

Für eine einfache Verbindung zwischen Ihrer Set-Top-Box und dem Fernsehgerät verwenden Sie die unten beschriebene SCART-Composite-Verbindung.

Für eine qualitativ bessere Verbindung verwenden Sie den SCART-RGB-Videoanschluss.

Für die hochwertigste digitale Verbindung verwenden Sie die digitale HDMI-Video/Audio-Verbindung.

Anmerkung:


Wie Sie die RGB/Composite- oder HDMI-Verbindung einrichten und einstellen, erfahren Sie im Kapitel: **BILD**

Für eine Verbindung mit hoher Audioqualität am Verstärker können Sie den digitalen COAXIAL-Ausgang verwenden. Verwenden Sie für den Anschluss 2x RCA-Audiokabel.

Antennenanschluss

Stecken Sie den RF-Stecker des Antennenkabels in RF IN. Wenn Ihre Antenne aktiv ist und mit Strom versorgt werden muss, können Sie bei der Kanalsuche 5 V einschalten.

Anmerkung: Lassen Sie die Option Antennenstrom nicht aktiv (On), wenn Ihre Antenne ein normaler passiver Typ ist. Es wird einen

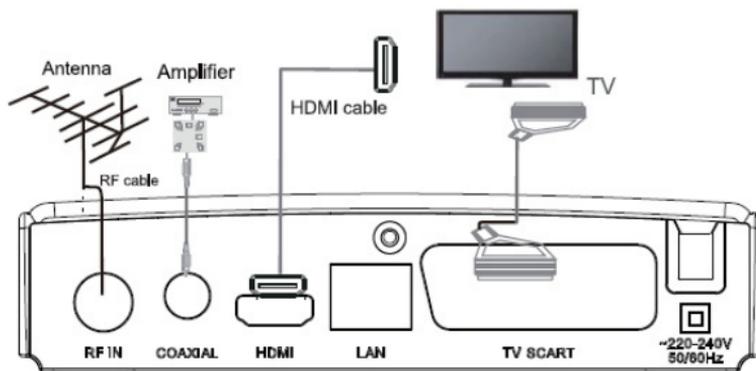


Kurzschluss verursachen!

Erstinstallation

Nachdem Sie alle Kabel ordnungsgemäß verbunden haben, können Sie das Gerät anschalten. Stellen Sie sicher, dass Ihr TV auch auf dem richtigen HDMI oder SCART Anschluss steht, da sonst kein Bild auf dem TV zu sehen ist. Beim ersten einschalten des Geräts oder nach zurückstellen auf Werkseinstellungen, startet der Installationsassistent. OSD Sprache: Links/rechts um die Sprache zu wählen.

Kanalsuchlauf: mit **OK-Taste** bestätigen

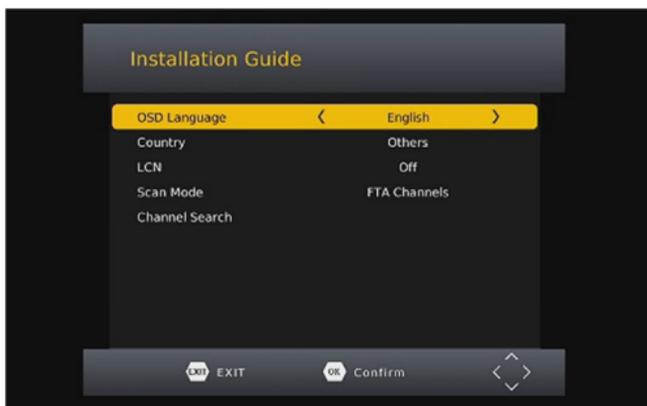

1. **[OSD-Sprache]** Drücken Sie die RECHTS/LINKS-Taste, um eine Sprache auszuwählen.
2. **[Land]** Drücken Sie die RECHTS/LINKS-Taste, um Ihr Bundesland/Ihren Wohnort auszuwählen.
3. **[Scan-Modus]:**
FTA-Kanäle (Free to Air) - suchen Sie nur kostenlose Kanäle.
FTA + Scrambled - alle Kanäle suchen...
4. **[Kanalsuche]** Drücken Sie die **OK**-Taste, um die Kanalsuche zu starten.
5. Sobald die Sendereinstellung abgeschlossen ist, können Sie anfangen, Fernsehprogramme zu sehen.

Grundlegende Bedienung

Programm Einstellungen verwalten

Um das Menü aufzurufen, drücken Sie die Taste **MENU** und wählen Sie **[Programm]**.

Das Menü bietet Optionen zur Anpassung der Programmverwaltungseinstellungen. Wählen Sie eine Option und drücken Sie **OK** oder **RECHTS**, um die Einstellung zu ändern.

Drücken Sie die Taste **EXIT**, um das Menü zu verlassen.



Programm bearbeiten

Um Ihre Programmeinstellungen zu bearbeiten (Sperrungen, Überspringen, Favoriten, Verschieben oder Löschen), müssen Sie das Menü "Programm bearbeiten" aufrufen. Für den Zugriff auf dieses Menü ist ein Passwort erforderlich.

Geben Sie das Standardpasswort '**000000**' ein. Das Master-Passwort zum Entsperren lautet '**888888**'.

Bevorzugter Fernseh- oder Radiosender:

FAV-Kanal hinzufügen/abwählen: Wählen Sie den Kanal in der Liste und drücken Sie die Taste **FAV** (Favorit) auf der Fernbedienung. Zum Abbrechen drücken Sie erneut die FAV-Taste.

Löschen - TV- oder Radiokanäle löschen

Wählen Sie den Sender in der Liste aus und drücken Sie die **BLAUE** Taste auf der Fernbedienung. Drücken Sie die OK-Taste zur endgültigen Bestätigung und zum Löschen des Senders.

SKIP - Überspringen von TV- oder Radiokanälen

1. Wählen Sie den Kanal in der Liste aus und drücken Sie die **GRÜNE** Taste auf der Fernbedienung.
2. Um die Einstellungen zu speichern und das Menüsystem zu verlassen, drücken Sie die Taste **EXIT**.
Um die Kanalsprungfunktion zu deaktivieren, wiederholen Sie die obigen Schritte.

Verschieben - TV- oder Radiokanäle verschieben

- Wählen Sie den gewünschten Kanal und drücken Sie die **ROTE** Taste. Es erscheint ein Bewegungssymbol.
2. drücken Sie **UP/DOWN**, um den Kanal zu verschieben.
 3. zur Bestätigung **OK** drücken.
 4. wiederholen Sie die obigen Schritte, um weitere Kanäle zu verschieben

Sperrern - TV- oder Radiokanäle sperren

- Wählen Sie den gewünschten Kanal und drücken Sie die **GELBE** Taste. Es wird ein Symbol in Form eines Schlosses angezeigt. Der Kanal ist nun als gesperrt markiert. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt, um weitere Kanäle auszuwählen.
- Um Ihre Einstellungen zu bestätigen und das Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste **EXIT**.
- Drücken Sie die **GELBE** Taste, um die Funktion der gesperrten Kanäle zu deaktivieren.
- Um die gesperrten Kanäle anzuzeigen, müssen Sie entweder das Standardpasswort "**000000**" oder Ihr zuletzt festgelegtes Passwort eingeben. Das Master-Passwort zum Entsperren lautet "**888888**".

EPG (Elektronischer Programmführer)


Diese Funktion zeigt das Fernsehprogramm jedes Senders für die nächsten 7 Tage an. Wenn der EPG geöffnet wird, werden standardmäßig die Programme des aktuellen Senders angezeigt. Um die Programme anderer Sender anzuzeigen, drücken Sie die Pfeiltasten **LINKS** und **RECHTS**.

Auf dem Display werden die Tasten angezeigt, die Sie drücken müssen, um in der Programmliste vor- oder zurückzublättern.

Rot/Grün: Ereignisliste Seite abwärts/Seite aufwärts

Gelb/Blau: Detailinformationen Seite abwärts/ Seite aufwärts

Hinweis: Bitte lesen Sie den Abschnitt "Planung", um zu erfahren, wie Sie Programmaufzeichnungen und die Programmvorschau planen können.

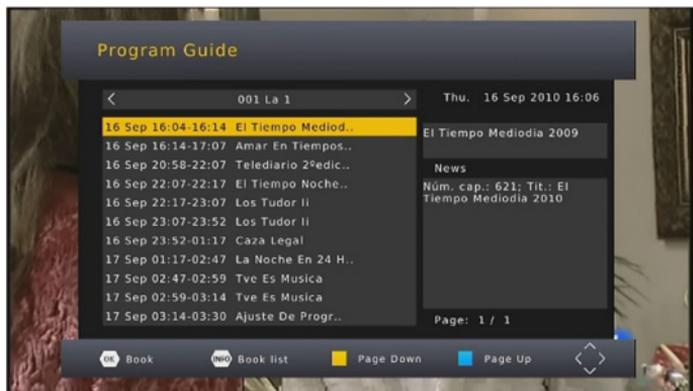

Sortieren - Kanäle sortieren

Sortieren Sie Ihre Kanäle mit den folgenden Optionen:

[Nach LCN] - Sortiert die Kanäle in aufsteigender Reihenfolge.

[Nach Dienstname] - Sortiert die Kanäle in alphabetischer Reihenfolge.

[Nach Service-ID] - Sortiert die Kanäle nach dem Sender.

[Nach ONID] - Sortiert die Kanäle nach ONID.

LCN (Logische Kanalnummer)

LCN ein- oder ausschalten.

Die **gelbe** und die **blaue** Taste im EPG haben die Funktion "PAGE UP" und "PAGE Down" für die EPG-Informationen auf der rechten Seite.

Bildeinstellung

Um das Menü aufzurufen, drücken Sie auf **MENU** und wählen dann **[Bild]** mit der Taste **RECHTS/LINKS**.

Das Menü bietet Optionen zur Anpassung der Videoeinstellungen.

Drücken Sie **AUF/AB**, um eine Option auszuwählen, und drücken Sie **RECHTS/LINKS**, um die Einstellung zu ändern. Drücken Sie **EXIT**, um das Menü zu verlassen.



Bildseitenverhältnis

Ändern des Seitenverhältnisses von Video

Auflösung

Sie können diese Einstellung ändern, wenn die Bildauflösung nicht korrekt zu sein scheint. Diese Einstellung entspricht der am häufigsten verwendeten Einstellung für HDMI.

TV-Format

Wenn das Bild nicht richtig zu sein scheint, können Sie diese Einstellung ändern. Diese Einstellung sollte mit der in Ihrem Land üblichen Einstellung für Fernsehgeräte übereinstimmen.

Kanal-Suche

Dieses Menü bietet Optionen zum Anpassen der Suchkanaleinstellungen und zum Suchen von TV-Kanälen. Wählen Sie die Option und drücken Sie die OK-Taste, um die Option anzupassen.

Auto-Suche

Diese Option sucht automatisch nach Kanälen und speichert sie, sobald der Scanvorgang abgeschlossen ist. Alle zuvor gespeicherten Kanäle und Einstellungen werden gelöscht.



Manuelle Suche

Mit dieser Option können Sie nach neuen Kanälen suchen, ohne zuvor gespeicherte Kanäle und Einstellungen zu löschen.

Wenn ein Sender gefunden wird, wird er gespeichert und zur Senderliste hinzugefügt. Wenn bei der Suche keine Kanäle gefunden werden, wird das Gerät automatisch beendet.

Land

Wählen Sie das Land Ihres Wohnsitzes.

Leistung der Antenne

Aktivieren Sie Antennenstrom, wenn eine externe aktive Antenne angeschlossen ist.

Zeiteinstellungen



Über das Menü können Sie die Optionen für die Zeiteinstellungen anpassen.

Zeit Offset

Wählen Sie für die Einstellung des GMT-Offsets automatisch oder manuell.

Land Region

Wählen Sie die Länderregion, wenn [Zeitverschiebung] auf Auto eingestellt ist.

Zeitzone

Wählen Sie die Zeitonenverschiebung, wenn [Zeitverschiebung] auf Manuell eingestellt ist.

Schlaf

Auto-Standby-Timer einstellen.

Einschalten/Ausschalten

Aktivieren Sie die Einstellungen für die Ein- und Ausschaltzeit.

Option

Das Menü bietet Optionen zur Einstellung der OSD-Sprache, der Untertitelsprache und der Audiosprache.



OSD-Sprache

Wählen Sie eine OSD-Sprache.

Sprache des Untertitels

Wählen Sie die gewünschte Untertitelsprache.

Audio-Sprache

Wählen Sie die bevorzugte Audiosprache für die Wiedergabe von Fernsehprogrammen. Wenn die Sprache nicht verfügbar ist, wird die Standard-Programmsprache verwendet.

Digitales Audio

Wählen Sie den digitalen Ton für die Wiedergabe von Fernsehkanälen.

Audio-Beschreibung

Funktion für Hörgeschädigte, bei der zusätzliche Beschreibungen von Schallereignissen auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Hinweis: Der Audiobeschreibungsdienst muss vom Dienstanbieter ausgestrahlt werden.

System-Einstellungen



Elterliche Beratung

Begrenzt das Alter für das Ansehen von TV-Kanälen. Stellen Sie die Kindersicherung ein, um das Ansehen bestimmter Kanäle zu blockieren.

Passwort festlegen

Setzen oder ändern Sie das Passwort für gesperrte Programme. Geben Sie Ihr altes Kennwort oder das Standardkennwort **'000000'** ein. Geben Sie dann Ihr neues Passwort ein. Drücken Sie die Taste **OK**, um Ihr neues Passwort zu bestätigen.

Sobald Sie es bestätigt haben, drücken Sie **EXIT**, um das Menü zu verlassen. Das Master-Passwort zum Entsperren lautet **'888888'**.

Werkseinstellung wiederherstellen

Setzen Sie Ihre Set-Top-Box auf die Standard-Werkseinstellungen zurück.

Wählen Sie im Hauptmenü mit den Tasten **RECHTS/LINKS** die Option [**Werkseinstellungen wiederherstellen**] und drücken Sie zur Auswahl **OK** oder **RECHTS**.

Geben Sie Ihr Passwort oder das Standardpasswort **"000000"** ein und bestätigen Sie mit **OK**. Mit dieser Option werden alle voreingestellten Kanäle und Einstellungen gelöscht. Das Master-Passwort zum Entsperren lautet **'888888'**

Informationen

Informationen zu Modell, Hardware und Software anzeigen.

Software-Aktualisierung

Software-Update über USB.

Netzwerkeinstellungen - Postavke mreže

Verbindungstyp und IP-Einstellung festlegen

USB



Wählen Sie die Option USB und drücken Sie die OK- oder RECHTS-Taste, um Audio-, Foto- oder Multimediadateien abzuspielen.

Unterstützte Formate: AVI, MP3, JPEG und BMP.

Hinweis: Wenn kein USB-Gerät angeschlossen ist, erscheint die Warnmeldung "No USB device is Found".

Die Settop-Box unterstützt nur USB-Geräte mit dem Dateisystem FAT32 / NTFS.

Multimedia:

Kada je USB uređaj priključen, u ovom izborniku možete odabrati reprodukciju i postavke Audio/Video zapisa ili fotografija.

Napomena: Ako USB uređaj nije spojen, pojavit će se poruka upozorenja "No USB device is Found - Nije pronađen USB uređaj"

Foto konfigurieren - Diashow, Diashow-Effekte usw. anpassen

Film konfigurieren - Anpassen der Videoeinstellungen, Untertitel

PVR konfigurieren - DVB-Aufnahmeeinstellungen

Netzwerk-Apps

Zur Eingabe einiger Netzwerk-Apps: Wetter, Google Map und mehr

Hinweis: Die verfügbaren Apps hängen von der Softwareversion ab.

USB AUFNAHME

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn ein USB-Speichergerät an den Receiver angeschlossen ist.

Sofortige Aufnahme:

Wenn Sie die Aufnahme einer Live-Sendung, die gerade ausgestrahlt wird, starten möchten, gehen Sie zum gewünschten Kanal und drücken Sie die REC-Taste. Drücken Sie erneut, um die Aufnahme **zu beenden**.

Eine Aufnahme planen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Aufnahme vor der Ausstrahlung zu planen (z. B. um Ihre Lieblingssendung aufzunehmen, während Sie unterwegs sind):

- Drücken Sie **EPG**, um die vollständige Liste zu öffnen.
- Wählen Sie den TV-Kanal mit den Pfeiltasten **LINKS / RECHTS**.
- Wählen Sie die TV-Sendung aus, die Sie aufnehmen möchten.
- Drücken Sie **OK**. In dem sich öffnenden Fenster können Sie den Kanal, das Datum, die Startzeit und die Endzeit der Aufnahme ändern und optional auswählen, dass diese Aktion regelmäßig wiederholt werden soll
- Wählen Sie "**OTHER RECORDING**" in der Option "**Mode**".
- Drücken Sie **EXIT**.

Einige Sekunden vor Beginn der Aufnahme wird eine Warnmeldung mit einem Countdown auf dem Bildschirm angezeigt, der nach Ablauf des Countdowns auf den programmierten Kanal umschaltet. Sobald die Aufnahme

beendet ist, erscheint eine Bestätigungsmeldung auf dem Bildschirm.

Um die geplanten Ereignisse anzuzeigen, drücken Sie die **blaue** Taste.

Um ein geplantes Ereignis zu löschen, wählen Sie das Ereignis aus und drücken Sie die **blaue** Taste.

Sie können die Aufnahmedateien auf diesem Gerät löschen, indem Sie zum PVR gehen und die **gelbe** Taste drücken, um sie zu löschen.

Das Fernsehprogramm wird als Datei im PVR-Format aufgezeichnet, die auf diesem Gerät und auf dem PC mit einem geeigneten Player wiedergegeben werden kann, aber nicht auf DVD oder PDVD.

Hinweis: Für die Aufnahme von hochauflösenden TV-Programmen sollte die Version des USB-Geräts 2.0 oder höher sein, andernfalls kann das Gerät die HD-Programme möglicherweise nicht korrekt aufnehmen.

Wenn Sie mit diesem Modell auf einen USB-Stick oder eine externe Festplatte aufnehmen, müssen Sie nach dem Einlegen des Mediums einige Sekunden warten, bevor Sie die REC-Taste drücken. Andernfalls kann das Gerät im Signal einfrieren. Wenn das passiert, schalten Sie das Gerät bitte aus und schließen Sie es erneut an, um das Problem zu beheben.

Die zeitgesteuerte Aufzeichnung funktioniert nur, wenn das Gerät eingeschaltet ist; im Standby-Modus ist sie nicht möglich.

Anmerkung:

Wir können nicht für die Kompatibilität (Betrieb und/oder Busspannung) mit allen USB-Massenspeichergeräten garantieren und übernehmen keine Verantwortung für eventuelle Datenverluste, die beim Anschluss an dieses Gerät auftreten können.

Bei großen Datenmengen kann es länger dauern, bis das System den Inhalt eines USB-Geräts liest.

-Einige USB-Geräte werden möglicherweise nicht richtig erkannt.

-Auch wenn sie in einem unterstützten Format vorliegen, können einige Dateien je nach Inhalt nicht wiedergegeben oder angezeigt werden.

Timeshift

Wenn Sie das Programm abspielen, können Sie das USB-Gerät einstecken und jederzeit die **[Time shift]**-Taste drücken. Das Bild wird dann angehalten, und wenn Sie nach einer Sekunde die **[PLAY]**-Taste drücken, beginnt der Timeshift-Vorgang.

Sie können die PLAY-Taste drücken, um zur normalen Programmwiedergabe zurückzukehren, und die Timeshift-Funktion wird fortgesetzt, wie Sie auf dem unteren Bild sehen können, das den Timeshift-Status anzeigt. In diesem Fall können Sie das Gerät veranlassen, das aufgenommene Programm von Anfang an abzuspielen.

Drücken Sie die Taste **[Info]**, um die Zeitverschiebungsinformationen wie unten dargestellt anzuzeigen:

***Hinweis:** Timeshift ist nur verfügbar, wenn eine USB-Festplatte an das Gerät angeschlossen ist und die Lese-/Speichergeschwindigkeit für diese Funktion hoch genug ist.*

*Drücken Sie die **[Stop]**-Taste, um Timeshift zu stoppen. Das System kehrt automatisch zur normalen Programmanzeige zurück*

Sie können **[Schneller Vorlauf]**/**[Schneller Rücklauf]** drücken, um das Dia nach links oder rechts von der aktuellen Aufnahme zu bewegen.

***Hinweis:** Time Shifting ist nur verfügbar, wenn eine USB-Festplatte an das System angeschlossen ist und die Lese-/Schreibgeschwindigkeit hoch genug ist, um dies zu tun.*

Drücken Sie die **[Stop]**-Taste, um die Timeshift-Funktion zu beenden, und die normale Wiedergabe des Programms wird wieder aufgenommen.

Technische Daten

		Parameter
Tuner	Eingangsfrequenz	170~230MHz 470~860MHz
	RF-Eingangspegel	-78~-20dBm
	1 F Bandbreite	7MHz/8MHz
	Modulation	QPSK,16QAM,64QAM, 256QAM
Video	Decoder Format	MPEG4 HEVC 265 AVC/H.264 HP@L4 MPEG2 MPO.ML.HL
	Ausgabeformat	576P, 720P, 1080i, 1080P, 4:3 und 16:9
	Ausgang	HDMI V1.4, SCART
Audio	Decoder Format	MPEG-1 (layer1&2&3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus
	Audio-Ausgang	COAXIAL, L/R
USB 2.0	Unterstützte Kapazität	2T
	Unterstützte Medien	MP3, JPEG, BMP, AVI
Strom	Versorgungsspannung	-220-240V 50/60HZ
	Maximale Leistungsaufnahme	MAX 10 W
	Leistungsaufnahme im Stand	MAX <1 W
Gewicht	0,40 kg	
Abmessungen	150x97x35mm	

Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojité D sú záštitné znaky značky spoločnosti Dolby Laboratories.



HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von HDMI Licensing LLC.



Informationen zur Entsorgung für Benutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten (private Haushalte)



Dieses Symbol auf dem (den) Produkt(en) und/oder den Begleitdokumenten bedeutet, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte nicht mit dem allgemeinen Hausmüll vermischt werden dürfen. Zur ordnungsgemäßen Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung bringen Sie bitte dieses(e) Produkt(e) zu ausgewiesenen Sammelstellen, wo es kostenlos angenommen wird. Alternativ dazu können Sie in einigen Ländern Ihre Produkte beim Kauf eines gleichwertigen neuen Produkts an Ihren örtlichen Händler zurückgeben. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts trägt dazu bei, wertvolle Ressourcen zu sparen und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die ansonsten durch unsachgemäße Abfallbehandlung entstehen könnten. Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde für weitere Einzelheiten über die nächstgelegene ausgewiesene Sammelstelle. Für die unsachgemäße Entsorgung dieses Abfalls können in Übereinstimmung mit Ihrer nationalen Gesetzgebung Strafen verhängt werden.

Entsorgung von Altbatterien



Informieren Sie sich über die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Altbatterien oder rufen Sie Ihren örtlichen Kundendienst an, um Anweisungen für die Entsorgung alter und gebrauchter Batterien zu erhalten. Die Batterien in diesem Produkt sollten nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie alte Batterien an speziellen Stellen für die Entsorgung von Altbatterien entsorgen, die Sie in allen Einzelhandelsgeschäften finden, in denen Sie Batterien kaufen können.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt das Unternehmen M SAN Grupa d.o.o., dass der Rundfunkgerätetyp Settop box-Gerät mit der Richtlinie 2014/53/EU (RED Richtlinie) übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:

www.msan.hr/dokumentacijaartikala





VIVAX

www.VIVAX.com